

Consejos de seguridad

1. No desmonte ni modifique los auriculares por ningún motivo; de lo contrario, la garantía no cubrirá ningún mal funcionamiento de los mismos.
2. No exponga deliberadamente los auriculares a líquidos, ya que esto puede dañarlos y anular la garantía.
3. No coloque los auriculares en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja (por encima de 45°C o por debajo de -20 °C).
4. Este producto tiene una batería de litio integrada. Está prohibido desmontar, golpear, apretar o arrojar los auriculares al fuego.
5. Los auriculares MoveBuds H1 contienen pequeños componentes. Colóquelos fuera del alcance de los niños para evitar que los ingeran accidentalmente u otros peligros.
6. Se recomienda no utilizar los auriculares durante la conducción. Aunque tienen un modo ambiente, aún es ilegal hacerlo en algunas regiones. Compruebe y cumpla las leyes y normativas locales sobre el uso de auriculares. Deje de usarlos inmediatamente si se distrae con el audio mientras conduce o participa en una actividad que requiera concentración total.
7. Los auriculares y el estuche de carga contienen imanes. Los campos magnéticos generados por estos pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros equipos médicos. Por tanto, mantenga una distancia segura entre estos equipos médicos y el producto.
8. Las almohadillas han sido tratadas con agentes antibacterianos que tienen efecto inhibidor contra las bacterias, pero si no se limpian adecuadamente, pueden causar infecciones de oído. Utilice un paño suave sin pelusas para limpiarlas con regularidad.

Precauciones

1. Los auriculares sonarán más bajo que su volumen real en un entorno ruidoso.
2. Escuchar música a alto volumen durante mucho tiempo puede causar daños permanentes en su audición.
3. Cargue los auriculares con el cable de carga y el adaptador de corriente incluidos. Utilice únicamente un adaptador que cumpla con las leyes de su país/región y los estándares de seguridad internacionales y regionales.
4. El uso de los auriculares en estaciones o regiones muy secas puede causar la acumulación de electricidad estática, y es posible que sienta una pequeña descarga

ES|24

de electricidad cuando los use. Para reducir el riesgo de descarga electrostática, evite usarlos en ambientes extremadamente secos. También puede tocar objetos metálicos sin pintar conectados a tierra para descargar la electricidad estática antes de usar los auriculares.

Frecuencia de trabajo y potencia de transmisión

Frecuencia de trabajo: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Potencia de transmisión: -6 ~ 4dBm


Declaración de datos de carga y duración de la batería

La duración de la batería y el tiempo de carga de los auriculares y el estuche de carga provienen del laboratorio de ThousandShores Group. ThousandShores Group se reserva el derecho a la interpretación final.




Scarica l'App Tribit da Google Play o App Store e installala sul tuo dispositivo, e poi puoi usarla per personalizzare l'EQ, aggiornare il firmware, ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari e così via.

Contenuto del pacco

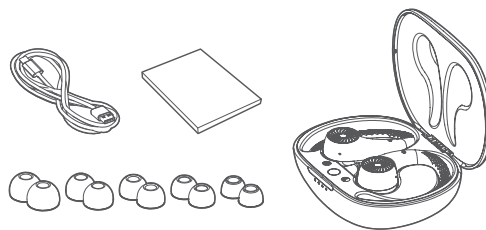

Accensione/Spegnimento

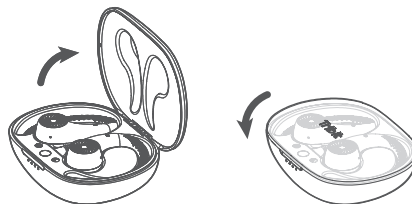

Istruzioni per la connessione Bluetooth

Per il primo utilizzo

Accendi gli auricolari, attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca altri dispositivi abilitati al Bluetooth. Trova il nome del dispositivo "Tribit MoveBuds H1" per avviare la connessione.

Per gli usi successivi al primo

Accendi gli auricolari e questi si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

Collegare gli auricolari con altri dispositivi:


Metodo 1: Scollegare il dispositivo Bluetooth attualmente collegato, e gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di sincronizzazione Bluetooth.

Metodo 2: Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica. Premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia di ricarica per 5 secondi fino a quando i suoi indicatori lampeggiano per 3 volte, il che indica che gli auricolari sono entrati in modalità di connessione Bluetooth.



Indossare gli auricolari

Assicurati di scegliere l'auricolare giusto per il tuo orecchio sinistro o destro prima di indossarlo. L'auricolare sinistro è posizionato sul lato destro della custodia di ricarica, mentre l'auricolare destro è posizionato sul lato sinistro.

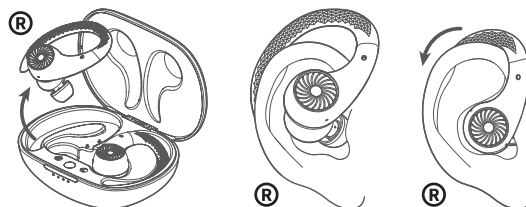

Sostituire i cuscinetti auricolari

5 paia di cuscinetti di diverse dimensioni sono forniti per assicurarti la scelta migliore per le tue orecchie.



Funzionalità dei pulsanti

Auricolare sinistro

Singolo clic: riprodurre/mettere in pausa la musica; rispondere a una chiamata


Doppio clic: traccia precedente / fine della chiamata

Clic per 3 volte: attivare l'assistente vocale (quando non è in corso una conversazione)

Tenere premuto per alcuni secondi: abbassare il volume (in stato di funzionamento) / rifiutare una chiamata in arrivo

Tenere premuto per 6 secondi: attivare l'auricolare sinistro (se spento)

Tenere premuto per 10 secondi: spegnere entrambi gli auricolari (in stato di standby)

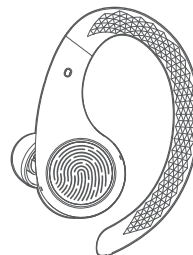

Auricolare destro

Singolo clic: riprodurre/mettere in pausa la musica/rispondere a una chiamata

Doppio clic: traccia successiva / fine della chiamata

Clic per 3 volte: modalità ambiente

Tenere premuto per alcuni secondi: aumentare il volume (in stato di funzionamento) / rifiutare una chiamata in arrivo

Tenere premuto per 6 secondi: accendere l'auricolare destro (se spento)

Tenere premuto per 10 secondi: spegnere entrambi gli auricolari (in stato di standby)

Istruzioni relative agli indicatori luminosi degli auricolari


Accensione/spengimento: L'indicatore bianco lampeggia per 1 secondo e poi si spegne.

Sincronizzazione Bluetooth: L'indicatore bianco lampeggia lentamente.

Connessione riuscita: L'indicatore bianco si spegne.

Ri-connessione: L'indicatore bianco lampeggia.

Batteria scarica: L'indicatore bianco lampeggia rapidamente.

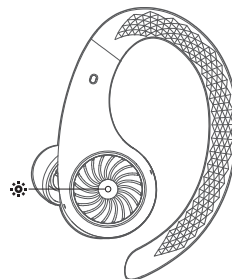

Istruzioni per la ricarica

Ricaricare gli auricolari

Rimettere gli auricolari nella custodia e chiudere il coperchio per iniziare la ricarica. Se i 2 indicatori all'estrema sinistra e all'estrema destra della custodia di ricarica si accendono, gli auricolari si stanno caricando con successo.

Ci vogliono circa 90 minuti per caricare completamente gli auricolari.

Caricare la custodia di ricarica

L'indicatore (o gli indicatori) della custodia di ricarica lampeggerà durante la carica, e tutti i 4 indicatori si illumineranno intensamente una volta terminata la carica (in circa 120 minuti).

Reset

Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e tenere premuto il suo pulsante per 10 secondi fino a quando gli indicatori della custodia di ricarica lampeggiano due volte a turno, il che indica che gli auricolari sono stati resettati con successo.

Nota: dopo aver ripristinato gli auricolari, è necessario eliminare il record di associazione sul dispositivo e cercare nuovamente gli auricolari per la riconnessione.

Raccomandazioni di sicurezza

1. Non smontare o modificare gli auricolari per nessun motivo, altrimenti qualsiasi malfunzionamento degli auricolari non sarà coperto dalla garanzia.
2. Non esporre deliberatamente gli auricolari a liquidi perché questo potrebbe causare danni agli auricolari e la garanzia non sarà valida.
3. Non mettere gli auricolari in un ambiente dove la temperatura è troppo alta o troppo bassa (sopra 45°C o sotto -20°C).
4. Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata. È vietato smontare, colpire, schiacciare o gettare nel fuoco gli auricolari.
5. Gli auricolari MoveBuds H1 contengono piccoli componenti. Si prega di posizionarli fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale e altri incidenti.
6. Si raccomanda di non usare i MoveBuds H1 durante la guida. Anche se dispongono di una modalità di monitoraggio ambientale, è ancora illegale farlo in alcune aree. Si prega di controllare e rispettare le leggi e i regolamenti locali sull'uso delle cuffie. Si prega di interrompere immediatamente l'ascolto se si è distratti dall'audio mentre si guida o si è impegnati in un'attività che richiede piena concentrazione.
7. Gli auricolari MoveBuds H1 e la custodia di ricarica contengono magneti. I campi magnetici generati possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altre apparecchiature mediche, quindi si prega di mantenere una distanza di sicurezza tra le apparecchiature mediche e il prodotto.
8. Questi auricolari sono arricchiti con agenti antibatterici che hanno un certo effetto inibitorio sui batteri, ma se non vengono puliti correttamente, gli auricolari possono comunque causare infezioni all'orecchio. Si prega di utilizzare un panno morbido privo di lanugine per pulire regolarmente i MoveBuds H1.

Avvertenze

1. Gli auricolari suoneranno più bassi del volume reale in un ambiente rumoroso.
2. L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può causare danni permanenti all'udito.
3. Si prega di caricare gli auricolari con il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione fornito/computer. Utilizzare solo un adattatore conforme alle leggi del proprio paese/ della propria regione e agli standard di sicurezza internazionali e regionali.
4. L'uso dei MoveBuds H1 in stagioni o regioni molto secche può facilmente causare

IT30

l'accumulo di elettricità statica, e si può sentire una piccola quantità di scarica di elettricità statica dagli auricolari. Al fine di ridurre il rischio di scariche elettrostatiche, si prega di evitare di usarlo in un ambiente estremamente secco, o si possono toccare oggetti metallici non verniciati e messi a terra per scaricare l'elettricità statica prima di usare i MoveBuds H1.

Frequenza di funzionamento e potenza di trasmissione

Frequenza di funzionamento: 2402MHz ~ 2480MHz
Potenza di trasmissione: -6 ~ 4dBm


Dichiarazione della durata della batteria e dei dati di ricarica

La durata della batteria e il tempo di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica provengono dal laboratorio di ThousandShores Group. ThousandShores Group si riserva il diritto di interpretazione finale.




GooglePlayまたはAppStoreからTribit Appをダウンロードして、EQのカスタマイズ、ファームウェアのアップグレード、工場出荷時のリセット、その他の機能をご利用いただけます。

内容物

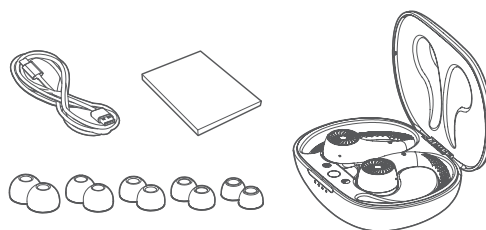

電源オン / オフ

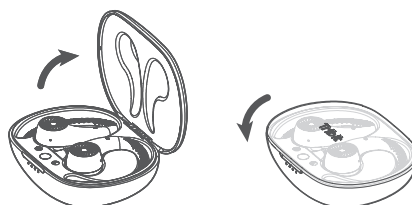

Bluetooth の接続

初めて使用する場合

イヤホンがオンにした状態で、デバイスのBluetoothをオンにして、ペアリングのために「Tribit MoveBuds H1」を検索します。

初めて使用する場合以外

イヤホンの電源を入れたら、前回に接続したデバイスに自動的に接続します。

その他のデバイスとの接続


方法一: 現在接続されているBluetoothから切断すると、イヤホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。

方法二: イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのボタンを5秒間長押しすると、充電ケースのLEDが3回点滅し、イヤホンがペアリングモードに入ります。



イヤホンの装着

イヤホンを付ける前に、左・右のイヤホンが逆になっていないか確認してください。本製品の左イヤホンは充電ケースの右側に、右イヤホンは充電ケースの左側に放置されています。

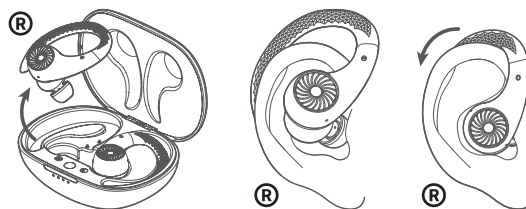

キャップの交換

この製品には、サイズの異なる5ペアのキャップが付属しており、両耳に最適なペアを選択できます。



使い方

左イヤホン

シングルクリック: 音楽の再生 / 一時停止 / 着信への応答

ダブルクリック: 前の曲 / 電話を切る

3回クリック: 音声アシスタントをウェイクアップする (通話していない状態)

長押し: 音量を下げる (動作状態) / 着信を拒否する

6秒間長押し: 左イヤホンをオンにする (オフにした状態)

10秒間長押し: 左・右イヤホンを同時にオフにする (スタンバイ状態)

右イヤホン

シングルクリック: 音楽の再生 / 一時停止 / 着信への応答


ダブルクリック: 次の曲 / 電話を切る

三回クリック: 周囲音モード

長押し: 音量を上げる (動作状態) / 着信を拒否する

6秒間長押し: 右イヤホンをオンにする (オフにした状態)

10秒間長押し: 左・右イヤホンを同時にオフにする (スタンバイ状態)

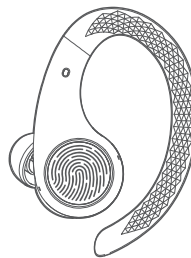

LED 表示


オン/オフ: 白色LEDが1秒間点灯し、その後消灯します

Bluetoothペアリング: 白色LEDがゆっくり点滅します

接続に成功した場合: 白色LEDがオフになっています

再度接続: 白色LEDが呼吸の頻度で点滅します

低電力: 白色LEDがすばやく点滅する

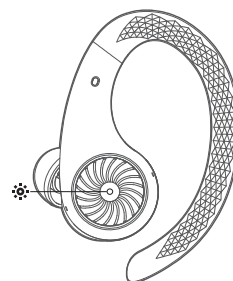

充電の方法

イヤホン

イヤホンを充電ケースに入れると、充電ケースの両側にあるLEDが点灯する場合は、充電していることを示し、LEDが消灯する場合は満充電になることを示しています（約90分かかる）。

充電ケース

充電中にはLEDが呼吸の頻度で点滅し、満充電（約120分間）になると、四つのLEDが点灯します。

リセット

イヤホンを充電ケースに入れ、ボタンを10秒間長押しすると、充電ケースのLEDがランニングライトのように2回点滅し、リセットできたことを示しています。

注: イヤフォンをリセットした後、デバイスのペアリングレコードを削除し、イヤフォンを再度検索して再接続する必要があります。

安全上のご注意

- 1.イヤホンを無断に解体または改造しないでください。それによるイヤホンの故障は保証の対象外です。
- 2.イヤホンを液体にさらさないでください。液体をつけると、イヤホンが損傷し、メーカーは修理の保証を提供しかねます。
- 3.イヤホンを過酷の環境(45℃以上または-20℃以下)に置かないでください。
- 4.この製品にはリチウム電池が内蔵されています。分解、衝突、押しつぶし、または火の中に投げ込むことは禁じられています。
- 5.MoveBuds H1には小さな部品が含まれています。誤って飲み込んだり、その他の怪我をしないように、イヤホンは子供の手の届かないところに置いてください。
- 6.運転中はMoveBuds H1を使用しないことをお勧めします。周囲音モニタリングモードはありますが、一部の地域では違法です。お住まいの地域でのヘッドホンの使用に関する法律および規制を確認し、遵守してください。車両を運転したり、集中力を必要とする活動を行ったりするとき、本機器を利用すると気が散る場合は、利用をやめてください。
- 7.MoveBuds H1と充電ケースには磁石が含まれています。これらの磁石によって生成される磁場は、ペースメーカー、除細動器、またはその他の医療機器に干渉する可能性があります。お使いの医療機器を本機器と安全な距離を離してください。
- 8.この製品のキャップには抗菌剤が添加されており、バクテリアに対して一定の抑制効果がありますが、適切に洗浄しないと、イヤホンが耳の感染症を引き起こす可能性があります。糸くずの出ない柔らかい布を使用してMoveBuds H1を拭いてください。

注意事項

- 1.騒がしい環境では、イヤホンの音は実際の音量よりも小さいように聞こえます。
- 2.大音量で長時間音楽を聴くと、聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。
- 3.イヤホンへの充電には、充電ケーブルと電源アダプターまたはコンピューターを使用してください。充電するときは、国/地域の規制および国際および地域の安全基準に準

JP|36

拋したアダプターのみを使用してください。

4.乾燥する季節や地域にMoveBuds H1を使用すると、静電気が発生しやすく、イヤホンからの静電気が放出する場合があります。静電気放電の危険性を減らすために、極端に乾燥した環境での使用を避ける、又はMoveBuds H1を使用する前に、接地された塗装されていない金属物体に触れてください。

製品の動作周波数と送信出力

動作周波数:2402 ~ 2480MHz

送信出力:-6 ~ +4dBm


利用時間と充電時間について

イヤホンと充電ケースの使用時間と充電時間は千岸実験室からのものであり、最終的な解釈権を千岸は有しています。




Google Play 또는 App Store를 통해 Tribit App를 다운로드하여 EQ 사용자 정의, 펌웨어 업그레이드, 공장 초기화 설정 복구 등 기능을 경험해 보십시오.

구성품

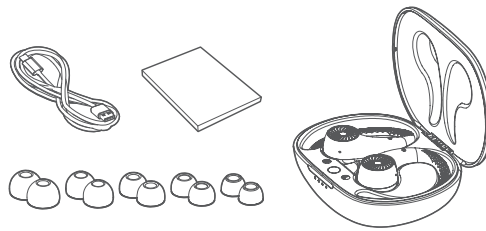

전원 켜기 / 전원 끄기

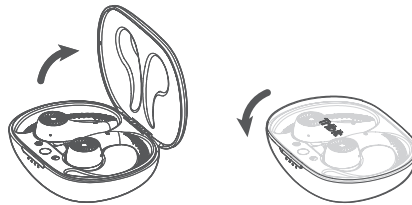

KR|38


블루투스 연결

처음 사용할 경우

이어폰이 켜진 상태에서 기기의 블루투스를 켜고 “Tribit MoveBuds H1”를 검색하여 페어링합니다.

처음 사용이 아닐 경우

이어폰이 켜지면 마지막으로 연결된 기기에 자동으로 다시 연결됩니다.

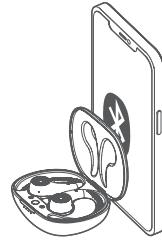


다른 기기와 연결

방법 1: 현재 연결되어 있는 블루투스 기기를 끄면 이어폰은 자동으로 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.

방법 2: 이어폰을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 버튼을 5초 동안 길게 누르고 있으면 충전 케이스 표시등이 3번 깜박이고 이어폰이 페어링 모드로 진입합니다.

이어폰 착용하기

착용 전 좌우 이어폰이 반대로 되어 있는지 확인하시고, 본 제품의 왼쪽 이어폰은 충전 케이스 오른쪽에, 오른쪽 이어폰은 충전 케이스 왼쪽에 넣으시면 됩니다.

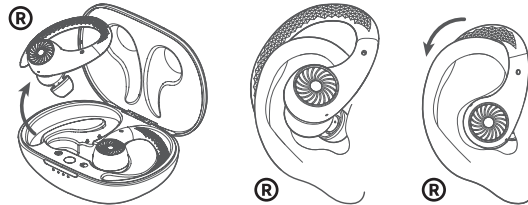

이어폰 커버 교체

본 제품에는 크기가 다른 5 쌍의 커버가 제공되어 양쪽 귀에 가장 적합한 한 쌍을 선택하시면 됩니다.



조작 설명

왼쪽

한 번 터치 : 음악 재생 / 일시 정지 / 전화 받기


두 번 터치 : 이전 곡 / 전화 끊기

세 번 터치 : 음성 도우미 사용하기 (비통화 상태)

길게 누르기 : 볼륨 낮추기 (작동 상태) / 수신 거부

6초 동안 길게 누르기 : 왼쪽 이어폰 켜기 (꺼진 상태)

10초 동안 길게 누르기 : 왼쪽 및 오른쪽 이어폰 동시 끄기 (대기 상태)

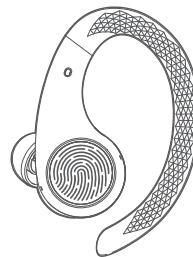

오른쪽

한 번 터치 : 음악 재생 / 일시 정지 / 전화 받기

두 번 터치 : 다음 곡 / 전화 끊기

세 번 터치 : 환경을 모드

길게 누르기 : 볼륨 높이기 (작동 상태) / 수신 거부

6초 동안 길게 누르기 : 오른쪽 이어폰 켜기 (꺼진 상태)

10초 동안 길게 누르기 : 왼쪽 및 오른쪽 이어폰 동시 끄기 (대기 상태)

KR|40

이어폰 표시등 표시


켜기/끄기: 흰색 표시등이 1초 동안 켜졌다가 꺼짐.

블루투스 페어링: 흰색 표시등이 천천히 깜박임.

연결 성공: 흰색 표시등이 꺼짐.

이어폰 다시 연결 중: 흰색 표시등이 숨 쉬듯이 깜박임.

배터리 부족: 흰색 표시등이 빠르게 깜박임.

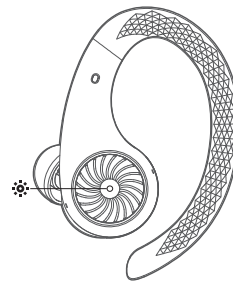

충전 방법

이어폰

이어폰을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스 양쪽의 표시등은 이어폰의 충전 상태를 나타내며 충전 중에 상시 켜져 있고 충전 완료 후(약 90분) 표시등이 꺼집니다.

충전 케이스

충전 중에는 표시등이 숨 쉬듯이 깜박이며 충전 완료 후(약 120분) 4개의 표시등이 상시 켜집니다.

이어폰 리셋

이어폰을 충전 케이스에 넣고 10초 동안 길게 누르고 있으면 충전 케이스 표시등이 주마등 형태로 2번 깜박이며 리셋 성공했음을 나타냅니다.

참고: 이어버드를 초기화한 후 기기에서 페어링 기록을 삭제하고 다시 이어버드를 검색하여 다시 연결해야 합니다.

안전 안내

1. 어떠한 이유로도 이어폰을 해체하거나 재조립하지 마십시오. 이로 인한 이어폰 고장은 A/S 서비스 범위에 있지 않습니다.
2. 이어폰을 일부러 액체와 접촉하지 마십시오. 이어폰이 손상될 수 있으므로 제조업체로부터 무료 A/S 서비스를 받을 수 없습니다.
3. 이어폰을 온도가 너무 높거나 너무 낮은(45°C 이상 또는 -20°C 이하) 환경에 두지 마십시오.
4. 본 제품은 리튬 배터리가 내장되어 있어 분해, 충격, 압출, 불에 던지는 행위를 금합니다.
5. MoveBuds H1에는 작은 부품이 포함되어 있으므로 실수로 삼키거나 다른 피해가 없도록 이어폰을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
6. 운전 중에는 MoveBuds H1를 사용하지 말 것을 권장합니다. 환경 모니터링 모드가 있지만 일부 지역에서는 여전히 불법입니다. 해당 지역의 이어폰 사용 관련 법률 및 규정을 확인하고 준수하시기 바랍니다. 차량을 운전하거나 집중이 필요한 활동을 할 때 오디오 기기를 듣는 것이 주의력을 분산시킬 경우 사용을 중단하십시오.
7. MoveBuds H1 및 충전 케이스에는 자석이 포함되어 있으며 이러한 자석에서 생성된 자기장은 심장 박동기, 제세동기 또는 기타 의료 장비를 방해할 수 있습니다. 의료 장비와 제품 사이에 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
8. 본 제품의 커버에는 항균제가 첨가되어 있어 어느 정도 세균을 억제하는 효과가 있지만, 적절하게 클리닝하지 않으면 이어폰이 여전히 귀 감염의 원인이 될 수 있습니다. 보풀이 없는 부드러운 천을 사용하여 MoveBuds H1를 정기적으로 청결하십시오.

주의사항

1. 시끄러운 환경에서는 이어폰 소리가 실제 볼륨보다 작게 들릴 수 있습니다.
2. 오랫동안 높은 볼륨으로 음악을 들으면 영구적인 청력 손상을 입을 수 있습니다.
3. 충전 케이블과 전원 어댑터 또는 컴퓨터로 이어폰을 충전하십시오. 충전 시 국가/지역 법규 및 국제 및 지역 안전성 기준에 부합되는 어댑터만 사용하십시오.

KR|42

4. 공기가 매우 건조한 계절 및 지역에서 MoveBuds H1를 사용할 경우 정전기가 축적되기 쉬우므로 이어폰에서 소량의 정전기 방전이 느껴질 수 있습니다. 정전기 방전의 위험을 줄이려면 MoveBuds H1를 극도로 건조한 환경에서 사용하지 않거나 사용하기 전에 접지되고 도색되지 않은 금속 물체를 만져 정전기를 방전시키십시오.

제품 작동 주파수 및 송신 출력

작동 주파수: 2402 ~ 2480MHz

송신 출력: -6~ + 4dBm


제품 배터리 수명 및 충전 데이터 설명

이어폰과 충전 케이스의 배터리 수명 및 충전 시간 데이터는 체안실험실에서 제공한 것이며 최종 해석권은 체안에 있습니다.




通过Google Play或App Store下载Tribit App来体验EQ自定义，固件升级，恢复出厂设置等功能。

包装内容

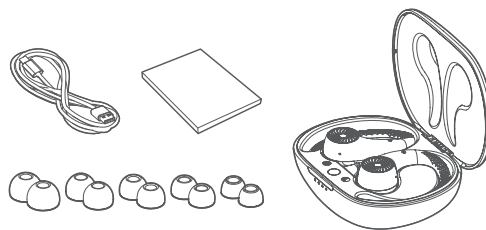

开机 / 关机

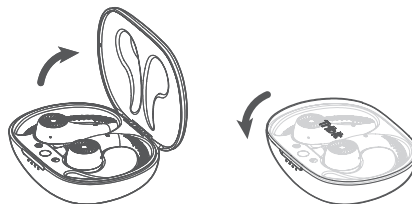

CN|44

蓝牙连接

首次使用

耳机开机的状态下，开启设备上的蓝牙并搜索“Tribit MoveBuds H1”进行配对。

非首次使用

耳机开机自动回连上一次连接的设备。

连接其他设备


方法一：与当前连接的蓝牙设备断开，耳机自动进入蓝牙配对模式。

方法二：把耳机放入充电盒中，长按充电盒按键5秒，充电盒指示灯闪烁3次，耳机进入配对模式。



耳机佩戴

佩戴前请确认左右耳机是否拿反，本产品左耳机放置于充电盒右边，右耳机放置于充电盒左边。

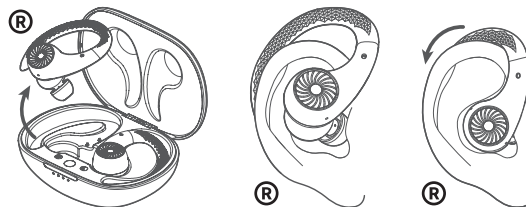

更换耳帽

本产品赠送了 5 对不同尺寸的耳帽，供您选择与双耳最合适的那对。



操作说明

左耳

单击：播放 / 暂停音乐 / 接听来电

双击：上一曲 / 挂断电话

三击：唤醒语音助手（非通话状态下）

长按：音量减（工作状态下） / 拒接来电

长按 6s：左耳机开机（关机状态下）

长按 10s：左右耳机同时关机（待机状态下）

右耳

单击：播放 / 暂停音乐 / 接听来电


双击：下一曲 / 挂断电话

三击：环境音模式

长按：音量加（工作状态下） / 拒接来电

长按 6s：右耳开机（关机状态下）

长按 10s：左右耳机同时关机（待机状态下）

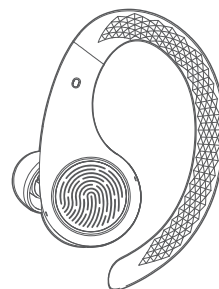

CN|46

耳机灯光指示


开/关机：白灯亮1S后熄灭

蓝牙配对：白灯慢闪

连接成功：白灯熄灭

耳机回连中：白灯呼吸闪

低电量：白灯快闪

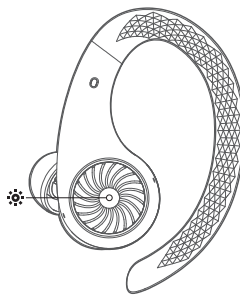

充电指引

耳机

将耳机放入充电盒，充电盒两边的指示灯亮起表示耳机成功充电，耳机充满电时间约90分钟。

充电盒

充电时充电盒指示灯呼吸闪烁，充满电后（约120分钟）4颗指示灯常亮。

耳机复位

将耳机放入充电盒，长按充电盒按键10s后充电盒指示灯以跑马灯的方式闪烁2次表示复位成功。

注：复位后如有连接过此耳机的设备需删除配对记录，方可重新搜索耳机进行配对连接。

安全提示

- 1.请勿以任何理由拆除或改装耳机，所导致的耳机故障不在保修范围内。
- 2.请勿刻意将耳机接触液体，否则可能导致耳机损坏，制造商将不予保修。
- 3.请勿将耳机置于温度过高或过低（45°C以上或-20°C以下）的环境中。
- 4.此产品内置锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 5.MoveBuds H1包含小元件，请将耳机放置在儿童接触不到的地方，避免造成误吞等其他伤害。
- 6.建议您不要在驾车时使用MoveBuds H1，尽管它有环境监听模式，在部分地区这样做仍是违法的。请查询并遵守您所在地区的有关使用耳机的法律和法规。在驾驶任何车辆或从事任何需要全神贯注的活动时，如果发现收听音频设备会导致注意力分散请停止收听。
- 7.MoveBuds H1及充电盒包含磁铁，这些磁铁产生的磁场可能会对起搏器、去颤器或者其他医疗设备产生干扰。请让您的医疗设备与产品保持一个安全距离。
- 8.本产品的耳帽添加了抗菌剂，对细菌有一定的抑制作用，但如果没有适当清洁，耳机仍可能会造成耳朵感染的情况。请使用无尘软布定期清洁MoveBuds H1。

注意事项

- 1.在嘈杂环境下会让耳机声音听起来比实际音量小。
- 2.长时间使用高音量听音乐可能会对听力造成永久损伤。
- 3.请使用充电线与电源适配器或电脑为耳机充电。充电时仅使用符合使用的国家/地区法规及国际和地区安全性标准的适配器。
- 4.在空气非常干燥的季节与地区使用MoveBuds H1时容易造成静电积累，您可能会感受到从耳机内传来的少量静电释放。为了将静电释放的风险降低，请避免在极度干燥的环境下使用，或者在使用MoveBuds H1前先触摸已经接地、未油漆的金属物件来释放静电。

CN|48

产品工作频率和发射功率

工作频率：2402 ~ 2480MHz

发射功率：-6 ~ +4dBm

产品续航与充电数据说明

耳机与充电盒的续航时间和充电时间数据来源于千岸实验室，最终解释权归千岸所有

IS 13252(PART 1):2010 IS 616:2017



R-41189855
www.bis.gov.in



R-41195839
www.bis.gov.in

Charging case Mark Wireless Earbuds Mark

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [True Wireless Earbuds BTH95] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:
<http://files.tribit.com/bth95-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [True Wireless Earbuds BTH95] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://files.tribit.com/bth95-de-doc.pdf>

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download.
<http://files.tribit.com/bth95-uk-doc.pdf>

Unleash The True Sound