

Doro Eliza (A150)

Användarhandbok

Svenska



Table of contents

1. Läs först: Säkerhetsinformation.....	3
2. Viktig information.....	4
3. Förpackningens innehåll	4
4. Beskrivning av funktioner	5
5. Översikt.....	7
6. Installation	11
7. Kommunikationsväg.....	13
8. Parning.....	14
9. Larmknapp.....	16
10. Allmän information.....	16
11. Underhåll	17
12. Tekniska data	18

1. Läs först: Säkerhetsinformation



Läs och följ alltid säkerhetsinformation markerad med denna symbol.

- Användare ska vara uppmärksamma på potentiella störningar från andra system som används på samma eller närliggande radiofrekvensband.
- Luckorna på baksidan får endast öppnas av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicehandboken.
- Batteribyte får endast utföras av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i avsnittet Underhåll. Använd endast den rekommenderade batterityp som anges i avsnittet Tekniska data.



OBSERVERA

Använd endast batterier, nätadapter och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Anslutning av andra tillbehör kan vara farligt och kan upphäva typgodkännande och garanti.

-
- Använd endast den rekommenderade nätadapter som anges i avsnittet Tekniska data.
 - Nätadaptern kan användas för att stänga av enheten. Väggtuttaget som används måste finnas i närheten av utrustningen och vara lättillgängligt.

2. Viktig information

Alla system som använder radio- och nätverkskommunikation utsätts för störningar som användaren saknar inflytande över. Produkter från Doro är konstruerade för att minimera effekterna av sådana störningar.

Trots detta måste användaren vara medveten om att systemets komponenter kan utsättas för störningar eller annan påverkan som kan leda till att de inte fungerar korrekt. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att systemets alla delar fungerar överallt, detta gäller framför allt radiokommunikation. Kontakta återförsäljaren omgående vid misstanke om felfunktion.

Användare bör vara särskilt uppmärksamma på risken för störningar från produkter som kommunicerar via samma eller närliggande radiofrekvensband.

För mer information, kontakta återförsäljaren eller läs servicehandboken eller dokumentationen på www.doro.com/care.

3. Förpackningens innehåll

- Doro Eliza
- Nätadapter
- Larmknapp med tillbehör
- Användarhandbok/Snabbstartsguide

4. Beskrivning av funktioner

Doro Eliza är ett digitalt trygghetslarm och en välfärdshubb. Det kan anpassas till framtida behov och anslutas till många olika tillbehör och välfärdstjänster – vilket ger användaren en skraddarsydd lösning.

Doro Eliza har en inbyggd modul för 2G-, 3G- och 4G-mobilnät. Enheten kan överföra larm över bredband/nätanslutningar och mobiltelefonnät. Enheten kan användas för tvåvägskommunikation genom den befintliga standarden för VoIP-samtal (Voice over Internet Protocol). Enheten använder SIP, ett standardprotokoll för tal- och videoöverföring via bredbandsanslutningar. Utöver vanliga röstbaserade larmsamtal har Doro Eliza en plattform för överföring av detaljerad larminformation, intalade meddelanden, onlinestatus o.s.v.

Doro Eliza har ett unikt identifieringsnummer (ID) som överförs och är kopplat till personlig information som finns lagrad hos larmcentralen.

Larmknappen är anpassad för användning med enheten, *se 9. Larmknapp på s. 16.*

Aktivera larmet

Du kan aktivera trygghetslarmet genom att:

- trycka på knappen på en larmenhet.
- trycka på den röda knappen på Doro Eliza.

Vid aktivering ringer Doro Eliza upp en larmtjänst för att kalla på hjälp.

Larmsändare

Det går att koppla 50 larmsändare (larm/sensorer) till Doro Eliza, t.ex. en larmknapp. Om ett larm inkommer från en larmsändare testas sändarens batteristatus.

Larmmottagare

Upp till 10 larmmottagare kan programmeras in.

Larmet identifieras med en larmkod som är programmerad i Doro Eliza. Ett larm som går till en privatperson identifieras med ett inspelat röst-ID.

Personen som tar emot larmet kan sedan tala direkt med personen som larmat för att kunna vidta lämpliga åtgärder.


Andra funktioner

Ytterligare funktioner kan aktiveras eller ändras.

Mer information finns i servicehandboken, eller också kan du kontakta återförsäljaren för mer information.


5. Översikt

Vy bakifrån

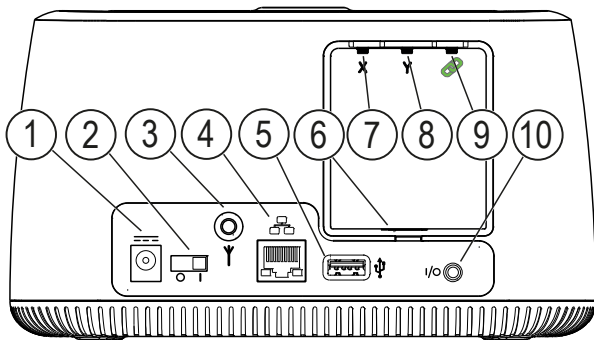

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Uttag för nätdapter | | 9 V, 2 A |
| 2. Strömbrytare | | Startar eller stänger av Doro Eliza |
| 3. Extern antennanslutning | | För en extern antenn som är anpassad till Doro Eliza |
| 4. Ethernet-port | | Hit ansluts Ethernet-kabeln från bredband/nätverk |
| 5. USB-port | | För USB-utökning |
| 6. USB-port | | |
| Underhållsknappar under batteriluckan | | |
| 7. X-knapp | X | Raderingsknapp |
| 8. Y-knapp | Y | TBD |
| 9. Anslutningsknapp |  | Parkopplingsknapp |
| 10. In- och utgång | | 3,5 mm ljudutgång eller kabelingång |

Vy framifrån/ovanifrån

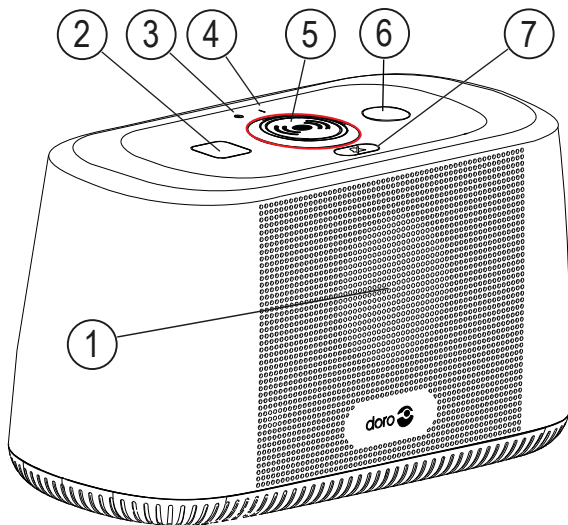

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Högtalare | 5. Larmknapp (röd) |
| 2. Kvadratisk knapp (grön) | 6. Cirkulär knapp (gul) |
| 3. Strömindikator | 7. Avbryt larm (vitt) |
| 4. Statusindikator | |


Indikeringslampor

2		KVADRAT	GRÖN
		Kan konfigureras	
3		PÅ	RÖD
		Fast sken	Strömanslutning
		Blinkande sken	Strömbortfall
4		STATUS	RÖD
		Av	Normal drift
		Fast sken	Problem med Ethernet-anslutning ¹ eller mobilnätverk
		Blinkande sken	Lågt batteri
5		LARM	RÖD
		Fast sken	Normal drift
		Blinkande sken	Larm aktiverat
6		CIRKEL	GUL
		Kan konfigureras	
7		AVBRYT	VIT
		Fast sken	

1 Inaktivera övervakning av Ethernet-anslutning om endast mobilnät används.

Vy underifrån

Bilden nedan visas med öppen batterilucka.

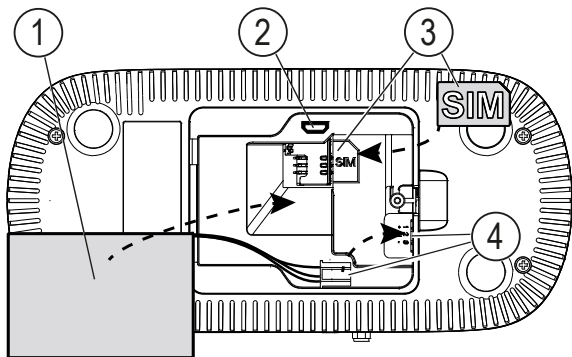

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Batteri | 3. SIM-kortplats under batteriet |
| 2. Underhålls-USB-port | 4. Batterianslutning |



OBSERVERA

Endast behöriga personer får öppna luckorna och utföra kabeldragning i enlighet med instruktionerna i servicehandboken.

6. Installation

Installera SIM-kortet



VIKTIGT

Stäng av enheten och koppla från den externa nätadaptern innan du tar bort batteriluckan.

- Försäkra dig om att Doro Eliza är avstängd.
 - Ta bort luckan.
 - Flytta försiktigt på batteriet för att exponera SIM-kortshållaren. Om batteriet redan är installerat, var uppmärksam på om batteriet är anslutet för att inte skada kablarna.
 - Installera SIM-kortet som bilden visar. Observera märkningarna.
 - Ersätt eller installera batteriet.
-



VIKTIGT

Kontrollera alltid att batteriet är anslutet om enheten är ny eller har magasinrats.

- Återställ luckan till SIM-kortsfacket.
-



OBSERVERA

Det är inte lämpligt att använda PIN-koderna 1234 eller 0000 för SIM-kortet. Om någon av dessa PIN-koder används bör den ändras före installationen. Det är mest lämpligt att använda en mobiltelefon för att byta PIN-kod.

Anslutning

Doro Eliza är enkel att installera. Vid inkoppling till en bredbands-/nätverksanslutning ska en nätverkskabel användas (medföljer ej). Normalt är Doro Eliza inställd på att använda DHCP, vilket innebär att enheten automatiskt tilldelas en IP-adress då den ansluts till ett nätverk.

1. Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt in strömsladden i nätuttaget på enheten.
2. Anslut nätverkskabeln från bredbandet/nätverket till Ethernet-uttaget på Doro Eliza.
3. Ställ strömbrytaren i läget I
4. Kontrollera att indikeringslampan **På**  lyser med ett fast rött sken
5. Statuslampan ska släckas inom 90 sekunder om ett mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE) upptäcks
6. Utför en provlarmning med Doro Eliza




OBSERVERA

Installationen får endast utföras av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicehandboken.

7. Kommunikationsväg

Exempel på en förenklad kommunikationsväg

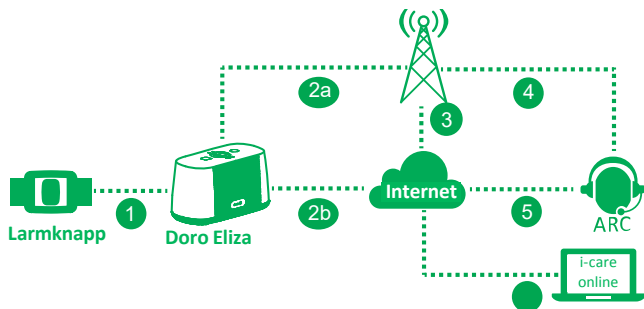

1. Radio- eller kabelanslutet larm aktiverat.
2. Beroende på vald överföringsväg:
 - a. Anslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE) till röst, IP-larmprotokoll och ytterligare data
 - b. IP on Ethernet-, VoIP-, IP-protokoll för trygghetslarm och extra data
3. IP-anslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE)
4. Röstanslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE)
5. IP-anslutning till en digital larmcentral
6. Tillval i form av anslutning till onlinesystemet i-care®.

8. Parning

Kontakter, larmkoder och inställningar programmeras på www.icareonline.com eller med en dator via en webbläsare. I vissa fall kan Doro Eliza levereras förprogrammerad av leverantören. För hjälp med parning, se servicehandboken eller kontakta återförsäljaren.

Para ihop trådlösa larm

Upp till 50 larmknappar/sensorer eller andra larmsändare kan paras ihop med Doro Eliza.

- Håll in parkopplingsknappen  (**Anslutningsknapp**) och släpp den när en ljudsignal spelas och strömindikatorn  börjar blinka.
- Aktivera larmsändaren. När Doro Eliza tar emot radiosignalen hörs en ljudsignal.
- Bekräfta parningen genom att trycka ned och släppa den röda larmknappen på Doro Eliza en gång. Den lyckade parkopplingen bekräftas med en ljudsignal.
- Larmknappen är nu parkopplad och inställd på standardlarmtyp. Larmtypen kan när som helst ändras med tillvalsonlinesystemet i-care®.

Obs! Upprepa stegen ovan för att parkoppla fler larmknappar.

Kontrollera täckningen

Kontrollera alltid att enheten fungerar som tänkt efter installation och parning.

- Tryck in och släpp genast parkopplingsknappen  (Anslutningsknapp).
- Tryck/aktivera larmknappen/tillbehöret. När Doro Eliza tar emot signalen hörs en signalton. Upprepa detta på alla områden där larmknappen/tillbehöret ska fungera.

Kontrollera mobilnätets signalstyrka

När du installerar Doro Eliza måste du kontrollera mobilnätets signalstyrka.

Mobilnätets signalstyrka kan kontrolleras via www.icareonline.com eller genom att använda en lokal dator och valfri webbläsare. För mer information se servicehandboken.

Obs! Om det inte är möjligt att uppnå ett godkänt värde måste en extern antenn användas.

Funktionskontroll

Kontrollera alltid att enheten fungerar som tänkt efter installation och parning. Larmen ska testas regelbundet och på ett sätt som verifierar att hela larmsekvensen från larmsändare till larmmottagare fungerar.

Automatiskt test

Funktionerna hos Doro Eliza och dess kommunikation kan automatiskt kontrolleras så ofta som varannan minut med hjälp av ett tillval i form av onlinetjänsten i-care®. Enheten kan även testas genom automatisk funktionsövervakning eller en testrapport som regelbundet skickas till larmcentralen, exempelvis en gång om dagen eller en gång i veckan.

9. Larmknapp

Larmknappen använder sig av tvåvägskommunikation. Det innebär att när Doro Eliza tar emot ett larm från en larmknapp skickar trygghetslarmet en bekräftelse till larmknappen på att larmet har gått fram. En bekräftelse på detta visas på larmknappen genom att indikeringslampan ändras från röd till grön. Om larmknappen inte mottar någon bekräftelse skickas larmet igen.

Man kan bära larmknappen med ett armband eller en halsrem.

Larmknappen är vattentätt enligt IP67 via en inbyggd tätning och kan användas i duschen och i våta miljöer.

10. Allmän information

- Om en bredbands-/nätverksanslutning används ska enheten alltid anslutas till nätverket så nära routern (eller Ethernet-anslutningen) som möjligt.
- En kontroll av mobilnätstäckningen ska alltid utföras i samband med installationen.
- För att ett larm ska kunna sändas måste minst en larmmottagare/larmcentral programmeras in.
- Doro Eliza får inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska.
- Använda batterier ska lämnas in till batteriinsamling.
- Om Doro Eliza ska anslutas till ett mobilt nätverk måste den vara försedd med ett mini-SIM-kort (2FF), och användaren måste ha ett lämpligt mobilabonnemang som inkluderar både röstsamtal och data.

11. Underhåll

Rengöring

Doro Eliza och larmknappen ska rengöras med en lätt fuktad trasa eller med Doros godkända desinfektionsmedel.

Använd inga andra lösningsmedel vid rengöring.

Obs! Om din gamla larmknapp börjar se sliten ut kan du beställa ett helt nytt skal för att få den att se som ny ut igen.

Övertagande

Om Doro Eliza övertas av en ny användare ska den återställas till standardinställningarna och omprogrammeras i enlighet med den nya användarens personliga uppgifter och behov.

Byta batteri

Batteriet ska bytas ut vart tredje år eller omedelbart efter ett batterilarm som inte beror på strömavbrott. Det är normalt att ett långvarigt strömavbrott utlöser ett batterilarm.

Byta batteri i larmknappen

För byte av batteri i larmknappen, se servicehandboken eller kontakta återförsäljaren.



OBSERVERA

Batteribyte får endast utföras av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicehandboken.

12. Tekniska data

Trygghetslarm Doro Eliza

Modellnr:	A150
Mått:	197 x 92 x 112 mm (L x B x D)
Vikt inkl. nätadapter och kablar:	0,7 kg
Nätadapter:	9 VDC nätadapter
Strömförbrukning:	2 W (nominell)
Backupbatteri:	3,7 V, 2 000 mAh, litium-jon batteri
Drifttid med backupbatteri:	Upp till 72 timmar (nytt och fulladdat batteri)
Ingångar:	1 Normalt öppen (NO)
Utgångar:	Ljud
Kommunikation:	GSM 2G, UMTS/HSDPA 3G, LTE 4G, Ethernet, Wi-Fi (tillval)
Radiofrekvensband:	869,2–869,25 MHz
Antal larmsändare:	Upp till 50
Utrustningsklass:	Radioutrustning Klass 1 <i>Class 1</i>

Mobila nätverk

(MHz) [maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:

Nätverksband:

2G GSM	(900) [33], (1800) [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24] , 28 (700) [24]
SIM-kortgränssnitt:	1,8 V och 3 V mini-SIM (2FF)

Annan radio

(MHz) [maximal radiofrekvensseffekt/dBm]

SRD:	(869.200-869.250) [10]
Bluetooth-version:	5, BLE , lång räckvidd (2402–2480) [10]
ZigBee:	IEEE 802.15.4 (868.0–8868.6) [20], (2400–2483,5) [20]
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412–2472) [19] IEEE 802.11 a/n, (4915–5835) [18]

Bärbar larmknapp, Doro Enzo

Mått:	39 x 32 x 11 mm (L x B x D)
Batteri:	3 V litiumbatteri CR 2032
Batterilivslängd:	Upp till fem år
Vattentålighet:	enligt kapslingsklass IP67
Radiofrekvensband:	869,2–869,25 MHz
Radiofrekvenseffekt:	max. 10 mW (10 dBm)

Miljön

Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i en normal bostadsmiljö.

Omgivningstemperatur:	5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F)
Luftfuktighet:	0 till 75 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Miljöklass:	1 (EG-I)

Försäkrän om överensstämmelse

Doro försäkrar härmed att radioutrustningen typ A150 och 9150 överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU inklusive det delegerade direktivet (EU) 2015/863 som ändrar bilaga II.

Fulltextversionen av EG-försäkrän om överensstämmelse finns tillgänglig via följande webbadress: www.doro.com/dofc.

Försäkran om ekodesign, energieffektivitet för externa nätaggregat

Doro intygar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns på följande webbadress: www.doro.com/ecodesign

Miljöinformation

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiven 2012/19/EU (WEEE) och 2006/66/EC (batterier).

Dessa direktiv reglerar produktansvaret för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och batterier i syfte att öka återvinningen och minimera avfallet. Denna enhet är märkt med den överkorsade soptunnesymbolen, vilket innebär att den ska lämnas in för återvinning. Det innebär att produkten kan returneras till lämplig kommunal återvinningscentral, till Doro eller till återförsäljaren. Detaljerade anvisningar kan du få av återförsäljaren eller på vår webbplats www.doro.com.



Obs! WEEE-informationen och återvinningsanvisningarna gäller endast EU-medlemsländer. För övriga länder, kontrollera gällande lokal lagstiftning eller kontakta återförsäljaren. Tillverkad i enlighet med EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2). Materialen i larmsändarens armband och halsrem uppfyller kraven på textilsäkerhet i standarden Oeko-Tex 100.

Juridisk information

Informationen häri kan komma att ändras utan föregående varning. De enda garantier som gäller för Doros produkter och tjänster finns specificerade i de garantivillkor som medföljer dessa produkter och tjänster.

Ingenting i detta dokument får uppfattas som någon form av ytterligare garanti.

Doro ansvarar inte för eventuella tekniska misstag eller felaktig eller utelämnad text i detta dokument.

A150 (Doro Eliza)

Swedish

Manual_Doro_Eliza(A150)_(100x148)_sv_v10

©2019 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

