



smarttech.com/docfeedback/171027



SMART Ink™ 4.1

GUÍA DE USUARIO



SMART[®]

Aviso de marcas

SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, Pen ID, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o registradas de SMART Technologies ULC en los EE. UU. y/o en otros países. Microsoft, Windows, Excel, PowerPoint e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE. UU. y/u otros países. Mac OS X, y Finder son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Aviso de copyright

© 2016 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir o almacenar en un sistema de recuperación, ni traducirse a ningún idioma, de ninguna forma y por ningún medio, sin el consentimiento previo por escrito de SMART Technologies ULC. La información contenida en este manual puede modificarse sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de SMART.

Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses:

www.smarttech.com/patents

08/2016

Contenido

Capítulo 1: Bienvenido	1
Acerca de SMART Ink	1
Acerca de otro software SMART	2
Novedades en SMART Ink	2
Otros recursos	4
Capítulo 2: Uso de SMART Ink	5
Introducción	5
Introducción a la Herramienta táctil de función de tinta SMART	10
Escribir, dibujar y borrar	12
Guardar y borrar tinta digital	23
Convertir escritura manual en texto mecanografiado	25
Uso de los favoritos de SMART Ink	26
Uso del cuaderno de sellos	31
Uso de las herramientas de presentación	34
Activar y desactivar SMART Ink	37
Capítulo 3: Usar SMART Ink con Microsoft Office	39
Escribir y dibujar en Microsoft Word, Excel y PowerPoint	39
Uso de SMART Ink durante presentaciones de PowerPoint	40
Capítulo 4: Escribir o dibujar en archivos PDF	43
Uso del complemento de SMART Ink para Adobe Acrobat Reader	43
Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Windows	46
Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Mac	49
Capítulo 5: Cambiar la configuración	53
Cambiar la configuración general	53
Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica	54
Cambiar la configuración de Microsoft Office	56
Capítulo 6: Solucionar problemas	59
Uso de la configuración de SMART Ink para solucionar problemas	59
Activar los componentes de Tablet PC	60
Solucionar problemas de los complementos de SMART Ink para Microsoft Office	62

Capítulo 1

Bienvenido

Acerca de SMART Ink	1
Acerca de otro software SMART	2
Controladores de producto SMART	2
Software SMART Notebook	2
Software SMART Meeting Pro	2
Novedades en SMART Ink	2
Herramientas de presentación	2
Sellos favoritos y herramientas	3
Compatibilidad del rotulador de SMART Notebook	3
Guardar la captura de pantalla en páginas nuevas o existentes de SMART Notebook ...	3
Notificaciones de barras de herramientas dinámicas cuando SMART Ink está apagado .	4
Visualización de barras de herramientas dinámicas en todo momento	4
Advertencia cuando el producto interactivo SMART no está conectado	4
Otros recursos	4

Esta guía explica cómo utilizar SMART Ink™ con su producto interactivo SMART.

Acerca de SMART Ink

Puede utilizar SMART Ink para escribir y dibujar con tinta digital sobre aplicaciones, archivos, carpetas, sitios web y cualquier otra ventana abierta de su ordenador. Al mover, cambiar de tamaño o minimizar una ventana, la tinta seguirá en la ventana.

Puede escribir sobre cualquier pestaña de los navegadores Internet Explorer® y Chrome™ o sobre un vídeo sin pausarlo ni interferir en la interactividad del vídeo. Puede resaltar contenido en la pantalla y mover, copiar, pegar y borrar sus notas de tinta digital o convertirlas a texto. También puede capturar notas como una imagen y guardarla en un archivo del software SMART.

Cuando abra Microsoft® Word, Excel® o PowerPoint® en sistemas operativos Windows, puede utilizar las herramientas de tinta de Microsoft para escribir en los archivos.

Acerca de otro software SMART

SMART Ink y los Controladores de producto SMART están incluidos con el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook® y el software SMART Meeting Pro®.

Controladores de producto SMART

Los Controladores de producto SMART permiten que su ordenador detecte la introducción de datos desde sus productos interactivos SMART.

SMART Ink funciona con Controladores de producto SMART para permitirle escribir en la pantalla con los rotuladores de su producto interactivo mediante las herramientas de dibujo de la barra de herramientas dinámica de SMART Ink.

Software SMART Notebook

El software SMART Notebook se ha diseñado para usuarios del ámbito educativo.

Con los rotuladores del producto interactivo SMART y las herramientas de dibujo de la barra de herramientas dinámica de SMART Ink, puede escribir en el software SMART Notebook y la tinta digital se convertirá en parte de su archivo de SMART Notebook.

Software SMART Meeting Pro

El software SMART Meeting Pro se ha diseñado para usuarios del ámbito empresarial.

Con los rotuladores del producto interactivo SMART y las herramientas de dibujo de la barra de herramientas flotantes de SMART Ink, puede escribir en el software SMART Meeting Pro y la tinta digital se convertirá en parte de su archivo de SMART Meeting Pro.

Novedades en SMART Ink

SMART Ink 4.0 y 4.1 han introducido varias características nuevas y mejoradas.

Herramientas de presentación

La caja de herramientas incluye tres herramientas que puede usar cuando presente contenido en un producto interactivo SMART:

- Reflector
- Lupa
- Sombra de pantalla

También puede dibujar lamas usando el rotulador mágico además de reflectores.

Para obtener más información, consulte *Uso de las herramientas de presentación* en la página 34 y *Dibujar lamas* en la página 17.

Sellos favoritos y herramientas

Además de rotuladores, ahora puede guardar sellos y herramientas como favoritos de SMART Ink.

Para obtener más información, consulte *Uso de los favoritos de SMART Ink* en la página 26.

Compatibilidad del rotulador de SMART Notebook

En versiones anteriores de SMART Ink, los rotuladores de SMART Notebook se comportaban como rotuladores normales si se usaban en aplicaciones distintas del software SMART Notebook o en el escritorio.

En SMART Ink 4.0, se pueden usar los rotuladores de SMART Notebook en la mayoría de aplicaciones¹ o en el escritorio, se comportarán igual que en el software SMART Notebook:

-  Lápiz de color
-  Rotulador creativo
-  Pincel
-  Rotulador mágico²
-  Rotulador de reconocimiento de figuras

Además, puede usar fotografías u otros archivos de imagen para crear rotuladores creativos personales en SMART Ink.

NOTA

Para usar los rotuladores de SMART Notebook con SMART Ink, instale el software SMART Notebook en su ordenador.

Para obtener más información, consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12.

Guardar la captura de pantalla en páginas nuevas o existentes de SMART Notebook

Si el software SMART Notebook está instalado y se está ejecutando, puede guardar capturas de pantalla en nuevas páginas de SMART Notebook o en la página actual en un archivo abierto de SMART Notebook.

Para obtener más información, consulte *Guardar y borrar tinta digital* en la página 23.

¹Excepto en SMART Ink Document Viewer, Adobe Acrobat Reader y aplicaciones SDK de SMART Board

²Se admiten las funciones de Tinta que desaparece y Reflector

Notificaciones de barras de herramientas dinámicas cuando SMART Ink está apagado

También puede desactivar SMART Ink para una ventana o aplicación específica. SMART Ink tampoco está disponible para algunas ventanas y aplicaciones.

Cuando seleccione una ventana o aplicación para la que SMART Ink está apagado o no está disponible, las barras de herramientas dinámicas mostrarán un rotulador blanco y un trazo de tinta:



para obtener más información, consulte *Activar y desactivar SMART Ink* en la página 37.

Visualización de barras de herramientas dinámicas en todo momento

De forma predeterminada, las barras de herramientas dinámicas aparecerán solo cuando seleccione el rotulador del producto interactivo SMART o seleccione **Mostrar barra de herramientas de tinta** en el menú de *SMART Board*.

En SMART Ink 4.0, puede elegir mostrar las barras de herramientas dinámicas en todo momento.

Para obtener más información, consulte *Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica* en la página 54.

Advertencia cuando el producto interactivo SMART no está conectado

Si inicia SMART Ink manualmente pero su ordenador no está conectado a un producto interactivo SMART, aparecerá una notificación.

Para obtener más información, consulte *Introducción* en la página 5.

Otros recursos

Para obtener más información sobre SMART Ink y el otro software SMART instalado en su ordenador, consulte las páginas de asistencia del sitio web de SMART (smarttech.com/support). Las páginas de asistencia incluyen toda la información que aparece en esta guía. Puede ver las páginas de asistencia en su producto interactivo SMART o en un dispositivo móvil.

Capítulo 2

Uso de SMART Ink

Introducción	5
Introducción a la Herramienta táctil de función de tinta SMART	10
Escribir, dibujar y borrar	12
Guardar y borrar tinta digital	23
Convertir escritura manual en texto mecanografiado	25
Uso de los favoritos de SMART Ink	26
Uso del cuaderno de sellos	31
Uso de las herramientas de presentación	34
Activar y desactivar SMART Ink	37

Utilice SMART Ink para escribir y dibujar en tinta digital.

Introducción

De forma predeterminada, SMART Ink se inicia cuando usted inicie sesión por primera vez en su ordenador. Sin embargo, si SMART Ink no está configurado para iniciarse automáticamente, puede iniciararlo manualmente.

Después de que se inicie SMART Ink starts, puede abrir la barra de herramientas dinámica de SMART Ink y utilizarla para escribir y dibujar, convertir escritura manuscrita en texto, tomar capturas de pantalla y usar favoritos.



NOTAS

- Si inicia SMART Ink manualmente pero su ordenador no está conectado a un producto interactivo SMART, aparecerá una notificación.
- Cuando inicie el software SMART Ink por primera vez, se abrirá una ventana de *Bienvenida*. La ventana de *Bienvenida* incluye cuatro breves videos introductorios. Para ver un video, pulse su botón de reproducción. Para volver a abrir la ventana de *Bienvenida* más tarde, pulse el botón de Ayuda ? en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas dinámica.
- Si bien la barra de herramientas dinámica funciona con el escritorio y todas las aplicaciones, algunas de sus opciones varían de una aplicación a otra.

Inicio de SMART Ink manualmente:

▶ Para iniciar SMART Ink manualmente en sistemas operativos Windows

En el sistema operativo Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > SMART Ink**.

O bien

En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > SMART Ink**.

O bien

En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > SMART Ink**.

▶ Para iniciar SMART Ink manualmente en el software del sistema operativo OS X

En el Finder, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** y luego haga doble clic en **SMART Ink**.

Abrir la barra de herramientas dinámica

Antes abrir la barra de herramientas dinámica, inicie SMART Ink y conecte su ordenador a un producto interactivo SMART.

El procedimiento para abrir la barra de herramientas dinámica depende del tipo de producto interactivo SMART que esté utilizando:

Producto(s) interactivo	Procedimiento
Pantallas planas interactivas	
SMART Board 8000i-G5	Seleccione uno de los rotuladores de la pantalla plana interactiva.
NOTA	
Las pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000i-G5 tienen ID™. Si usted toma un rotulador y otro usuario toma el otro rotulador, aparecerán dos barras de herramientas dinámicas. Usted y el otro usuario pueden elegir los colores y otros ajustes de sus rotuladores de forma independiente.	
 	

**Producto(s) interactivo Procedimiento
(s)**

SMART Board 8000i-G4 Seleccione uno de los rotuladores de la pantalla plana interactiva.
SMART Board 8000i-G3

SMART Board 6000 Seleccione uno de los rotuladores de la pantalla plana interactiva.

 **NOTA**

Las pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000 tienen Pen ID. Si usted toma un rotulador y otro usuario toma el otro rotulador, aparecerán dos barras de herramientas dinámicas. Usted y el otro usuario pueden elegir los colores y otros ajustes de sus rotuladores de forma independiente.



SMART Board 4000 En sistemas operativos Windows, presione el icono de **SMART Board** ( o ) en el área de notificación y luego seleccione **Mostrar barra de herramientas de tinta**.
O bien
En el software del sistema operativo OS X, presione el icono de **SMART Board**  en la barra de menús de Mac y luego seleccione **Mostrar barra de herramientas de tinta**.

Pizarras digitales interactivas

SMART Board 800 Tome uno de los rotuladores de la pizarra digital interactiva.

SMART Board M600 Si la pizarra digital interactiva tiene una bandeja de rotuladores, presione uno de los botones de **Selección de color** de la bandeja de rotuladores.

O bien

Si la pizarra digital interactiva no tiene bandeja de rotuladores:

- En sistemas operativos Windows, presione el icono de **SMART Board** ( o ) en el área de notificación y luego seleccione **Mostrar barra de herramientas de tinta**.
- En el software del sistema operativo OS X, presione el icono de **SMART Board**  en la barra de menús de Mac y luego seleccione **Mostrar barra de herramientas de tinta**.

SMART Board 600 Tome uno de los rotuladores de la pizarra digital interactiva.

Producto(s) interactivo	Procedimiento
Otros productos interactivos	
LightRaise® 60wi2	En sistemas operativos Windows, presione el icono de SMART Board (○ o) en el área de notificación y luego seleccione Mostrar barra de herramientas de tinta .
LightRaise 60wi	O bien En el software del sistema operativo OS X, presione el icono de SMART Board (○) en la barra de menús de Mac y luego seleccione Mostrar barra de herramientas de tinta .
SMART Podium™	Presione uno de los botones Selección de color en la pantalla con rotulador interactivo.

NOTA

Puede configurar la barra de herramientas dinámica para que aparezca en pantalla en todo momento (consulte *Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica* en la página 54).

Ver la barra de herramientas dinámica en el modo completo

Cuando abra por primera vez la barra de herramientas dinámica, aparecerá minimizada. Para ver la barra de herramientas en el modo completo, presiónela.

NOTAS

- Si el software SMART Notebook está instalado, aparecerán los favoritos de SMART Ink alrededor de la barra de herramientas cuando está minimizada. Estos botones se llaman “favoritos rápidos” (consulte *Uso de los favoritos de SMART Ink* en la página 26).



- Las opciones disponibles en el modo completo dependen del tipo de producto interactivo SMART conectado a su ordenador.

La barra de herramientas vuelve al estado minimizado después de 10 segundos sin uso. Puede minimizar la barra de herramientas en cualquier momento presionando su centro.

Desplazar y acoplar la barra de herramientas dinámica

Si la barra de herramientas dinámica está cubriendo contenido, arrástrela a una parte diferente

de la pantalla.

Puede acoplar la barra de herramientas dinámica en el borde izquierdo o derecho de la pantalla arrastrándola a ese borde. También puede presionar el botón de acoplamiento → en la esquina superior derecha de la barra de herramientas dinámica.

Anclar paletas en la barra de herramientas dinámica

Cuando presione uno de los botones del círculo de la barra de herramientas dinámica, el botón se desplazará a la parte superior del círculo y aparecerá una paleta para el botón. Después de 10 segundos sin uso, la barra de herramientas se minimizará y desaparecerán las paletas abiertas.

Puede anclar una paleta para que se mantenga abierta mientras escribe, dibuja o realiza otras tareas. Para anclar una paleta, presione **Anclar**  en su esquina superior derecha. Para desanclar la paleta, presione **Desanclar**  en su esquina superior derecha.

NOTA

Si presiona el centro de la barra de herramientas, la barra de herramientas se minimizará y desaparecerán las paletas ancladas.

Cerrar la barra de herramientas dinámica

A menos que la barra de herramientas dinámica esté configurada para aparecer en todo momento (consulte *Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica* en la página 54), desaparecerá cuando devuelva el rotulador a su soporte. Si toma el rotulador más adelante, la barra de herramientas dinámica reaparecerá en la misma ubicación.

También puede ocultar la barra de herramientas dinámica de otras maneras:

- Acople la barra de herramientas dinámica, empújela fuera de la pantalla hasta que desaparezca y luego presione **Cerrar tinta** cuando se le indique.
- Presione el ícono de **SMART Board** ( o ) en el área de notificación (sistemas operativos Windows) o en la barra de menús de Mac (software de sistema operativo Mac OS X) y seleccione **Ocultar barra de herramientas de tinta**.

NOTA

También puede desactivar SMART Ink para una ventana o aplicación específica (consulte *Activar y desactivar SMART Ink* en la página 37).

Introducción a la Herramienta táctil de función de tinta SMART

Si su ordenador está conectado a un producto interactivo SMART que admite reconocimiento táctil, puede utilizar la herramienta táctil de función de tinta SMART para escribir y dibujar con el dedo o una ayuda de accesibilidad, por ejemplo una pelota de tenis.

NOTA

La Herramienta táctil de función de tinta SMART está disponible solo si el software SMART Notebook está instalado.

Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART

Puede iniciar la herramienta táctil de función de tinta SMART de distintas maneras:

Sistema operativo	Opciones
Todo	Abra la ventana <i>Configuración de SMART Ink</i> , presione Configuración general y luego presione Iniciar herramienta táctil de función de tinta SMART (consulte <i>Cambiar la configuración general</i> en la página 53).
Windows	<ul style="list-style-type: none">Presione el ícono de SMART Board  en el área de notificación y luego seleccione Mostrar herramienta táctil de función de tinta SMART.En el sistema operativo Windows 7, seleccione Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramienta táctil de función de tinta SMART. <p>O bien</p> <p>En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla <i>Aplicaciones</i> y luego desplácese y seleccione SMART Technologies > Herramienta táctil de función de tinta SMART.</p> <p>O bien</p> <p>En el sistema operativo Windows 10, seleccione Inicio > Todas las aplicaciones y luego desplácese y seleccione SMART Technologies > Herramienta táctil de función de tinta SMART.</p>
OS X	Presione el ícono de SMART Board  en la barra de menús de Mac y luego seleccione Mostrar herramienta táctil de función de tinta SMART .

SUGERENCIA

Haga clic con el botón derecho en la **Herramienta táctil de función de tinta SMART** y luego seleccione **Anclar a la barra de tareas** para añadir un acceso directo a la herramienta táctil de función de tinta SMART en la barra de tareas.

 NOTA

Si la Herramienta táctil de función de tinta SMART no está disponible para su producto interactivo SMART, un mensaje le informará cuando intente abrir la herramienta.

Usar la herramienta táctil de función de tinta SMART

Después de iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART, aparecerá su barra de herramientas dinámica. La barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART es idéntica a la barra de herramientas dinámica de SMART Ink, excepto que el círculo es azul en lugar de gris, negro o rojo (consulte *Introducción* en la página 5).



La barra de Herramientas dinámica de la herramienta táctil de función de tinta SMART, le permite hacer lo mismo que con los rotuladores y borradores de su producto interactivo SMART, pero con el dedo o una ayuda de accesibilidad, por ejemplo una pelota de tenis:

- Escribir, dibujar y borrar
- Guardar tinta digital en una captura de pantalla
- Convertir escritura manual en texto mecanografiado
- Guardar y usar los favoritos de SMART Ink

Cerrar la herramienta táctil de función de tinta SMART

Puede cerrar la Herramienta táctil de función de tinta SMART de varias maneras:

Sistema operativo	Opciones
Todo	<ul style="list-style-type: none">• Acople barra de herramientas dinámica de la herramienta táctil de función de tinta SMART, empújela fuera de la pantalla hasta que desaparezca y luego presione Cerrar tinta cuando se le indique.• Abra la ventana <i>Configuración de SMART Ink</i>, presione Configuración general y luego presione Cerrar Herramienta táctil de función de tinta SMART (consulte <i>Cambiar la configuración general</i> en la página 53).
Windows	Presione el ícono de SMART Board  en el área de notificación y luego seleccione Ocultar herramienta táctil de función de tinta SMART .
OS X	Presione el ícono de SMART Board  en la barra de menús de Mac y luego seleccione Ocultar herramienta táctil de función de tinta SMART .

 NOTA

También puede desactivar la Herramienta táctil de función de tinta SMART para una ventana o aplicación específica (consulte *Activar y desactivar SMART Ink* en la página 37).

Escribir, dibujar y borrar

Cuando escriba o dibuje en una aplicación o en el escritorio, la tinta digital se convertirá en un objeto que se puede borrar, mover y manipular.

Además de escribir o dibujar en tinta digital básica, puede escribir o dibujar en tinta digital que desaparece y dibujar reflectores, lupas y figuras.

 NOTA

Puede escribir, dibujar, borrar y manipular tinta digital cuando SMART Ink esté en funcionamiento (consulte *Introducción* en la página 5) y su ordenador esté conectado a un producto interactivo SMART.

Escribir y dibujar en tinta digital

Puede escribir o dibujar en la mayoría de las aplicaciones y en el escritorio.

 NOTA

Si va a escribir o dibujar en una aplicación de Microsoft Office, consulte *Capítulo 3: Usar SMART Ink con Microsoft Office* en la página 39.

▶ Para escribir o dibujar con tinta digital

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores** .

3. Presione **Opciones de rotulador** y luego seleccione uno de los rotuladores siguientes:

Icono	Nombre
Rotuladores estándar	
	Rotulador
	Marcador
	Pluma caligráfica
Rotuladores de SMART Notebook¹ Estos rotuladores solo están disponibles si está instalado el software SMART Notebook.	
	Lápiz de color
	Rotulador creativo
	Rotulador de texto ²
	Pincel

4. Ajuste el color y las propiedades de línea del rotulador:

Propiedad							
Color	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí ³	Sí	Sí
Estilo de línea	Sí	No	No	No	No	No	No
Inicio de línea	Sí	No	No	No	No	No	No
Final de línea	Sí	No	No	No	No	No	No
Grosor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Transparencia	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No

1

2 El rotulador de texto se comporta como un rotulador normal fuera del software SMART Notebook.

3 Están disponibles valores predeterminados, en lugar de opciones de color, para el tipo de rotulador creativo.

5. Escriba o dibuje en tinta digital.

 **NOTA**

Cuando escriba o dibuje con tinta digital en el escritorio, la tinta digital aparecerá dentro de una nota de SMART Ink. Puede mover y cerrar la nota de SMART Ink como cualquier otra ventana.

Uso de rotuladores creativos personales

Si está instalado el software SMART Notebook, puede usar fotografías u otros archivos de imagen para crear rotuladores creativos personales.

▶ para añadir un rotulador creativo personal

1. Guarde el archivo de imagen de mapa de bits, GIF, JPEG, PNG o TIFF que desea usar para un rotulador creativo personal en una ubicación donde pueda acceder desde el ordenador donde está instalado SMART Ink.
2. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

3. Presione **Rotuladores** .
4. Presione **Opciones de rotulador**  y luego seleccione **Rotulador creativo** .
5. Presione **Opciones de color** .
6. Presione **Añadir** .

Aparecerá el cuadro de diálogo *Abrir*.

7. Vaya hasta el archivo de imagen que guardó en el paso 1 y, a continuación, presione **Abrir**.

SMART Ink agrega un rotulador creativo a partir del archivo de imagen.

▶ **Para eliminar un rotulador creativo personal**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores**
3. Presione **Opciones de rotulador** y luego seleccione **Rotulador creativo**
4. Presione **Opciones de color**
5. Mantenga presionado el rotulador creativo y luego presione **Eliminar**.

Escribir y dibujar en tinta digital que desaparece

Si está instalado el software SMART Notebook, puede usar el rotulador mágico para escribir o dibujar tinta que desaparece después de unos segundos.

▶ **Para escribir o dibujar en tinta digital que desaparece**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien


Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores**
3. Presione **Opciones de rotulador** y luego seleccione **Rotulador mágico**
4. Ajuste el color y el grosor de la línea para el rotulador mágico.
5. Escribir o dibujar en tinta digital usando el rotulador mágico.

La tinta digital desaparecería después de unos segundos.

Dibujar reflectores

Si está instalado el software SMART Notebook, puede crear un reflector para resaltar contenido en la pantalla. Para hacerlo se dibuja un círculo o un óvalo mediante el rotulador mágico.

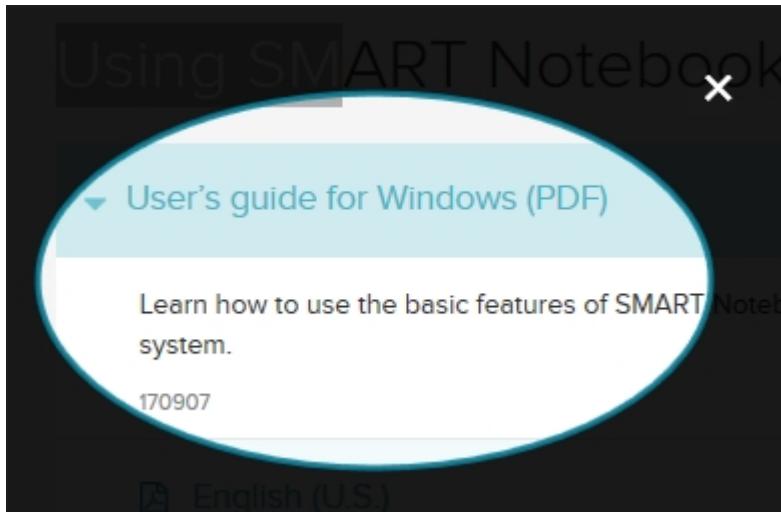

▶ Para dibujar un reflector

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores**
 3. Presione **Opciones de rotulador** y luego seleccione **Rotulador mágico**
 4. Ajuste el color y el grosor de la línea para el rotulador mágico.
 5. Dibuje un círculo o un óvalo alrededor de la parte de la pantalla que desea mostrar usando el rotulador mágico.
- Aparecerá un reflector.
6. Opcionalmente, presione el borde del reflector y luego arrástrelo hacia el exterior o el interior para ampliar o reducir el reflector.

7. Cuando haya acabado con el reflector, presione **Cerrar** .

 **SUGERENCIA**

Como alternativa, puede abrir la herramienta Reflector desde la caja de herramientas (consulte *Usar la herramienta Reflector* en la página 34).

Dibujar lupa

Si está instalado el software SMART Notebook, puede ampliar el contenido de la pantalla dibujando un cuadrado o rectángulo con el rotulador mágico.



▶ Para dibujar una lupa

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores** .
3. Presione **Opciones de rotulador**  y luego seleccione **Rotulador mágico** .
4. Ajuste el color y el grosor de la línea para el rotulador mágico.
5. Use el rotulador mágico para dibujar un cuadrado o un rectángulo alrededor de la parte de la pantalla que desee ampliar.

Aparecerá una lupa.

6. Opcionalmente, haga lo siguiente:
 - Presione en la lupa y luego arrastre para moverlo.
 - Presione el borde de la lupa y luego arrastre hacia fuera o hacia dentro para aumentar o reducir el tamaño de la lupa.
 - Arrastre el control deslizante que está debajo de la lupa para ampliar o reducir la imagen.
7. Cuando haya acabado con la lupa, presione **Cerrar** .

 **SUGERENCIA**

Como alternativa, puede abrir la herramienta Lupa desde la caja de herramientas (consulte *Uso de la herramienta Lupa* en la página 35).

Dibujar figuras

Si está instalado el software SMART Notebook, puede utilizar el rotulador de reconocimiento de figuras para dibujar círculos, óvalos, cuadrados, rectángulos, triángulos y arcos. SMART Ink convertirá sus dibujos en las figuras adecuadas.



 **NOTA**

En el software SMART Notebook, las figuras se convertirán en objetos del software SMART Notebook. En otras aplicaciones y en el escritorio, las figuras siguen siendo tinta digital.

▶ Para dibujar una figura

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).
2. Presione **Rotuladores** .

3. Presione **Opciones de rotulador**  y luego seleccione **Rotulador de reconocimiento de figuras** .

4. Ajuste el color y el grosor de la línea para el rotulador de reconocimiento de figuras.

5. Dibuje una figura usando el rotulador de reconocimiento de figuras.

Si SMART Ink reconoce su dibujo como un círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo o arco, convertirá el dibujo en la figura adecuada.

Borrar

El procedimiento para borrar tinta digital depende del tipo de producto interactivo SMART que esté utilizando:

Producto(s) interactivo (s)	Procedimiento
Pantallas planas interactivas	
SMART Board 8000i-G5	Mueva el extremo borrador de un rotulador sobre la tinta digital que desee borrar. O bien Mueva la palma de la mano o el puño sobre la tinta digital que desee borrar.
SMART Board 8000i-G4 SMART Board 8000i-G3	Mueva el borrador sobre la tinta digital que desee borrar. O bien Mueva la palma de la mano o el puño sobre la tinta digital que desee borrar.
SMART Board 6000	Mueva el extremo borrador de un rotulador sobre la tinta digital que desee borrar. O bien Mueva la palma de la mano o el puño sobre la tinta digital que desee borrar.
SMART Board 4000	1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte <i>Abrir la barra de herramientas dinámica</i> en la página 6). O bien Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte <i>Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART</i> en la página 10). 2. Presione Borrador  y luego seleccione un tamaño de borrador. 3. Mueva el dedo sobre la tinta digital que quiere borrar.

Producto(s) interactivo	Procedimiento
Pizarras digitales interactivas	
SMART Board 800	Mueva el borrador sobre la tinta digital que desee borrar. O bien Mueva la palma de la mano o el puño sobre la tinta digital que desee borrar.
SMART Board M600	1. Presione el botón Borrador en la bandeja de rotuladores. O bien Haga lo siguiente: <ol style="list-style-type: none">Abra la barra de herramientas dinámica en modo completo (consulte página 6).Presione Borrador  y luego seleccione un tamaño de borrador. 2. Mueva el dedo sobre la tinta digital que quiere borrar.
SMART Board 600	Mueva el borrador sobre la tinta digital que desee borrar. O bien Mueva la palma de la mano o el puño sobre la tinta digital que desee borrar.
Otros productos interactivos	
LightRaise® 60wi2	1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte página 6).
LightRaise 60wi	2. Presione Borrador  y luego seleccione un tamaño de borrador. 3. Mueva el dedo sobre la tinta digital que quiere borrar.
SMART Podium™	1. Presione el botón Borrador en la pantalla con rotulador interactivo. 2. Mueva el rotulador con cordón de sujeción sobre la tinta digital que desee borrar.

Escribir, dibujar o borrar al mismo tiempo que otro usuario

En los siguientes productos interactivos SMART, dos usuarios pueden escribir, dibujar y borrar al mismo tiempo:

- Pantalla plana interactiva SMART Board serie 8000i-G5
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000i-G3 y 8000i-G4
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 4000
- Pizarras digitales interactivas SMART Board serie 800

- Pizarras digitales interactivas SMART Board serie M600
- Proyectores interactivos LightRaise 60wi y 60wi2

Las pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000 y serie 8000i-G5 tienen Pen ID, que permite a dos usuarios especificar los colores y otros ajustes de sus rotuladores de forma independiente.


Manipular tinta digital

Puede manipular objetos de tinta digital que haya creado con SMART Ink.

▶ Para seleccionar un objeto

Presione el objeto una vez.


Aparecerá un borde alrededor del objeto.

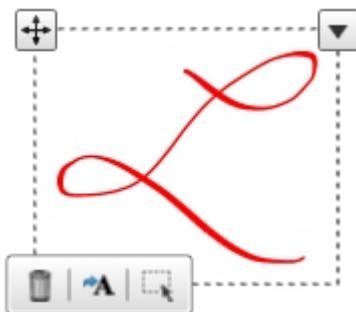

▶ Para seleccionar varios objetos

1. Presione el primer objeto una vez.

Aparecerá un borde alrededor del objeto.

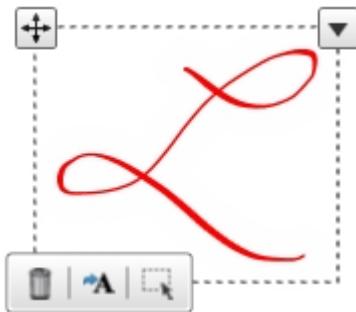


2. Presione **Seleccionar** en el borde.

3. Arrastre un rectángulo alrededor de los objetos que desee seleccionar.

► **Para seleccionar todos los objetos**

1. Presione el primer objeto una vez.

Aparecerá un borde alrededor del objeto.

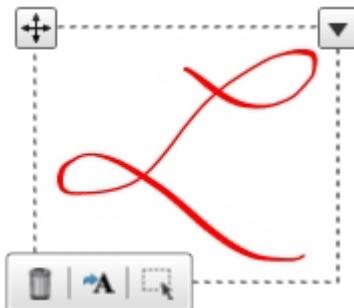

2. Presione la flecha ▼ en el borde y luego seleccione **Seleccionar todos**.

► **Para borrar la selección de objetos**

Presione la flecha ▼ del borde y luego seleccione **No seleccionar ninguno**.

► **Para mover objetos**

1. Seleccione los objetos.
2. Arrastre los objetos a una nueva ubicación.

SUGERENCIA

También puede desplazar los objetos para moverlos rápidamente.

► **Para cortar o copiar y luego pegar objetos**

1. Seleccione los objetos.
2. Presione la flecha ▼ en el borde y luego seleccione **Cortar o Copiar**.
3. Pegue los objetos en otra aplicación.

► **Para eliminar objetos**

1. Seleccione los objetos.
2. Presione **Eliminar** en el borde.

SUGERENCIA

También puede borrar tinta digital para eliminarla (consulte *Borrar* en la página 19).

Guardar y borrar tinta digital

Puede guardar tinta digital haciendo una captura de pantalla. Después de hacer la captura de pantalla, podrá elegir entre diferentes acciones:

- Enviar la captura de pantalla a una nueva página en el software SMART Notebook o el software SMART Meeting Pro.
- Enviar la captura de pantalla a la página actual en el software SMART Notebook.

 **NOTA**

Esta opción está disponible cuando el software SMART Notebook está abierto.

-
- Guardar la captura de pantalla como archivo PNG en una carpeta llamada **Captura** en el escritorio.
 - Guardar la captura de pantalla como archivo PNG en la ubicación que prefiera.
 - Dejar la captura de pantalla en el portapapeles para pegarla en cualquier aplicación.

Para borrar tinta digital de una ventana o de una nota de SMART Ink después de guardarla.

 **NOTA**

Para tomar una captura de pantalla o borrar tinta digital, inicie SMART Ink (consulte *Introducción* en la página 5) y conecte su ordenador a un producto interactivo SMART.

Hacer capturas de pantalla

 **NOTA**

La compatibilidad con capturas de pantalla solo está disponible si el software SMART Notebook o el software SMART Meeting Pro están instalados en su ordenador.

▶ Para realizar una captura de pantalla utilizando la barra de herramientas de Captura:

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas**  y luego presione **Captura** .

3. Presione uno de los botones siguientes:

-  Capturar un área rectangular.
-  Capturar una ventana.
-  Capturar toda la pantalla.
-  Capturar un área dibujada a mano alzada.

4. Seleccione el área, ventana o pantalla que desee capturar.

Se abrirá la ventana *Captura*. Esta ventana mostrará una miniatura de la captura de pantalla y un botón para la última acción que seleccionó.

5. Presione el botón Mostrar últimas acciones.

O bien

Presione **Hacer algo distinto** y luego seleccione otra acción.

► **Para realizar una captura de pantalla utilizando las herramientas de la ventana de SMART Ink**

1. Escriba o dibuje con tinta digital en una ventana o el escritorio (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).

2. Presione el botón de herramientas de la ventana de SMART Ink  en la esquina superior derecha de la ventana o en la nota de SMART Ink y luego seleccione **Capturar tinta**.

Se abrirá la ventana *Captura*. Esta ventana mostrará una miniatura de la captura de pantalla y un botón para la última acción que seleccionó.

3. Presione el botón Mostrar últimas acciones.

O bien

Presione **Hacer algo distinto** y luego seleccione otra acción.

Borrar toda la tinta digital de una ventana o de una nota de SMART Ink.

Como alternativa a borrar la tinta digital, puede borrar toda la tinta digital de una ventana o de una nota SMART Ink.

► **Para borrar toda la tinta digital de una ventana o de una nota de SMART Ink**

Presione el botón de herramientas de la ventana de SMART Ink  en la esquina superior derecha de la ventana o en la nota de SMART Ink y luego seleccione **Borrar tinta**.

 **NOTA**

En los navegadores Internet Explorer y Chrome, este procedimiento borra la tinta digital de la pestaña actual. La tinta digital en las demás pestañas no se verá afectada.

Convertir escritura manual en texto mecanografiado

Puede escribir con tinta digital y, a continuación, convertir lo escrito en texto. Por ejemplo, se puede escribir sobre un navegador y luego insertar la tinta como texto en el campo de búsqueda del navegador.

NOTA

Puede convertir escritura manuscrita en texto fuera del software SMART cuando SMART Ink esté en funcionamiento (consulte *Introducción* en la página 5) y su ordenador esté conectado a un producto interactivo SMART.

▶ Para convertir nueva escritura manuscrita

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas**  y, a continuación, presione **Conversión de texto** .
3. Escriba los caracteres que desee convertir en texto en la ventana de conversión de texto. A medida que escriba, la ventana de conversión de texto convertirá su escritura manual en texto.

NOTAS

- Para visualizar un teclado en pantalla, presione **Teclado** .
- Para eliminar texto existente de la ventana de conversión de texto, presione **Borrar** .
- Para editar texto, utilice las marcas de edición que aparecen en la esquina inferior izquierda de la ventana de conversión de texto.

4. Si desea insertar el texto en la aplicación, presione **Aceptar**  y luego presione en el lugar en el que deseé insertar el texto.

O bien

Si no desea insertar el texto en la aplicación, presione **Rechazar** .

▶ **Para convertir escritura manuscrita existente**

1. Seleccione la escritura manual que desee convertir.
2. Presione **Convertir en texto**  en el borde.

Aparecerá un mensaje que le pedirá que toque el lugar en el que desea insertar este texto y aparecerá su escritura convertida.

3. Presione el lugar de la aplicación en que desee insertar el texto.

Sus notas aparecerán en la aplicación como texto.

Uso de los favoritos de SMART Ink

Puede guardar rotuladores, sellos y herramientas como favoritos de SMART Ink para acceder a ellos fácilmente.

 **NOTAS**

- Los favoritos de SMART Ink solo están disponibles si el software SMART Notebook está instalado en su ordenador.
- Para usar los favoritos de SMART Ink, inicie SMART Ink (consulte *Introducción* en la página 5) y conecte su ordenador a un producto interactivo SMART.

Uso de los rotuladores favoritos

Si escribe o dibuja con frecuencia en el mismo color, ancho y estilo de tinta digital, puede guardar esas propiedades como rotulador favorito.

▶ **Para añadir un rotulador favorito**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).
O bien
Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).
2. Presione **Favoritos** .
3. Presione **Añadir**  y luego seleccione **Rotulador**.
4. Seleccione un tipo de rotulador favorito.
5. Ajuste las propiedades del rotulador favorito.
6. Presione **Añadir como favorito**.

▶ **Para editar un rotulador favorito**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** .
3. Presione **Editar**.
4. Seleccione el rotulador favorito y luego presione **Personalizar rotulador**.
5. Cambie las propiedades del rotulador favorito.
6. Presione **Guardar**.

▶ **Para eliminar un rotulador favorito**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** .
3. Presione **Editar**.
4. Seleccione el rotulador favorito y luego presione **Eliminar**.
5. Presione **Hecho**.

▶ **Para escribir o dibujar en tinta digital con un rotulador favorito**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Seleccione un favorito rápido presionando sobre él.

O bien

Presione **Favoritos**  y luego seleccione el rotulador favorito.

 **NOTA**

Si está usando una pantalla plana interactiva SMART Board serie 4000 u otro producto interactivo SMART táctil, abra la barra de herramientas dinámica en modo completo para acceder al botón *Favoritos*.

3. Escriba o dibuje en tinta digital.

Uso de los sellos favoritos

Si utiliza con frecuencia un sello del cuaderno de sellos, puede guardarlo como sello favorito.

▶ Para añadir un sello favorito

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** .
3. Presione **Añadir**  y luego seleccione **Sello**.
4. Seleccione el sello que desee guardar como favorito.
5. Presione **Añadir como favorito**.

▶ Para eliminar un sello favorito

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** .
3. Presione **Editar**.

4. Seleccione el sello favorito y luego presione **Eliminar**.
5. Presione **Hecho**.

▶ **Para usar un sello favorito**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Seleccione un favorito rápido presionando sobre él.

O bien

Presione **Favoritos**  y luego seleccione el sello favorito.

 **NOTA**

Si está usando una pantalla plana interactiva SMART Board serie 4000 u otro producto interactivo SMART táctil, abra la barra de herramientas dinámica en modo completo para acceder al botón *Favoritos*.

3. Presione en el lugar donde desea insertar el sello.

Uso de las herramientas favoritas

Si utiliza con frecuencia una herramienta de la caja de herramientas, puede guardar la herramienta como herramienta favorita.

▶ **Para añadir una herramienta favorita**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** .

3. Presione **Añadir**  y luego seleccione **Herramienta**.

4. Seleccione la herramienta que desee guardar como favorita.

5. Presione **Añadir como favorito**.

▶ **Para eliminar una herramienta favorita**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos** 
3. Presione **Editar**.
4. Seleccione la herramienta favorita y luego presione **Eliminar**.
5. Presione **Hecho**.

▶ **Para usar una herramienta favorita**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Seleccione un favorito rápido presionando sobre él.

O bien

Presione **Favoritos**  y luego seleccione la herramienta favorita.

 **NOTA**

Si está usando una pantalla plana interactiva SMART Board serie 4000 u otro producto interactivo SMART táctil, abra la barra de herramientas dinámica en modo completo para acceder al botón *Favoritos*.

3. Utilice la herramienta favorita (consulte *Guardar y borrar tinta digital* en la página 23, *Convertir escritura manual en texto mecanografiado* en la página 25 o *Uso de las herramientas de presentación* en la página 34).

Cambiar el orden de los favoritos de SMART Ink

Aparecen botones para los primeros cuatro favoritos de SMART Ink alrededor de la barra de herramientas cuando está minimizada. Estos botones se llaman “favoritos rápidos”.



Puede cambiar el orden de los favoritos de SMART Ink para que sus favoritos de SMART Ink preferidos sean favoritos rápidos.

▶ **Para cambiar el orden de los favoritos de SMART Ink**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Favoritos**
3. Presione **Editar**.
4. Seleccione un favorito de SMAER Ink y luego arrástrelo desde su posición actual en la paleta hasta una nueva posición.
5. Repita el paso 4 con cada favorito de SMART Ink que desee mover.
6. Presione **Hecho**.

Uso del cuaderno de sellos

Puede utilizar el cuaderno de sellos SMART Ink para reforzar ideas, corregir el trabajo de los alumnos, premiar sus logros, etcétera. Puede borrar y manipular sellos del mismo modo que con la tinta digital (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).

La herramienta Cuaderno de sellos incluye diez sellos estándar. También podrá crear sus propios sellos personales.

NOTAS

- El cuaderno de sellos solo está disponible si el software SMART Notebook está instalado en su ordenador.
 - Para usar el cuaderno de sellos, inicie SMART Ink (consulte *Introducción* en la página 5) y conecte su ordenador a un producto interactivo SMART.
-

Insertar sellos

▶ Para insertar un sello

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas**  y luego presione **Cuaderno de sellos** .
3. Seleccione un sello.
4. Presione en el lugar donde desea insertar el sello.

El aspecto del sello dependerá de las aplicaciones donde lo ponga:

Aplicación	Apariencia
Software SMART Notebook	Tinta digital del rotulador creativo
Presentación de PowerPoint	Tinta digital del rotulador negro
Escritorio y todas las demás aplicaciones	Sello

 **NOTA**

Si inserta un sello en el escritorio, aparecerá dentro de una nota de SMART Ink. Puede mover y cerrar la nota de SMART Ink como cualquier otra ventana.

Insertar sellos al mismo tiempo que otro usuario

En los siguientes productos interactivos SMART, dos usuarios pueden insertar sellos al mismo tiempo:

- Pantalla plana interactiva SMART Board serie 8000i-G5
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000i-G3 y 8000i-G4
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000
- Pantallas planas interactivas SMART Board serie 4000
- Pizarras digitales interactivas SMART Board serie 800
- Pizarras digitales interactivas SMART Board serie M600
- Proyectores interactivos LightRaise

Las pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000 y serie 8000i-G5 tienen Pen ID, que permite a dos usuarios especificar sellos diferentes para sus rotuladores.

Usar sellos personales

Puede usar fotografías u otros archivos de imagen como sus propios sellos personales.

▶ Para añadir un sello personal

1. Guarde el archivo de imagen GIF, JPEG, PNG o TIFF que desea usar para un sello personal en una ubicación donde pueda acceder desde el ordenador donde está instalado SMART Ink.
2. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

3. Presione **Caja de herramientas** y luego presione **Cuaderno de sellos** .
 4. Presione **Añadir**
- Aparecerá el cuadro de diálogo *Abrir*.
5. Vaya hasta el archivo de imagen que guardó en el paso 1 y, a continuación, presione **Abrir**.

SMART Ink agrega un sello personal a partir del archivo de imagen.

▶ Para eliminar un sello personal

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas** y luego presione **Cuaderno de sellos** .
3. Presione y mantenga el sello personal y, a continuación, presione **Eliminar**.

Uso de las herramientas de presentación

Puede usar las siguientes herramientas cuando presente contenido en un producto interactivo SMART:

- Reflector
- Lupa
- Sombra de pantalla

NOTA

Para usar las herramientas de presentación, inicie SMART Ink (consulte *Introducción* en la página 5) y conecte su ordenador a un producto interactivo SMART.

Usar la herramienta Reflector

Puede usar la herramienta Reflector durante una presentación para atraer la atención sobre una zona de la pantalla.



Para usar la herramienta Reflector

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).
O bien
Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas**  y luego presione **Reflector** .

 **SUGERENCIA**

Como alternativa, puede abrir la herramienta Reflector en el menú de Inicio (sistemas operativos Windows) o en Finder (software del sistema operativo OS X).

3. Si su ordenador está conectado a más de una pantalla, seleccione la pantalla en la que desea que aparezca el reflector.
4. Opcionalmente, presione el borde del reflector y luego arrástrelo hacia el exterior o el interior para ampliar o reducir el reflector.
5. Cuando haya acabado con la herramienta Reflector, presione **Cerrar** .

 **SUGERENCIA**

Como alternativa, puede crear un reflector usando el rotulador mágico (consulte *Dibujar reflectores* en la página 16).

Uso de la herramienta Lupa

Puede utilizar la herramienta Lupa para contenido en una pantalla.



▶ Para usar la herramienta Lupa

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Caja de herramientas**  y luego presione **Lupa** .


3. Si su ordenador está conectado a más de una pantalla, seleccione la pantalla en la que desea que aparezca la lupa.
4. Opcionalmente, haga lo siguiente:
 - Presione en la lupa y luego arrastre para moverlo.
 - Presione el borde de la lupa y luego arrastre hacia fuera o hacia dentro para aumentar o reducir el tamaño de la lupa.
 - Arrastre el control deslizante que está debajo de la lupa para ampliar o reducir la imagen.
5. Cuando haya acabado con la herramienta Lupa, presione **Cerrar** .

 **SUGERENCIA**

Como alternativa, puede crear una lupa usando el rotulador mágico (consulte *Dibujar lupas* en la página 17).

Uso de la herramienta Sombra de pantalla

Puede utilizar la herramienta Sombra de pantalla para cubrir una pantalla y revelar su contenido lentamente:

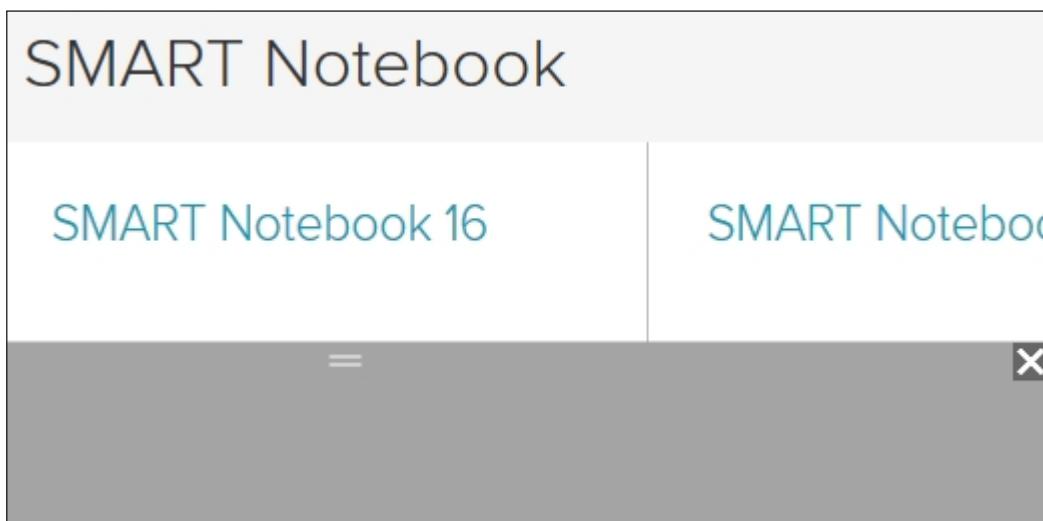

▶ Para usar la herramienta Sombra de pantalla

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).
O bien
Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

- Presione **Caja de herramientas**  y luego presione **Sombra de pantalla** .

SUGERENCIA

Como alternativa, puede abrir la herramienta Sombra de pantalla en el menú de Inicio (sistemas operativos Windows) o en Finder (software del sistema operativo OS X).

- Su ordenador está conectado a más de una pantalla, seleccione la pantalla en la que desea que aparezca la sombra de pantalla.
- Presione uno de los lados de la sombra de pantalla y arrástrelo para cubrir y descubrir la pantalla.

SUGERENCIAS

- Presione la sombra de pantalla para cambiar su color.
- Haga doble clic en la sombra de pantalla para seguir cubriendo la totalidad de la pantalla.

- Cuando haya acabado con la herramienta Sombra de pantalla, presione **Cerrar** .

Activar y desactivar SMART Ink

De forma predeterminada, puede utilizar SMART Ink para escribir o dibujar en la mayoría de las ventanas. Es posible que no pueda escribir o dibujar en una ventana en las siguientes situaciones:

- Usted desactivó SMART Ink para la ventana o para su aplicación (consulte *Desactivar SMART Ink* abajo)
- La aplicación de la ventana tiene sus propias herramientas de escritura y dibujo.
- La ventana contiene información sobre la que normalmente no se escribe o dibuja, como por ejemplo la configuración de la aplicación.

Cuando seleccione una ventana en una de estas situaciones, la apariencia de las barras de herramientas dinámicas cambiará para indicar que no puede escribir o dibujar usando SMART Ink:



Desactivar SMART Ink

También puede desactivar SMART Ink para una ventana o aplicación específica. Esto es especialmente útil cuando una aplicación tiene sus propias herramientas de escritura y dibujo que usted desea utilizar en lugar de SMART Ink.

 **NOTA**

- Para desactivar SMART Ink para una ventana o una aplicación, debe iniciar SMART Ink (consulte *Introducción* en la página 5) y conectar su ordenador a un producto interactivo SMART.
- Puede desactivar SMART Ink para una aplicación solo si el software SMART Notebook está instalado.

► **Para desactivar SMART Ink para una ventana:**

1. Escriba o dibuje en la ventana (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).
2. Presione el botón de herramientas de la ventana de SMART Ink  en la esquina superior derecha de la ventana y luego seleccione **Desactivar SMART Ink**.
Aparecerá el cuadro de diálogo *Desactivar SMART Ink*.
3. Presione **En esta ventana**.

Escribir o dibujar con SMART Ink ha dejado de funcionar en la ventana

 **NOTA**

En los navegadores Internet Explorer y Chrome, este procedimiento desactiva SMART Ink para la pestaña. Puede continuar escribiendo o dibujando en otras pestañas.

► **Para desactivar SMART Ink para una aplicación:**

1. Escriba o dibuje en la ventana (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).
2. Presione el botón de herramientas de la ventana de SMART Ink  en la esquina superior derecha de la aplicación y luego seleccione **Desactivar SMART Ink**.
Aparecerá el cuadro de diálogo *Desactivar SMART Ink*.
3. Presione **En esta aplicación**.

Escribir o dibujar con SMART Ink ha dejado de funcionar en la aplicación.

Activar SMART Ink

Si desactivó SMART Ink para una aplicación por accidente, puede volver a activarlo. Para obtener más información, consulte *Habilitar SMART Ink en aplicaciones específicas* (community.smarttech.com/s/article/Enabling-SMART-Ink-on-specific-applications).

Capítulo 3

Usar SMART Ink con Microsoft Office

Escribir y dibujar en Microsoft Word, Excel y PowerPoint	39
Uso de SMART Ink durante presentaciones de PowerPoint	40
Mover la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint.	41
Visualizar diapositivas	41
Escribir o dibujar en tinta digital	41
Terminar su presentación	42

SMART Ink incluye complementos que le permiten usar el software con aplicaciones de Microsoft Office.



Este capítulo solo es válido para sistemas operativos Windows.

Escribir y dibujar en Microsoft Word, Excel y PowerPoint

Microsoft Word, Excel y PowerPoint tienen sus propias herramientas de tinta. Puede habilitar estas herramientas de tinta en la Configuración de SMART Ink (consulte *Cambiar la configuración de Microsoft Office* en la página 56).

En la tabla siguiente se comparan las herramientas de tinta de Microsoft y SMART Ink:

Categoría	Herramientas de tinta de Microsoft	SMART Ink
Finalidad	Revisar o hacer cambios en un documento	Resaltar notas importantes o llamar la atención sobre el contenido de un documento
Cómo se captura la tinta	La tinta se inserta directamente en el documento.	La tinta se captura en una capa transparente sobre el documento.
Cómo guardar la tinta	la tinta se guardará con él.	Obtenga una captura de pantalla y guárdela mediante el software SMART (consulte página 23).

▶ **Para escribir o dibujar usando las herramientas de tinta de Microsoft**

1. Abra la barra de herramientas dinámica de SMART Ink en modo completo (consulte *Abrir la barra de herramientas dinámica* en la página 6).

O bien

Abra la barra de herramientas dinámica de la Herramienta táctil de función de tinta SMART en modo completo (consulte *Iniciar la Herramienta táctil de función de tinta SMART* en la página 10).

2. Presione **Rotuladores** .

3. Presione **Open Office® Ink Tools**.

Aparecerá la cinta de *Ink Tools*.

4. Seleccione un rotulador y ajuste las propiedades mediante la cinta de *Ink Tools*.
5. Escriba o dibuje en tinta digital.

Uso de SMART Ink durante presentaciones de PowerPoint

Aparecerá la barra de herramientas para PowerPoint de SMART Ink cuando inicie una presentación de PowerPoint si ocurre lo siguiente:

- SMART Ink se está ejecutando.
- Su ordenador está conectado a un producto interactivo SMART
- El complemento de SMART Ink para PowerPoint está habilitado.
- La barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint está habilitada (consulte *Cambiar la configuración de Microsoft Office* en la página 56).



 **NOTA**

Las pantallas planas interactivas SMART Board serie 6000 y serie 8000i-G5 tienen Pen ID. Si usted toma uno de los rotuladores de la pantalla plana interactiva y otro usuario toma el otro rotulador, aparecerán dos pequeñas barras de herramientas de SMART Ink para PowerPoint. Usted y el otro usuario pueden especificar los colores y otros ajustes de sus rotuladores de forma independiente.



Mover la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint.

La barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla de forma predeterminada. Puede moverla arrastrándola a una nueva ubicación.

Visualizar diapositivas

Puede utilizar la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint para seleccionar la diapositiva anterior o la diapositiva siguiente en su presentación. También puede insertar una nueva diapositiva en blanco.

▶ Para visualizar la diapositiva anterior

Presione **Anterior** .

▶ Para visualizar la siguiente diapositiva

Presione **Siguiente** .

▶ Para insertar una nueva diapositiva en blanco

1. Presione **Opciones** .

2. Presione **Opciones de diapositiva**  y luego presione **Nueva diapositiva** .

Escribir o dibujar en tinta digital

Puede utilizar la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint para escribir o dibujar en su presentación.

▶ Para escribir o dibujar con tinta digital

1. Presione **Opciones** .

2. Pulse **Rotulador**  y, opcionalmente, seleccione un color y un grosor de línea.

3. Escriba o dibuje en tinta digital.

▶ Para resaltar contenido

1. Presione **Opciones** .

2. Presione **Marcador**  y, como opción, seleccione un color de marcador.

3. Resalte el contenido.

▶ **Para borrar tinta digital**

1. Presione **Opciones** 
2. Presione **Opciones de diapositiva**  y luego presione **Borrar diapositiva** .

Terminar su presentación

Puede utilizar la barra de herramientas de SMART Ink para que PowerPoint finalice su presentación.

▶ **Para finalizar la presentación**

Presione **Finalizar presentación** .

Capítulo 4

Escribir o dibujar en archivos PDF

Uso del complemento de SMART Ink para Adobe Acrobat Reader	43
Escribir, dibujar y borrar tinta digital	43
Etiquetado de tinta digital	44
Hacer capturas de pantalla	45
Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Windows	46
Introducción al Visualizador de documentos de SMART Ink	46
Uso de la barra de herramientas del visualizador de documentos de SMART Ink	47
Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Mac	49
Introducción al Visualizador de documentos de SMART Ink	49
Uso del visualizador de documentos de SMART Ink	49

Puede escribir o dibujar en archivos PDF con las siguientes herramientas:

- Complemento de SMART Ink para Adobe Acrobat Reader (solo sistemas operativos Windows)
- Visualizador de documentos de SMART Ink

Uso del complemento de SMART Ink para Adobe Acrobat Reader

Si instaló SMART Ink en un ordenador con Adobe Reader XI o Adobe Acrobat Reader DC, podrá usar el complemento de SMART Ink para que Adobe Acrobat Reader escriba o dibuje en los archivos PDF.



SUGERENCIA

Para confirmar que el complemento de SMART Ink esté instalado, vaya a Adoble Acrobat Reader y seleccione **Ayuda > Acerca de los complementos de terceros > Acerca del complemento de SMART Ink**.

Escribir, dibujar y borrar tinta digital

Con Adobe Acrobat Reader y el complemento de SMART Ink, podrá escribir, dibujar y borrar tinta digital en los archivos PDF. El complemento de SMART Ink inserta tinta digital en el archivo PDF en forma de comentarios de Adobe Acrobat Reader.

► **Para escribir o dibujar en un archivo PDF**

1. Abra el archivo PDF en Adobe Acrobat Reader.



Si el autor ha restringido la edición de un archivo PDF, aparecerá un mensaje. Pídale al autor que permita la edición del archivo PDF para poder escribir o dibujar en él.

2. Use el rotulador de su producto interactivo SMART y la barra de herramientas dinámica SMART Ink para escribir o dibujar en el archivo PDF (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).

► **Para borrar tinta digital en un archivo PDF**

Use el borrador de su producto interactivo SMART, la palma de la mano, el puño o la barra de herramientas dinámica SMART Ink para borrar tinta digital en el archivo PDF (consulte *Escribir, dibujar y borrar* en la página 12).

Etiquetado de tinta digital

Puede etiquetar tinta digital en situaciones en las que hay más de una persona escribiendo o dibujando en un archivo PDF a la vez. También puede usar etiquetas para diferenciar notas de tinta digital. Por ejemplo, en un dibujo arquitectónico, podría distinguir notas relacionadas con sistemas eléctricos de las relacionadas con sistemas de fontanería.

► **Para crear una etiqueta**

1. Abra el archivo PDF en Adobe Acrobat Reader.
2. Coja el rotulador del producto interactivo SMART.
3. Haga clic en **Revisar**
4. Presione **Añadir**

Aparecerá la ventana de conversión de texto.

5. Escriba el texto de la etiqueta en la ventana de conversión de texto.

A medida que escriba, la ventana de conversión de texto convertirá su escritura manual en texto.

 NOTAS

- Para visualizar un teclado en pantalla, presione **Teclado** .
- Para eliminar texto existente de la ventana de conversión de texto, presione **Borrar** .
- Para editar texto, utilice las marcas de edición que aparecen en la esquina inferior izquierda de la ventana de conversión de texto.

6. Presione **Aceptar** .

► **Para eliminar una etiqueta**

1. Abra el archivo PDF en Adobe Acrobat Reader.
2. Coja el rotulador del producto interactivo SMART.
3. Haga clic en **Revisar** .
4. Seleccione la etiqueta y, a continuación, presione **Eliminar** .

► **Para etiquetar tinta digital**

1. Abra el archivo PDF en Adobe Acrobat Reader.
2. Coja el rotulador del producto interactivo SMART.
3. Haga clic en **Revisar**  y, a continuación, seleccione una etiqueta.
4. Escriba o dibuje en el archivo PDF.

El complemento de SMART Ink aplicará la etiqueta seleccionada a la tinta digital.

Hacer capturas de pantalla

Después de escribir o dibujar en un archivo PDF, puede hacer una captura de pantalla del archivo PDF y guardarla en un archivo del software SMART.

► **Para hacer una captura de pantalla**

1. Escriba o dibuje en un archivo PDF.
2. Seleccione **Editar > Captura de pantalla SMART**.

El complemento de SMART Ink hace una captura de pantalla del archivo PDF y la pega en

el software SMART.

3. Guarde el archivo del software SMART.

Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Windows

El Visualizador de documentos de SMART Ink está disponible en su ordenador si instaló SMART Ink con el software SMART Notebook o con el software SMART Meeting Pro.

Introducción al Visualizador de documentos de SMART Ink

Puede utilizar el visualizador de documentos de SMART Ink para ver archivos PDF y escribir o dibujar sobre ellos. También puede navegar dentro de los archivos, ampliar páginas y guardar e imprimir los archivos, incluidas las notas de tinta.

SUGERENCIA

Al instalar el software SMART, puede convertir el Visualizador de documentos de SMART Ink en su visualizador de PDF predeterminado. Si desea utilizar un visualizador de PDF diferente, haga clic con el botón derecho en el archivo PDF y luego seleccione **Abrir con**.

▶ Para comenzar a trabajar con el visualizador de documentos de SMART Ink

En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Visualizador de documentos de SMART Ink**.

O bien

En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Visualizador de documentos de SMART Ink**.

O bien

En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Visualizador de documentos de SMART Ink**.

▶ Para abrir un archivo

1. Presione **Abrir archivo** .

Aparecerá el cuadro de diálogo *Abrir*.

2. Busque y seleccione el archivo que desea abrir.
3. Presione **Abrir**.

▶ Para escribir con herramientas del rotulador

1. Tome un rotulador de la bandeja de rotuladores de su producto interactivo.

O bien

Presione un botón de Color de tinta en su pantalla con rotulador interactivo.

2. Escriba sobre el archivo abierto.

Uso de la barra de herramientas del visualizador de documentos de SMART Ink

La barra de herramientas del Visualizador de documentos de SMART Ink contiene todas las herramientas necesarias para visualizar archivos PDF.

Botón de barra de herramientas	Descripción
	Abrir
	Guardar
	Imprimir
	Abrir el archivo en otro programa
	Acercar
	Alejar
	Rotar la página en el sentido de las agujas del reloj
	Rotar la página en el sentido contrario a las agujas del reloj
%	Hacer zoom hasta un porcentaje específico
	Página anterior
	Página siguiente
4/10	Ir a una página específica
	Ayuda
	Información
	Mover barra de herramientas

▶ Para mover la barra de herramientas

1. Presione **Mover**

Aparece un menú desplegable.

2. Seleccione **Arriba**, **Abajo**, **Izquierda** o **Derecha**.

▶ **Para acercar o alejar**

Presione **Acercar**  o **Alejar** .

▶ **Para ajustar la configuración de la ampliación y visualización de la página**

1. Presione la flecha de ampliación .

Aparece un menú desplegable.

2. Seleccione **Ajustar página**, **Ajustar anchura**, **Vista de dos páginas** o un porcentaje de ampliación.

▶ **Para visualizar la página anterior**

Presione **Página anterior** .

▶ **Para visualizar la página siguiente**

Presione **Página siguiente** .

▶ **Para rotar la página**

Presione  para rotar la página 90° hacia la derecha.

O bien

Presione  para rotar la página 90° hacia la izquierda.

▶ **Para guardar un archivo**

1. Presione **Guardar** .

Aparecerá el cuadro de diálogo *Guardar como*.

2. Busque la ubicación en la que desea guardar el archivo.
3. Escriba un nombre para el archivo en el cuadro *Nombre de archivo*.
4. Presione **Guardar**.

 **NOTA**

Si tomó notas sobre el archivo, la tinta digital se guardará como parte permanente del archivo. Al abrir el archivo de nuevo más tarde, no podrá modificar la tinta.

► **Para imprimir un archivo**

1. Presione **Imprimir** .

Aparecerá el cuadro de diálogo *Imprimir*.

2. Seleccione su impresora del menú desplegable *Impresora*.
3. Como opción, ajuste la configuración de Intervalo de páginas , Escala de páginas y Opciones de impresión. **Intervalo de páginas**, **Escala de páginas** y **Opciones de impresión**.
4. Presione **Imprimir**.

Usar el visualizador de documentos de SMART Ink 4 para ordenadores Mac

El Visualizador de documentos de SMART Ink está disponible en su ordenador solo si instaló SMART Ink con el software SMART Notebook.

Puede utilizar el visualizador de documentos de SMART Ink para ver archivos PDF y escribir o dibujar sobre ellos. También puede navegar dentro de los archivos, ampliar páginas y guardar e imprimir los archivos, incluidas las notas de tinta.

Introducción al Visualizador de documentos de SMART Ink

► **Para comenzar a trabajar con el visualizador de documentos de SMART Ink**

1. En el Finder, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies**.
2. Haga doble clic en el **Visualizador de documentos de SMART Ink**.

► **Para abrir un archivo**

1. Seleccione **Archivo > Abrir**.
- Aparecerá el cuadro de diálogo *Abrir*.
2. Busque y seleccione el archivo que desea abrir.
 3. Presione **Abrir**.

Uso del visualizador de documentos de SMART Ink

► **Para escribir con herramientas del rotulador**

1. Tome un rotulador de la bandeja de rotuladores de su producto interactivo.
O bien

Presione un botón de Color de tinta en su pantalla con rotulador interactivo.

2. Escriba sobre el archivo abierto.

 **SUGERENCIA**

Puede utilizar el software SMART para cambiar las propiedades de la tinta.

► **Para acercar o alejar**

Presione **Acercar**  o **Alejar** .

 **SUGERENCIA**

- Para volver a la ampliación predeterminada, presione **Acercar hasta el tamaño real** .
- Para acercar una parte de un documento, presione la **Herramienta Lupa**  y luego arrastre sobre la parte del documento.

► **Para ajustar la configuración de la visualización de la página**

1. Seleccione **PDF > Visualización de PDF**.
2. Seleccione las opciones que deseé habilitar y borre la selección de las opciones que deseé deshabilitar.

► **Para visualizar la página anterior**

Presione **Ir a la página anterior** .

► **Para visualizar la página siguiente**

Presione **Ir a la página siguiente** .

► **Para rotar la página**

Seleccione **Herramientas > Rotar a la izquierda**.

O bien

Seleccione **Herramientas > Rotar a la derecha**.

► **Para guardar un archivo**

1. Seleccione **Archivo > Guardar como**.

Aparece un cuadro de diálogo.

2. Escriba un nombre para el archivo en el cuadro *Guardar como*.

3. Seleccione una ubicación para el archivo en la lista desplegable *Dónde*.
4. Presione **Guardar**.

 **NOTA**

Si tomó notas sobre el archivo, la tinta digital se guardará como parte permanente del archivo. Al abrir el archivo de nuevo más tarde, no podrá modificar la tinta.

► **Para imprimir un archivo**

1. Seleccione **Archivo > Imprimir**.
Aparece un cuadro de diálogo.
2. Seleccione su impresora del menú desplegable *Impresora*.
3. Presione **Imprimir**.

Capítulo 5

Cambiar la configuración

Cambiar la configuración general	53
Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica	54
Cambiar la configuración de Microsoft Office	56

Puede utilizar la ventana *Configuración de SMART Ink* para cambiar los siguientes ajustes de SMART Ink.

- Generales
- Barra de herramientas dinámica
- Microsoft Office (solo sistemas operativos Windows)

NOTA

Si está utilizando SMART Ink en sistemas operativos Windows, también puede usar la ventana *Configuración de SMART Ink* para resolver problemas frecuentes (consulte *Uso de la configuración de SMART Ink para solucionar problemas* en la página 59).

Cambiar la configuración general

► Para cambiar la configuración general

1. Si la barra de herramientas dinámica está abierta, pulse **Configuración**  en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.
O bien
Si la barra de herramientas dinámica no está abierta, haga una de las siguientes opciones:
 - En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramientas SMART > Configuración de Smart Ink.**
 - En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y presione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink.**
 - En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink.**

- En el software del sistema operativo OS X, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** en Finder y haga doble clic en **Configuración de SMART Ink**.

Aparecerá la ventana *Configuración de SMART Ink*.

2. Presione **Configuración general**.

3. Cambiar configuración:

Control	Procedimiento	Notas
Iniciar SMART Ink al iniciar sesión	Seleccione la casilla para iniciar automáticamente SMART Ink cuando inicie sesión en el ordenador.	Si desactiva la casilla de verificación, SMART Ink no se iniciará cuando inicie sesión en el ordenador y deberá iniciarla manualmente para escribir o dibujar sobre aplicaciones o crear notas de SMART Ink (consulte <i>Introducción</i> en la página 5).
Borrar la tinta una vez que se haya convertido en texto	Seleccione la casilla de verificación para borrar tinta después de insertar texto en una aplicación.	[N/A]
Opacidad de las notas de SMART Ink	Seleccione 25%, 50% o 75% para ver a través de las notas de SMART Ink.	Esta lista desplegable está disponible solo para sistemas operativos Windows.

4. Presione **Aplicar** y luego presione **Aceptar**.

Cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica

► **Para cambiar la configuración de la barra de herramientas dinámica**

1. Si la barra de herramientas dinámica está abierta, pulse **Configuración**  en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.

O bien

Si la barra de herramientas dinámica no está abierta, haga una de las siguientes opciones:

- En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramientas SMART > Configuración de Smart Ink**.
- En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y presione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.

- En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.
- En el software del sistema operativo OS X, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** en Finder y haga doble clic en **Configuración de SMART Ink**.

Aparecerá la ventana *Configuración de SMART Ink*.

2. Presionar **Opciones de barra de herramientas**.

3. Cambiar configuración:

Control	Procedimiento	Notas
Restablecer posición de la barra de herramientas	Presione Restablecer las barras de herramientas de SMART Ink a sus posiciones predeterminadas para hacer que las barras de herramientas dinámicas vuelvan a sus posiciones originales en la pantalla.	[N/A]
Mostrar siempre las barras de herramientas del rotulador	Seleccione la casilla de verificación para mostrar siempre las barras de herramientas dinámicas cuando su ordenador esté conectado a un producto interactivo SMART.	Los cambios en este control tendrán efecto cuando reinicie SMART Ink.
Herramienta táctil de función de tinta SMART	Presione Iniciar herramienta táctil de función de tinta SMART para activar la herramienta táctil de función de tinta SMART (consulte <i>Introducción a la Herramienta táctil de función de tinta SMART</i> en la página 10). O bien Presione Cerrar herramienta táctil de función de tinta SMART para desactivar la Herramienta táctil de función de tinta SMART.	Este control solo está disponible si el ordenador está conectado a un producto interactivo SMART Board que admite el reconocimiento táctil y si el software SMART Notebook está instalado en el ordenador.

4. Presione **Aplicar** y luego presione **Aceptar**.

Cambiar la configuración de Microsoft Office



NOTA

El siguiente procedimiento solo es válido para sistemas operativos Windows.

▶ Para cambiar la configuración de Microsoft Office

1. Si la barra de herramientas dinámica está abierta, pulse **Configuración** en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.

O bien

Si la barra de herramientas dinámica no está abierta, haga una de las siguientes opciones:

- En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramientas SMART > Configuración de Smart Ink.**
- En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y presione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink.**
- En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink.**
- En el software del sistema operativo OS X, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** en Finder y haga doble clic en **Configuración de SMART Ink**.

Aparecerá la ventana *Configuración de SMART Ink*.

2. Presione **Configuración de Microsoft Office®**.

3. Cambiar configuración:

Control	Procedimiento	Notas
En el modo Editar de Microsoft Office®, utilice los siguientes valores de forma predeterminada	<p>Seleccione Usar SMART Ink de modo que la tinta no afecte permanentemente al contenido para utilizar SMART Ink en las aplicaciones de Microsoft Office.</p> <p>O bien</p> <p>Seleccione Usar Microsoft® Ink de modo que la tinta quede escrita y guardada directamente en mi contenido para utilizar las herramientas de tinta de Microsoft en las aplicaciones de Microsoft Office.</p>	<p>Seleccione SMART Ink si desea escribir o dibujar con tinta sobre documentos de Microsoft Office con fines de presentación pero no desea añadir la tinta a los documentos.</p> <p>Seleccione las herramientas de tinta de Microsoft si desea añadir la tinta que escribe o dibuje a los documentos de Microsoft Office.</p>
Habilite el complemento de PowerPoint® de SMART	<p>Seleccione la casilla de verificación para habilitar el complemento de SMART Ink para PowerPoint.</p> <p>O bien</p> <p>Deseleccione la casilla para deshabilitar el complemento de SMART Ink para PowerPoint.</p>	[N/A]
Mostrar la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint® en el modo Presentación	Seleccione la casilla de verificación para mostrar la barra de herramientas de SMART Ink para PowerPoint en las presentaciones de PowerPoint.	<p>Esta casilla está disponible solo si habilita el complemento de SMART Ink para PowerPoint.</p> <p>Si deselecciona esta casilla, todavía puede escribir o dibujar sobre las diapositivas y utilizar los gestos de navegación en las presentaciones de PowerPoint.</p>

CAPÍTULO 5
CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN

Control	Procedimiento	Notas
Utilice la vista de Moderador cuando presente archivos de PowerPoint® 2010 o 2013 en varias pantallas	<p>Seleccione la casilla de verificación si desea utilizar la vista de moderador de PowerPoint cuando muestre presentaciones.</p> <p>O bien</p> <p>Desactive la casilla de verificación si no desea utilizar la vista de moderador de PowerPoint cuando muestre presentaciones.</p>	<p>Esta casilla está disponible solo si habilita el complemento de SMART Ink para PowerPoint.</p> <p>Si su ordenador está conectado a varias pantallas y utiliza la vista de moderador de PowerPoint durante una presentación de PowerPoint, las diapositivas de PowerPoint aparecerán en una pantalla (normalmente una gran pantalla visible para todos los participantes) y la vista de moderador de PowerPoint aparecerá en otra pantalla (normalmente una pantalla personal visible solo para el moderador). De ese modo usted puede controlar la presentación mediante la vista de moderador de PowerPoint.</p> <p>Puesto que usted no puede escribir o dibujar con tinta digital en la vista de moderador de PowerPoint, SMART Ink desactiva esta opción de forma predeterminada.</p>
Desactivar los gestos del explorador de diapositivas en el modo Presentación de Microsoft PowerPoint®	Seleccione la casilla de verificación para deshabilitar los gestos de navegación en las presentaciones de PowerPoint.	<p>Esta casilla está disponible solo si habilita el complemento de SMART Ink para PowerPoint.</p> <p>Deshabilite los gestos de navegación para evitar que se activen accidentalmente los gestos cuando pase una prenda de vestir o una joya sobre la superficie interactiva.</p> <p>Si deshabilita los gestos de navegación, puede navegar por las presentaciones mediante las herramientas que aparecen en pantalla en su lugar.</p>

4. Presione **Aplicar** y luego presione **Aceptar**.

Capítulo 6

Solucionar problemas

Uso de la configuración de SMART Ink para solucionar problemas	59
Activar los componentes de Tablet PC	60
Solucionar problemas de los complementos de SMART Ink para Microsoft Office	62
Habilitar los complementos de SMART Ink	62
Reparar los complementos de SMART Ink	63

Este capítulo explica cómo solucionar problemas frecuentes con SMART Ink.



Este capítulo solo es válido para sistemas operativos Windows.

Uso de la configuración de SMART Ink para solucionar problemas

La ventana *Configuración de SMART Ink* incluye una pestaña que le permitirá solucionar problemas frecuentes con SMART Ink.

▶ Para utilizar la pestaña de solución de problemas

1. Si la barra de herramientas dinámica está abierta, pulse **Configuración** en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.

O bien

Si la barra de herramientas dinámica no está abierta, haga una de las siguientes opciones:

- En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramientas SMART > Configuración de Smart Ink**.
- En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y presione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.
- En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.
- En el software del sistema operativo OS X, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** en Finder y haga doble clic en **Configuración de SMART Ink**.

Aparecerá la ventana *Configuración de SMART Ink*.

2. Presione **Solucionar problemas**.

SMART Ink verificará lo siguiente:

- ¿Se está ejecutando SMART Ink?
- ¿Su ordenador está conectado a un producto interactivo SMART?
- ¿Su versión del sistema operativo Windows tiene herramientas de tinta?
- ¿Su versión de Microsoft Office tiene herramientas de tinta?
- ¿Están habilitados los complementos de SMART Ink para PowerPoint, Word y Excel? (consulte *Solucionar problemas de los complementos de SMART Ink para Microsoft Office* en la página 62).

Si SMART Ink identifica un problema con cualquiera de los puntos anteriores, mostrará una X roja junto al punto y ofrecerá información sobre la solución del problema.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para resolver cualquier problema.

Activar los componentes de Tablet PC

Para habilitar todas las funciones de SMART Ink en las aplicaciones de Microsoft Office, active los componentes de Tablet PC. Este procedimiento varía según su versión del software de sistema operativo Windows.

→ **IMPORTANTE**

Es posible que tenga que iniciar sesión como administrador para realizar estos procedimientos.

▶ **Para activar los componentes de Tablet PC en el sistema operativo Windows 7**

1. Seleccione **Inicio > Panel de control**.

Aparecerá el Panel de control.

2. Seleccione **Categoría** en la lista desplegable *Ver por*.

3. Presione **Programas** y luego presione **Activar o desactivar funciones de Windows**.

Aparecerá el cuadro de diálogo *Funciones de Windows*.

 **NOTA**

Es posible que se le pida que proporcione una contraseña o confirmación de administrador.

4. Desplácese a la casilla de verificación **Componentes de Tablet PC** y selecciónela.

5. Presione **Aceptar**.

▶ Para activar los componentes de Tablet PC en el sistema operativo Windows 8.1

1. Vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese al **Panel de control** y selecciónelo.
Aparecerá el Panel de control.
2. Seleccione **Categoría** en la lista desplegable *Ver por*.
3. Presione **Programas** y luego presione **Activar o desactivar funciones de Windows**.
Aparecerá el cuadro de diálogo *Funciones de Windows*.

 **NOTA**

Es posible que se le pida que proporcione una contraseña o confirmación de administrador.

4. Desplácese a la casilla de verificación **Componentes de Tablet PC** y selecciónela.

 **NOTA**

De forma predeterminada, la casilla de verificación *Componentes de Tablet PC* no aparecerá en el cuadro de diálogo *Funciones de Windows*. Sin embargo, el administrador de su sistema podría haber modificado el registro para mostrar la casilla de verificación para desactivar los componentes de Tablet PC.

5. Presione **Aceptar**.

▶ Para activar los componentes de Tablet PC en el sistema operativo Windows 10

1. Escriba **funciones** en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y luego seleccione **Activar o desactivar funciones de Windows**.
Aparecerá el cuadro de diálogo *Funciones de Windows*.

 **NOTA**

Es posible que se le pida que proporcione una contraseña o confirmación de administrador.

2. Desplácese a la casilla de verificación **Componentes de Tablet PC** y selecciónela.

 **NOTA**

De forma predeterminada, la casilla de verificación *Componentes de Tablet PC* no aparecerá en el cuadro de diálogo *Funciones de Windows*. Sin embargo, el administrador de su sistema podría haber modificado el registro para mostrar la casilla de verificación para desactivar los componentes de Tablet PC.

3. Presione **Aceptar**.

Solucionar problemas de los complementos de SMART Ink para Microsoft Office

Si los complementos de SMART Ink para Microsoft Office no están instalados o no funcionan correctamente, siga los pasos para solucionar problemas que se indican a continuación:

1. Asegúrese de que los componentes de Tablet PC estén activados (consulte *Activar los componentes de Tablet PC* en la página 60).
2. Si los componentes de Tablet PC están activados pero los complementos de SMART Ink todavía no funcionan correctamente, asegúrese de que los complementos de SMART Ink estén habilitados (consulte *Habilitar los complementos de SMART Ink* abajo).
3. Si los complementos de SMART Ink están habilitados pero todavía no funcionan correctamente, repare los complementos de SMART Ink (consulte *Reparar los complementos de SMART Ink* en la página opuesta).
4. Si los complementos de SMART Ink están reparados pero todavía no funcionan correctamente, pídale al administrador de su sistema que reinstale SMART Ink.

→ IMPORTANTE

Es posible que tenga que iniciar sesión como administrador para realizar estos pasos.

Habilitar los complementos de SMART Ink

NOTA

Este procedimiento puede variar según su versión de Microsoft Office.

▶ Para habilitar los complementos

1. Si la barra de herramientas dinámica está abierta, pulse **Configuración**  en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.

O bien

Si la barra de herramientas dinámica no está abierta, haga una de las siguientes opciones:

- En sistemas operativos Windows 7, seleccione **Inicio > Todos los programas > SMART Technologies > Herramientas SMART > Configuración de Smart Ink**.
- En el sistema operativo Windows 8.1, vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese y presione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.
- En el sistema operativo Windows 10, seleccione **Inicio > Todas las aplicaciones** y luego desplácese y seleccione **SMART Technologies > Configuración de SMART Ink**.

- En el software del sistema operativo OS X, vaya a **Aplicaciones/SMART Technologies** en Finder y haga doble clic en **Configuración de SMART Ink**.

Aparecerá la ventana *Configuración de SMART Ink*.

2. Presione **Solucionar problemas**.
3. Por cada complemento que la ventana *Configuración de SMART Ink* identifique como deshabilitado, presione **Habilitar complemento**.

Reparar los complementos de SMART Ink

► Para reparar los complementos en el sistema operativo Windows 7

1. Seleccione **Inicio > Panel de control**.
- Aparecerá el Panel de control.
2. Seleccione **Categoría** en la lista desplegable *Ver por*.
 3. Presione **Desinstalar un programa**.
 4. Seleccione **SMART Ink** en la lista y luego presione **Reparar**.

Aparece el asistente de instalación del complemento de SMART Ink.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

► Para reparar los complementos en el sistema operativo Windows 8.1

1. Vaya a la pantalla *Aplicaciones* y luego desplácese al **Panel de control** y selecciónelo.
- Aparecerá el Panel de control.
2. Seleccione **Categoría** en la lista desplegable *Ver por*.
 3. Presione **Desinstalar un programa**.
 4. Seleccione **SMART Ink** en la lista y luego presione **Reparar**.
- Aparece el asistente de instalación del complemento de SMART Ink.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

► Para reparar los complementos en el sistema operativo Windows 10

1. Escriba **programas** en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y luego seleccione **Programas y funciones**.
- Aparecerá el Panel de control.
2. Seleccione **SMART Ink** en la lista y luego presione **Reparar**.
- Aparece el asistente de instalación del complemento de SMART Ink.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/es/kb/171027