



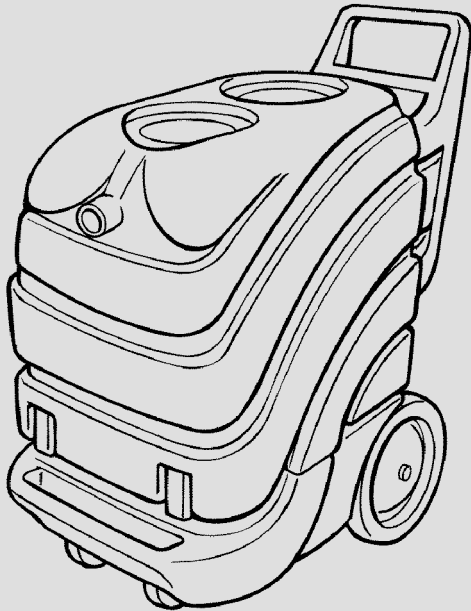

EX-CAN-15-HPH

Carpet Extractor with Heat

Parts Manual

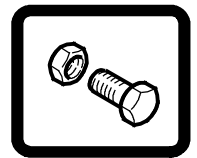

Model Part No.:
9007626 - EX-CAN-15-HPH (120V)




www.tennantco.com

NOBLES
www.nobles.com

9007555

Rev. 02 (05-2014)



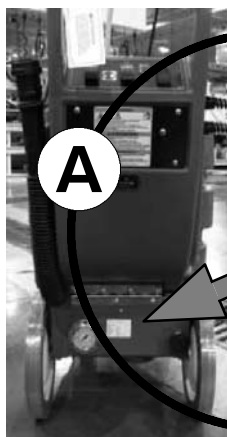

TENNANT
USA 1-800-553-8033
U.L. #ET20609
MODEL 1220
MODEL 807853
VOLTAGE 120 VAC
FREQUENCY 60 Hz
CURRENT 12.00 A
POWER 1,440 W
SERIAL # 807853-18200520
DC 0568

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Ch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	at Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
	82556	(000000- 001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000-)	Vaporizer	1

HOW TO ORDER PARTS - See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. (A) Identify the machine model.
2. (A) Identify the machine serial number from the data label.
3. (B) Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity.
Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

- (C) ▽ - identifies an assembly
 ▲ - identifies parts included in assembly
 (D) ● - identifies a recommended stock item

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. - _____

Serial No. - _____

Machine Options - _____

Sales Rep. - _____

Sales Rep. phone no. - _____

Customer ID Number - _____

Installation Date - _____

Tennant Company

PO Box 1452

Minneapolis, MN 55440

Phone: (800) 553-8033 or (763) 513-2850

www.tennantco.com

www.nobles.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2010 - 2014 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 1. (A) 确定机器型号。 2. (A) 从数据标签确定机器序列号。 3. (B) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、 电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。 (C) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件 (D) ● - 确定建议的库存项	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
----	--	--

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida. 1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (A) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (B) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío. (C) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto (D) ● - identifica un artículo que conviene tener en stock	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
----	---	---

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (A) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (B) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées. (C) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage (D) ● - identifie un article de stock recommandé	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. Nº du modèle - _____ Nº de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ Nº tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____
----	---	---

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (A) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (B) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログの ページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 (C) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します (D) ● - 当社推薦の在庫用品を示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション - _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
----	---	---


STANDARD PARTS

UPPER HOUSING GROUP	6
LOWER HOUSING GROUP - 1 of 2	8
LOWER HOUSING GROUP - 2 of 2	10
HANDLE GROUP	12
PLUMBING GROUP - 1 of 2	14
PLUMBING GROUP - 2 of 2	16
PUMP BREAKDOWN	18
WIRING DIAGRAM, 120V	19

OPTIONS

HAND TOOL, 5 in (127 mm)	20
CREVICE TOOL, 3 in (76 mm)	21
UPHOLSTERY TOOL, HIGH PRESSURE	22
HOSES, HIGH PRESSURE SOLUTION AND VACUUM	23
FLOOR TOOL, HIGH AIR FLOW 13 in (330 mm)	24
FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 13 in (330 mm)	26
FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 16 in (406 mm)	28


UPPER HOUSING GROUP

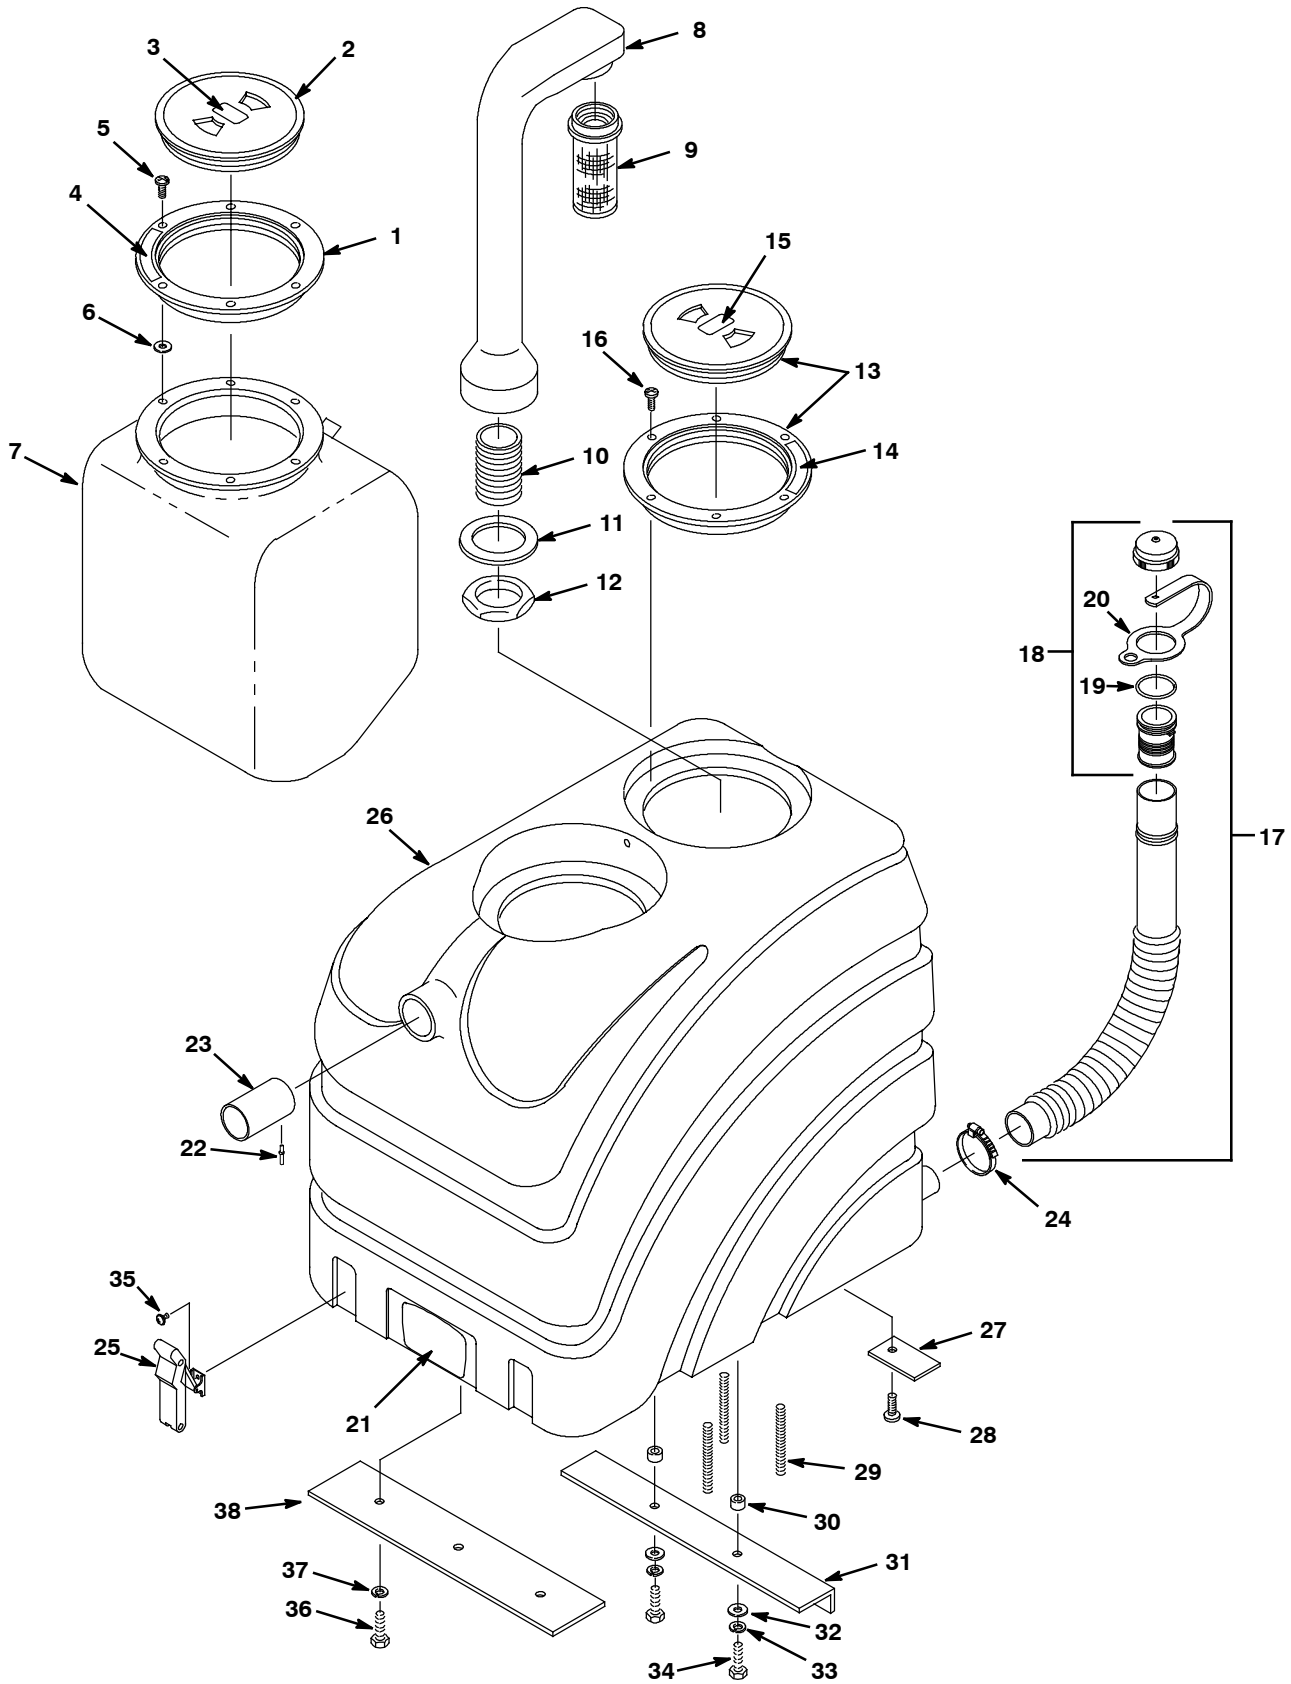

UPPER HOUSING GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		100103	(00000000-	) Cover Assy, Clr [W/ Countersunk Holes]	1
▲	1	100109	(00000000-	) Vr, Lid, Ring, Outer	1
▲	2	100105	(00000000-	)● Vr, Cover, Lid, Clr Cntr	1
	3	120190	(00000000-	) Label [Note: Use Bleeder Hose]	1
	4	120907	(00000000-	) Label, Warning [Important- Always Close]	1
	5	140900	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.75, Ss	6
	6	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	6
	7	602783	(00000000-	) Tank, Rm- Blk, Pvc, Trimmed [E/Tr1500]	1
	8	602448	(00000000-	) Pipe, Standpipe, W/ Nipple [L20]	1
	9	180613	(00000000-	)● Float, Shutoff, 1- Ball, 2.00d	1
	10	606088	(00000000-	) Fitting, Plstc, Str,Pm24/Pm24[Nipl Cpvc]	1
	11	101714	(00000000-	) Gasket, Chamber, Air, Waste	1
	12	210240	(00000000-	) Nut, Hex, Flng, Pf24, Metal	1
	13	100102	(00000000-	)● Cover Assy, Clr, W/ Std Hole	1
	14	120907	(00000000-	) Label, Warning [Important- Always Close]	1
	15	120906	(00000000-	) Label, Warning [Important- Drain]	1
	16	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	6
▽	17	1007072	(00000000-	)● Hose Assy, Drain, 1.50id X 21.9l, Blk	1
▲▽	18	1008639	(00000000-	)● Cap, Drain Assy	1
▲▲	19	1008637	(00000000-	)● Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▲▲	20	1019563	(00000000-	)● Strap, Cap, Drain	1
	21	1060465	(00000000-	) Label, Logo, Cmdty, Dual, Small	1
	22	140713	(00000000-	) Rivet, Blind, .188d X 0.58, Alm	1
	23	230905	(00000000-	) Tube, 1.40id 1.50od 03.0l, Ss, Hole	1
	24	11531	(00000000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .56w	1
	25	49800	(00000000-	)● Latch	2
	26	1033142	(00000000-	) Tank, Recvy, Rm- Cphg, Afmkt [C- 15]	1
	27	230845	(00000000-	) Plate, Clamp, Cord	1
	28	140834	(00000000-	) Screw, Flt, .25- 20 X 0.62, Phl, Ss	1
	29	140258	(00000000-	) Screw, Stud, .25- 20 X 4.25 Pl	3
	30	140134	(00000000-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	2
	31	230846	(00000000-	) Bracket, Sppt, Tank	1
	32	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	2
	33	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	2
	34	24672	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.75, Ss	2
	35	609980	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 08- 32 X 0.38, Sems	8
	36	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	3
	37	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	3
	38	230946	(00000000-	) Bracket, Brace, Tank, Front	1


LOWER HOUSING GROUP - 1 of 2

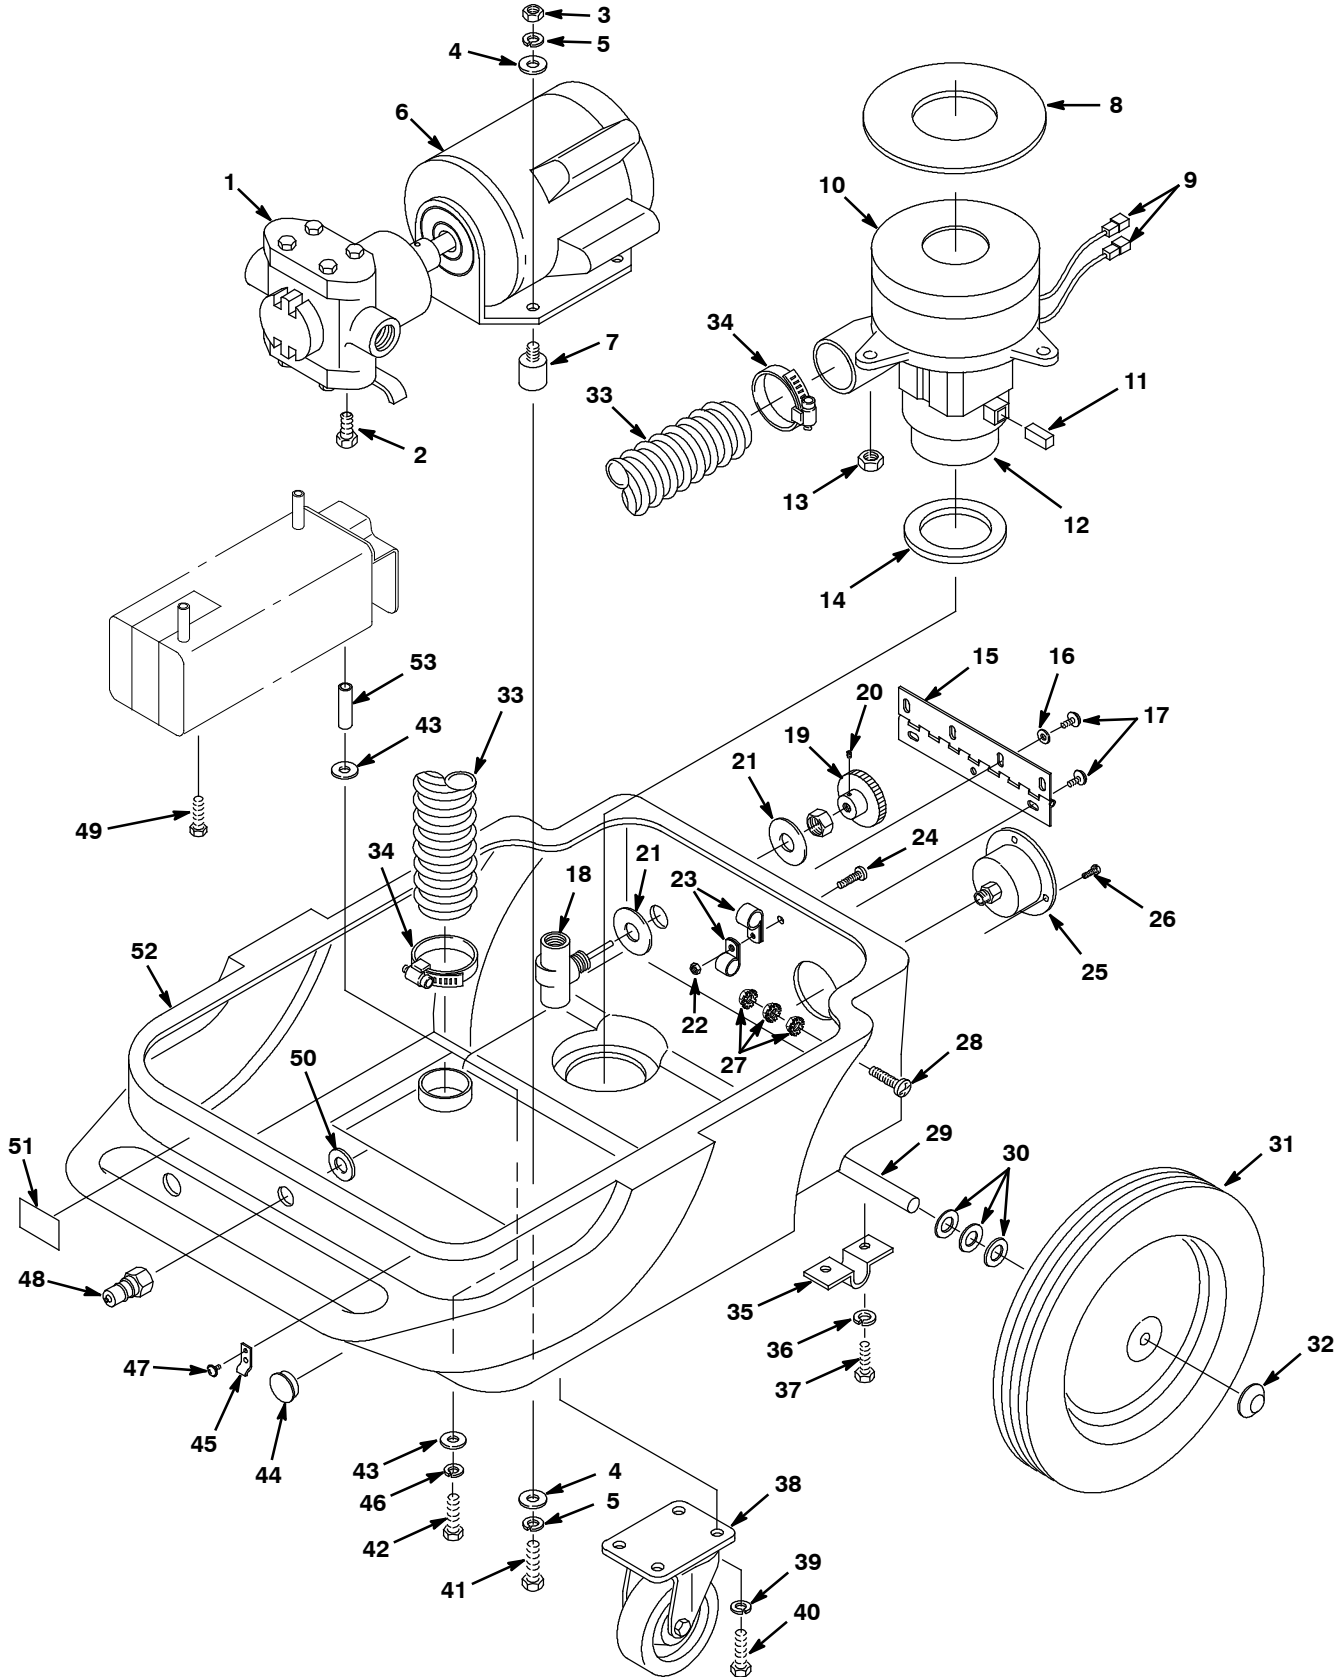

LOWER HOUSING GROUP - 1 of 2

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9000579	(00000000-	)● Pump Kit [Twin- Piston, 180100] (See Breakdown)	1
2	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.62, Ss	2
3	140506	(00000000-	) Nut, Hex, Std, .31- 18, Ss	4
4	140027	(00000000-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	8
5	140015	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.31, Ss	8
6	130450	(00000000-	)● Motor, 0.33hp, Pump Drive	1
7	130031	(00000000-	) Mount, Motor, 1.25inch	4
8	100118	(00000000-	)● Gasket, Vac Mtr 1/4 X 5.7d	1
9	130096	(00000000-	) Connector, Blade, Mal, 0.25, 1 Terminal	2
▽ 10	130996	(00000000-	)● Fan, Vacuum, 5.7d, 120vac, 3 Stage	1
▲ 11	602741	(00000000-	)● Vr, Brush, Carbon, F/130996 [Set/2]	1
▲ 12	603042	(00000000-	)● Cover, Hsng, Vacuum, F/130996	1
13	41169	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .25- 20, NI, Ss	3
14	102567	(00000000-	)● Gasket, .50, 03.00id 04.00od, Adh [Epdm]	1
15	230390	(00000000-	) Hinge, .19pin .06 2.0w 08.8l, Yel Pl	1
16	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	4
17	140885	(00000000-	) Screw, Trs, .25- 20 X 0.50, Phl, Ss	7
▽ 18	210108	(00000000-	)● Valve, Water, Needle, Press Cntrl W/Knob	1
▲ 19	210023	(00000000-	)● Knob, Valve, Needle	1
20	140894	(00000000-	) Screw, Set, Soc, 10- 32 X 0.25, Blk[Cppt]	1
21	605385	(00000000-	) Washer, Flat, 0.69b 1.50d .05, Ss	2
22	140552	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, NI, Ss	1
23	140328	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.38d, Blk	2
24	140196	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 1.00, Ss	1
25	606659	(00000000-	)● Gauge, Press, 0- 600 Psi, Flush Mount	1
26	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	3
27	140519	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, Kep, Ss	3
28	140196	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 1.00, Ss	1
29	608906	(00000000-	) Axle, .5d X 18.35l [C- Note]	1
30	140008	(00000000-	) Washer, Flat, 0.57b 1.28d .08, Ss	6
31	103009	(00000000-	)● Wheel, 12.0d 1.75w, White / Gray [Td]	2
32	103019	(00000000-	) Nut, Retainer, 0.50d 0.29l, Ss	2
33	160629	(00000000-	)● Hose, Vacuum, 2.00id X 028.0l, Blk	1
34	140308	(00000000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.31- 2.25d, Ss	2
35	230746	(00000000-	) Bracket, Axle, .5d, Offset	2
36	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	4
37	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	4
38	103065	(00000000-	)● Caster, Swivel, 4.0d 1.3w, 4hole	2
39	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	8
40	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	8
41	02991	(00000000-	) Screw, Hex, .31- 18 X 0.75, Ss	4


LOWER HOUSING GROUP - 2 of 2

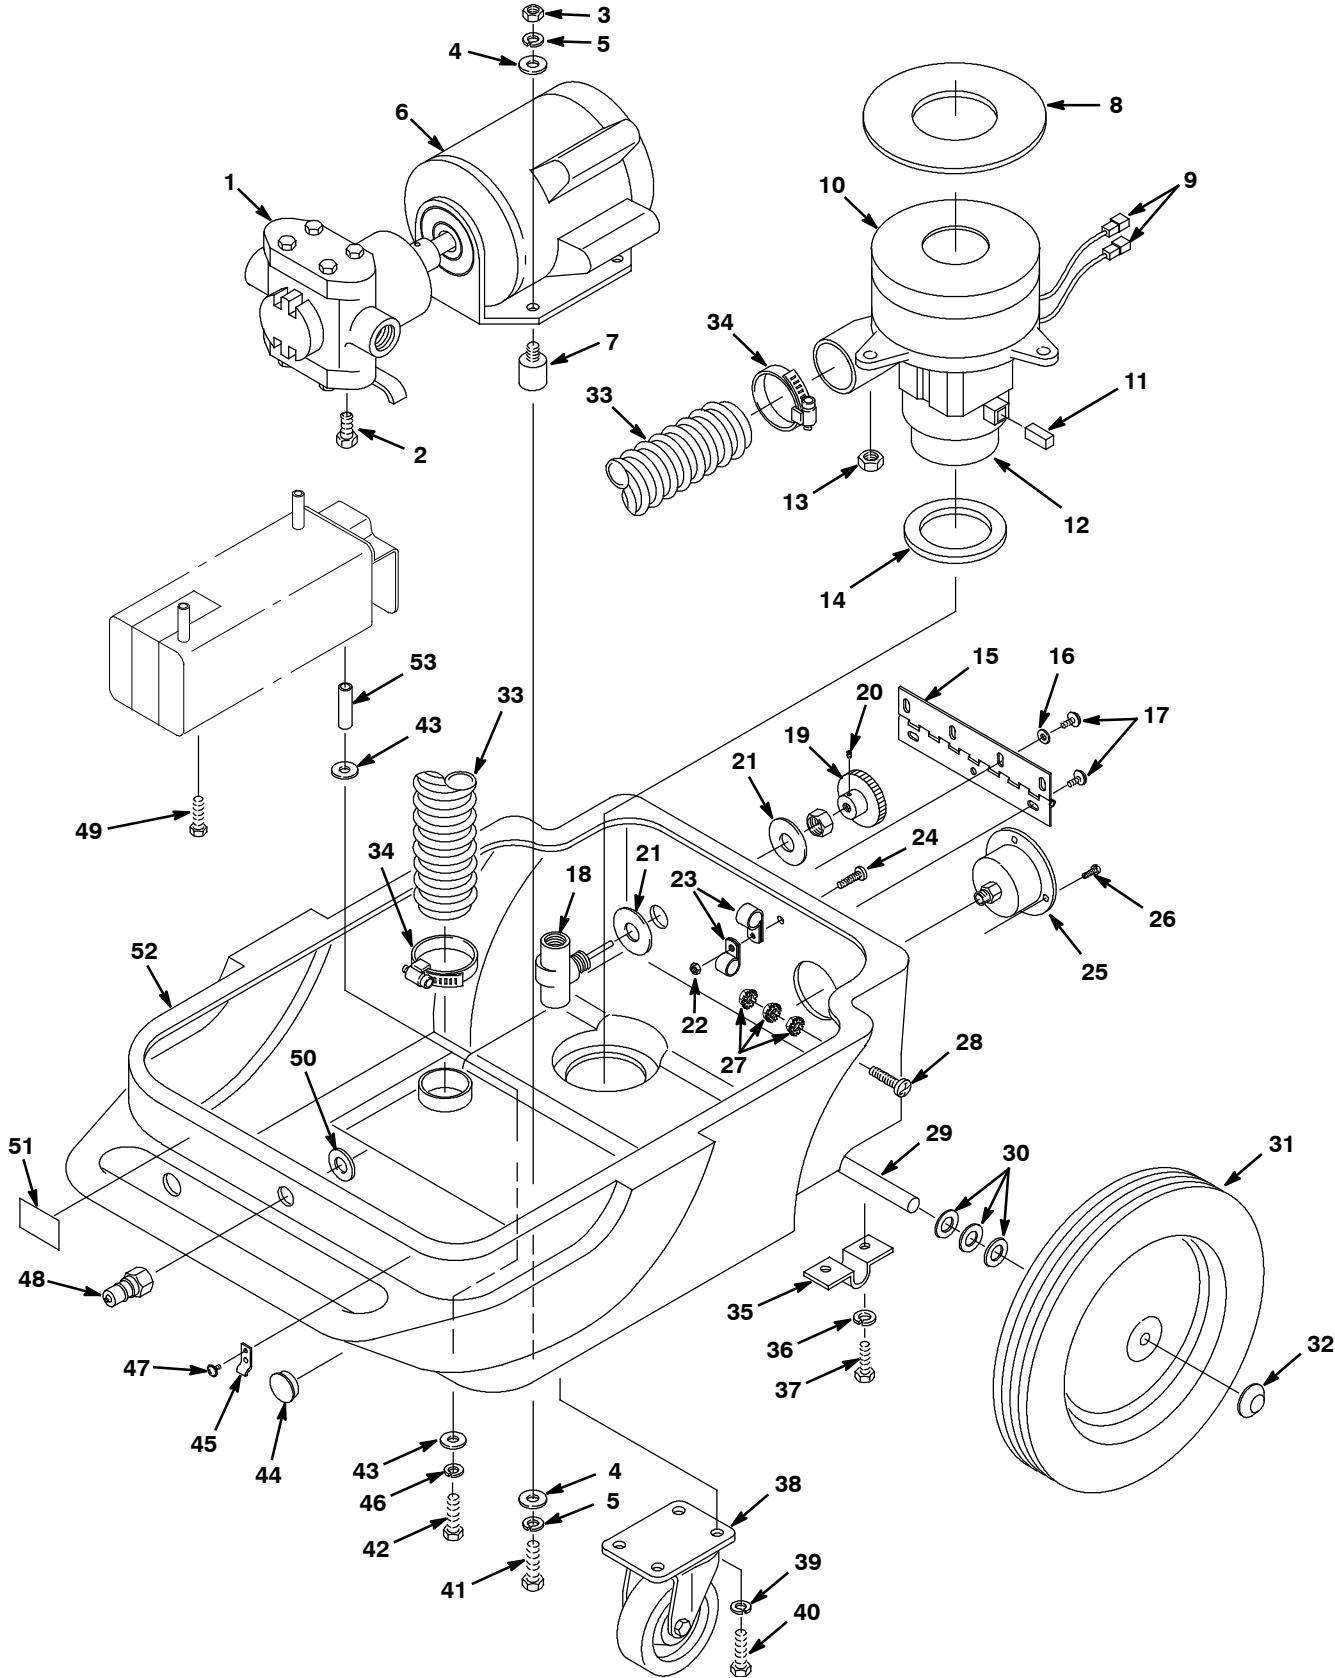

LOWER HOUSING GROUP - 2 of 2

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
42	140869	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 10- 24 X 1.75, Ss	2
43	140011	(00000000-	) Washer, Flat, 0.21b 0.45d .03, Ss	4
44	130284	(00000000-	) Plug, Hole, Rnd, 0.98h, Blk Nyl	1
45	49800	(00000000-	)● Latch	2
46	069762005	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 10, Pl	2
47	609980	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 08- 32 X 0.38, Sems	8
48	150933	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
49	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.62, Ss	2
50	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
51	120123	(00000000-	) Label, Hzrd, Pump Off	1
52	1033139	(00000000-	) Chassis, Hsng, Rm- Cphg, Trimmed [C- 15]	1
53	140918	(00000000-	) Tube, Plstc, 0.20id 0.31od 01.0l, Nyl	2


HANDLE GROUP

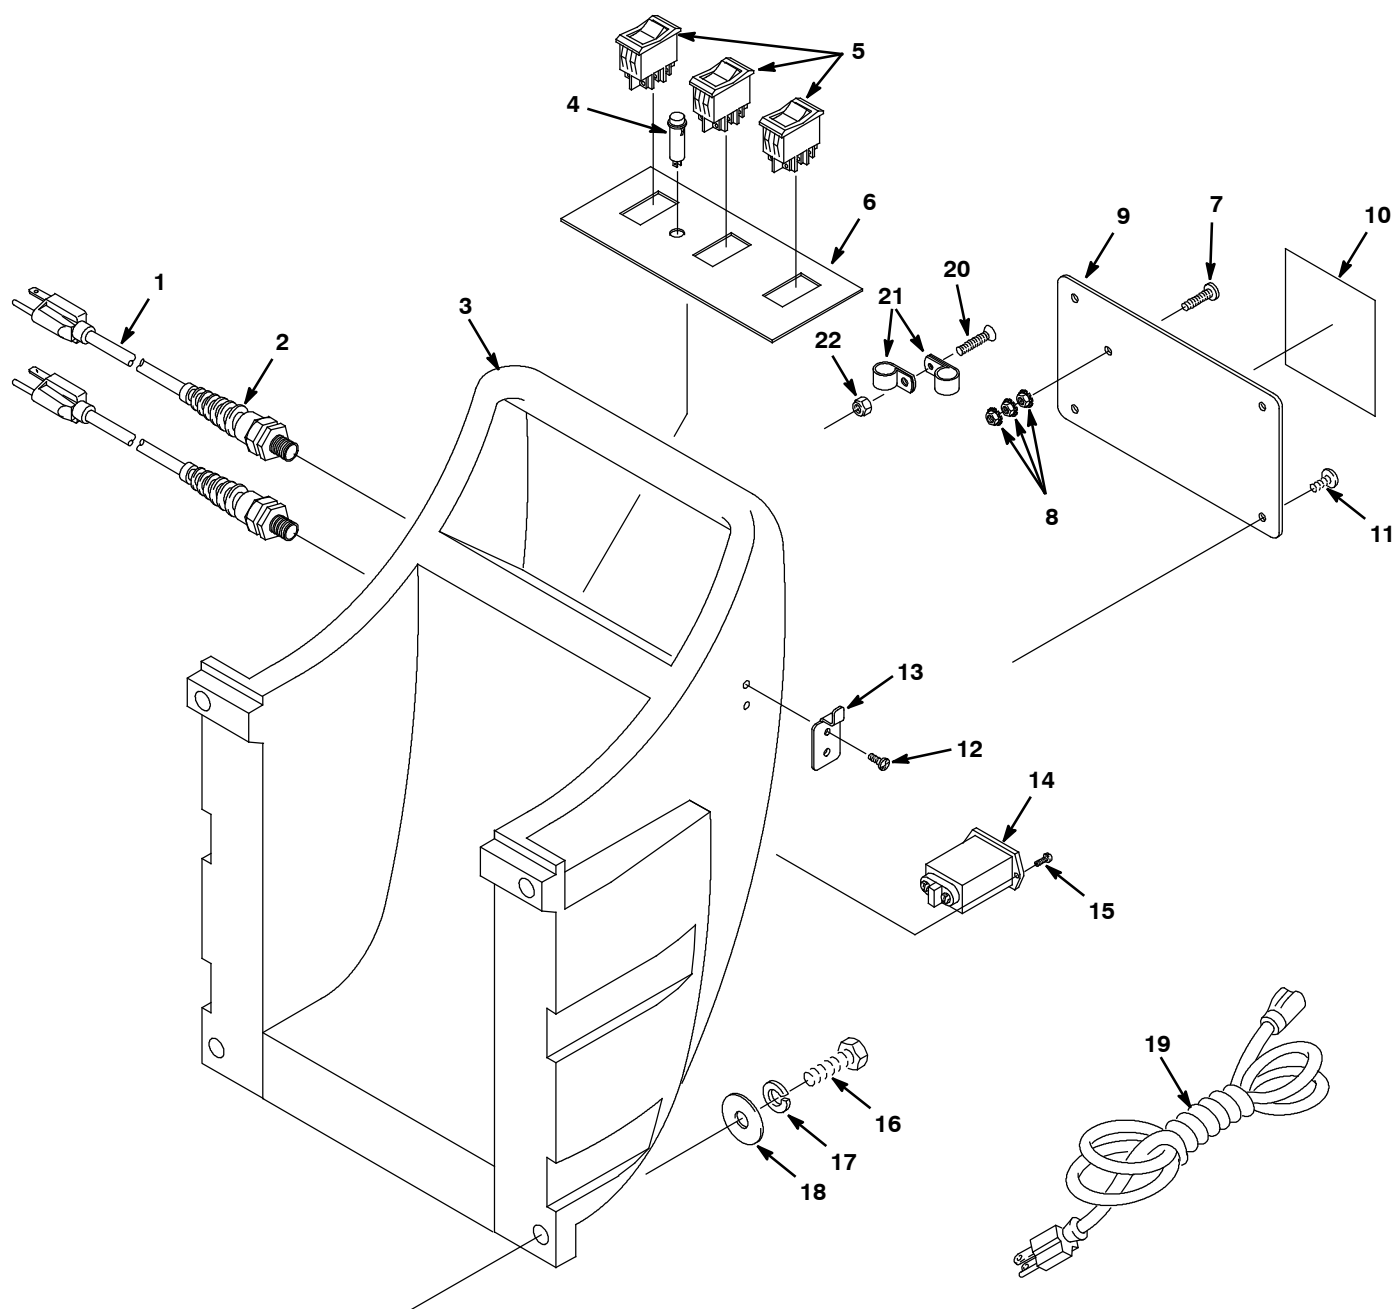

HANDLE GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	130227	(00000000-	)● Cord, 14ga /3, 20.0l Yel [Smooth]	2
2	130166	(00000000-	)● Grip, Cord, Strainrelief Pg- 11 W/Nut Bk	2
3	9007832	(00000000-	) Handle, Rm- Blk, Afmkt [EX- CAN- 15- HPH]	1
4	130691	(00000000-	)● Light, Indicator, 250vdc, Green	1
5	608605	(00000000-	)● Switch, Rocker, Dpst	3
6	120189	(00000000-	) Label [Dash- Explorer Spanish / English]	1
7	140900	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.75, Ss	1
8	140519	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, Kep, Ss	3
▽ 9	614121	(00000000-	) Plate Assy, W/ Label	1
▲ 10	1026384	(00000000-	) Label, Warning [Expl,Fire,Shk En/Fr/Es]	1
11	140197	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.38, Sems, Ss	4
12	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	2
13	1006890	(00000000-	) Clip, Hanger, Hose, .16d, 2hole	1
14	1026236	(00000000-	)● Gauge, Hourmeter, 108- 132vac, Analog, Rt	1
15	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	2
16	140231	(00000000-	) Screw, Hex, .38- 16 X 1.50, Ss	4
17	140017	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.38, Ss	4
18	140028	(00000000-	) Washer, Flat, 0.42b 1.00d .05, Ss	4
19	130694	(00000000-	)● Cord, Extn, 14ga /3, 25ft Yel [Sjt/Sjto]	2
20	15858.12	(00000000-	) Screw, Flt, Phl, 10- 24 X 0.75, Pl	1
21	140328	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.38d, Blk	2
22	140552	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, NI, Ss	1


PLUMBING GROUP - 1 of 2

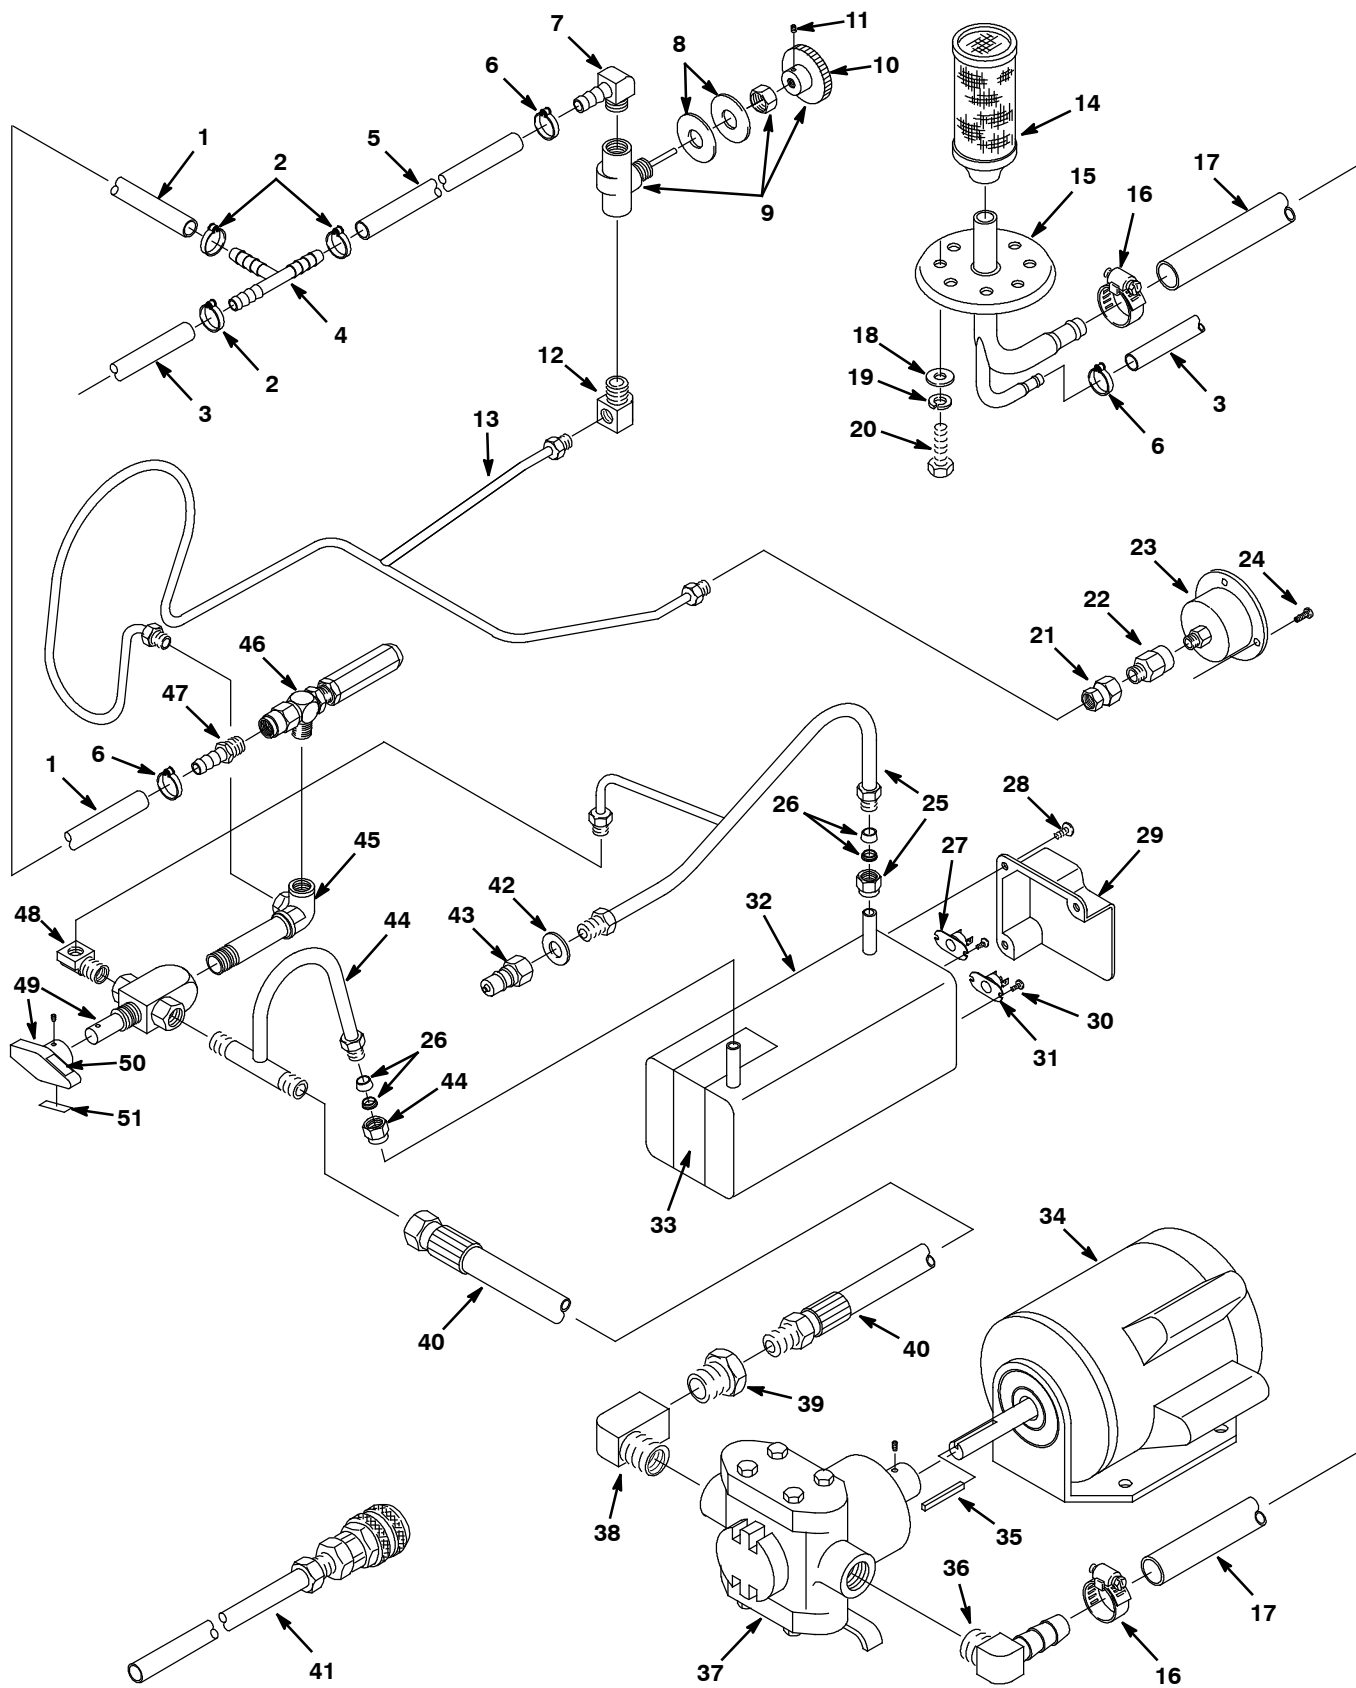

PLUMBING GROUP - 1 of 2

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	606359	(00000000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.50od 08.0l,Gray	1
2	140325	(00000000-	) Clamp, Hose, Ear, 0.50d, Ss	3
3	606161	(00000000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.50od 36.0l,Gray	1
4	150713	(00000000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	1
5	606244	(00000000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.50od 16.0l,Gray	1
6	140325	(00000000-	) Clamp, Hose, Ear, 0.50d, Ss	3
7	150418	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Bm04/Pm04	1
8	605385	(00000000-	) Washer, Flat, 0.69b 1.50d .05, Ss	2
▽	9	210108	)● Valve, Water, Needle, Press Cntrl W/Knob	1
▲	10	210023	)● Knob, Valve, Needle	1
▲	11	140894	)● Screw, Set, Soc, 10- 32 X 0.25, Blk[Cppt]	1
12	606987	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, If04/Pm04	1
13	606666	(00000000-	) Asm Pressure Gauge Tube	1
14	603186	(00000000-	)● Filter, Screen, 060mesh, Ss, Pf04	1
15	600452	(00000000-	) Plate, Bladder Assy [E1500h]	1
16	54333	(00000000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	2
17	603051	(00000000-	) Hose, Pvc, Wir, 0.50id 0.75od 029.0l,Clr	1
18	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	4
19	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	4
20	24672	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.75, Ss	4
21	606665	(00000000-	) Fitting, Adapter, Gauge	1
22	606660	(00000000-	)● Fitting, Brs, Pf04/Pm04 [Gauge Snubber]	1
23	606659	(00000000-	)● Gauge, Press, 0- 600 Psi, Flush Mount	1
24	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	3
25	606663	(00000000-	) Tube Assy, Outlet, Heater	1
26	600546	(00000000-	) Ferrule, Ss, F/600545 [2 Piece]	2
27	130692	(00000000-	)● Thermostat, Water Heater	1
28	140197	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.38, Sems, Ss	3
29	101288	(00000000-	) Cover, Heater	1
30	6032.6	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 08- 32 X 0.38, Pl	4
31	130693	(00000000-	)● Limit, Thermostat	1
▽	32	180440	)● Heater Assy, 120vac, 1700w Complt	1
▲	102566	(00000000-	) Insulator, Heater	1
33	102568	(00000000-	) Strap, Nyl, W/ Adh	1
34	130450	(00000000-	)● Motor, 0.33hp, Pump Drive	1
35	190310	(00000000-	)● Pump, Shaft Key [5300 Series]	1
36	150431	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Bm08/Pm08	1
37	9000579	(00000000-	)● Pump Kit [Twin- Piston, 180100] (See Breakdown)	1
38	150405	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Pf08/Pm08 [Street]	1
39	150101	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pf04/Pm08, Bshg	1
40	160140	(00000000-	)● Hose Assy [Pulse]	1


EX-CAN-15-HPH (04-2010)

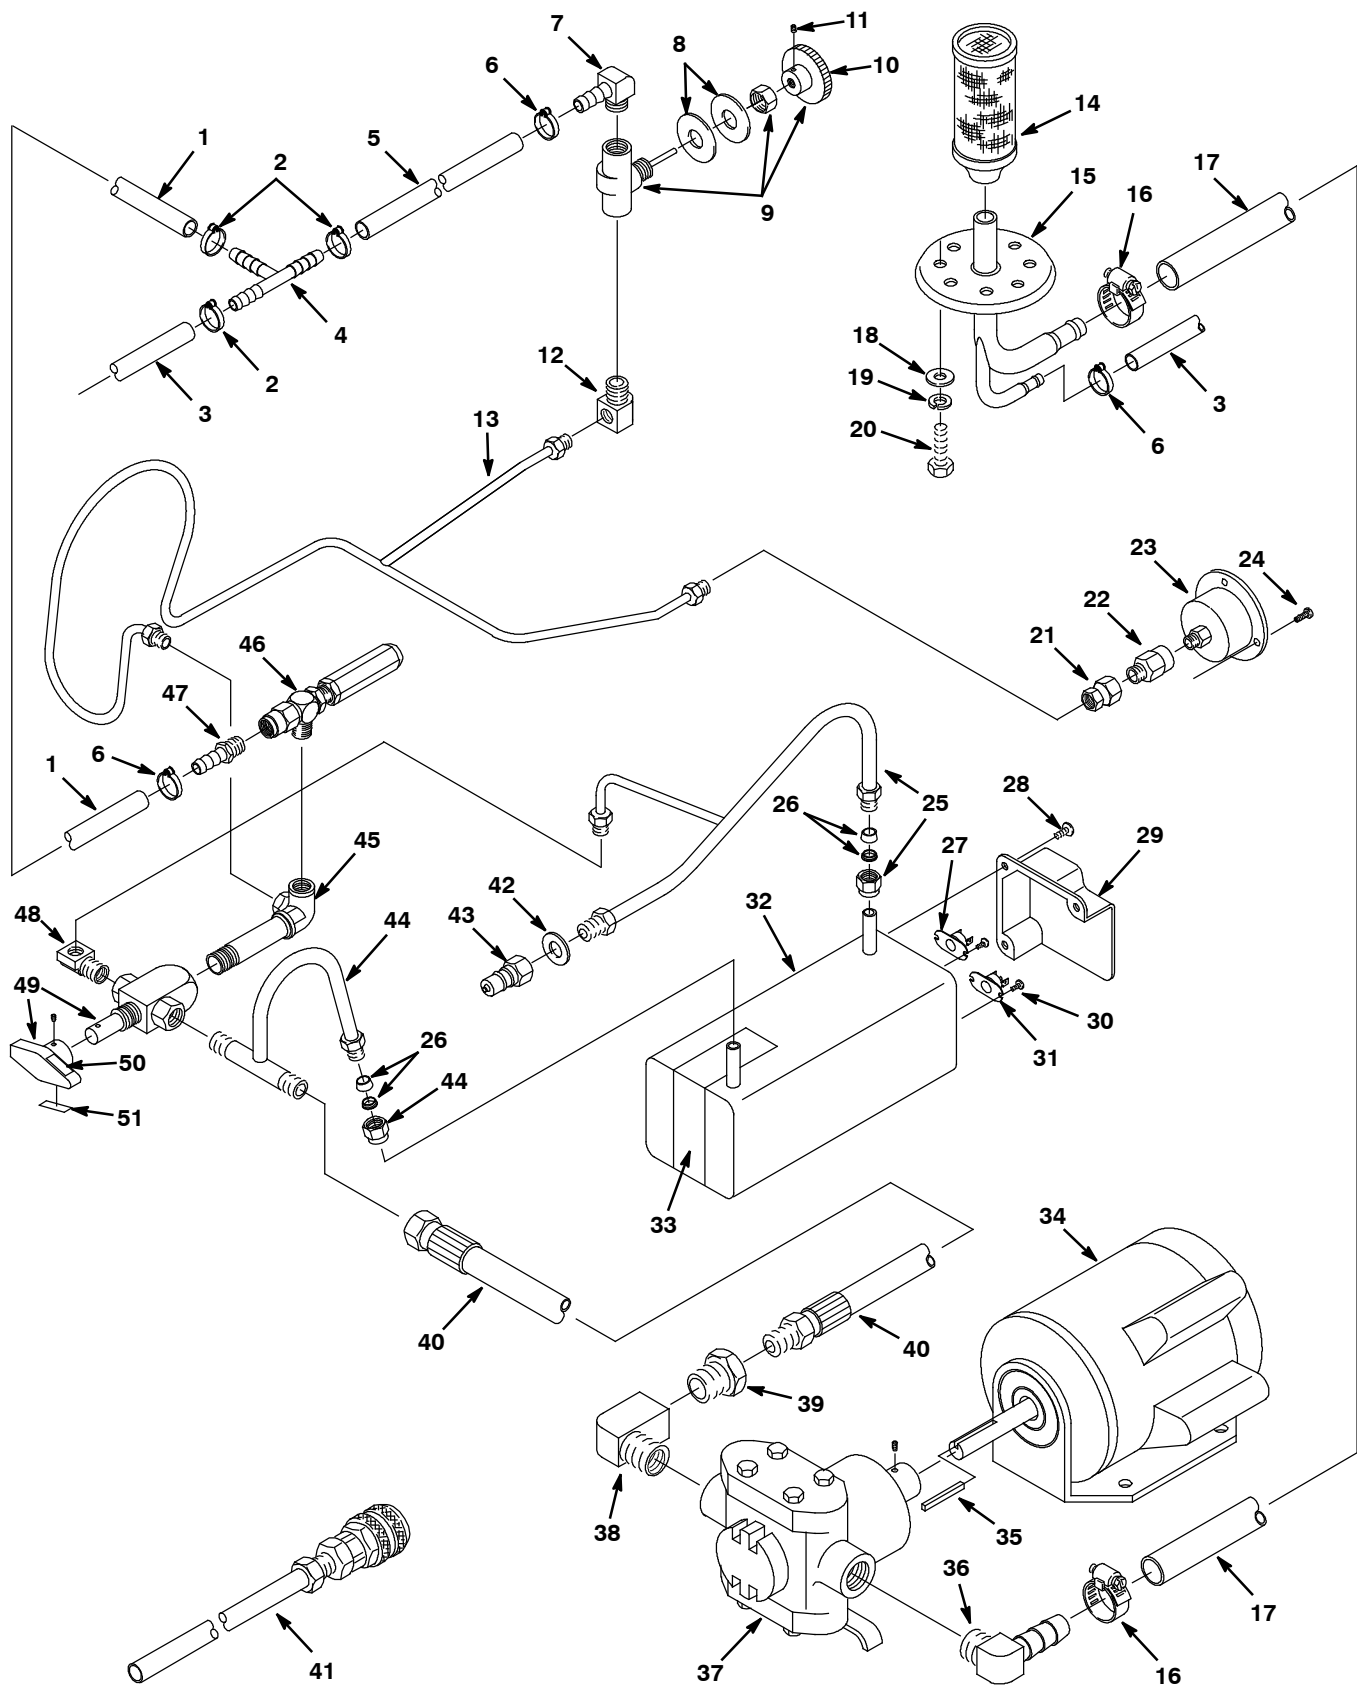

PLUMBING GROUP - 2 of 2


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
41	700141	(00000000-	)● Hose [Priming, Soltn Series 60]	1
42	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
43	150933	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
44	606664	(00000000-	) Tube Assy, Inlet, Heater	1
45	606662	(00000000-	) Asm Pressure Relief Manifold	1
46	210211	(00000000-	)● Valve, Water, Relief, Press, 050- 450psi	1
47	150525	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Bm04/Pm02	1
48	606987	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, If04/Pm04	1
49	210043	(00000000-	)● Valve, Ball, 3way, Pf04/Pf04/Pf04, Brs	1
50	120198	(00000000-	) Label, Info [Clean, Valve Knob]	1
51	120199	(00000000-	) Label [Preheat, Valve Knob]	1

PUMP BREAKDOWN

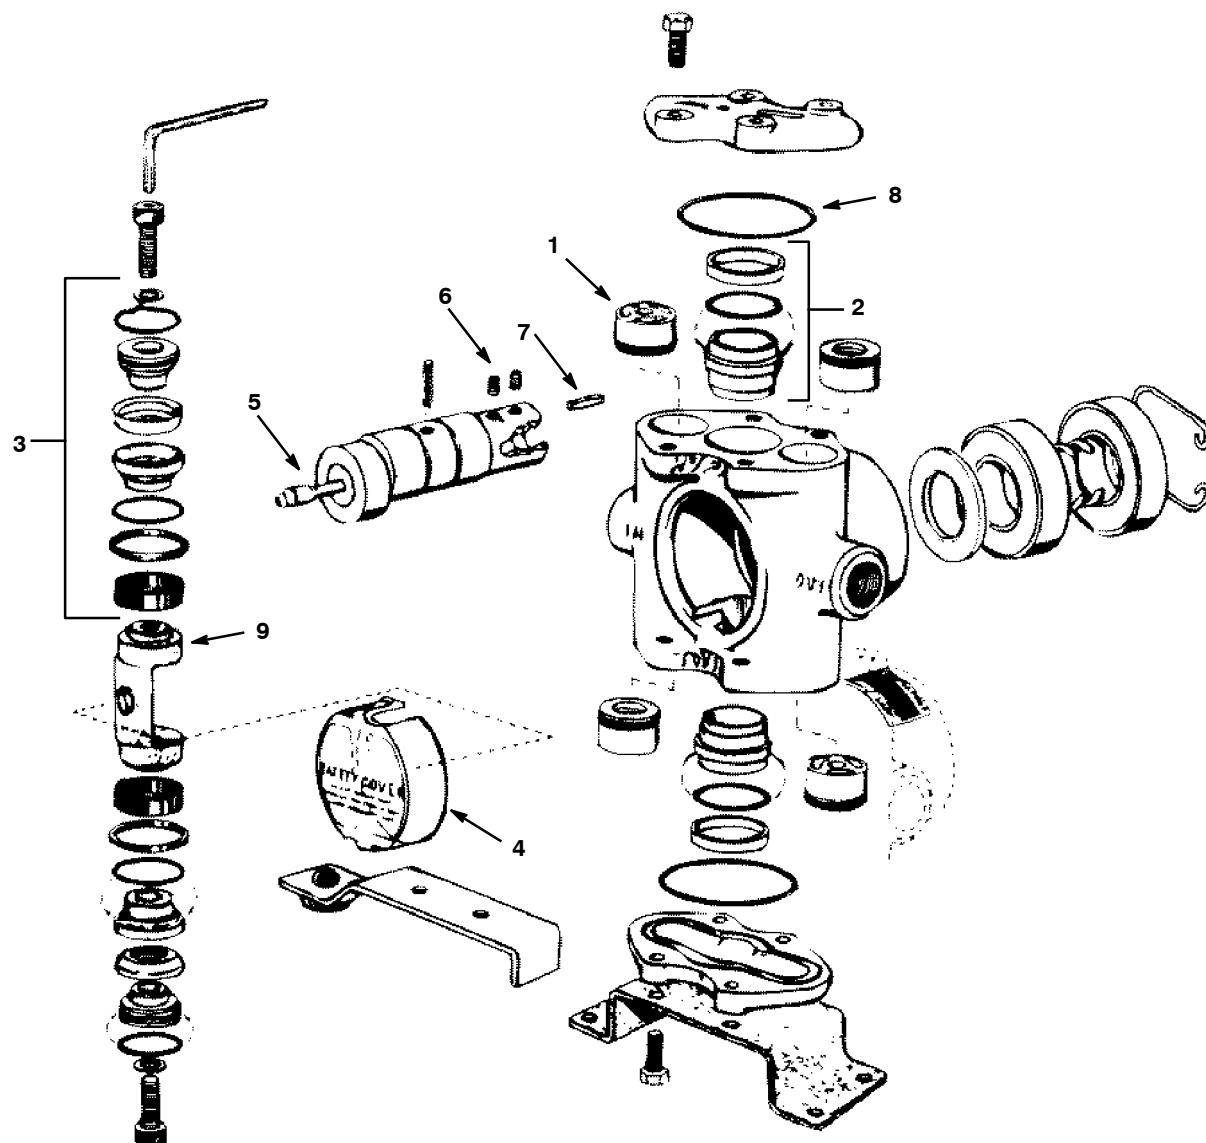


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9000579	(00000000-	)● Pump Kit [Twin-Piston, 180100]	1
▲	1 190301	(00000000-	)● Valve Kit [5300 Series]	1
▲	2 190302	(00000000-	)● Sleeve Kit, Cyl [5300]	1
▲	3 190300	(00000000-	)● Cup Kit [5300 Series]	1
▲	4 190307	(00000000-	) Pump, Safety Cover [5300 Ser]	1
▲	5 190305	(00000000-	) Fitting, Grease [Twin Piston]	1
▲	6 190309	(00000000-	) Pump, Set Screw [5300 Series]	2
▲	7 190310	(00000000-	)● Pump, Shaft Key [5300 Series]	1
▲	8 190303	(00000000-	)● Vr, Seal, Org, Cyl Head [1 Piece]	1
▲	9 190304	(00000000-	) Vr, Rod, Connecting [Twin Piston]	1
▲	N/S 190316	(00000000-	)● Puller, Valve Spring Retainer	1
▲	N/S 190317	(00000000-	)● Puller, Valve Poppet Seat	1
	N/S 190022	(00000000-	)● Tool, Gun, Grease [Dv, Dva, Cyclo]	1

WIRING DIAGRAM, 120V

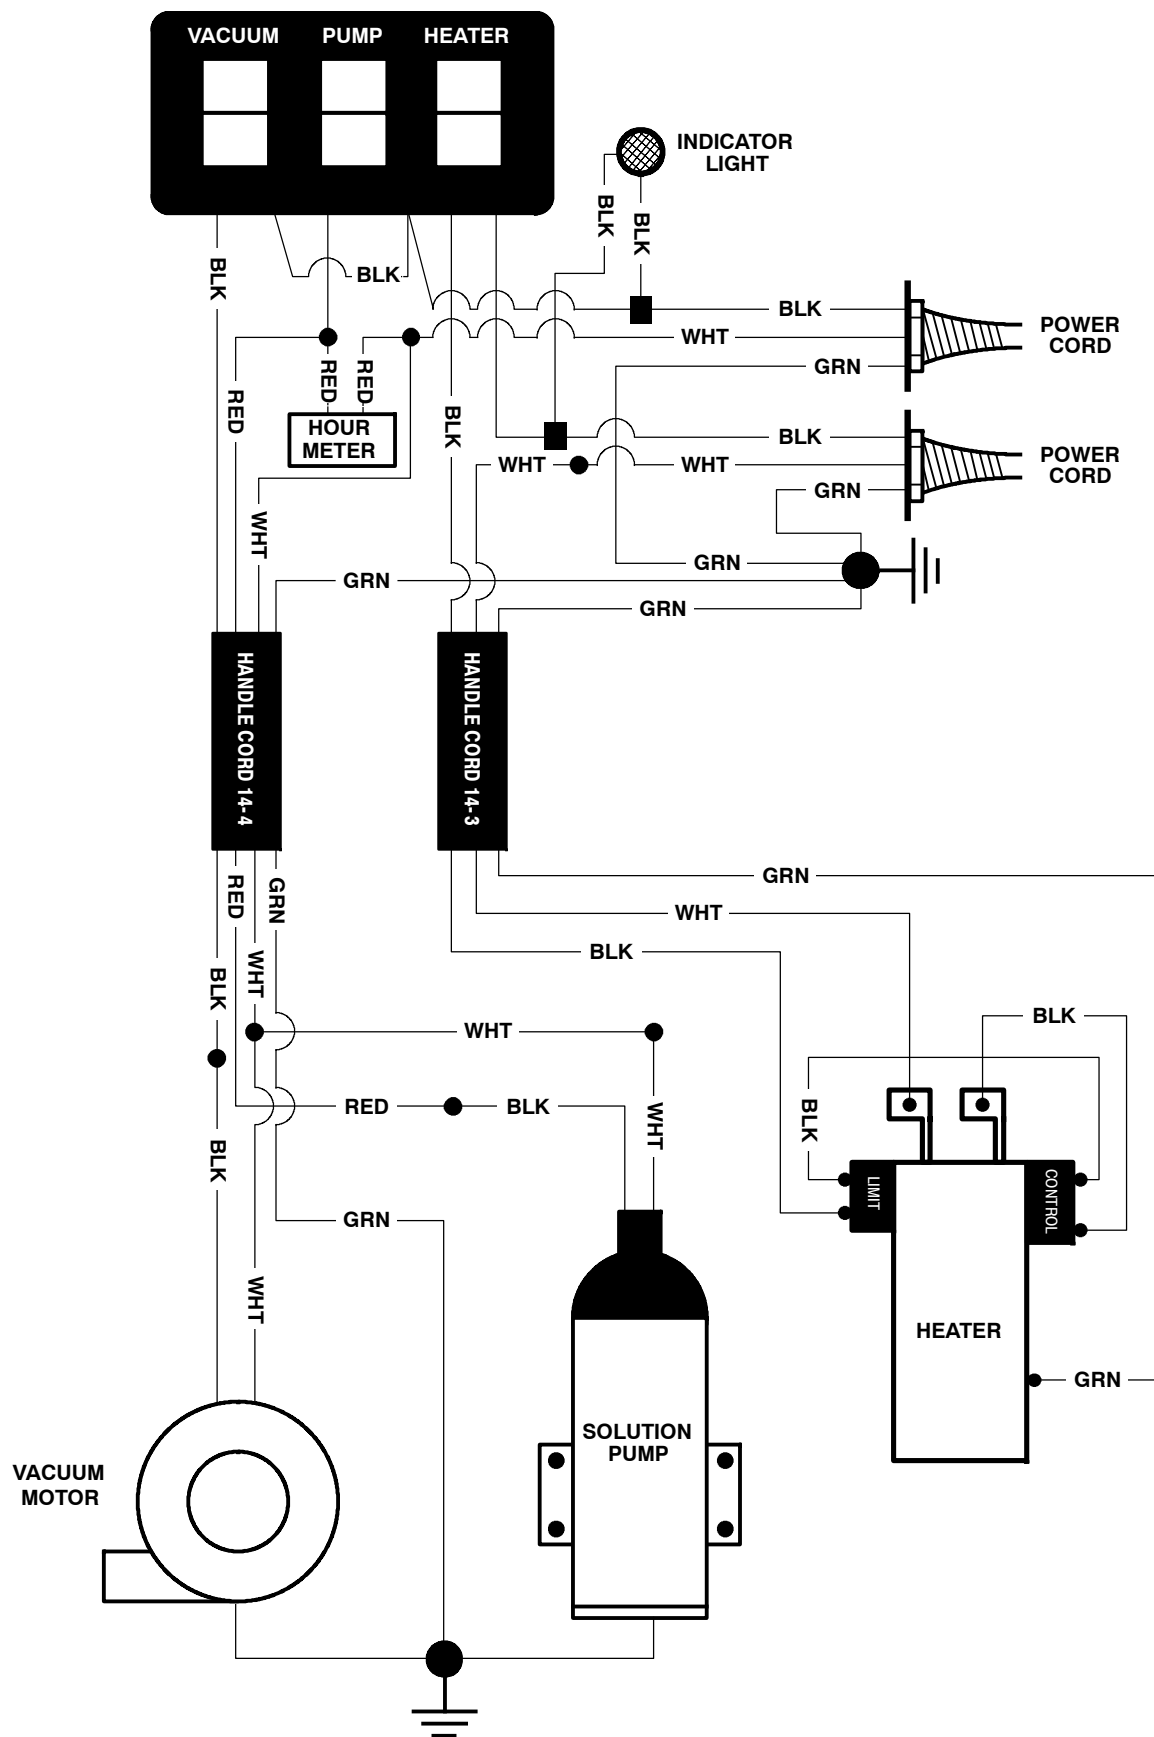


HAND TOOL, 5 in (127 mm)

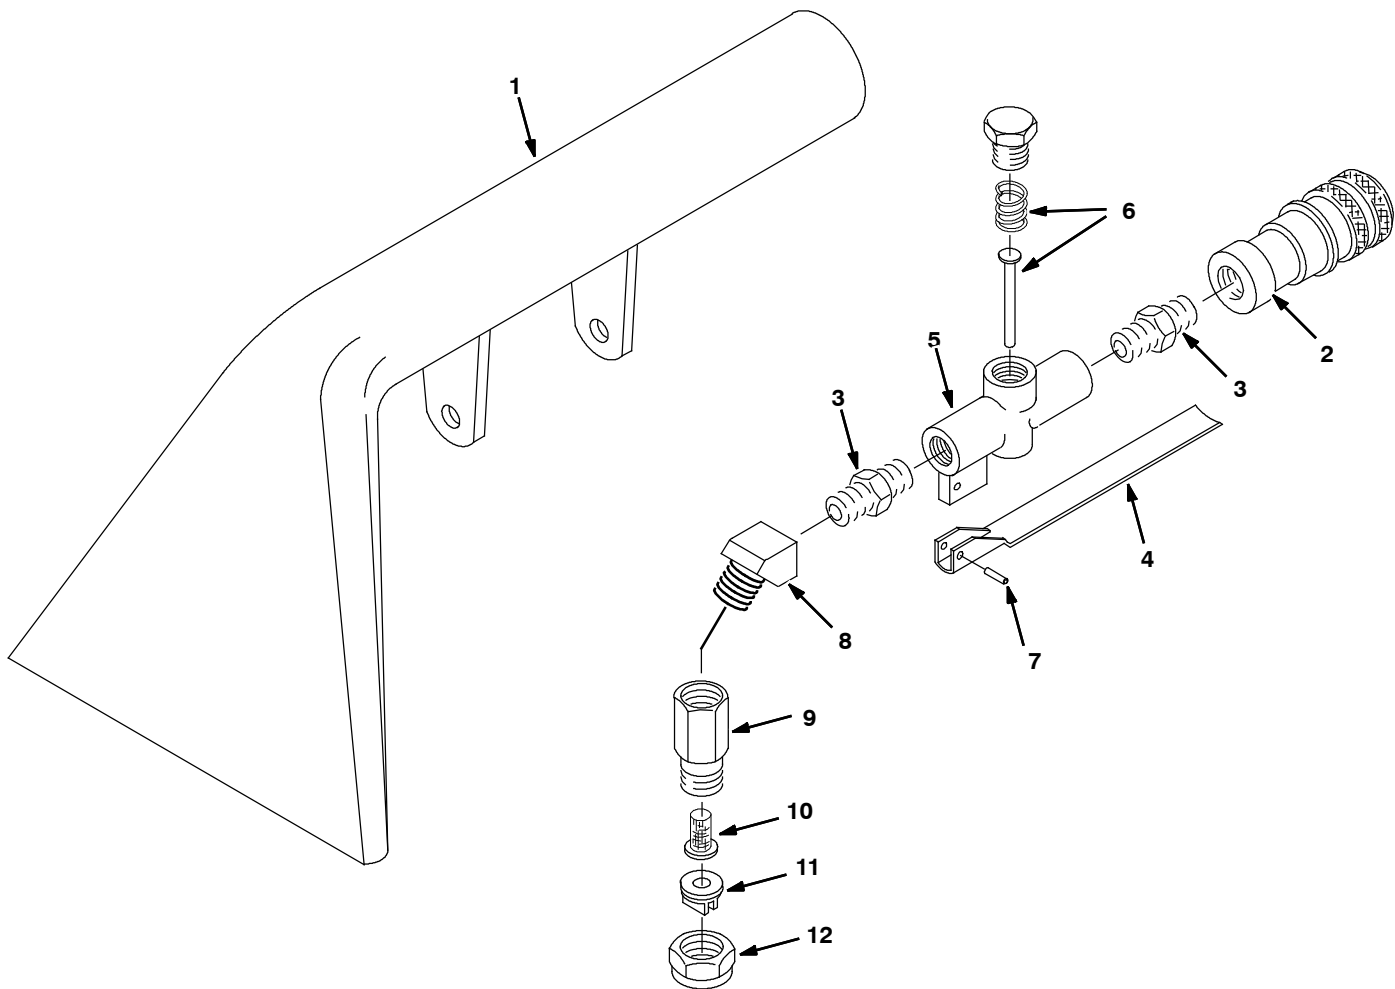


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	200505	(00000000-	)● Tool, Hand, 127mm 5.0w	1
▲ 1	200431.BK	(00000000-	) Tool, Hand, Blk	1
▲ 2	150913	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲ 3	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38I[Nip]	2
▲ 4	200905	(00000000-	) Lever [K- Valve W/ Pin]	1
▲ 5	210210	(00000000-	)● Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲ 6	190600	(00000000-	) K- Valve Kit, Repair	1
▲ 7	140609	(00000000-	) Pin, Roll, .187d X 0.56l, PI	1
▲ 8	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲ 9	200992	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pf02, Swivel	1
▲ 10	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	1
▲ 11	200965	(00000000-	)● Fitting, Brs, Tip [8002, T- Jet]	1
▲ 12	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002]	1

CREVICE TOOL, 3 in (76 mm)

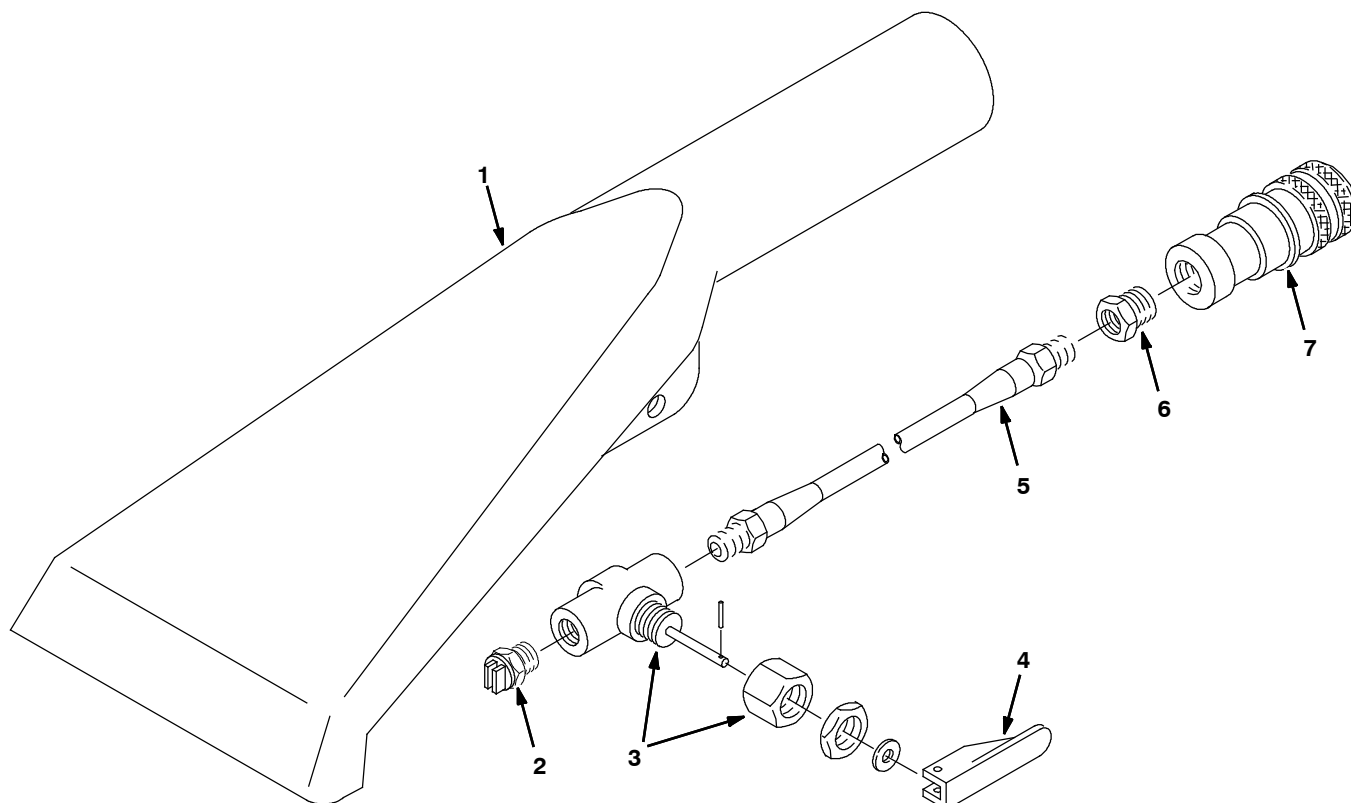


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	200517	(00000000-	)● Tool [Crevice Lp/Hp Series 60]	1
▲ 1	200436.BK	(00000000-	) Tool, Blk [Crevice]	1
▲ 2	200975	(00000000-	)● Fitting, Brs, Jet [.125 V- Jet]	1
▲ 3	210014	(00000000-	)● Valve, Water, Toggle, Pf02, W/ Nut	1
▲ 4	210020	(00000000-	) Handle, Valve [Positioner]	1
▲ 5	160106	(00000000-	) Hose, Soltn, Crevice Tool	1
▲ 6	150100	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pf02/Pm04	1
▲ 7	150913	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1

UPHOLSTERY TOOL, HIGH PRESSURE

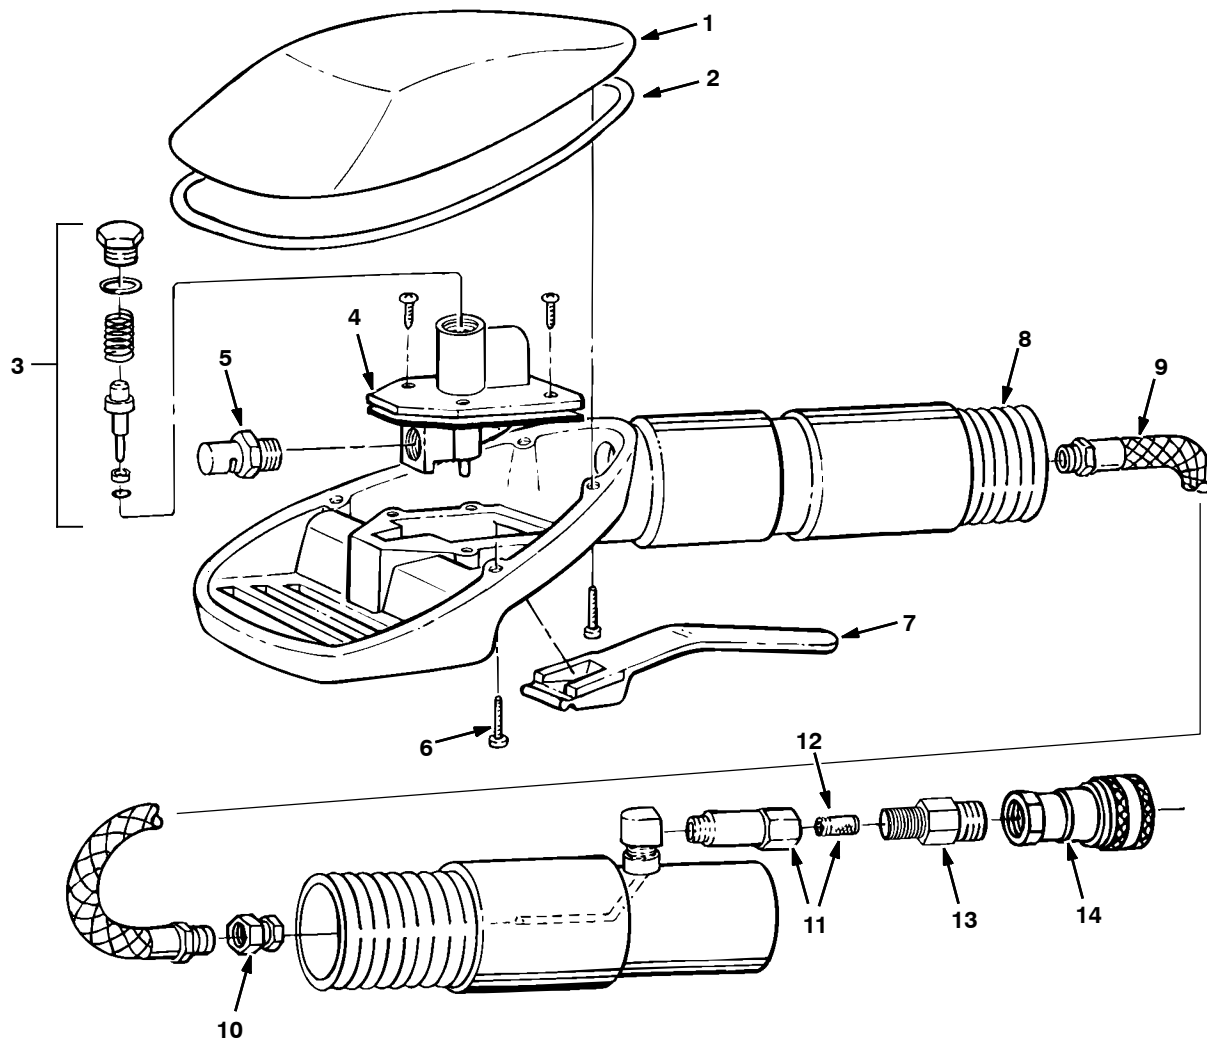


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		200545	(00000000-	● Tool [Upholstery Hp Series 60]	1
▲	1	200845	(00000000-	) Cover, Tool [Upholstery]	1
▲	2	200843	(00000000-	) Gasket, Cover	1
▲	3	190631	(00000000-	● Service Kit [Upholstery, Lp]	1
▲	4	210226	(00000000-	● Valve, Water, Solenoid, 120vac Low Press	1
▲	5	201016	(00000000-	● Fitting, Brs, Jet [.125 K- Jet]	1
▲	6	200838	(00000000-	) Vr, Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.75	4
▲	7	200840	(00000000-	) Trigger Upholstery Tool	1
▲	8	200844	(00000000-	● Hose, Vacuum [Upholstery Tool W/O Cuffs]	1
▲	9	200837	(00000000-	● Hose [Hp Upholstery Tool]	1
▲	10	200848	(00000000-	) Fitting, Brs [3 Pcs]	1
▲	11	200842	(00000000-	) Filter, In- Line, Complt	1
▲	12	200841	(00000000-	) Screen, Fltr, In- Line	1
▲	13	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38l[Nip]	1
▲	14	150913	(00000000-	● Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1

HOSES, HIGH PRESSURE SOLUTION AND VACUUM

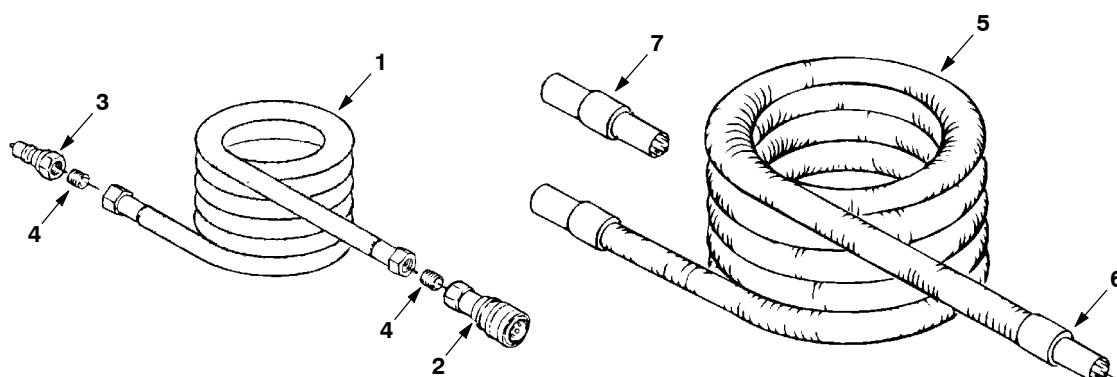

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽	1	160190	(00000000-	)	Hose, Soltn, .25id X 15ft [Series 60,Hp]	1
▲	2	150913	(00000000-	)●	Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-	)	Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-	)	Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	1	1073346	(00000000-	)	Hose Assy, .25id X 25ft, Qdc/Qm [Ser60]	1
▲	2	150913	(00000000-	)●	Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-	)	Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-	)	Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	1	1073344	(00000000-	)	Hose Assy, .25id X 50ft, Qdc/Qm [Ser60]	1
▲	2	150913	(00000000-	)●	Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-	)	Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-	)	Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	5	160400	(00000000-	)	Hose, Vacuum, 1.50id X 15ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-	)●	Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-	)●	Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
▽	5	160401	(00000000-	)	Hose, Vacuum, 1.50id X 25ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-	)●	Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-	)●	Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
▽	5	160402	(00000000-	)	Hose, Vacuum, 1.50id X 50ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-	)●	Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-	)●	Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
	N/S	220040	(00000000-	)●	Bag, Hose, Accssry, 24x36[W/Draw String] (Optional)	1


FLOOR TOOL, HIGH AIR FLOW 13 in (330 mm)

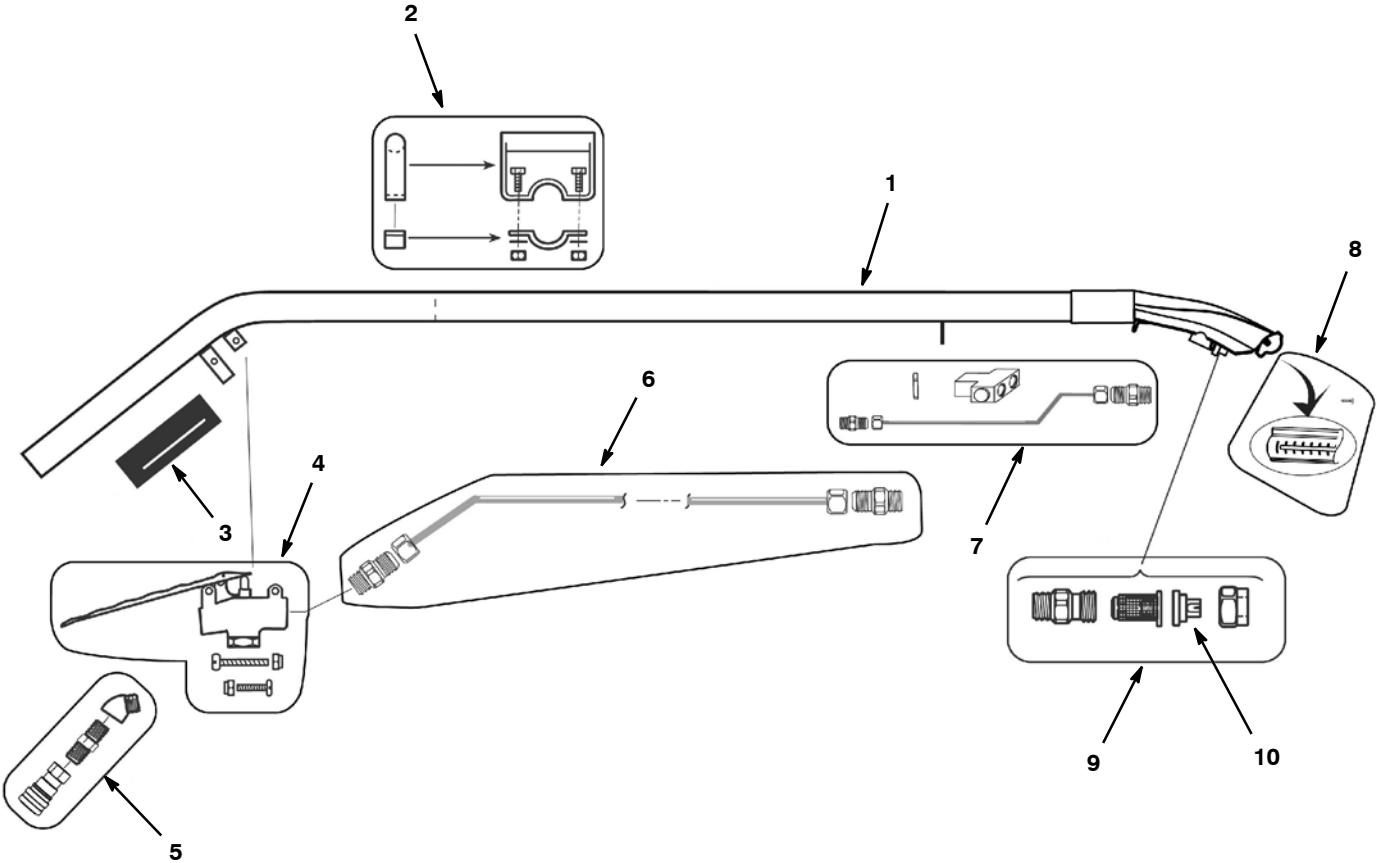

FLOOR TOOL, HIGH AIR FLOW 13 in (330 mm)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1071320	(00000000-	) Tool, Floor, 13.0 [Hp Xodus] (Assembly Complete)	1
▲	2	1071321	(00000000-	) Handle Assy, Grip [Xodus]	1
▲	3	1071322	(00000000-	) Grip, Handle, Sleeve [Xodus]	1
▲▽	4	1071323	(00000000-	) Valve, Water, Spray, [W/Hardware Xodus]	1
▲▲		1071329	(00000000-	) Rebuild Kit, Valve [Xodus]	1
▲	5	1071324	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc Asm [Xodus]	1
▲	6	1071325	(00000000-	) Tube, Upper, Ss [Xodus]	1
▲	7	1071326	(00000000-	) Tube, Lower, Ss [Xodus]	1
▲	8	1071327	(00000000-	) Plate, Glide, [W/Hardware Xodus]	1
▲▽	9	1071328	(00000000-	) Fitting, Tip, Spray Asm, #11002 [Qty 2] (100- 250 psi)	2
▲▲	10	9011918	(00000000-	) Fitting, Tip, Spray, #11002, Brs [Qty 2] (100- 250 psi)	2


FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 13 in (330 mm)

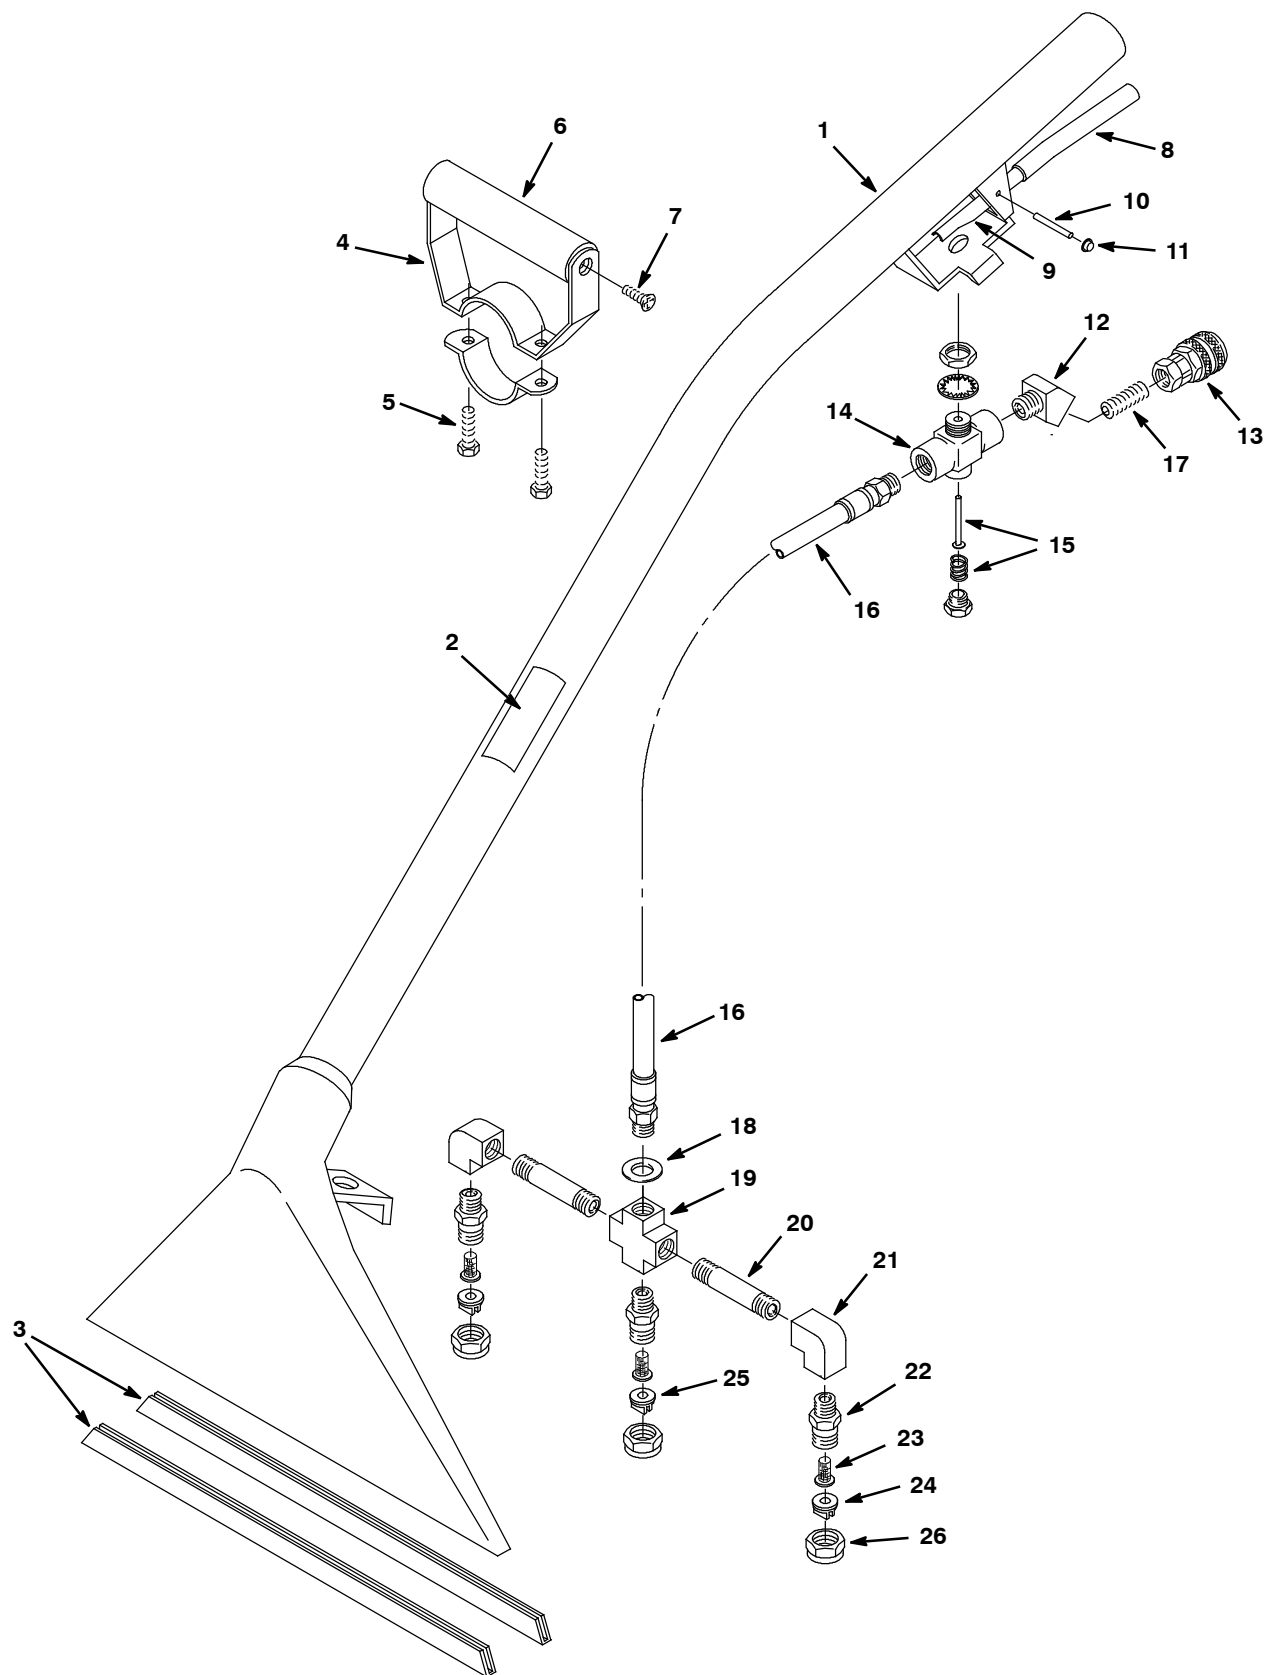

FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 13 in (330 mm)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		600049	(00000000-	)● Tool, Floor, 13.0 [Hp Series 60]	1
▲	1	200403.BK	(00000000-	) Tool, Pickup, Floor, 12w, Blk	1
▲	2	120845	(00000000-	) Label, Hi Press Floor	1
▲	3	200939	(00000000-	)● Plate, Tool, Floor, 13.00 [Shoe]	2
▲▽	4	200927	(00000000-	) Grip Hand Adj, Complt	1
▲▲	5	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	2
▲▲	6	200912	(00000000-	) Grip, Handle, Foam	1
▲▲	7	140834	(00000000-	) Screw, Flt, .25- 20 X 0.62, Phl, Ss	2
▲	8	200809	(00000000-	) Sleeve, Handle, Floor Tool	1
▲	9	200902	(00000000-	) Handle, Valve [Imperial]	1
▲	10	140605	(00000000-	) Pin, Handle [Imperial Eastman]	1
▲	11	140520	(00000000-	) Nut, Push, .25id, Blk, Pl	2
▲	12	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲	13	150913	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲▽	14	210150	(00000000-	)● Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲▲	15	190603	(00000000-	)● Imperial Eastman Kit, Repair	1
▲	16	160175	(00000000-	) Hose Assy, Wand, 49.50l [End To End]	1
▲	17	150615	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	1
▲	18	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
▲▽		700062	(00000000-	) Bar Assy, Spray, 12inch, W/O Tip[Flr TI]	1
▲▲	19	150700	(00000000-	) Fitting, Brs, Cross, Pf04/Pf04/Pf04/Pf04	1
▲▲	20	150600	(00000000-	) Fitting, Brs, Nipple, Pm04 X 2.0 [Taped]	2
▲▲	21	150401	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Pf04/Pf04	2
▲▲	22	200993	(00000000-	) Fitting, Brs, Pm04 [Spray Body]	3
▲	23	200996	(00000000-	)● Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	3
▲	24	200986	(00000000-	)● Fitting, Ss, Tip [9502]	2
▲	25	200988	(00000000-	)● Fitting, Ss, Tip [11002]	1
▲	26	200994	(00000000-	)● Cap, Nozzle, Spray [#8002]	3
▲	N/S	200170	(00000000-	) Squeegee Assy, 380mm /15.0, Complt	1

FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 16 in (406 mm)

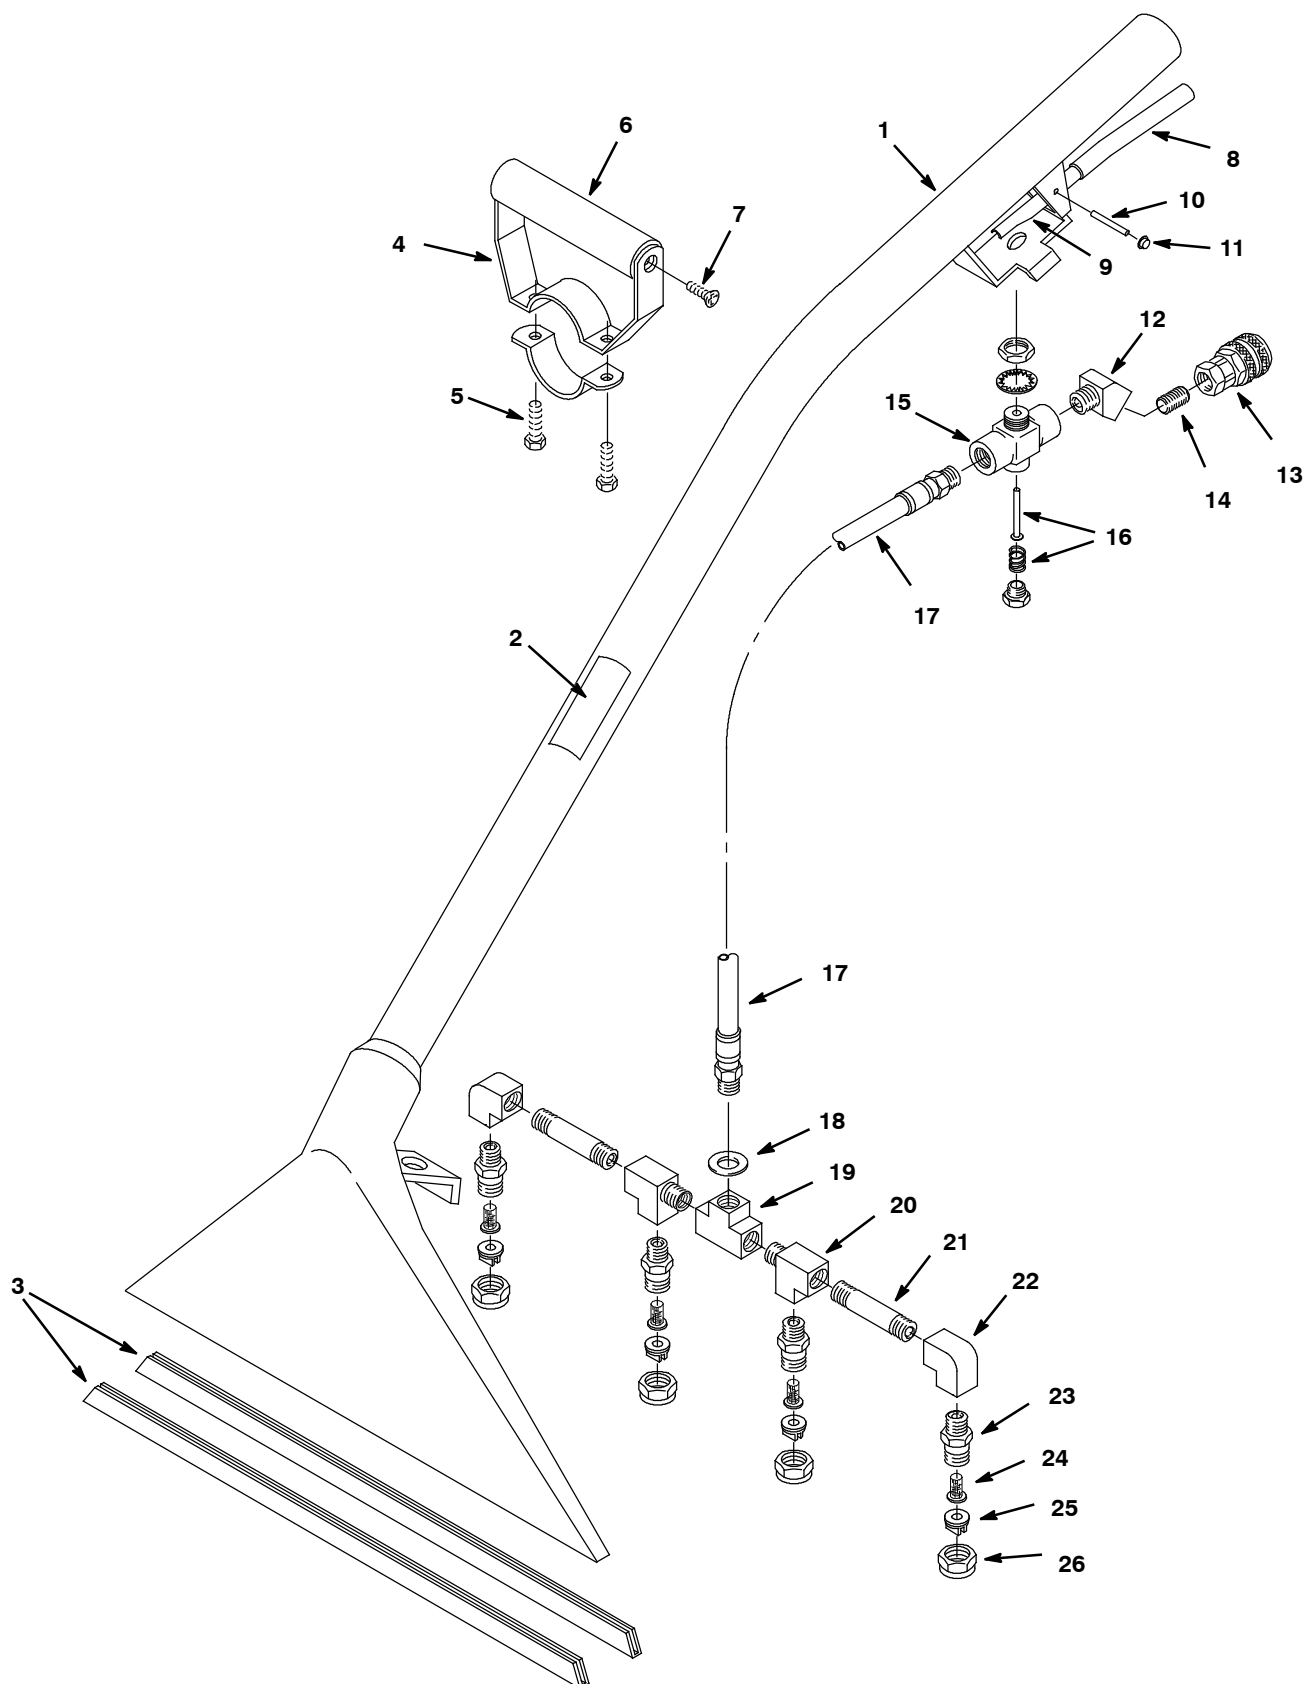

FLOOR TOOL, HIGH PRESSURE 16 in (406 mm)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		200513	(00000000-	)● Tool, Pickup, Floor, 16w [Hp Series 60]	1
▲	1	200411.BK	(00000000-	) Tool, Pickup, Floor, 16w, Blk	1
▲	2	120845	(00000000-	) Label, Hi Press Floor	1
▲	3	200956	(00000000-	)● Plate, Floor, 16.00, Ss [Shoe]	2
▲▽	4	200927	(00000000-	) Grip Hand Adj, Complt	1
▲▲	5	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	2
▲▲	6	200912	(00000000-	) Grip, Handle, Foam	1
▲▲	7	140834	(00000000-	) Screw, Flt, .25- 20 X 0.62, Phl, Ss	2
▲	8	200809	(00000000-	) Sleeve, Handle, Floor Tool	1
▲	9	200902	(00000000-	) Handle, Valve [Imperial]	1
▲	10	140605	(00000000-	) Pin, Handle [Imperial Eastman]	1
▲	11	140520	(00000000-	) Nut, Push, .25id, Blk, Pl	2
▲	12	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲	13	150913	(00000000-	)● Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	14	150615	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	1
▲▽	15	210150	(00000000-	)● Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲▲	16	190603	(00000000-	)● Imperial Eastman Kit, Repair	1
▲	17	160175	(00000000-	) Hose Assy, Wand, 49.50l [End To End]	1
▲	18	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
▲▽		700656	(00000000-	) Bar Assy, Spray, 16inch, W/O Tip	1
▲▲	19	150706	(00000000-	) Fitting, Brs, Tee, Pf04/Pf04/Pf04	1
▲▲	20	150709	(00000000-	) Fitting, Brs, Tee, Pm04/Pf04/Pf04, Run	2
▲▲	21	150600	(00000000-	) Fitting, Brs, Nipple, Pm04 X 2.0 [Taped]	2
▲▲	22	150401	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Pf04/Pf04	2
▲▲	23	200993	(00000000-	) Fitting, Brs, Pm04 [Spray Body]	4
▲	24	200996	(00000000-	)● Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	4
▲	25	200985	(00000000-	)● Fitting, Ss, Tip [95015, T-Jet]	4
▲	26	200994	(00000000-	)● Cap, Nozzle, Spray [#8002]	4