



סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אווירי
אחסון	הפעלה	
40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מרבי)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G [‡]	110 G [‡]	זעזוע (מרבי)
10,668 מטר עד -15.2 מטר (-50 רגל עד 35,000 רגל)	3048 מטר עד -15.2 מטר (-50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





מתאם חשמל

סוג	45 וואט
מתח כניסה	100–240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 הרץ–60 הרץ
זרם כניסה	1.30 A
זרם יציאה	2.31 A
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F)

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



סוללה

סוג מידות:	3 תאים
רוחב	254 מ"מ (10 אינץ')
עומק	77.20 מ"מ (3.04 אינץ')
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינץ')
משקל (מרב)	0.25 ק"ג (0.55 ליברות)
מתח	11.4 וולט ז"י
זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (מקורב)	תוך 4 שעות
משך פעולה	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.
אורך חיים (מקורב)	300 מחזורי פריקה/טעינה
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
סוללת מטבע	CR-2032





משטח מגע

	רזולוציה:
1207 dpi	אופקית
1702 dpi	אנכית
	מידות:
105.20 מ"מ (4.14 אינץ')	רוחב
60.20 מ"מ (2.37 אינץ')	גובה

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה

מקשי קיצור

הפעל/השבת פעילות אלחוטית



השהה/Break



קיצור דרך/תפריט משני



(Ctrl + Fn ימני)

שינה



נעילת גלילה



השתק הצלילים



החלש את עוצמת הקול



הגבר את עוצמת הקול



הפעל/השהה



פתח את צ'ארם החיפוש



פתח את צ'ארם השיתוף



פתח את צ'ארם ההתקנים



פתח את צ'ארם ההגדרות

הצג רשימת אפליקציות שהופעלו
לאחרונההצג את שורת התפריטים של היישום
הפעיל

הפחת את רמת הבהירות



הגבר את רמת הבהירות





מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת Chiclet

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

הערה: ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של **Function Key Behavior** (תפקוד מקש פונקציה) בתוכנית הגדרת המערכת.

[רשימת מקשי קיצור דרך.](#)





צג

סוג	מסך מגע 11.6 אינץ' HD WLED
רזולוציה (מרבית)	1366 x 768
מידות:	
גובה	144 מ"מ (5.67 אינץ')
רוחב	256.13 מ"מ (10.08 אינץ')
אלכסון	294.64 מ"מ (11.60 אינץ')
קצב רענון	60 הרץ
זווית הפעלה	0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות
רוחב פיקסל	0.1875 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



קורא כרטיסי מדיה

חריץ 2 ב-1 אחד
כרטיס SD

סוג

כרטיס נתמך



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



אחסון

SATA 6 Gbps

- כונן אחד של 2.5 אינץ'
- כרטיס eMMC אחד

ממשק

כונן קשיח




אחסון



שמע



וידאו

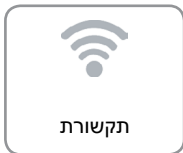

תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234

בקר

שניים

רמקולים

הספק רמקול:

2 וואט

ממוצע

2.5 וואט

שיא

מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה

מיקרופון

קיצורי מקשי בקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול

פקדי עוצמת קול



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יצאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



וידאו

Intel HD Graphics
זיכרון מערכת משותף

בקר
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (אופציונלי)



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



יציאות ומחברים

חיצוני:

USB

- יציאת USB 2.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת עם PowerShare

שמע/וידאו

- יציאת HDMI אחת
- יציאה משולבת אחת לאוזניות ומיקרופון (דיבורית)

פנימי:

M.2

חריץ M.2 אחד עבור כרטיס משולב ל-Wi-Fi ו-Bluetooth





זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 מגהרץ	מהירות
4 GB ו-2 GB	תצורות נתמכות:



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



מידע מערכת

Inspiron 11-3157

דגם מחשב

- Intel Celeron Dual Core
- Intel Pentium Quad Core

מעבד

משולב במעבד

ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה




מידות ומשקל

גובה	19 מ"מ (0.75 אינץ')
רוחב	300 מ"מ (11.81 אינץ')
עומק	201 מ"מ (7.91 אינץ')
משקל	1.39 ק"ג (3.06 ליברות)
הערה: משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.	



מצבים

מחשב לוח

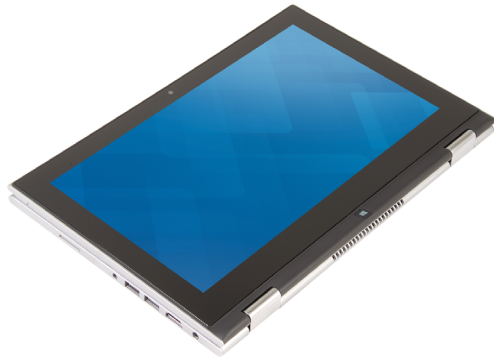

מחשב מחברת



מצב "אוהל"



מעמד מחשב לוח



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



צג



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

- | | |
|---|--|
| <p>4 נורית מצב מצלמה
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p>5 מיקרופון ימני
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>6 לחצן Windows
לחץ כדי לעבור למסך 'התחל' (Start).</p> | <p>1 מיקרופון שמאלי
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>2 חיישן תאורת סביבה
מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.</p> <p>3 מצלמה
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> |
|---|--|



1 2 3

3 אזור לחיצה ימנית
לחץ ללחיצה ימנית.

1 אזור לחיצה שמאלית
לחץ ללחיצה שמאלית.

2 משטח מגע
העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.
הקש ללחיצה שמאלית.

בסיס



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.
לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה אם הוא מופעל.
לחץ והחזק למשך 4 שניות כדי לכבות בכוח את המחשב.

הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה של *Dell-אני* בכתובת www.dell.com/support/manuals

2 לחצני בקרת עוצמת קול (2)

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3 רמקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

4 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.


5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

6 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה Noble כדי למנוע פעילות לא מורשית במחשב שלך.

שמאל

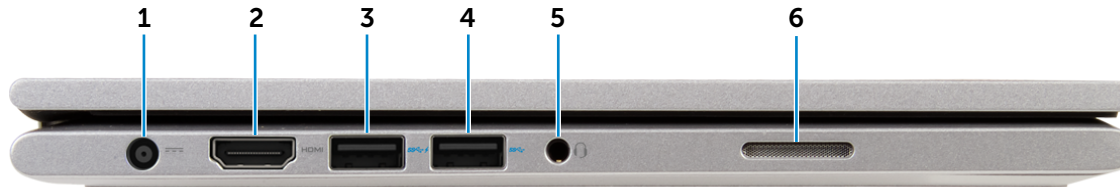

חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים אלו, יש להפעיל את המחשב כדי לטעון את ההתקן.

4 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

5 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

6 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

3 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

הערה: אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם החשמל על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



1 נורית מצב אספקת חשמל/סוללה

מציינת את מצב אספקת החשמל ומצב הסוללה של המחשב.
 לבן קבוע — מתאם חשמל מחובר למחשב והסוללה נטענת.
 צהוב קבוע — הסוללה חלשה או במצב קריטי.
 כבויה — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה או שמתאם החשמל אינו מחובר למחשב.

Inspiron 11

3000 Series



תצוגות

מפרט



© 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2015-08 מהדורה A01

דגם תקינה: P20T | סוג: P20T003

דגם ממשל: Inspiron 11-3157