

TomTom Rider Gebruikhandleiding

17.1

Inhoud

Welkom by navigasie met TomTom	7
<hr/>	
Wat's nuut	8
<hr/>	
Nuwighe in hierdie vrystelling	8
TomTom-video's	9
Gebruik jou Rider	10
<hr/>	
Montering op 'n motorfiets	10
Gebruik die teendiefstaloplossing	11
Installeer in jou motor	13
Bluetooth-verbindings.....	14
Gee jou toestel 'n ander naam	15
Verbind 'n kopfoon.....	15
Konnekteer en diskonnekteer 'n foon	16
Handvry-bellery	17
Navigasieknoppies	18
Die handskoen-vriendelike sleutelbord	20
Beplan 'n sensasionele roete	22
Beplan 'n sensasionele kringroete via stilhouplekke	22
Beplan 'n sensasionele rit na 'n bestemming	23
Bekyk ritstatistiek	24
Gebruik kitsinstellings	25
Installeer Tyre Pro.....	26
Instellings	27
Bluetooth-verbindings.....	27
Sluit toestel se oriëntasie	27
Kaartkleur	27
Raaksensitiwiteit.....	27
Kom aan die gang	29
<hr/>	
Posisionering van die toestel	29
Skakel aan en af	29
Opstelling	29
GPS-ontvangs	30
Versending van inligting na TomTom.....	30
Geheuekaartgleuf	30
Toestel begin nie	30
Laai jou toestel	31
Versorg jou Rider	31
Koppel aan TomTom-dienste	32
<hr/>	
Meer oor TomTom-dienste	32
Slimfoon- verbind toestelle.....	32
Persoonlike-areanetwerke	32
Koppel aan TomTom-dienste via jou slimfoon.....	33
Herverbind jou slimfoon.....	33
Verbind via 'n ander slimfoon met TomTom-dienste	34
Skrap 'n foon	34
Kan nie 'n verbinding kry nie.....	34

Wat's op die skerm	35
Die kaartaansig	35
Die leidingaansig	37
Die roetebalk	38
Afstande en die roetebalk	39
Die kitskieslys	40
Kleiner knoppies en simbole vir hoofkieslys	40
Volumebeheer	42
Gebruik gebare	42
Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies	43
Verkeer	44
Meer oor TomTom Traffic	44
Die roetebalk	44
Bekyk verkeer op die kaart	45
Bekyk verkeer op jou roete	46
Verkeersinsidente	47
"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing	48
Vermy 'n verkeersknoop op jou roete	48
Gevorderde baanleiding	49
Tyd-afhanklike spoedgrense	49
Sinchroniseer via TomTom MyDrive	50
Meer oor TomTom MyDrive	50
Aanmelding by MyDrive	50
Stel 'n bestemming via MyDrive in	51
Beplan 'n roete met stilhouplekke via MyDrive	51
Wys 'n beplande bestemming in MyDrive	52
Maak 'n MyDrive-bestemming skoon	52
Skrap 'n MyDrive-bestemming uit My plekke	52
Stel 'n foonkontak as jou bestemming via die MyDrive-app	52
Vind en sinchroniseer liggings via MyDrive	53
Sinchroniseer "My plekke"-liggings met MyDrive	53
Invoer van 'n PVB-lys komende van die gemeenskap	53
Skrap 'n PVB-lys komende van die gemeenskap	54
Invoer van 'n "track" in GPX-formaat	54
Skrap 'n "track" in GPX-formaat	54
Stoor en teruglaai van jou persoonlike navigasie-inligting	55
Kitssoek	56
Kies hoe gesoek moet word	56
Gebruik kitssoek	57
Meer oor soek	57
Voer soekvoorwaardes in	57
Hoe om soekresultate te verwerk	59
Meer oor poskodes	60
Meer oor kaartkodes	61
Ikoonlys vir tipe PVB's	61
Beplan 'n roete via kitssoek	66
Hoe om bestemmings te voorspel	66
Beplan 'n roete na 'n adres	66
Beplanning van 'n roete na 'n stadskern	69
Beplan 'n roete na 'n PVB	71
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	72

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	74
Beplan 'n roete via My plekke.....	76
Beplan 'n roete via koördinate.....	78
Beplan 'n roete via 'n kaartkode.....	79
Beplan 'n roete vooruit.....	80
Vind 'n parkeerterrein.....	81
Vind 'n vulstasie	83

Stapsgewyse soektog **87**

Kies hoe gesoek moet word	87
Gebruik van stapsgewyse soektog	87
Meer oor soek.....	87
Voer soekvoorwaardes in	88
Om met soekresultate te werk	89
Meer oor poskodes	90
Ikoonlys vir tipe PVB's	90
Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog	94
Hoe om bestemmings te voorspel.....	94
Beplan 'n roete na 'n adres	95
Beplan 'n roete na 'n PVB	96
Beplan 'n roete na 'n stadskern	98
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	100
Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	101
Beplan 'n roete via My plekke.....	103
Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik	105
Beplan 'n roete vooruit.....	106
Vind 'n parkeerterrein.....	107
Vind 'n vulstasie	109

Verander jou roete **113**

Die "Huidige roete"-kieslys	113
Vermy 'n geblokkeerde pad	115
Vermy deel van 'n roete	116
Vind 'n alternatiewe roete	116
Tipes roetes.....	117
Vermy sekere aspekte langs 'n roete	117
Vermy 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik	118
Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys.....	118
Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete	119
Skrap 'n stilhouplek uit jou roete	119
Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor	119
Herrangskik stilhouplekke op 'n roete.....	119

My roetes **120**

Meer oor My roetes	120
Meer oor GPX- en ITN-lêers	121
Stoor 'n roete	121
Navigeer via 'n gestoorde roete	122
Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete.....	123
Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart	124
Neem 'n "track" op	124
Navigeer via 'n "track"	125
Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes	126
Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit.....	126
Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in.....	126

Uitvoer van "tracks" via Bluetooth	127
Invoer van roetes en "tracks" via Bluetooth	127
Voer roetes via USB na jou rekenaar in	128

My plekke **129**

Meer oor My plekke	129
Stel jou huisligging en werkplek in	129
Verander jou huisligging	130
Voeg 'n ligging uit My plekke by	131
Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart	131
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik	132
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk	132
Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke	132
Skrap 'n ligging uit My plekke	133
Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap	133

Map Share **135**

Meer oor Map Share	135
Skep 'n nuwe kaartkorrigeringsverslag	135
Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging	136
Tipes kaartveranderings	137

Spoedkamas **139**

Meer oor spoedkamas	139
Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek	139
Spoedkamas	139
Verander die manier waarop jy gewaarsku word	141
Rapporteer 'n nuwe spoedkamera	141
Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera	141
Werk liggings vir kamas en gevare by	142

Gevaarsones **143**

Meer oor gevaarsones en risiko-sones	143
Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek	143
Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones	144
Verander die manier waarop jy gewaarsku word	144
Rapporteer 'n risiko-sone	144
Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by	145

Instellings **146**

Voorkoms	146
Aansig	146
Roetebalk	147
Leidingaansig	148
Outo-zoem	148
Voorskou van snelwegafritte	149
Stemme	149
Kaarte	150
Roetebeplanning	150
Klanke en waarskuwings	151
Taal en eenhede	152
Stelsel	153

Hulp	154
Om hulp te kry	155
<hr/>	
Hulp	155
Produksertifisering	156
<hr/>	
Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel	156
Bywerking via MyDrive Connect	157
<hr/>	
Meer oor MyDrive Connect	157
TomTom-rekening	157
Opstelling van MyDrive Connect.....	157
Bylaag	159
<hr/>	
Kopieregkennisgewings:	165
<hr/>	

Welkom by navigasie met TomTom

Hierdie gebruikhandleiding verduidelik alles wat jy van jou nuwe TomTom Rider moet weet.

As jy vinnig van al die noodsaaklike dinge wil lees, beveel ons aan dat jy die hoofstuk [Gebruik jou Rider](#) lees. Dit dek installering, hoe om 'n sensasionele rit te beplan en al die vernaamste kenmerke van jou toestel. [Kom aan die gang](#) dek hoe om aan te skakel, op te stel en te laai.

Daarna sal jy waarskynlik met TomTom-dienste wil verbind en jy kan alles hieroor in die hoofstuk [Koppel aan TomTom-dienste](#) lees. Om jou te help om verkeersvertraging te vermy en vinniger by jou bestemming te kom, kan jy TomTom-dienste selfs gebruik op die roetes waarlangs jy elke dag ry.

Wenk: Antwoorde op neulvrae (FAQs) kan ook bekom word deur tomtom.com/support te besoek. Kies jou produk se model uit die lys of tik 'n term in en doen 'n soektog.

Ons hoop jy geniet dit om oor jou nuwe Rider te lees en, bowenal, om dit te gebruik!

Let wel: Jy kan jou toestel op jou motorfiets of in jou motor gebruik.

Wat's nuut

Nuwighele in hierdie vrystelling

Weergawe 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Raaksensitiwiteit

Voortaan kan jy hoër- of laersensitiwiteitinstellings vir die knoppies op jou TomTom Rider kies.

Om meer te wete te kom, gaan na [Raaksensitiwiteit](#).

Voorafgelaaide ryerretes

Op die Rider 450 is sommige van die asemrowendste ritte vooraf op jou TomTom Rider geïnstalleer.

Om meer te wete te kom, gaan na [Navigeer via 'n gestoorde roete](#) in hierdie gebruikhandleiding, en vir die retes se details, gaan na tomtom.com.

Op alle modelle

Kitssoek en stapsgewyse soek

Voortaan kan jy tussen twee verskillende maniere kies om na 'n adres of 'n PVB te soek.

Om meer te wete te kom, gaan na [Kies hoe gesoek moet word](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Voortaan kan jy die ryervriendelike PVB-lyste wat vanaf die gemeenskap ingevoer is, permanent op die kaart wys.

Om meer te wete te kom, gaan na [Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Beplan jou ritte vooraf met MyDrive

Jy kan 'n roete op die MyDrive-webwerf beplan en dit na jou TomTom Rider stuur. En dis maar net die begin!

Om meer te wete te kom, gaan na [Synchroniseer via TomTom MyDrive](#).

Gevorderde baanleiding in 'n verdeelde skerm

Namate jy snelwegafritte en kruisings nader, kan jy voortaan kaartleiding en baanleiding neffens mekaar in 'n verdeelde skerm bekijk.

Om meer te wete te kom, gaan na [Gevorderde baanleiding](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Rapporteer 'n spoedkamera of risiko-sone blitsig

Jy kan voortaan op die spoedkamera- of risiko-sone-simbool in die spoedpaneel tik om 'n spoedkamera of risiko-sone te rapporteer.

Om meer te wete te kom, gaan na [Rapporteer 'n nuwe spoedkamera of Rapporteer 'n risiko-sone](#) in hierdie gebruikhandleiding.

Lees verkeersboodskappe hardop

Voortaan lees jou toestel verkeersboodskappe oor verkeersinsidente op jou roete hardop.

Om meer te wete te kom, gaan na klanke en waarskuwings onder [Instellings](#) in hierdie gebruikshandleiding.

Ander reggestelde foute en verbeterings

Verskeie verbeterings aan werksverrigting en foutregstellings is geïmplementeer.

TomTom-video's

Jy sal baie video's op ons YouTube-kanaal vind wat jou kan help om meer te wete te kom van jou nuwe TomTom Rider en ander TomTom-produkte. Besoek

www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos om meer te wete te kom!

Volg hierdie skakels na sommige video's wat dalk van belang kan wees:

Wenk: Soek op TomTom se YouTube-kanaal na video's in jou eie taal.

Die TomTom Rider

Laat jou Rider jou inspireer:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzufITF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Sien hoe om jou Rider sonder die teendiefstaloplossing te monteer:

www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Sien hoe om jou Rider met die teendiefstaloplossing te monteer:

www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Sien hoe om TomTom Traffic via jou iPhone te kry: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Sien hoe om TomTom Traffic via jou Android-slimfoon te kry:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

Die TomTom GO

Jou Rider gebruik al die kenmerke van TomTom GO. Leer hier meer oor GO:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Gebruik MyDrive

VK Engels: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Frans (Frankryk): www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk

Spaans (Spanje): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Duits: www.youtube.com/watch?v=SkG6PwMbRxl

Italiaans: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

SLEGS VSA - Kry verkeerinfo op 'n slimfoonverbinde toestel

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nuwe produkte

TomTom Bandit (Engels): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Gebruik jou Rider

Montering op 'n motorfiets

1. Heg die RAM™-dokstel aan jou motorfiets.

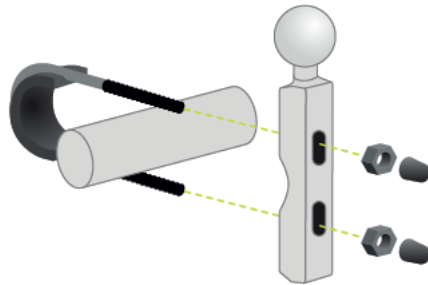

2. Heg die houer aan die dokstel en verbind die draade met jou motorfiets se bedradingstelsel.



Belangrik: Die rooi POS- (+) kontak moet aan die motorfiets se bedradingstring op 'n punt tussen die ontsteking en die +12V-batterytoevoer gekoppel word. Die swart NEG- (-) draad moet aan die motorfiets se bedradingstring op 'n punt tussen die ontsteking en die -(GND)-batterytoevoer gekoppel word. Verbind met 'n 12V-punt wat via die ontsteking afgeskakel kan word, soos die ligte se stroomkring.

Wanneer jy die dokstel aan jou motorfiets heg, volg hierdie riglyne:

- As jy twyfel oor hoe om die dokstel self te heg, vra 'n kundige om dit vir jou te doen.
- As jy besluit om die dokstel self te heg, let daarop dat die geaktiveerde dok 'n ingeboude sekering het. Dit kom daarop neer dat dit nie nodig is om 'n sekering tussen die toestel en die motorfiets se battery aan te bring nie.
- Maak seker dat die dokstel nie met enige van die kontroles op die motorfiets inmeng nie.
- Gebruik altyd die regte gereedskap. As jy onvanpaste gereedskap gebruik, kan jy dalk die dokstel beskadig of breek.

- Moet nooit die moere en skroewe te styf vasdraai nie. Jy kan dele van die dokstel kraak of jou stuurstang beskadig as jy die moere of skroewe te styf vasdraai.
- As jy van die krambout gebruik maak, moenie vergeet om die rubberdoppies wat voorsien word bo-oor die ontblote skroefdrade aan te bring nie.

Belangrik: Skade weens modifikasies, onbehoorlike installing, verswakte paaie of 'n ongeluk word nie gedek nie. Nóg RAM nóg TomTom sal aanspreeklik wees vir enige besering, verlies of skade wat regstreeks voortspruit uit of die gevolg is van onbehoorlike installing, of onvermoë om die produk te gebruik. Vóór gebruik sal die gebruiker bepaal of die produk vir die voorgenome gebruik geskik is. Die gebruiker aanvaar alle risiko's en aanspreeklikheid van watter aard ook al wat met die houer verband hou.

3. Plaas jou TomTom Rider in die houer.



4. Jy kan jou toestel teen negentig grade roteer om die aansig te kry wat jy verkies.



Gebruik die teendiefstaloplossing

As jou boks 'n teendiefstaloplossing insluit, sal dit in twee dele voorsien word:


- 'n RAM-slot vir die houer.
Hierdie slot verhoed dat die RAM-arm losgeskroef kan word van die motorfiets.
- 'n Slot vir die TomTom Rider self.
Hierdie slot verhoed dat die TomTom Rider uit die houer ontkoppel kan word.

Belangrik: Beide slotte het sleutels en jy moet dus seker maak dat jy hierdie twee ekstra sleutels altyd by jou hou!


Om die teendiefstaloplossing te gebruik, doen die volgende:

1. Sluit die RAM-houer aan jou motorfiets vas soos hieronder aangetoon.

Let wel: Maak seker dat jy die langer skroewe gebruik wat saam met jou Rider-slot voorsien word.

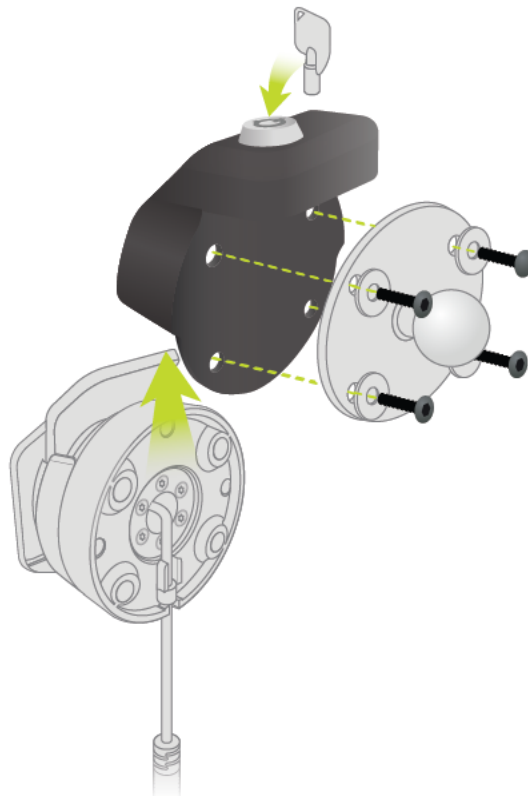


2. Sluit jou TomTom Rider om te verhoed dat dit uit die houer verwyder kan word. Skroef die vleuelmoer los van die RAM-arm en heg die RAM-slot.

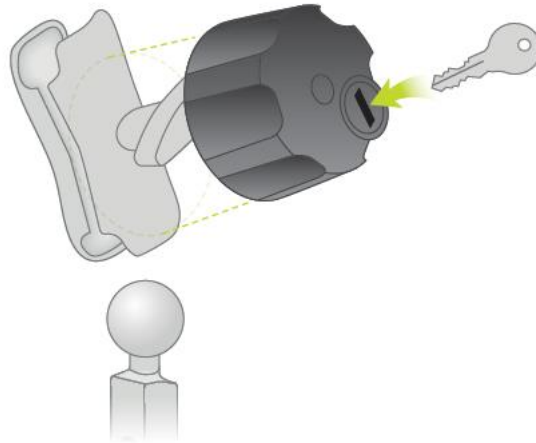

Installeer in jou motor

As jou boks 'n motorhouer bevat, gebruik die houer wat voorsien word om jou TomTom Rider in jou voertuig te installeer. Lees die instruksies oor die [posisionering van jou toestel](#) voordat jy jou Rider installeer.

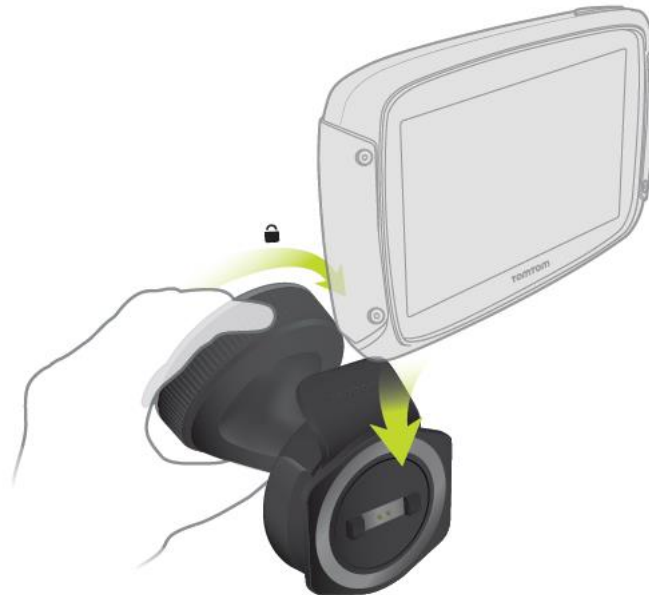

As jou boks 'n motorhouer bevat, installeer jou Rider deur die volgende te doen:

1. Koppel die voorsiene USB-kabel aan die houer.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

2. Koppel die USB-kabel aan enige van die USB-sokke op die tweeledige USB-laaier en prop hierdie by die kragtoevoer op jou instrumentpaneel in.
3. Kies die beste gladde plek, op jou voorruit of syvenster, om jou TomTom Rider te monteer.

4. Maak seker dat beide die suig dop en jou motorvoorruiet skoon en droog is.
5. Druk die suig dop van die hegstuk stewig teen die voorruiet vas.
6. Draai die greep naby die basis van die houer in 'n kloksgewyse rigting totdat jy voel dit sluit.
7. Plaas jou Rider in die houer en maak seker dat dit stewig klik.

Wenk: Met die hoëspoed- tweeledige laaier kan jy jou TomTom Rider en slimfoon tegelyk laai.



Bluetooth-verbindings

Jou TomTom Rider gebruik Bluetooth om met jou slimfoon en kopfoon te verbind.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth-verbindings**.



Jy kan die volgende Bluetooth-verbindings kies:

Wenk: Om dit makliker te maak om jou toestel te vind wanneer jy via Bluetooth verbind, kan jy [jou toestel 'n unieke naam gee](#).

Kopfoon

Kopfoon stel jou in staat om 'n Bluetooth-kopfoon met jou toestel te verbind. Kies **Kopfoon**. Kies daarna **Soek kopfoon** en volg die instruksies.

Sien ook: [Koppel 'n kopfoon](#).

Handvry-bellery

Gebruik handvry-bellery om inkomende oproepe via jou toestel te ontvang. Kies **Handvry-bellery**. Kies daarna **Soek kopfoon** en volg die instruksies.

Sien ook [Ontvang handvry-oproepe](#).

Netwerk

Koppel jou toestel aan TomTom-dienste via 'n Bluetooth-verbinding op jou slimfoon. Kies **Netwerk**, en kies dan 'n foon of soek 'n foon en volg die instruksies.

Sien ook: [Koppel aan TomTom-dienste](#).

Gee jou toestel 'n ander naam

Jy kan jou toestel 'n unieke Bluetooth-naam gee sodat jy dit maklik kan vind wanneer jy dit via Bluetooth met 'n slimfoon verbind. Jy kan die Bluetooth-naam op die volgende maniere verander:

Deur die Instellingskieslys te gebruik

1. Uit die Hoofkieslys, kies **Instellings**.



2. Kies **Bluetooth-verbinding**.



3. Kies die opwikkieslys-knoppe.



4. Deur **Hernoem** hierdie toestel te kies.
Die sleutelbord word op die skerm gewys.
5. Tik jou toestel se nuwe naam in.
6. Kies **Hernoem** om die nuwe naam te stoor.

Wanneer 'n "track" gedeel of 'n "track" via Bluetooth versend word

Wanneer jy via Bluetooth 'n "track" wil deel of 'n "track" wil versend, word jou Bluetooth-naam gewys. Kies die Bluetooth-naam om die sleutelbord op die skerm te wys. Tik die nuwe naam vir jou toestel in, en kies dan **Hernoem** om die nuwe naam te stoor.

Verbind 'n kopfoon

Ons beveel aan dat jy 'n kopfoon met jou TomTom Rider gebruik om gesproke instruksies, en waarskuwingsklanke, op jou Rider te hoor. Jy kan ook jou kopfoon vir [handvry-bellery](#) gebruik. Dit verseker dat jy so veilig as moontlik met jou Rider bestuur. Vir meer inligting en 'n volledige lys van versoenbare kopfone, gaan na [Versoenbare kopfone](#).

Let wel: As jy handvry-bellery wil gebruik, moet jy eers 'n kopfoon verbind.

Die instruksies hieronder wys hoe om 'n Bluetooth®-kopfoon te verbind:

1. Maak seker jou kopfoon is ten volle gelaai deur die laaier te gebruik wat saam met jou kopfoon voorsien is.


2. Skakel die kopfoon aan en maak seker dat dit ontdek kan word deur die instruksies te volg wat saam met jou kopfoon voorsien word.
3. Uit die Hoofkieslys, kies **Instellings**.
4. Kies **Bluetooth-verbinding**.



5. Kies **Kopfoon** en kies dan **Soek kopfoon** en volg die instruksies om die verbinding te bewerkstellig.
6. Heg jou kopfoon aan jou helmet.

Maak seker dat jy die mikrofoon reg posisioneer. Vir die beste resultate, moenie die mikrofoon reg voor jou mond posisioneer nie; posisioneer dit net effe na die kant van jou mond.

'n Prent van die dele van 'n tipiese kopfoon word hieronder gewys:

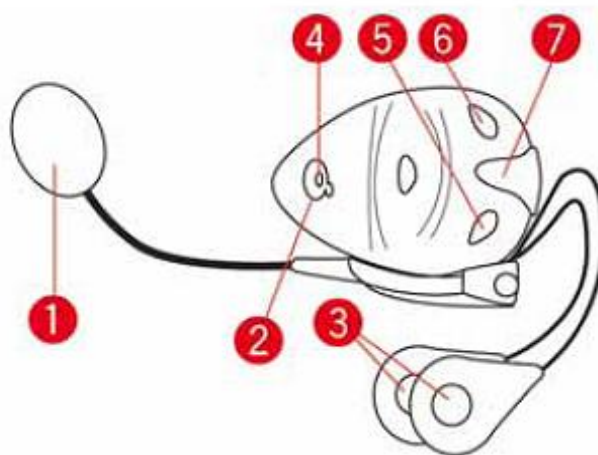

1. Mikrofoon
2. Aan/af-knoppie
3. Luidsprekers
4. LED
5. Volume sagter
6. Volume harder
7. Laaiverbinder

Belangrik: Wanneer 'n kopfoon gebruik word, sal die volumebeheer dalk nie beskikbaar wees nie omdat jou kopfoon nie met afstandbeheerde volumebeheer werk nie. As dit die geval is, gebruik die volumebeheer-knoppie op die kopfoon self om die volume te verander.

Konnekteer en diskonnekteer 'n foon

Jy kan jou slimfoon gebruik om [handvry-oproep te maak en te ontvang](#) vanaf jou TomTom Rider. Dit verseker dat jy so veilig as moontlik met jou Rider bestuur.

Verbind jou foon vir die eerste keer via Bluetooth

Let wel: As jy handvry-bellery wil gebruik, moet jy eers ['n kopfoon verbind](#).

1. Skakel Bluetooth op jou foon aan, en maak seker jou foon kan bespeur word.

2. Uit die Hoofkieslys, kies **Instellings**.
3. Kies **Bluetooth-verbindings**.



4. Kies **Handvry-bellery**.
5. As jy nog nie 'n kopfoon verbind het nie, kies **Soek kopfoon** en volg die instruksies om die verbinding te bewerkstellig.
6. Kies **Soek foon** en volg die instruksies om die verbinding te bewerkstellig.

Wanneer jou foon verbind is, voer jou Rider oproepgeskiedenis en foonkontakte in.

Diskonnekteer jou foon

Jy kan jou foon op die volgende maniere diskonnekteer:

- Skakel Bluetooth op jou foon af.
- Skakel jou Rider af of laai jou toestel terug.
- Kies **Bluetooth-verbindings** in die instellingskieslys. Kies **Handvry-bellery** en kies dan jou foon. Kies **Diskonnekteer** om jou foon van jou toestel te diskonnekteer.

Jou kontakte en oproepgeskiedenis word tydelik op jou Rider gestoor en outomaties verwyder 10 minute nadat jy jou foon gediskonnekteer het. Wanneer jy jou Rider afskakel of teruglaai, word jou kontakte en oproepgeskiedenis onmiddellik verwyder.

Herverbind jou foon

Jou foon sal outomaties verbind wanneer jy jou Rider aanskakel en Bluetooth op jou foon aanskakel. Jou Rider voer weer eens jou oproepgeskiedenis en foonkontakte in, insluitend alle bywerkings.

Handvry-bellery

Jy kan inkomende oproepe ontvang en oproepe maak na kontakte in jou foon se kontaktelys en na jou onlangse kontakte. Wanneer jy jou foon met jou TomTom Rider verbind, word jou kontakte op jou Rider gewys.

Om handvry-oproepe te maak, moet jy eers [jou kopfoon en jou foon verbind](#) met jou Rider.

Beantwoord 'n inkomende oproep

Op die skerm, kies die groen knoppie om 'n oproep te beantwoord.

Wenk: Dit gaan 'n rukkie neem om al die kontakte op jou foon te sinchroniseer. Daarom sal jy dalk nie die inbeller se ID sien kort nadat jy hierdie instelling geaktiveer het nie.

Beëindig of wys 'n inkomende oproep van die hand

Op die skerm, kies die rooi knoppie om 'n oproep te beëindig of van die hand te wys.

Maak 'n handvry-oproep na 'n onlangse kontak

1. In die Hoofkieslys kies **Bel**.



'n Lys van jou onlangse kontakte word op jou Rider gewys.

2. Kies 'n onlangse kontak uit die lys.
Jou kontak en die foonnommer word op jou Rider gewys.
3. Kies die telefoonknoppie om jou kontak te skakel.
4. Kies die rooi knoppie om die oproep te beëindig.

Maak 'n handvry-oproep na 'n kontak

1. In die Hoofkieslys, kies **Bel**.



'n Lys van jou foonkontakte word op jou Rider gewys.

2. Kies **Tik hier om kontakte te soek** bo-aan die lys van onlangse kontakte.
Jou lys van kontakte word op jou Rider gewys.
3. Kies 'n kontak uit die lys, of kies **Tik kontak se naam in** om 'n kontak te soek.

Let wel: 'n Soektog vind slegs die eerste gedeelte van 'n woord of naam; byvoorbeeld "jonker" sal "jonkershoek" vind maar nie "strooijonker" nie.

Jou kontak en die foonnommer word op jou Rider gewys.

4. Kies die telefoonknoppie om jou kontak te skakel.
5. Kies die rooi knoppie om die oproep te beëindig.

Navigasieknoppies

In die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#), kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende navigasieknoppies is beskikbaar in die Hoofkieslys:

Let wel: Alle kenmerke werk nie noodwendig op alle toestelle nie.

Soek

Kies hierdie knoppie om vir 'n adres, 'n plek of 'n Plek van belang te soek en kies dan [Beplan 'n roete](#) na daardie ligging.



Beplan 'n sensasie

Kies hierdie knoppie om 'n [sensasionele rit te beplan](#) óf as 'n kringroete óf na 'n bestemming.



My roetes

Kies hierdie knoppie om jou [gestoorde roetes](#), opgeneemde roetes en [ingevoerde roetes](#) te wys.



**Voeg Huis by
Ry Huis toe**

Kies hierdie knoppie om na jou huisligging te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na [My plekke](#) om jou huisligging op te stel.



**Voeg werkplek by
Ry Werk toe**

Kies hierdie knoppie om na jou werkplek te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na [My plekke](#) om jou werkplek op te stel.



**Huidige roete /
Huidige "Track"**

Kies hierdie knoppie om jou beplande roete of "track" [te wis of te verander](#).



Bel

Kies hierdie knoppie om [handvry-oproepe te maak](#) via jou foon of kopfoon. As jou foon en kopfoon nie verbind is nie, word jy gevra om hulle te verbind.



Begin opname

Kies hierdie knoppie om die opneem van 'n "track" te begin of te staak.



My plekke

Kies hierdie knoppie om jou [gestoorde plekke](#) te wys.



Parkering

Kies hierdie knoppie om [parkeerterreine te vind](#).



Vulstasie

Kies hierdie knoppie om [vulstasies te vind](#).



Verbinde dienste

Kies hierdie knoppie om die [status van jou verbinding met die internet](#) te sien.



Ritstatistiek

Kies hierdie knoppie om [ritstatistiek](#) te sien oor hoe ver jy gery het, hoe lank jy reeds ry, en ook teen watter spoed.



Die handskoen-vriendelike sleutelbord

Verwissel na die handskoen-vriendelike sleutelbord

Die handskoen-vriendelike sleutelbord het groot knoppies sodat seleksies makliker is wanneer jy motorfietshandskoene dra.

Sien [Tik soekvoorwaardes in](#) vir instruksies oor hoe om verskillende sleutelborduitlegte te kies.

Gebruik die handskoen-vriendelike sleutelbord

Met die "pqrs"-sleutel as voorbeeld, doen die volgende:

1. Om die eerste letter "p" te kies, tik die "pqrs"-sleutel een keer.

Wenk: Om 'n ander letter op dieselfde sleutel te kies, soos "p" gevolg deur "r", moet jy 'n halwe sekonde tussen die kies van letters wag.


2. Om die tweede letter, byvoorbeeld "q", te kies, moet jy die "pqrs"-sleutel twee keer vinnig namekaar tik.
3. Om die derde letter, byvoorbeeld "r", te kies, moet jy die "pqrs"-sleutel drie keer vinnig namekaar tik.
4. Om die vierde letter "s" te kies, tik die "pqrs"-sleutel vier keer vinnig namekaar.

As jou handskoene steeds die kies van letters bemoelik, kan jy die volgende doen:

1. [Druk en hou](#) die sleutel, byvoorbeeld "def".
Nadat die sleutel aangeraak is, verskyn die eerste karakter, in hierdie geval "d".
2. Wag totdat die opwipkieslys verskyn.
3. Kies die karakter wat jy wil hê uit die opwipkieslys, byvoorbeeld "f".
4. Jou gekose karakter "f" vervang die "d"-karakter wat eerste verskyn het.

Beskikbare sleutels

Die sleutels wat hieronder gewys word, is beskikbaar wanneer jy jou TomTom Traffic in óf portret- óf landskaponiëntasie gebruik.

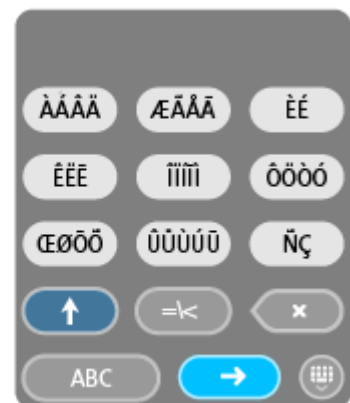

Beplan 'n sensasionele roete

Jy kan die "Beplan 'n sensasie"-knoppie gebruik om interessante ritte daar en dan te beplan. Dit is veral handig vir daardie dag wanneer jy 'n bietjie ekstra tyd het en bloot na 'n eenvoudige manier soek om 'n sensasionele rit te skep.

'n Sensasionele roete is 'n rit wat interessante of uitdagende paaie insluit en so min as moontlik van snelweë gebruik maak. Jy kan kies watter vlak van draaie by jou rit ingesluit moet word, en ook hoe heuwelagtig dit moet wees.

Wenk: Aangesien Beplan 'n sensasie ten doel het om kitsroetes te skep, kan sensasionele roetes nie in My roetes gestoor word nie.

Wenk: Sensasionele roetes is by verstek kringroetes, maar jy kan 'n roete na 'n bestemming plan as jy wil.

Beplan 'n sensasionele kringroete via stilhouplekke

As jy sommer net wil gaan ry, stel **Beplan 'n sensasie** jou in staat om 'n kringroete vanaf jou huidige ligging via die stilhouplekke van jou keuse langs die interessantste paaie te beplan. Jy moet minstens een stilhouplek kies om 'n sensasionele roete te beplan.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Beplan 'n sensasie**.



Die kaartaansig maak oop.

3. [Beweeg die kaart](#) en zoem in totdat jy die plek sien waardeur jy wil ry.
4. Skep 'n stilhouplek deur vinnig op die kaart te tik.


Jou Rider beplan 'n sensasionele kringroete deur jou gekose stilhouplek.

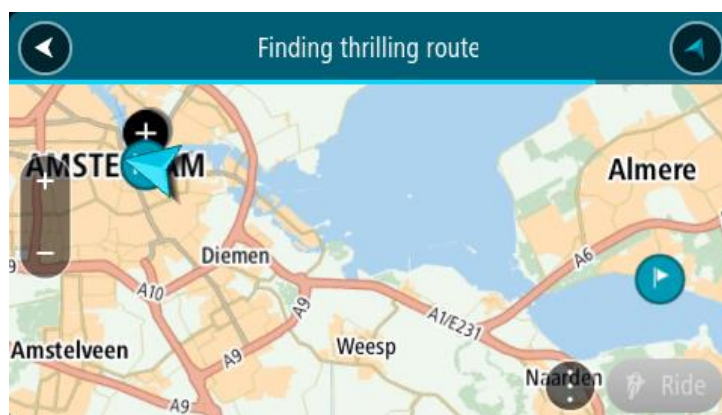

Wenk: Die rigting van die kringroete is lukraak. As jy minstens 2 stilhouplekke op jou roete het, kan jy die rigting waarin jy reis verander deur die stilhouplekke te herrangskik. Pyltjies op die beplande roete wys die rigting van reis.



5. As jy meer stilhouplekke by jou roete wil voeg, beweeg die kaart en kies meer stilhouplekke.

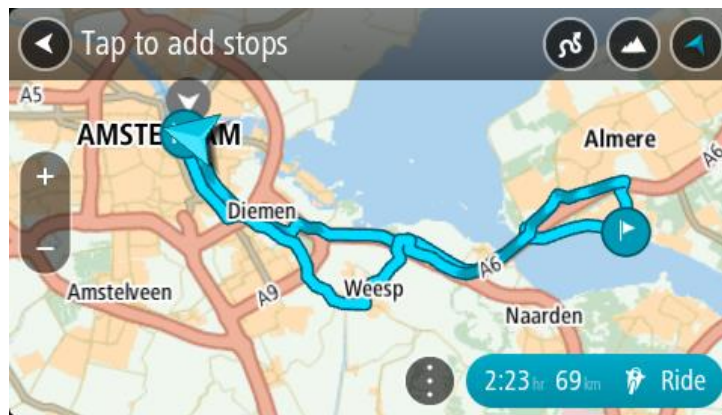Jou Rider beplan 'n sensasionele kringroete deur jou gekose stilhouplekke.



Wenk: Kies die opwikkieslys om jou stilhouplekke te herrangskik.

6. Kies die vlak van draaie en die mate van heuwelagtigheid vir jou sensasionele roete.

-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir draaie te kies.
-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir heuwelagtigheid te kies.

Jou Rider beplan 'n sensasionele kringroete met draaie en heuwels deur jou gekose stilhouplekke.

7. Wanneer jy jou sensasionele roete beplan het, kies **Ry**.



Jou roete wys in die kaartansig, en daarna begin begeleiding langs jou roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Beplan 'n sensasionele rit na 'n bestemming

Jy kan via die kaart 'n roete na 'n bestemming beplan. Die roete na jou bestemming sal die interessantste paaie vanaf jou huidige ligging volg.

Wenk: Jy kan ook ['n roete na 'n bestemming beplan](#) en dan **Slingerroete** as die roetetipe kies.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Beplan 'n sensasie**.




Die kaartansig maak oop.

3. Kies 'n ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.

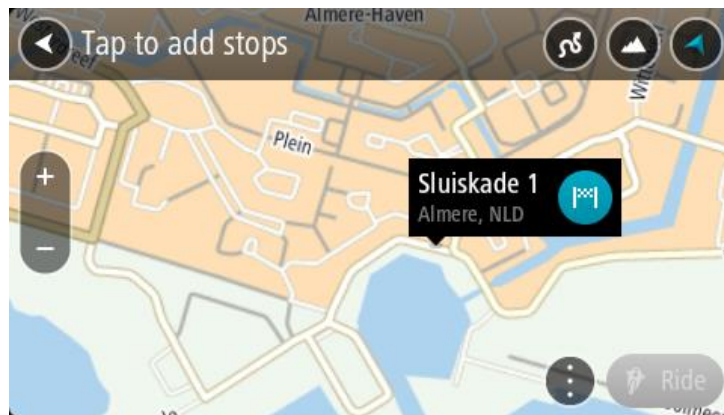

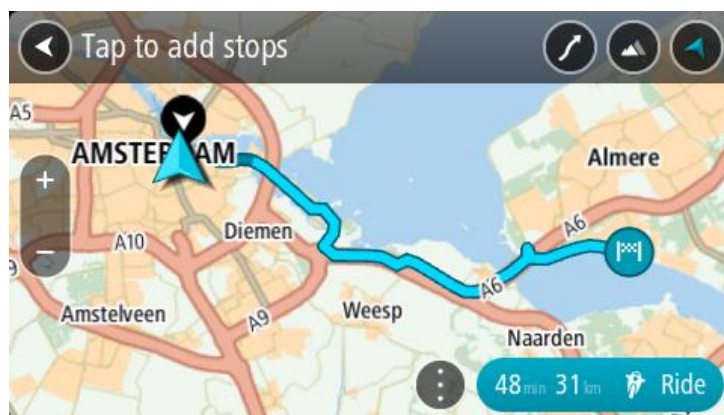

4. Kies die bestemmingsknoppie.
Jou Rider beplan 'n sensasionele roete na jou gekose bestemming.



5. As jy meer stilhouplekke by jou roete wil voeg, beweeg die kaart en kies meer stilhouplekke.
Jou Rider beplan 'n sensasionele roete deur jou gekose stilhouplekke na jou bestemming.

Wenk: Kies die opwipkieslys-knoppie om jou stilhouplekke te herrangskik.

6. Kies die vlak van draaie en die mate van heuwelagtigheid vir jou sensasionele roete.

-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir draaie te kies.
 -  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir heuwelagtigheid te kies.
- Jou Rider beplan 'n sensasionele roete met draaie en heuwels na jou gekose bestemming.

7. Wanneer jy jou sensasionele roete beplan het, kies **Ry**.



Jou roete wys in die kaartaansig, en daarna begin begeleiding langs jou roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Bekyk ritstatistiek

Jou Rider kan jou wys hoe ver jy gery het, hoe lank jy reeds ry, en ook teen watter spoed.


Om ritstatistiek te sien, kies **Ritstatistiek** in die Hoofkieslys.

Kies een van die drie oortjies om statistiek oor vandag se ritte, jou huidige rit en vir alle tye te sien.

Wenk: Alle tye is statistiek wat versamel is sedert die toestel aangekoop en die eerste keer aangeskakel is.

Wenk: 'n Kolletjie word by lang afstande ingesluit; byvoorbeeld, 20047,64 kilometer word as 20.047,6 km gewys.

Statistiek vir jou huidige rit

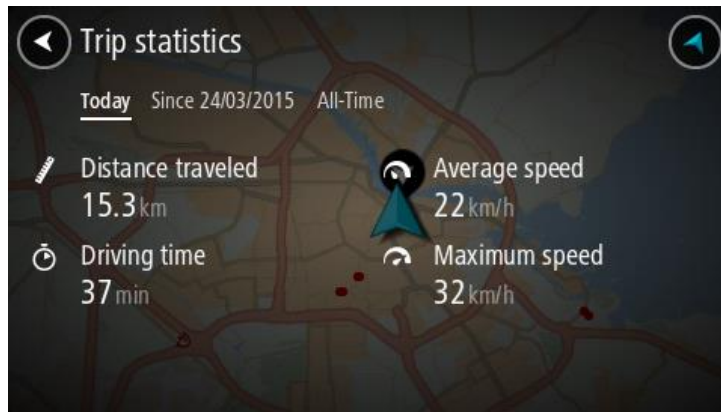

Om statistiek te sien vir die rit wat jy tans ry, kies die "Sedert --/--/--"-oortjie.

Om 'n nuwe rit te begin, kies die "Wis rit"-knoppie; dis net soos om 'n afstandmeter in 'n motor terug te stel.

Wanneer jy jou motorfiets tot stilstand gebring het en nie die "Wis rit"-knoppie gedruk het nie, sal die statistiek eenvoudig bly toeneem wanneer jy weer aan die beweeg kom. Dit beteken jy kan binne 'n dag akkurate statistiek verkry vir ritte wat oor verskeie dae strek.

Belangrik: As jy die fabriekinstellings herlaai, laai die "alle tye"-oortjie terug na nulwaardes!

Gebruik kitsinstellings

Kitsinstellings maak dit makliker vir jou om 'n reeks instellings te gebruik wanneer jy handskoene dra.

Via kitsinstellings kan jy die volgende doen:

- Gesproke instruksies aan- of afskakel.
- Die volume demp.
- Tussen ligter en donkerder kleure verwissel.
- Instruksies se volume verander.

Sien Ander knoppies en [Volumebeheer](#) vir meer details.

Belangrik: Wanneer 'n kopfoon gebruik word, sal die volumebeheer dalk nie beskikbaar wees nie omdat jou kopfoon nie met afstandbeheerde volumebeheer werk nie. As dit die geval is, gebruik die volumebeheer-knoppie op die kopfoon self om die volume te verander.

Om kitsinstellings te gebruik, kies die kitsinstellingsknoppie in die hoofkieslys, die [kaartaansig](#) of die [leidingaansig](#).



Jy sien die skerm wat hieronder gebruik word met groot knoppies en 'n volumebeheer:



Wenk: Wanneer handskoene gedra word, kies die plus- (+) en minus- (-) knoppies onderaan die volumeskuiwer om die volume te verander, eerder as om die skuiwer met handskoene aan te probeer skuif.

Installeer Tyre Pro

Jy kan Tyre Pro® gebruik om roetes op jou rekenaar te soek, te skep en te redigeer voordat jy hulle na jou TomTom Rider oplaai.

Om gratis toegang tot Tyre Pro® te verkry, volg die stappe hierna:

1. Gaan na tomtom.com/gestarted en kies jou land.
2. Koppel jou Rider aan jou rekenaar om jou toestel met jou rekening te verbind en by ons te registreer.
3. Jy sal binne 24 uur 'n e-pos met 'n unieke Tyre-kode en URL ontvang. Gebruik hierdie kode om jou Tyre Pro®-sagteware te aktiveer en af te laai.

Instellings

Bluetooth-verbindings

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth-verbindings**.



Jou Rider kan die volgende Bluetooth-verbindings gebruik:

- **Kopfoon** - [Verbind 'n Bluetooth-kopfoon](#) om gesproke instruksies en waarskuwingsklanke te hoor, en vir [handvry-bellery](#).
- **Handvry-bellery** - [Verbind 'n Bluetooth-kopfoon en jou slimfoon](#) sodat jy [handvry-oproepe](#) via jou foon kan maak.
- **Netwerk** - Verbind jou Rider met jou slimfoon se internetverbinding sodat jy [TomTom-dienste](#) kan ontvang.

Sluit toestel se oriëntasie

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.

Kies **Aansig**.



Sluit oriëntasie

Kies **Sluit oriëntasie** om te verhoed dat jou skerm roteer wanneer jy jou toestel roteer.

Wanneer AFGESKAKEL (verstek), sal die skerm se oriëntasie ook verander wanneer jy jou toestel vanaf landskap- na portretposisie verwissel.

Om die skerm as óf landskap óf portret te sluit, roteer die toestel en verander dan hierdie instelling na AAN om die skerm in daardie posisie te sluit.

Kaartkleur

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.

Kies **Aansig**.



Kaartkleur

Kies **Kaartkleur** om die kontras te verander van die kleure wat in die kaart gebruik word sodat die kaart beter in helder lig gesien kan word.

Raaksensitiwiteit

Belangrik: Hierdie kenmerk is slegs beskikbaar op die Rider 42, Rider 420 en Rider 450.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Raaksensitiwiteit**.



Kies **Raaksensitiwiteit** om hoër of laer sensitiwiteit te kies wanneer jy die knoppies op jou Rider aanraak:

- Kies **Dun handskoene** wanneer geen handskoene of ligte handskoene gedra word.
- Kies **Dik handskoene** wanneer wintershandskoene gedra word of wanneer dit reën.

Wenk: In baie nat weer, kies **Dik handskoene** om te verhoed dat reëndruppels valse insette op die skerm tot gevolg het.

Kom aan die gang

Posisionering van die toestel

Dra sorg wanneer jy jou Rider installeer. Die Rider moenie enige van die volgende blokkeer of belemmer nie:

- Jou uitsig op die pad.
- Die kontroles in jou voertuig.
- Jou truspieëls.
- Die lugsakke.

Jy behoort die Rider maklik te kan bereik sonder om oor te leun of te rek. In 'n motor kan jy jou Rider aan die voorruit of enige syvenster heg of jy kan die instrumentpaneel-monteerskyf gebruik om die houer aan jou instrumentpaneel te heg.

Skakel aan en af

Skakel jou toestel aan

Druk die aan/af-knoppie totdat jou toestel begin. As die toestel af was, sien jy die kaartaansig. As jou toestel onaktief was, sien jy die laaste skerm waarna jy gekyk het.

Skakel jou toestel oor na onaktiewe modus

Om jou toestel na onaktiewe modus oor te skakel, druk die aan/af-knoppie en laat los dit dan.

Jy kan ook die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Onaktief** om die toestel na onaktiewe modus oor te skakel.

Wenk: Om jou navigasietoestel na onaktiewe modus oor te skakel wanneer die USB-kabel uitgeprop is of sodra dit uit die hegstuk gelig word, gaan na Battery-instellings in die [In-stellingskieslys](#).

Skakel jou toestel heeltemal af

Om jou toestel heeltemal af te skakel, kan jy een van die volgende doen:

- Jy kan die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Skakel af** om die toestel af te skakel. Kies die 'terug'-knoppie as jy nie die toestel wil afskakel nie.
- Druk en hou die aan/af-knoppie vir langer as 5 sekondes totdat die toestel afskakel.

Opstelling

Let wel: Die stem wat jy kies, sal vir alle teks op die skerm gebruik word. Jy kan altyd later die taal in [Taal en eenhede](#) in die **Instellings**-kieslys verander.

Wanneer jy jou TomTom Rider die eerste keer aanskakel, moet jy 'n paar vrae beantwoord om dit op te stel. Beantwoord die vrae deur aan die skerm te raak.

GPS-ontvangs

Wanneer jy jou TomTom Rider die eerste keer begin, gaan dit dalk 'n paar minute benodig om jou posisie te bepaal. In die toekoms sal jou posisie baie vinniger gevind word.

Om goeie satellietontvangs te verseker, gebruik jou Rider buitenshuis en sorg dat jy dit regop hou. Groot voorwerpe soos hoë geboue kan soms met die ontvangs inmeng.

Belangrik: QuickGPSFix bevat inligting oor satellietposisies wat jou Rider help om jou posisie vinniger te vind. QuickGPSfix-inligting word intyds na "Altyd verbind"-toestelle versend en na slimfoon-verbinde toestelle wanneer hulle via jou slimfoon met TomTom-dienste verbind word. Jy kan ook QuickGPSFix via [MyDrive](#) bywerk.

Versending van inligting na TomTom

Wanneer jy die eerste keer navigeer of indien jy jou Rider teruggelaai het, vra jou Rider toestemming om sommige inligting oor jou gebruik van die navigasietoestel te versamel. Die inligting word op jou Rider gestoor totdat ons dit terugwin. Ons gebruik dit anoniem om ons produkte en dienste te verbeter. As jy ons dienste gebruik, sal ons ook jou liggingsinligting gebruik om die dienste aan jou te lewer.

Jy kan te eniger tyd verander of jy hierdie inligting aan ons wil stuur deur die volgende te doen:

1. In die Hoofkieslys, kies die **Instellings**-knoppie.
2. Kies **Stelsel**.
3. Kies **Jou inligting en privaatheid**.
4. Kies die knoppie om die versending van inligting aan of af te skakel.

Let wel: As jy kies om nie liggingsinligting aan ons te stuur nie, sal jy nie meer ons dienste ontvang nie. Dis omdat dienste die ligging van jou toestel aan TomTom moet stuur ten einde die verkeersinligting te ontvang wat verband hou met waar jy jouself tans bevind. Die einddatum van jou inskrywing bly dieselfde, selfs al stuur jy nie hierdie inligting aan ons nie.

Vir bygewerkte en vollediger besonderhede gaan na tomtom.com/privacy.

Geheuekaartgleuf

Onderaan of aan die kant van sommige TomTom-navigasietoestelle is daar 'n gleuf vir 'n geheuekaart.

Voordat jy van die geheuekaartgleuf gebruik maak, maak seker dat die jongste weergawe van die toepassing op jou navigasietoestel geïnstalleer is deur via 'n rekenaar met [MyDrive](#) te verbind.

Wanneer jou Rider op datum is, kan jy 'n geheuekaart as ekstra bergingsruimte gebruik om bykomende kaarte by te voeg of om roetes en "tracks" op jou toestel te stoor. Kaarte kan gekoop word by tomtom.com.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Toestel begin nie

In uitsonderlike gevalle sal jou TomTom Rider dalk nie soos normaalweg begin nie of weier om op jou tikke te reageer.

Maak eers seker dat die battery gelaai is. Om die battery te herlaai, koppel jou Rider aan die motorlaai. Dit kan 3 - 5 ure neem om die battery ten volle te laai, afhangende van die tipe toestel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

As dit nie die probleem oplos nie, kan jy 'n teruglaai uitvoer. Om dit te doen, druk en hou die Aan/Af-knoppie in totdat jou Rider opnuut begin.

Laai jou toestel

Die battery in jou TomTom Rider laai wanneer jy dit aan jou TomTom-voertuiglaaier, aan jou rekenaar of aan 'n USB-tuislaaier koppel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

Jy word gewaarsku wanneer die battery se vlak laag of kritiek is. Jou verbinding met sommige TomTom-dienste word onderbreek wanneer die batteryvlak laag of kritiek is. Wanneer die battery leeg is, gaan jou Rider oor in onaktiewe modus.

Belangrik: Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doelbewus verdof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel. Die skerm sal ook verdof wanneer jy van 'n laaier gebruik maak wat nie deur TomTom verskaf word nie en wat nie genoeg krag verskaf om jou toestel te laai nie.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Versorg jou Rider

Dit is belangrik om jou toestel op te pas:

- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

Koppel aan TomTom-dienste

Meer oor TomTom-dienste

TomTom-dienste bied jou intydse inligting oor [verkeer](#) en [spoedkamas](#) op jou roete en stel jou in staat om via TomTom MyDrive te sinchroniseer.

Slimfoon-verbinde toestelle gebruik jou slimfoon se bestaande dataplan om toegang tot TomTom Traffic sowel as ander dienste soos TomTom Spoedkamas en TomTom MyDrive te verkry deur via Bluetooth® met jou slimfoon te verbind. Gaan kyk op tomtom.com/connect vir meer inligting.

Om TomTom-dienste op jou Rider te kry, het jy die volgende items nodig:

- 'n Slimfoon met 'n dataplan vanaf 'n selfoondiensverskaffer.
- 'n TomTom-rekening.

Om TomTom-dienste te gebruik, beteken dat data deur jou foon via jou selfoondiensverskaffer versend en ontvang word.

Belangrik: Jy kan dalk addisionele koste op die hals haal wanneer jy die internet op jou foon gebruik, veral wanneer jy buite die gebied is wat deur jou dataplan gedek word. Vra jou selfoondiensverskaffer vir meer inligting.

Let wel: TomTom-dienste is nie in alle lande of streke beskikbaar nie, en nie alle dienste is in alle lande of streke beskikbaar nie. Vir meer inligting oor beskikbare dienste in jou streek, gaan na www.tomtom.com/services.

Slimfoon- verbinde toestelle

Sommige TomTom-navigasietoestelle gebruik jou foon om met TomTom-dienste te verbind sodat jy intydse TomTom Traffic en veiligheidswaarskuwings kan ontvang en via TomTom MyDrive kan sinchroniseer. Jou foon moet met die navigasietoestel versoenbaar wees, en jy moet 'n dataplan hê wat deur 'n selfoondiensverskaffer voorsien word. Gaan na tomtom.com/connect vir nadere besonderhede.

Om TomTom-dienste te gebruik, beteken dat data deur jou foon via jou selfoondiensverskaffer versend en ontvang word.

Belangrik: Jy kan dalk addisionele koste op die hals haal wanneer jy die internet op jou foon gebruik, veral wanneer jy buite die gebied is wat deur jou dataplan gedek word. Vra jou selfoondiensverskaffer vir meer inligting.

Persoonlike-areanetwerke

Slegs slimfoonverbinde toestelle

Jou foon deel sy internetverbinding via die foon se Bluetooth®- en persoonlike-areanetwerk (PAN)-funksie.

Afhangende van jou foon se bedryfstelsel, kan hierdie netwerk, of PAN, as een van die volgende bekend staan:

- Persoonlike Aksiekol
- Tethering of Bluetooth Tethering
- Tether of Bluetooth Tether

Die PAN-funksie is waarskynlik reeds deel van jou foon se bedryfstelsel, of jy kan 'n app aflaai om 'n PAN te skep.

Let wel: Sommige selfoondiensverskaffers laat nie toe dat hulle gebruikers 'n PAN gebruik nie. As jou foon nie 'n PAN-funksie het nie, moet jy jou diensverskaffer vir meer inligting vra.

Verwys na jou foon se gebruikergids as jy sukkel om hierdie instellings te vind.

Vir verdere hulp, gaan na tomtom.com/connect.

Koppel aan TomTom-dienste via jou slimfoon

Om jou Rider met jou foon te verbind, doen die volgende:

1. Kies **TomTom-dienste** in die Hoofkieslys.
2. Kies **Aktiveer**.

Wenk: As jy reeds jou toestel met 'n foon verbind het, kies **Netwerkstatus**.

3. Wanneer jy gevra word, kies **Ja** om in te stem dat inligting na TomTom versend kan word.

Let wel: Jy kan nie TomTom-dienste gebruik tensy jy instem om inligting na TomTom te versend nie.

4. Volg die instruksies op jou navigasietoestel oor hoe om 'n [Persoonlike-areanetwerk](#) op jou slimfoon aan te skakel.
5. Skakel Bluetooth op jou foon aan, en maak seker jou foon kan bespeur word.
6. Skakel persoonlike-areanetwerk (PAN) op jou foon aan.
7. Kies die 'volgende skerm'-pyltjie op jou navigasietoestel.
Jou toestel soek jou foon.

Wenk: As jou toestel nie jou foon kan vind nie, maak seker jou foon kan steeds deur ander Bluetooth-toestelle "bespeur" of "gesien" word. Kies **Soek iPhones** in die opwipkieslys om weer na jou foon te soek.

8. Kies jou foon uit die lys op jou navigasietoestel.
Jou navigasietoestel verbind met TomTom-dienste via jou foon se internetverbinding.
9. Skep 'n nuwe TomTom-rekening of meld aan by jou bestaande TomTom-rekening.

Wenk: As jy reeds 'n TomTom-navigasietoestel besit, beveel ons aan dat jy 'n nuwe TomTom-rekening met 'n ander e-posadres vir jou Rider open.

TomTom-dienste is nou geaktiveer.

Herverbind jou slimfoon

Jy hoef niks te doen om jou Rider met jou foon te herverbind nie.

Jou Rider sal jou foon onthou en sal dit outomaties vind wanneer jou persoonlike-areanetwerk (PAN) en Bluetooth aangeskakel is en jy binne die reikwydte van jou navigasietoestel is.

Die Bluetooth-simbool bo-aan die hoofkieslys-skerm wys die status van die Bluetooth-verbinding:



Bluetooth nie verbind nie.



Bluetooth verbind tans. Jou toestel probeer om outomaties met jou toestel te verbind.



Bluetooth verbind. Jou toestel is met jou foon verbind.

As jy [via 'n ander foon wil verbind](#), moet jy eers Persoonlike-areanetwerk (PAN) en Bluetooth op daardie foon aktiveer en dan jou toestel na die foon laat soek.

Verbind via 'n ander slimfoon met TomTom-dienste

1. Volg die instruksies op jou toestel oor hoe om 'n [Persoonlike-areanetwerk](#) op jou foon aan te skakel.
2. Skakel Bluetooth op jou foon aan.
3. Kies **Bluetooth-verbindings** in die instellingskieslys.
4. Kies **Netwerk**.
5. Kies die opwipkieslys-knoppie en kies dan **Soek** .
Jou navigasietoestel soek jou foon.

Wenk: As jou toestel nie jou foon kan vind nie, maak seker jou foon kan steeds deur ander Bluetooth-toestelle "bespeur" of "gesien" word.

6. Kies jou slimfoon uit die lys fone op jou toestel.
Jou navigasietoestel verbind met TomTom-dienste via jou foon se internetverbinding.
7. Meld aan by jou bestaande TomTom-rekening.

TomTom-dienste is nou geaktiveer.

Skrap 'n foon

1. Kies **Bluetooth-verbindings** in die instellingskieslys.
2. Kies **Netwerk**.
3. Kies die opwipkieslys en kies dan **Skrap**.
4. Kies die foon wat jy wil skrap.
5. Kies **Skrap**.
Jou foon word geskrap.

Wenk: Sou jy al jou gekonnekteerde fone skrap, sal jy nie meer in staat wees om TomTom-dienste te gebruik nie.

Kan nie 'n verbinding kry nie

Om jou verbindingstatus met die internet te kontroleer, kies **Bluetooth-instellings** in die instellingskieslys. As jou netwerkverbindingstatus "Koppel tans..." of "Nie gekoppel nie" sê, kies **Netwerk** en volg die instruksies.

As jou Rider nie met jou foon kan verbind nie, of as jy nie 'n internetverbinding het nie, gaan ook die volgende na:

- Jou foon word op jou Rider gewys.
- Jou foon se Bluetooth is aangeskakel.
- Jou foon se Persoonlike-areanetwerk (PAN), ook bekend as Persoonlike Aksiekol, Tethering of Bluetooth Tethering, is aangeskakel.
- Jou dataplan met jou selfoondiensverskaffer is aktief en jy kan toegang tot die internet op jou foon verkry.

Wat's op die skerm

Die kaartaansig

Die kaartaansig word gewys wanneer jy geen beplande roete het nie. Jou werklike ligging word gewys sodra jou Rider jou GPS-ligging gevind het.

Jy kan die kaartaansig op dieselfde manier bekyk as waarop jy 'n tradisionele gedrukte kaart sou bekyk. Jy kan in die kaart rondbeweeg deur [gebare](#) te gebruik en zoem deur die zoem-knoppies te gebruik.


Belangrik: Alles op die kaart is interaktief met in begrip van die roete- en kaartsimbole - kies gerus enige van hierdie en hou die resultate dop!

Wenk: Om 'n opwipkieslys vir 'n item op die kaart oop te maak, soos 'n roete of 'n PVB, kies die item om die kieslys oop te maak. Om 'n ligging op die kaart te kies, kies en hou die ligging totdat die opwipkieslys oopmaak.

Die kaart wys jou huidige ligging en baie ander liggings soos jou [My plekke](#)-liggings.

As jy nie 'n roete beplan het nie, is die kaart uitgeoem om die area rondom jou ligging te wys.

As jy 'n roete beplan het, word jou volledige roete op die kaart gewys. Jy kan direk via die kaart [stilhouplekke](#) by jou roete voeg. Wanneer jy begin ry, word die [leidingaansig](#) gewys.

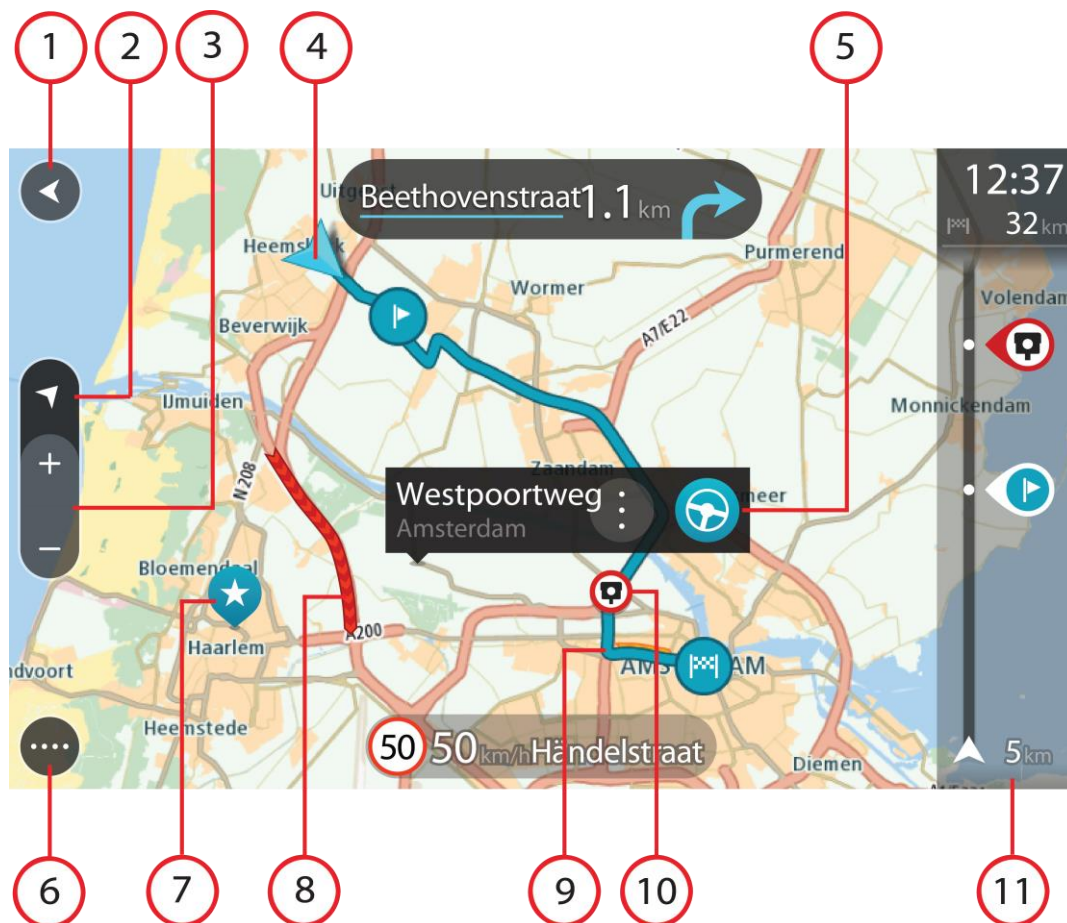

1. Terug-knoppie Hierdie knoppie verander die kaart na 'n oorsig van jou hele roete of, as geen roete beplan is nie, beweeg die kaart sodat jou huidige ligging in die middel is.
2. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Wanneer in die kaartaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
3. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.
4. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Klik daarop om dit by My plekke of 'n soektog naby jou huidige ligging te voeg.

Let wel: As jou Rider nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

5. Geselekteerde ligging Druk en hou om '['n ligging](#)' op die kaart te kies. Kies die opwipkieslys-knoppie om opsies vir die ligging te wys, of kies die Ry-knoppie om 'n roete na die ligging te beplan
6. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die [Hoofkieslys](#) oop te maak.
7. Kaartsimbole Simbole word op die kaart gebruik om jou bestemming en jou gestoorde plekke te wys:



- Jou bestemming.



- Jou huisligging. Jy kan jou huisligging in [My plekke](#) instel.



- Jou werkplek. Jy kan jou werkplek in [My plekke](#) instel.



- 'n [Stilhouplek](#) op jou roete.



- 'n Ligging wat in [My plekke](#) gestoor is.



- 'n [Gemerkte ligging](#).



- Wanneer daar na PVB's naby 'n bestemming gesoek word en die resultate op die kaart moet wys, sal PVB's wat eintlik nie van belang is nie as swart vlagpenne met wit kruisies aangetoon word.



- Simbole wat gebruik word om die liggings aan te toon van die PVB's wat jy via die gemeenskap ontvang het.

Kies 'n kaartsimbool om die opwipkieslys oop te maak, en kies dan die kieslys-knoppie om 'n lys te sien van die handeling wat jy kan uitvoer.

8. Verkeer-info. Kies die verkeersinsident om inligting oor die [verkeersvertraging](#) te wys.

Let wel: Verkeerinfo is slegs beskikbaar as jou TomTom Rider TomTom Traffic het.

9. Jou roete, mits jy 'n [beplande roete](#) het. Kies die roete om dit uit te wys, die tipe roete te verander, 'n stilhouplek by te voeg of wysigings aan jou roete te stoor.
1. Spiedkameras of gevaarsones op jou roete. Kies die [spiedkamera](#)- of [gevaarsones](#)simbool om meer inligting te wys.
2. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Die leidingaansig


Die leidingaansig word gebruik om jou langs die roete na jou bestemming te lei. Die leidingaansig wys wanneer jy begin ry. Jy sien jou huidige ligging en details langs jou roete, waaronder 3D-geboue in sommige stede.

Let wel: 3D-geboue in leidingaansig is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Die leidingaansig is normaalweg in 3D. Om 'n 2D-kaart te wys met die kaart wat in die rigting beweeg waarin jy reis, verander die [2D- en 3D-verstekinstellings](#).

Wenk: As jy 'n roete beplan het en die 3D-leidingaansig word gewys, kies die aansig-knoppie om na die [kaartaansig](#) te verander en die interaktiewe funksies te gebruik.

Wanneer jou Rider begin nadat dit onaktief was en jy 'n roete beplan het, sien jy die kaartaansig met jou huidige ligging.

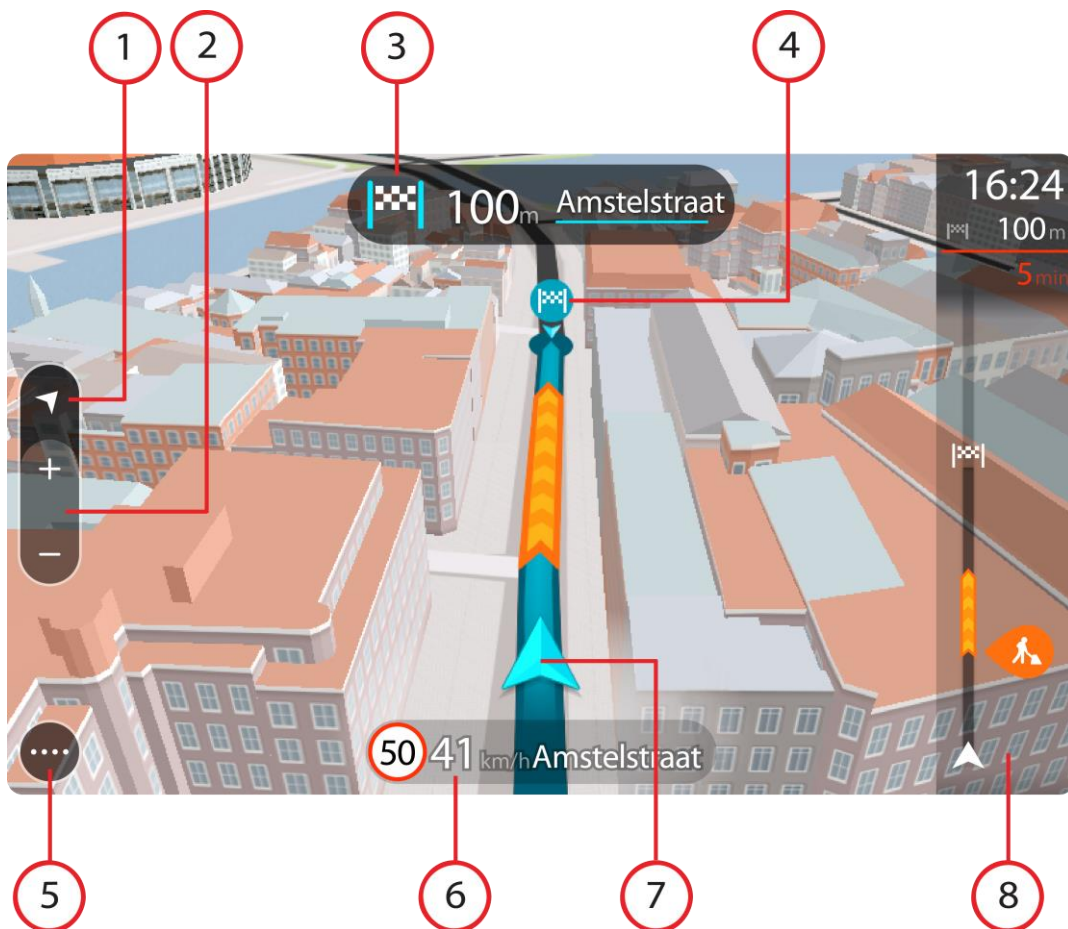

1. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Wanneer in die leidingaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
2. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Wenk: Op sommige toestelle kan jy ook [knyp](#) om in en uit te zoem.

3. Instruksiepaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:
 - Die rigting waarin jy volgende moet draai.
 - Die afstand na jou volgende draai.
 - Die naam van die volgende pad op jou roete.
 - Baanleiding by sommige kruisings.

Let wel: Kies die instruksiepaneel om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

4. Roetesimbole Simbole word op jou roete gebruik om jou beginligging, jou [stilhouplekke](#) en jou bestemming te wys.
5. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die [Hoofkieslys](#) te wys.
6. Spoedpaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:
 - Die spoedgrens by jou ligging.
 - Jou huidige spoed. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
 - Die naam van die straat waarlangs jy ry.
 - Die knoppie om spoedkameras en risiko-sones te rapporteer.
7. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Kies die simbool of die spoedpaneel om die [kitskieslys](#) oop te maak.

Let wel: As jou Rider nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

8. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Belangrik: Om 'n wyer roetebalk te sien wat bykomende roete-inligting wys, verander die instelling vir [Roete-inligting](#).

Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

Wenk: Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

Let wel: Die [afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word](#), hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd totdat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parkering naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy [stilhouplekke](#) langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel. Jy kan [kies watter inligting](#) jy op die bestemmingspaneel wil sien.

Traffic-status - as jou Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n vinniger roete, as daar verkeer op jou roete is.
- Die [stilhouplekke](#) op jou roete.

Wenk: Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roetebalk en gebruik die opwipkieslys.

- [Vulstasies](#) wat direk op jou roete is.
- [TomTom Traffic](#) insidente.
- TomTom [Spoedkameras](#) en [Gevaarsones](#)
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraging veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboodskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou....**

Afstande en die roetebalk

Die afstand vorentoe wat op die roetebalk gewys word, hang af van die lengte van jou roete, of die afstand wat oorbly op jou roete.

- Vir oorblywende afstande langer as 50 km (31 myl), word slegs die volgende 50 km (31 myl) gewys. Die bestemmingsikoon word nie gewys nie.

Wenk: Jy kan deur die roetebalk rol om jou hele roete te sien (nie op iOS beskikbaar nie).

- Vir oorblywende afstande tussen 10 km (6 myl) en 50 km (31 myl), word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon word konstant bo-aan die roetebalk gewys.
- Vir oorblywende afstande van minder as 10 km (6 myl) word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon beweeg na onder in die rigting van die sjevron hoe nader jy aan jou bestemming kom.

Die boonste helfte van die roetebalk wys twee keer die afstand as die onderste helfte, soos in die volgende voorbeelde gewys word:

- 'n Oorblywende afstand van 50 km op die roetebalk word verdeel in 34 km (21 myl) bo-aan en 16 km (9 myl) onderaan.
- 'n Oorblywende afstand van 10 km op die roetebalk word verdeel in 6,6 km (4 myl) bo-aan en 3,3 km (2 myl) onderaan.

Soos jy ry, word die roetebalk konstant opgedateer.

Die kitskieslys

Om die kitskieslys oop te maak, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.

Jy kan dan enige van die volgende doen:

- ['n Ligging merk](#)
- 'n Nuwe spoedkamera rapporteer
- [Verander 'n spoedgrens](#)
- [Vermy 'n geblokkeerde pad](#)
- Sien jou huidige ligging of jou breedtegraad/lengtegraad indien nie op 'n benoemde pad nie.

Kleiner knoppies en simbole vir hoofkieslys

In die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#), kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende knoppies en simbole is op die hoofkieslys-skerm beskikbaar, benewens die [navigasie-knoppies](#):



Kies hierdie knoppie om die [Hoofkieslys](#) oop te maak.



Kies hierdie knoppie om die [Hulpkieslys](#) oop te maak. Die Hulpkieslys bevat hulp oor hoe om jou Rider te gebruik, tesame met ander inligting oor jou toestel, soos kaartweergawe, die toestel se reeksnommer en regsinsligting.



Kies hierdie knoppie [om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik](#).



Kies hierdie knoppie om na die vorige skerm terug te gaan.



Kies hierdie simbool om terug te gaan na die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#).



Hierdie simbool wys die status van die Bluetooth-verbinding wanneer jy 'n slimfoon gebruik om [met TomTom-dienste te verbind](#).



Hierdie simbool wys die oorblywende krag in jou Rider se battery.



Hierdie simbool wys dat jou Rider met [TomTom-dienste](#) verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou Rider nie met [TomTom-dienste](#) verbind is nie.



Hierdie simbool wys dat jou Rider met [MyDrive](#) verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou Rider nie met [MyDrive](#) verbind is nie.



Hierdie knoppie wys dat jy gesproke instruksies sal hoor. Kies die knoppie om stemleiding af te skakel. Jy sal nie meer gesproke roete-instruksies hoor nie, maar jy sal steeds inligting soos verkeersinligting en waarskuklanke hoor.

Wenk: Jy kan kies watter tipe instruksies jy wil hoor. Kies [Stemme](#) in die Instellingskieslys en kies watter instruksies jy wil hoor.



Hierdie knoppie wys dat jy nie gesproke instruksies sal hoor nie. Kies hierdie knoppie om stemleiding aan te skakel.



Hierdie knoppie wys dat die aansig dagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verminder en die kaart in donkerder kleure te vertoon.

Wanneer jy snags bestuur of deur 'n donker tunnel ry, is dit makliker om die skerm te bekyk en minder steurend vir die bestuurder as die skerm se helderheid verdof word.

Wenk: Jou toestel wissel outomaties tussen dag- en nagkleure na gelang van hoe laat dit is. Om hierdie kenmerk af te skakel, kies Voorkoms in die [Instellings](#)-kieslys en skakel **Skakel oor na nagkleure as dit donker is af**.



Hierdie knoppie wys dat die aansig nagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verhoog en die kaart in helderder kleure te vertoon.



Kies hierdie knoppie om jou skerm te hernu.

Volumebeheer

In die kaart- of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Kies en gly die volumebeheer om die volume van gesproke instruksies en waarskuwings te verander. Selfs al is die gesproke instruksies afgeskake, sal die volumebeheer steeds die volume van die waarskuwings verander.



Gebruik gebare

Jy gebruik gebare om jou Rider te beheer.


In hierdie gebruikhandleiding het jy geleer hoe om gebare te gebruik om jou Rider te beheer. Hierna volg 'n verduideliking van elke gebaar.

Dubbele tik




Raak met een vinger twee keer, kort na mekaar, aan die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in te zoem.

Sleep

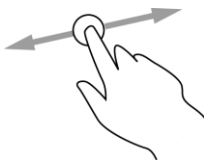

Sit een vinger op die skerm en beweeg dit oor die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om deur die kaart te rol.

Veeg

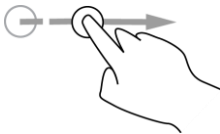

Vee die punt van 'n enkele vinger oor die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om oor 'n groot afstand deur die kaart te rol.

Wenk: Vee is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Druk en hou



Hou een vinger vir langer as 0.5 sekondes op die skerm.
Gebruik dit, byvoorbeeld, om die opwipkieslys vir 'n plek op die kaart oop te maak.

Knyp om te zoem



Raak aan die skerm met jou duim en 'n vinger. Beweeg hulle weg van mekaar om in te zoem of beweeg hulle na mekaar om uit te zoem. Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in en uit te zoem.

Wenk: Knyp om te zoem is nie op alle toestelle beskikbaar nie. As knyp om te zoem nie beskikbaar is nie, gebruik die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Tik of kies



Tik met een vinger op die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om 'n item uit die Hoofkieslys te kies.

Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies

Om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik om by jou voorkeure te pas, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Druk en hou die knoppie wat jy wil skuif vir twee sekondes.

Wenk: So nie, kies die Redigeer-knoppie in die Hoofkieslys.



Die kieslys-knoppie word met links- en regs-pyltjies gewys.

3. Druk die links- of regs-pyltjie om die kieslys-knoppie na 'n nuwe posisie in die kieslys te skuif.
4. Kies en skuif ander knoppies in die volgorde waarin jy hulle wil hê.
5. Kies **Klaar**.

Verkeer

Meer oor TomTom Traffic

TomTom Traffic is 'n TomTom-diens wat intydse verkeersinligting bied.

In kombinasie met data oor historiese padgebruik, help TomTom Traffic jou om die optimale roete na jou bestemming te beplan deur die heersende plaaslike verkeerstoestande en die weer in ag te neem.

Jou TomTom Rider kry gereeld inligting oor die veranderende verkeerstoestande. As verkeersknope, swaar reën, sneeuneerslae of ander insidente op jou huidige roete bespeur word, sal jou Rider voorstel dat jou roete herbeplan word in 'n poging om enige vertraging te vermy.

Belangrik: Wanneer 'n vinniger alternatiewe roete genader word, gaan jy voortaan 'n waarskuwing in die roetebalk ontvang en sal jy die alternatiewe roete in beide die leidingaansig en die kaartaansig kan sien. Om 'n vinniger roete te aanvaar, stuur bloot in die rigting van die alternatiewe roete namate jy dit nader en jou toestel sal dit kies.

Om TomTom-dienste op jou Rider te kry, moet jy [met TomTom-dienste verbind](#) en by 'n TomTom-rekening aangemeld wees.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle navigasietoestelle beskikbaar nie.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

Wenk: Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

Let wel: Die [afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word](#), hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd totdat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parkering naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy [stilhouplekke](#) langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel.

Jy kan [kies watter inligting](#) jy op die bestemmingspaneel wil sien.

Traffic-status - as jou Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n vinniger roete, as daar verkeer op jou roete is.
- Die [stilhouplekke](#) op jou roete.

Wenk: Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roetebalk en gebruik die opwipkieslys.

- [Vulstasies](#) wat direk op jou roete is.
- [TomTom Traffic](#) insidente.
- TomTom [Spoedkameras](#) en [Gevaarsones](#)
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.


Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraging veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboodskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou....**

Bekyk verkeer op die kaart

Verkeersinsidente word op die kaart gewys. In gevalle waar verskeie verkeersinsidente oorvleuel, sal die insident met die hoogste prioriteit gewys word - byvoorbeeld, 'n pad wat gesluit is geniet voorrang bo padwerke of 'n baan wat gesluit is.

Wenk: Kies 'n insident op die kaart om meer volledige inligting te sien.

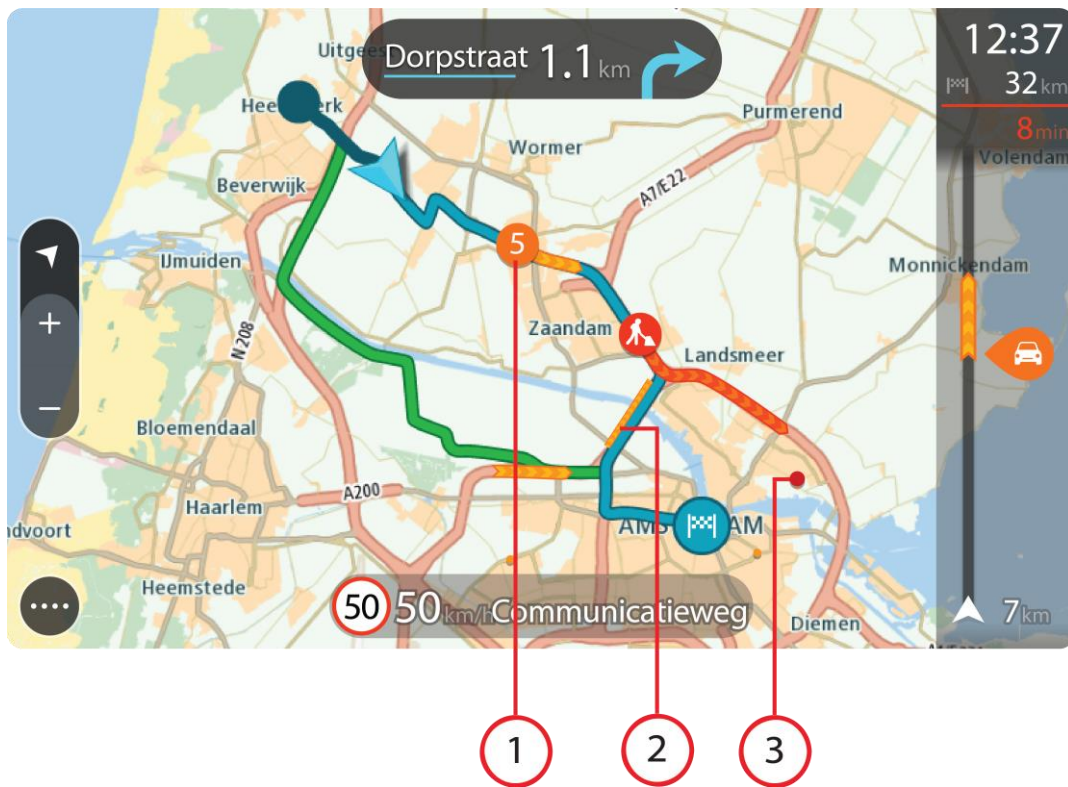

1. Verkeersinsidente wat 'n impak het op die rigting waarin jy reis.
'n Simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die vertraging wat die insident gaan veroorsaak, byvoorbeeld 5 minute.
Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.
Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).
2. Verkeersinsidente op jou roete, maar in die teenoorgestelde rigting
3. Verkeersinsidente op paaie wat nie in jou huidige zoem-vlak bekyk kan word nie.

Bekyk verkeer op jou roete


Inligting oor verkeersinsidente op jou roete word in die roetebalk regs van die kaart- en leidingaansig gewys.

Die [roetebalk](#) vertel jou van verkeersvertraging terwyl jy bestuur en gebruik simbole om jou te wys waar elke verkeersinsident op jou roete geleë is. Wanneer die kaartaansig gebruik word, kan jy ook simbole op die kaart self kies.

Let wel: As jou Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraging veroorsaak.

Om meer inligting oor 'n insident te kry, kies 'n insident in die roetebalk Die kaart maak oop, ingezoom op die insident, en 'n inligtingspaneel maak oop wat gedetailleerde inligting oor die verkeersinsident wys.

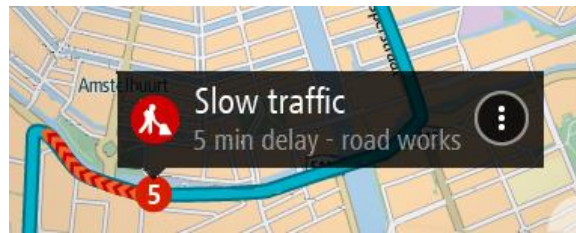

Die inligting wat gewys word, sluit in:










- Die oorsaak van die verkeersinsident - byvoorbeeld ongeluk, padwerke, baansluiting, of die weer.
- Die graad van die insident - stadige verkeer, verkeer staan tou of stilstaande verkeer.
- Die vertragingstyd.
- Die duur van die insident.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien [Verkeersinsidente](#).

Kies die terug-knoppie om terug te gaan na die leidingaansig.

Verkeersinsidente

Die volgende verkeersinsidentsimbole word in die kaartaansig en roetebalk gebruik om die oorsaak van 'n verkeersknoop te wys:

	Verkeer
	Ongeluk
	Gevaarlike toestande
	Padwerke
	Baansluiting
	Padsluiting
	Reën
	Mis
	Ys of sneeu
	Wind

Die simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die ophoud in minute, byvoorbeeld 4 minute.

Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.



Verkeerspoed is 0% tot 20% van die toegelate spoed



Verkeerspoed is 20% tot 40% van die toegelate spoed



Verkeerspoed is 40% tot 100% van die toegelate spoed



Verkeerspoed is normaal.



Pad gesluit, geen verkeer.

"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing

'n Waarskuwing word gegee wanneer jy 'n verkeersknoop nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:



- 'n Waarskuwingsimbool word in die [roetebalk](#) gewys.
- Die roetebalk zoem in tot by die begin van die verkeersknoop.
- Die afstand na die begin van die verkeersknoop word in die roetebalk gewys.
- Die kleur van die pad op die roetebalk verander na oranje of rooi, afhangende van hoe ernstig die verkeersknoop is.
- Die kleur van die roetebalk se agtergrond verander na rooi as jy te vinnig ry wanneer jy die verkeersknoop nader.
- Jy hoor 'n waarskuwingsklank.

Om [te verander hoe jy gewaarsku word](#), kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.

Verm y 'n verkeersknoop op jou roete

Jy kan 'n verkeersknoop vermy wat op jou roete voorkom.

Let wel: Soms is die vinnigste roete dalk steeds die roete waarop die verkeersknoop voorkom.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die verkeersknoop te vind as só 'n roete nie bestaan nie.

Verm y 'n verkeersknoop via die roetebalk

1. In die roetebalk, kies die verkeersknoop wat jy wil vermy.
Die verkeersknoop word op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Vermy** in die opwipkieslys.
'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

Vermy 'n verkeersknoop via die kaart

1. In die kaartaansig, zoem in en kies die verkeersknoop wat op jou roete voorkom.
Die verkeersknoop word, tesame met 'n inligtingspaneel, op die kaart gewys.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Vermy**.
'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

Gevorderde baanleiding

Let wel: Baanleiding is nie vir alle kruisings of in alle lande beskikbaar nie.

Gevorderde baanleiding help jou om voorbereid te wees op snelwegafritte en kruisings deur die korrekte rybaan vir jou beplande roete te wys.

Wanneer jy 'n afrit of kruising nader, word die baan waarin jy moet wees op die skerm vertoon.

Wenk: Om die baanbeeld te sluit, raak bloot aan enige plek op die skerm.

Jy kan kies om 'n verdeelde skerm te sien met die leidingaansig aan die linkerkant en baanleiding aan die regterkant, of 'n vol skerm met slegs baanleiding. Jy kan baanleiding ook afskakel. Gaan na **Voorkoms** in [Instellings](#) om die instelling vir **Voorskou van snelwegafritte** te verander.

Tyd-afhanklike spoedgrense

Sommige spoedgrense verander na gelang van hoe laat dit is. Jy mag, byvoorbeeld, merk dat die spoedgrens naby skole soggens tussen 08:00 - 09:00 en smiddae tussen 15:00 - 16:00 na 40 km/h of 25 mpu verlaag word. Sover moontlik, verander die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word na hierdie veranderlike spoedgrense.

Sommige spoedgrense verander na gelang van bestuurstoestande. So, byvoorbeeld, sal die spoedgrens verlaag word wanneer daar swaar verkeer is, of as die weerstoestande swak is. Hierdie veranderlike spoedgrense word nie in die spoedpaneel gewys nie. Die spoed wat in die spoedpaneel gewys word, is die maksimum spoedgrens onder goeie bestuurstoestande.

Belangrik: Die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word, is slegs 'n aanduiding. Jy moet altyd hou by die werklike spoedgrens van die pad waarop jy jou bevind en wat deur die toestande waaronder jy bestuur, voorgeskryf word.

Sinchroniseer via TomTom MyDrive

Meer oor TomTom MyDrive

TomTom MyDrive is die maklikste manier om 'n bestemming in te stel, liggings en gunstelingte te deel, en jou persoonlike navigasie-inligting te stoor. MyDrive sinchroniseer jou TomTom Rider via jou TomTom-rekening. Jy kan MyDrive in 'n webblaaier op jou rekenaar of as 'n selfoon-app op 'n slimfoon of tablet gebruik.

Belangrik: Om TomTom MyDrive te gebruik, moet jy 'n versoenbare navigasietoestel hê.

Gebruik TomTom MyDrive om die volgende te doen:

- 'n Bestemming op die MyDrive-kaart te vind en dit na jou Rider te stuur. Jy kan na die bestemming ry en dit ook in [My plekke](#) en in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys stoor.
- Beplan 'n roete met stilhouplekke op die MyDrive-kaart en stuur dit na jou Rider.
- PVB-lyslêers komende van die gemeenskap vanaf die MyDrive-kaart met jou Rider te sinchroniseer. Die PVB-lyste word in My plekke gestoor en die liggings word op die kaart gewys.
- 'n PVB in MyDrive te vind en dit met jou Rider te sinchroniseer.
- Deurlopend al jou liggings in My plekke na MyDrive te stoor. Jy kan al jou "My plekke"-liggings op die MyDrive-kaart sien.
- Na 'n teruglaaiing jou "My plekke"-liggings en PVB's vanuit MyDrive outomaties na jou Rider terug te laai.

Om MyDrive op jou Rider te aktiveer, moet jy met [TomTom-dienste verbind wees](#).

Belangrik: Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doelbewus verdof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel.

Aanmelding by MyDrive

Jy moet by MyDrive aanmeld om jou TomTom-rekening te sinchroniseer. Wanneer jy vanaf jou navigasietoestel, 'n webblaaier of die MyDrive-app by jou rekening aanmeld, vind sinchronisering met jou TomTom-rekening outomaties plaas.

Aanmelding by MyDrive op jou Rider

1. In die hoofkieslys, kies **TomTom-dienste**.
2. Kies **MyDrive**.
3. Tik die e-posadres en wagwoord in wat jy vir jou TomTom-rekening gebruik.
4. Kies **Meld aan**.
Jou Rider verbind met jou TomTom-rekening.
5. Gaan terug na die kaartaansig.
Jou Rider stoor jou persoonlike navigasie-inligting outomaties na jou TomTom-rekening.

Aanmelding by MyDrive via 'n webblaaier of die MyDrive-app

Meld aan deur die e-posadres en wagwoord vir jou TomTom-rekening te gebruik. Wanneer jy aangemeld is, kan jy jou persoonlike navigasie-inligting vanaf jou navigasietoestelle sien, en jy kan bestemmings kies en plekke skep om met jou navigasietoestelle te sinchroniseer.

Stel 'n bestemming via MyDrive in

Wanneer jy via 'n webblaaier of die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is, kan jy jou bestemming op die kaart kies en dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

1. In 'n webblaaier of via die MyDrive-app, meld by jou TomTom-rekening aan.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming kies. Jy kan ook 'n bestemming uit Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys of uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Stuur na toestel**.
Die bestemming word na jou TomTom-rekening gestuur.
4. Meld aan by MyDrive op jou Rider.
Jou Rider sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming.
Die boodskap **Jy het 'n nuwe bestemming bereik** word gewys. 'n Roete word outomaties na die MyDrive-bestemming beplan.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Beplan 'n roete met stilhouplekke via MyDrive

Wanneer jy via 'n webblaaier by MyDrive aangemeld is, kan jy 'n roete met stilhouplekke skep en dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

Skep 'n roete met stilhouplekke

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming op die kaart kies. Jy kan ook 'n bestemming uit Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys of uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Op die kaart, kies 'n stilhouplek op dieselfde manier as wat jy jou bestemming gekies het en kies dan **Voeg stilhouplek by**.
Die stilhouplek word by jou roete gevoeg.
Jou roete word gekies en die opwipkieslys wys **Stuur roete na toestel**.
4. Meer stilhouplekke kan by jou roete gevoeg word, sou jy wou
5. In die opwipkieslys, kies **Stuur roete na toestel**.
Die bestemming en die stilhouplekke word na jou TomTom-rekening gestuur.
6. Meld aan by MyDrive op jou Rider.
Jou Rider sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming en die stilhouplekke.
Die boodskap **Jy het 'n nuwe roete ontvang** word gewys. 'n Roete word outomaties beplan na die MyDrive-bestemming en die stilhouplekke.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Wenk: Jy kan die roete met stilhouplekke in My roetes stoor.

Herrangskik die stilhouplekke op 'n roete

1. In **Beplan 'n roete** in die MyDrive-hoofkieslys, beweeg jou muis se por tot bo-oor 'n stilhouplek of die bestemming.

2. Beweeg die por na links totdat dit in 'n handjie verander.
3. Klik op en sleep elke stilhouplek of bestemming na gelang van die volgorde waarin jy by hulle wil aandoen.

Telkens wanneer 'n stilhouplek of bestemming verskuif word, word jou roete herbereken met die stilhouplekke in die herrangskikte orde.

Die laaste stilhouplek op die lys word jou bestemming.

Wys 'n beplande bestemming in MyDrive

Wanneer jy 'n roete op jou Rider beplan, word die bestemming met jou TomTom-rekening gesinchroniseer. Jy kan die bestemming sien wanneer jy in 'n webblaaier of via die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is.

Maak 'n MyDrive-bestemming skoon

1. Maak seker jy is op jou Rider by MyDrive aangemeld.
2. Kies **Huidige roete** in die Hoofkieslys om die "Huidige roete"-kieslys oop te maak.
3. Kies **Wis roete** om die roete wat tans beplan is, te wis.
Jou toestel gaan terug na die [kaartaansig](#). Jou roete is uit jou Rider en jou TomTom-rekening gewis.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gewys.

Skrap 'n MyDrive-bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **Onlangse bestemmings**.

Wenk: So nie, kies **My plekke**, gevolg deur **Onlangse bestemmings**.

2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Stel 'n foonkontak as jou bestemming via die MyDrive-app

Wanneer jy by die MyDrive-app aangemeld is, kan jy 'n kontak in jou foon se lys van kontakte kies om as jou bestemming in te stel. Jou kontak moet 'n volledige adres in die regte volgorde hê. Die bestemming word op die kaart gewys en jy kan dit na jou navigasietoestel stuur. Wanneer jou navigasietoestel by jou TomTom-rekening aangemeld is, sinchroniseer jou toestel met MyDrive en ontvang die bestemming.

1. Meld via die MyDrive-app by jou TomTom-rekening aan.
2. In die MyDrive-app se kieslys, kies **Kontakte**.
3. Kies die kontak wat jy as jou bestemming wil stel.
Jou kontak se ligging word op die kaart gewys.
4. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Stuur na toestel**.
Die bestemming word na jou TomTom-rekening gestuur.
5. Meld aan by MyDrive op jou Rider.
Jou Rider sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe MyDrive-bestemming.
Die boodskap **Jy het 'n nuwe bestemming bereik** word gewys. 'n Roete word outomaties na die MyDrive-bestemming beplan.

Wenk: Alle MyDrive-bestemmings word in Onlangse bestemmings in die Hoofkieslys en ook in [My plekke](#) gestoor.

Vind en sinchroniseer liggings via MyDrive

Wanneer jy by TomTom MyDrive aangemeld is, kan jy liggings in [MyDrive](#) vind en hulle met jou Rider se "[My plekke](#)"-liggings sinchroniseer.

1. In 'n webblaaier of via die MyDrive-app, meld by jou TomTom-rekening aan.
2. Op die kaart, kies 'n bestemming.

Wenk: Jy kan na 'n bestemming soek of jy kan die kaart skuif en 'n bestemming kies. Jy kan ook 'n bestemming uit jou "My plekke"-lys kies.

3. Klik op die ligging, maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**. Die ligging word in die **Gunsteling**-lys in MyDrive se "**My plekke**"-kieslys gewys.
4. Meld aan by MyDrive op jou Rider.
Jou Rider sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe **Gunsteling**-ligging. Die ligging word in [My plekke](#) gestoor.

Sinchroniseer "My plekke"-liggings met MyDrive

Wanneer jy by MyDrive op jou Rider aangemeld is, word die liggings wat jy by [My plekke](#) gevoeg het, outomaties met jou TomTom-rekening gesinchroniseer. Jy kan jou "My plekke"-liggings in die [PVB-pleklyste](#) sien wanneer jy in 'n webblaaier of via die MyDrive-app by MyDrive aangemeld is.

Invoer van 'n PVB-lys komende van die gemeenskap

Jy kan PVB-liggings komende van die gemeenskap op die Internet vind en hulle via MyDrive in 'n webblaaier na [My plekke](#) oplaai. Versamelde PVB's kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na 'n ligging hoef te soek.

Wenk: Op sommige TomTom-navigasietoestelle is lyste wat PVB's bevat, vooraf geïnstalleer.

Jou Rider gebruik .OV2-lêers vir versamelde PVB's.

Let wel: Jou Rider het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig** sien, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Om 'n .OV2-lêer na jou Rider op te laai, doen die volgende:

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. Kies **PVB-lêers** in die "**My plekke**"-kieslys.
3. Kies **Voer PVB-lêer in** en blaai tot by jou .OV2-lêer.

Wenk: Die naam van die plekkelys in My plekke sal dieselfde wees as die naam van die .OV2-lêer. Redigeer die naam van die lêer sodat jy dit maklik in My plekke kan herken.

4. Maak seker jy is op jou Rider by MyDrive aangemeld.
Jou Rider sinchroniseer met jou TomTom-rekening en ontvang die nuwe PVB-lêer.

Let wel: Sommige .OV2-lêers is groot en kan lank neem om af te laai. Maak seker dat jy jou Rider sinchroniseer voordat jy begin ry.

5. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.
6. Kies jou nuwe PVB-lys.
Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys. Kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.

Skrap 'n PVB-lys komende van die gemeenskap

Jy kan slegs via MyDrive in 'n webblaaier 'n opgelaaide PVB-lys van jou Rider skrap.

Om 'n PVB-lys te skrap, doen die volgende:

1. In 'n webblaaier, meld aan by jou TomTom-rekening.
2. In die "My plekke"-kieslys, kies **PVB-lêers**.
3. Kies die PVB-lêer wat jy wil skrap, en kies dan **Skrap**.
4. Maak seker jy is op jou Rider by MyDrive aangemeld.
Die PVB-lys word uit jou "My plekke"-lys verwyder.

Invoer van 'n "track" in GPX-formaat

GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers lê 'n roete in die fynste besonderhede vas, met inbegrip van enige liggings weg van die pad. 'n GPX-lêer kan, byvoorbeeld, 'n roete vir toeriste of 'n voorkeur- vasgestelde roete bevat. Jy sal bundels GPX-lêers op die Internet vind en daardie lêers kan dan in 'n webblaaier via MyDrive na [My plekke](#) opgelaaai word. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

"Tracks" het 'n begin- en eindpunt maar geen stilhouplekke nie, en daar's 'n vasgestelde, kaartafhanklike roete wat tussen hierdie punte gevolg moet word. Jou toestel volg hierdie roete so getrou as moontlik. Jy kan "tracks" redigeer deur werktuie soos [Tyre Pro](#) te gebruik.

Gebruik GPX-lêers

Jy gebruik MyDrive op jou rekenaar om "track"-lêers in GPX-formaat na jou TomTom-toestel in te voer. Die "tracks" word in die "My roetes"-kieslys gestoor. Jou toestel sal langs hierdie GPX-"track" navigeer sonder om 'n aks daarvan af te wyk en sal ook nie aanbied om jou roete te herbeplan nie, selfs al sou 'n vinniger roete beskikbaar wees.

Invoer van 'n "track" in GPX-formaat

Let wel: Jou Rider het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig** sien, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Om 'n GPX-lêer via MyDrive in te voer, doen die volgende:

1. Verbind jou Rider met jou rekenaar via [MyDrive Connect](#).
2. In MyDrive, kies **My roetes**.
3. Kies **Voer 'n GPX-lêer in** en blaai na die GPX-lêer wat jou "track" bevat.

Wenk: Die "track"-lêer se naam in My roetes sal ooreenstem met dié van die GPX.-lêer. Redigeer die naam van die lêer sodat jy dit maklik in My roetes kan herken.

Jou nuwe "track" word in die "My roetes"-lys gewys.

4. Wag totdat die "track" se lêer na jou Rider opgelaaai het.
5. Maak [My roetes](#) oop.
Jou ingevoerde "track" word in jou "My roetes"-lys gewys.

Skrap 'n "track" in GPX-formaat

Jy kan slegs 'n "track" se opgelaaide GPX-lêer skrap wanneer jou Rider via [MyDrive Connect](#) met jou rekenaar verbind is.

Om 'n PVB-lys te skrap, doen die volgende:

1. Verbind jou Rider met jou rekenaar via [MyDrive Connect](#).

2. In MyDrive, kies **My roetes**.
3. Kies die "track"-lêer wat jy wil skrap, en kies dan **Skrap**.
Die "track" word uit jou lys van My roetes verwyder.

Stoor en teruglaai van jou persoonlike navigasie-inligting

Wanneer jy by MyDrive op jou Rider aangemeld is, word jou persoonlike navigasie-inligting deurlopendend en outomaties na jou TomTom-rekening gestoor.

As jy jou Rider teruglaai, of op 'n ander toestel by MyDrive aanmeld, word jou gestoorde persoonlike navigasie-inligting na jou Rider of die ander toestel teruggelaai.

Die volgende persoonlike navigasie-inligting word na jou TomTom-rekening gestoor:

- MyDrive-bestemmings.
- Alle gestoorde liggings in [My plekke](#).
- Alle ingevoerde [PVB-pleklyste](#).
- Alle ingevoerde "tracks".

Wenk: MyDrive [synchroniseer ook jou liggings](#) in My plekke met jou TomTom-rekening. Jy kan jou "My plekke"-liggings en die PVB-pleklyste wat jy na MyDrive ingevoer het op 'n webblaaier of op die MyDrive-app sien.

Maak seker dat daar minstens 400 MB vry spasie op jou toestel is voordat jy jou toestel met MyDrive synchroniseer. As daar nie genoeg spasie is nie, sal jou MyDrive-inligting nie gesynchroniseer word nie. Jy kan kontroleer hoeveel spasie beskikbaar is deur **Meer oor** in die **Hulpkieslys** op jou toestel te raadpleeg.

Let wel: Dit kan 'n rukkie duur om heelwat inligting na jou toestel te synchroniseer.

Kitssoek

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**
Begin deur jou bestemming, plek of PVB in te tik om dadelik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.
- **Stapsgewyse soektog**
Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die [Instellings](#)kieslys.

Gebruik kitssoek

Meer oor soek

SLEGS KITSSOEK

Jy kan soek gebruik om na 'n wye verskeidenheid plekke te soek en dan daarheen navigeer. Jy kan na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg 123, Pretoria** in te tik.
- 'n Gedeeltelike adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg Pta** in te tik.
- 'n Tipe plek deur, byvoorbeeld, **vulstasie** of **restaurant** in te tik.
- 'n Plek volgens naam deur, byvoorbeeld, **Starbucks** in te tik.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.

Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.
- 'n Plek van belang (PVB) naby jou huidige ligging deur, byvoorbeeld, **restaurant naby my** in te tik.
- 'n Kaartkode deur, byvoorbeeld, **WH6SL.TR10** in te tik.
- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Voer soekvoorwaardes in

SLEGS KITSSOEK

Kies **Soek** in die [Hoofkieslys](#) om na adresse en PVB's te begin soek. Die soekskerm maak oop en wys die sleutelbord met die volgende knoppies:



1. **Terug-knoppie.**
Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.
2. **Soek-insetkassie.**

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse en PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. **Klik hier om tipe soektog te bepaal.**

Jy kan deur die huidige kaart in geheel soek, of in 'n spesifieke gebied soos 'n dorp of stad, of naby jou bestemming. Kies hierdie knoppie om die tipe soektog na enige van die volgende te verander:



Hele kaart

Kies hierdie opsie om jou huidige kaart in totaliteit te deursoek sonder om 'n perk op die radius te plaas. Jou huidige ligging vorm die middelpunt van die soektog. Die resultate word volgens raakresultate georden.



Naby my

Kies hierdie opsie om met jou huidige GPS-ligging as middelpunt te soek. Die resultate word volgens afstand georden.



In dorp of stad

Kies hierdie opsie om 'n dorp of stad as middelpunt vir jou soektog te gebruik. Jy sal die naam van die dorp of stad via die sleutelbord moet invoer. Wanneer jy die dorp of stad uit die lys resultate gekies het, kan jy vir 'n adres of PVB in daardie stad soek.



Langs roete

Wanneer 'n roete gekies is, kan jy hierdie opsie kies om langs jou roete vir 'n spesifieke ligging, soos 'n vulstasie, te soek. Wanneer jy gevra word, tik die tipe ligging in en kies dit dan uit die regterhandse kolom om die soektog uit te voer.



Naby bestemming

Wanneer 'n roete beplan is, kan jy hierdie opsie kies om jou bestemming as die middelpunt van jou soektog te gebruik.



Breedtegraad Lengtegraad

Kies hierdie opsie om 'n stel breedte-lengtegraadkoördinate in te voer.

4. **Aansig-knoppie.**

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#).

5. **123?!-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die ABC-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. **Sleutelborduitleg-knoppie**

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. [Druk en hou](#) hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. **/Lys/kaart-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om te verwissel tussen die manier waarop resultate in 'n lys of op die skerm vertoon word.

8. **Wys/versteek sleutelbordknoppie.**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die "Shift"-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. [Dubbeltik](#) die "Shift"-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die "Shift"-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.

Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Hoe om soekresultate te verwerk



SLEGS KITSSOEK

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.


Adres- en stad-raakresultate word in die linkerkolom gewys, en PVB's, tipe PVB's en Places word in die regterhandse kolom gewys. Onlangse bestemmings en gestoorde plekke word ook in jou soekresultate gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:

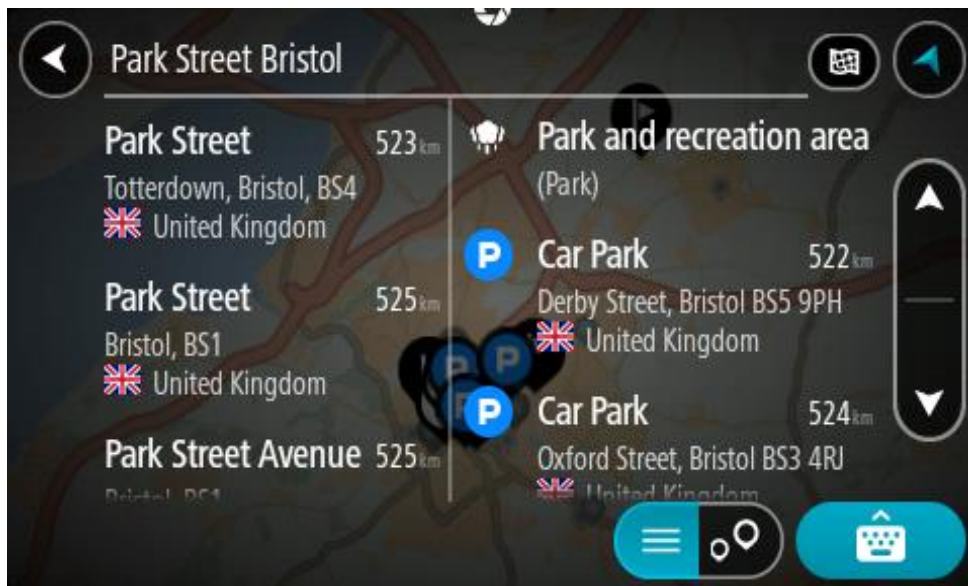

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, 'n kruising by te voeg of om 'n roete na die geselekteerde ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg.

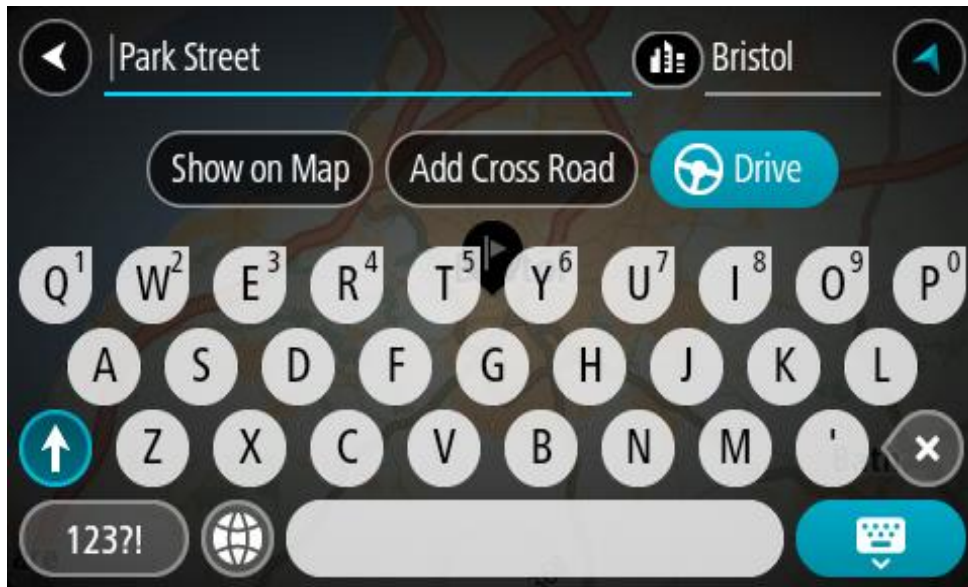

As die resultate op die kaart gewys word, kan jy die opwikkieslys gebruik om die [ligging by My Plekke by te voeg](#). As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.

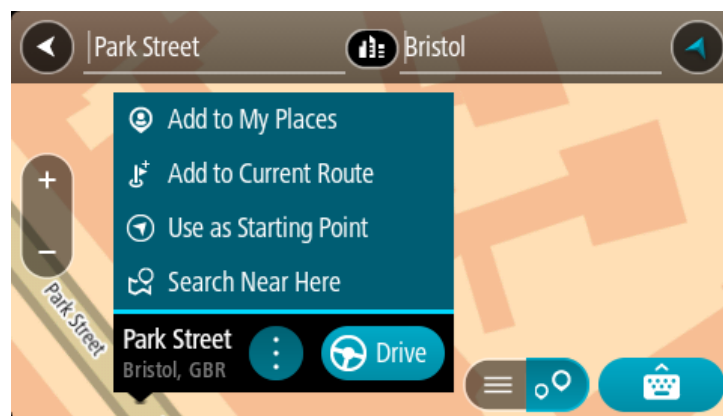

Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spatie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spatie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Meer oor kaartkodes

SLEGS KITSSOEK

In lande waar paaie en huise geen name of adresse het nie, kan jy 'n kaartkode in die plek daarvan gebruik. 'n Kaartkode verteenwoordig 'n ligging.

Elke ligging op Aarde, met inbegrip van daardie op see soos eilande en olieboere, kan deur 'n kaartkode verteenwoordig word. Kaartkodes is kort en maklik om te herken, te onthou en te kommunikeer. Hulle is eksak tot op 'n paar meter, wat voldoende is vir alledaagse gebruik.

Gaan na mapcode.com vir instruksies oor hoe om die kaartkode vir 'n ligging te vind.

Kaartkodes is meer eksak en buigsaam as die adres op 'n visitekaartjie. Jy kan 'n ligging kies wat jy met jou adres wil assosieer, byvoorbeeld die hoofingang of die ingang tot 'n parkeerterrein.

Icoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir elektriese motors



Motorverhuur-parkering



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Apteeke



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Besienswaardigheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Vermaaklikheidspark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Ontspanningsarea



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Swembad



Bergpiek



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of ontspanningsarea



Ysskaatsbaan



Seiljaghawe of marina



Sportsentrum



Stadion



Gholfbaan

Godsdienst



Kerk



Plek van aanbidding

Reis



Spoorwegstasie



Bergpas



Lughawe



Besienswaardige of panoramiese uitsig



Veerbootterminaal



Poskode

Let wel: Word nie in alle lande gebruik nie.



Grenspos



Bushalte



Tolhek



Rusarea



Woongebied



Middestad



Herlaaistassies vir elektriese motors



Vulstasie en padkafee

Beplan 'n roete via kitssoek

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou Rider kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou Rider ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou Rider dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstop aan- of afskakel. Sien [Roetebeplanning](#) en Stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Soek.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.



Jy kan na 'n adres, dorp, stad, [poskode](#) of [kaartkode](#) soek.


Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe die soektog gedoen moet word, kies die knoppie regs van die soekkasie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos langs die roete of in 'n stad.

4. Namate jy die adres intik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde adres.



6. Voer die huisnommer in indien jy oor een beskik en dit nie reeds ingevoer het nie.



As jy nie 'n huisnommer het nie, kies **Voeg kruising by** of **Wys op kaart**.

Wenk: As jy 'n huisnommer intik wat nie gevind word nie, word die nommer in rooi gewys. Die naaste huisnommer wat gevind is, word in die Ry-knoppe gewys. Jy kan 'n nuwe huisnommer intik, of jy kan Ry kies om na die naaste huisnommer te ry

7. Kies Ry.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplanning van 'n roete na 'n stadskern

SLEGS KITSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies Soek.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die stad of dorp waarheen jy 'n roete wil beplan.

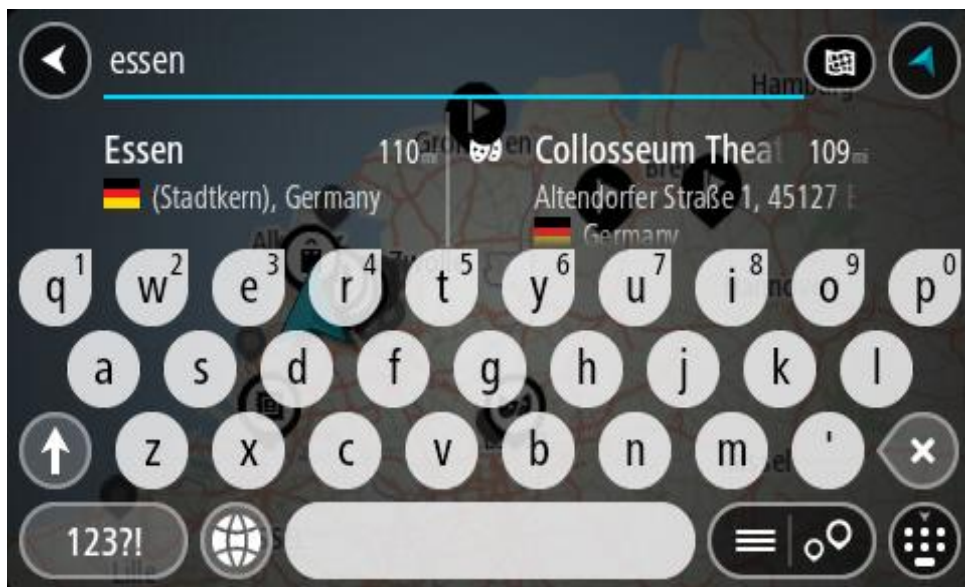

Jy kan 'n dorp, stad of poskode soek.

Wenk: Om vir 'n spesifieke stad te soek, kan jy die stad se poskode of die land gebruik. So, byvoorbeeld, sal om na Essen te soek, baie resultate oplewer. As jy na Essen 2910 of Essen België soek, sal daardie stad bo-aan die lys van resultate verskyn. Jy kan dan in die stad soek.

Wenk: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:




5. Kies die stad in die linkerkantste kolom.

Die stad se naam word regs van die Soek-insetkassie gewys, en die PVB middestad word onderaan die regterkantste kolom gewys.



6. Kies die PVB "middestad".

Die middestad word op die kaart vertoon.

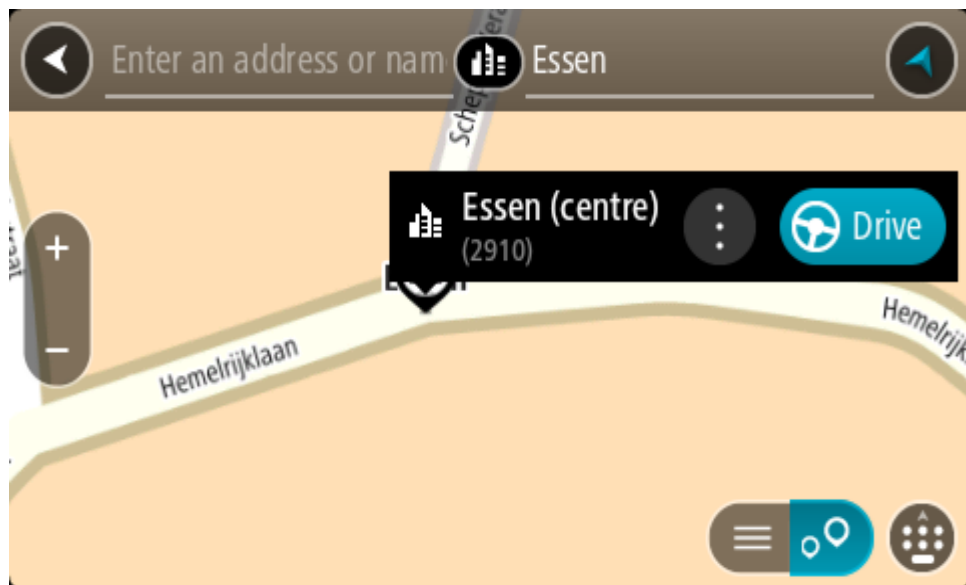

7. Kies Ry.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB (plek van belang) te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppe om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies Soek.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.


Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

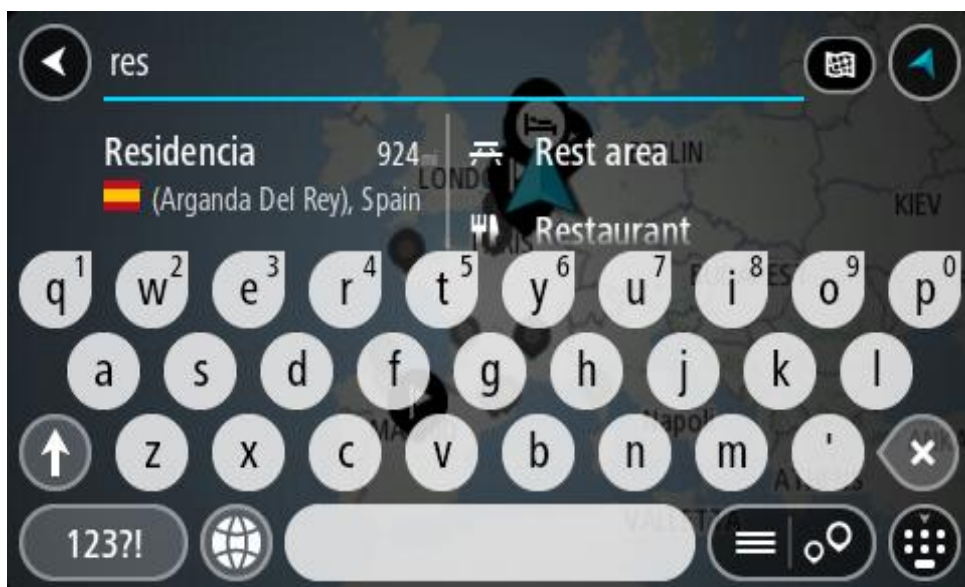

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

- Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

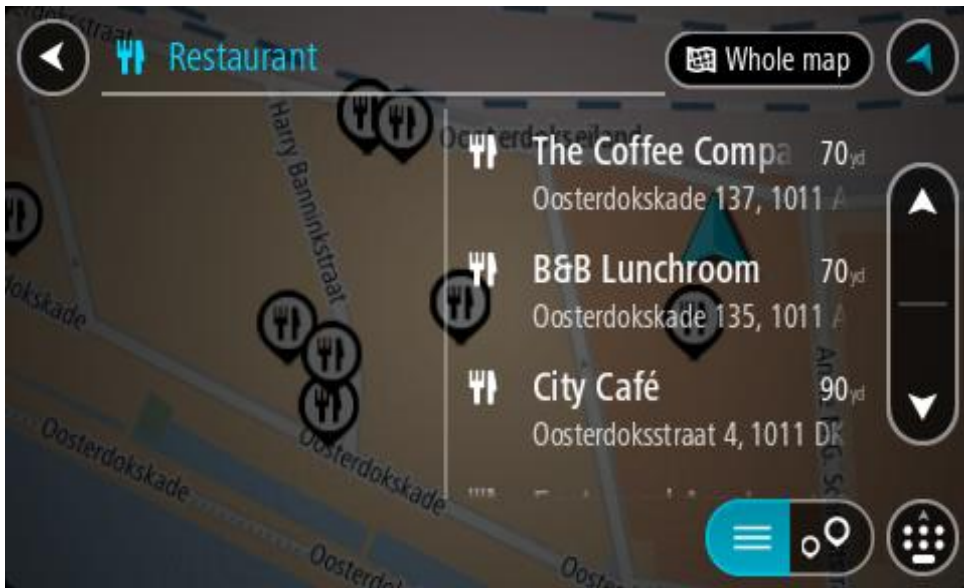

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



- Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.
- Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

- Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**. 'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB


SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou Rider te soek, moet jy met [TomTom-dienste verbind wees](#).

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur Soek in die hoofkieslys te gebruik.
Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.

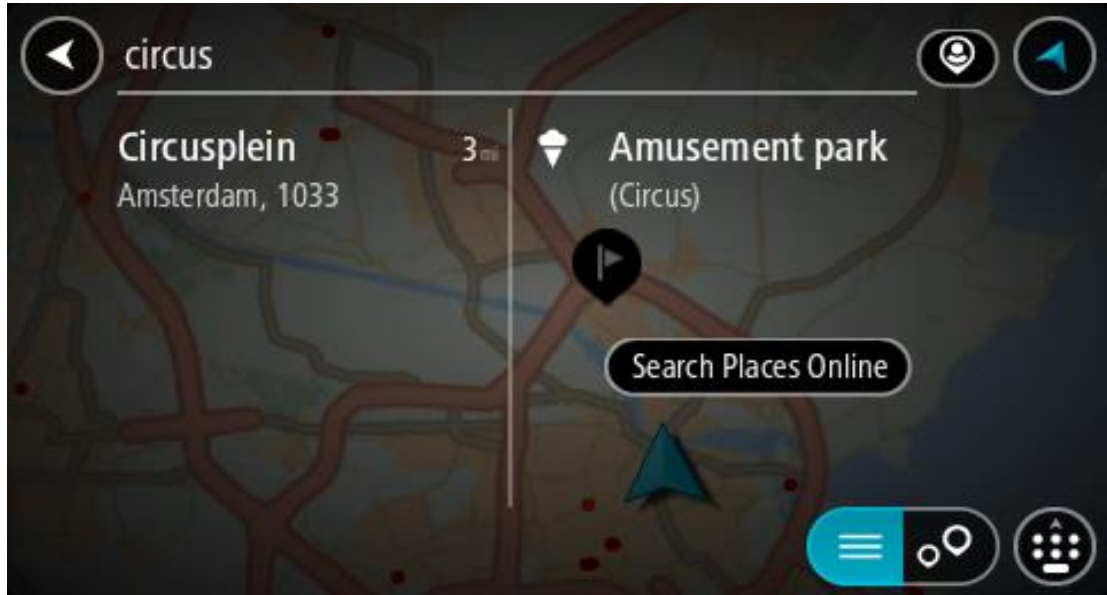


2. Kies **Soek Places** aanlyn.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppe op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppe regs van die soekkasie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

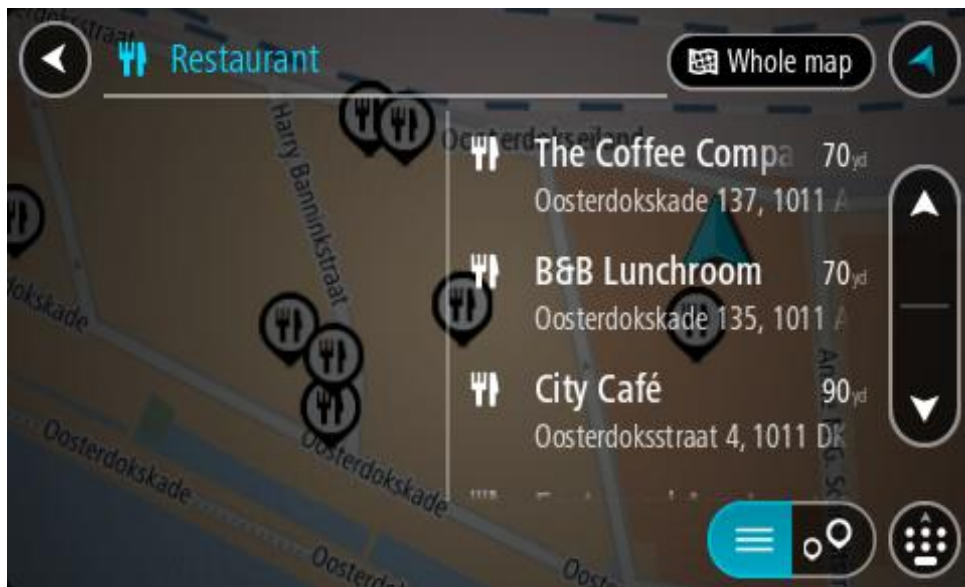

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.
5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhoplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.


Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:

1. [Beweeg die kaart](#) en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

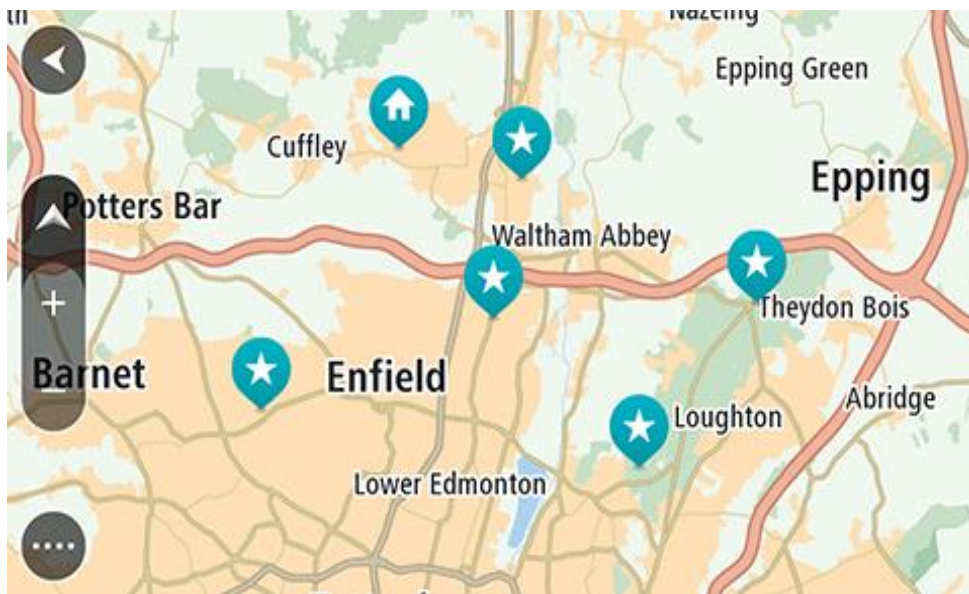


Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die Ry-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

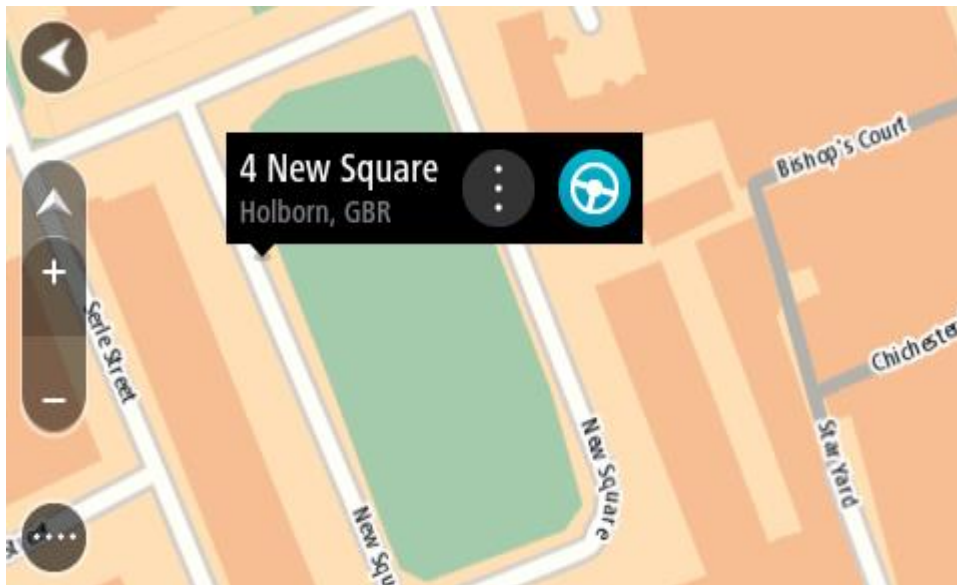

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppe te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by [My plekke](#) te voeg.

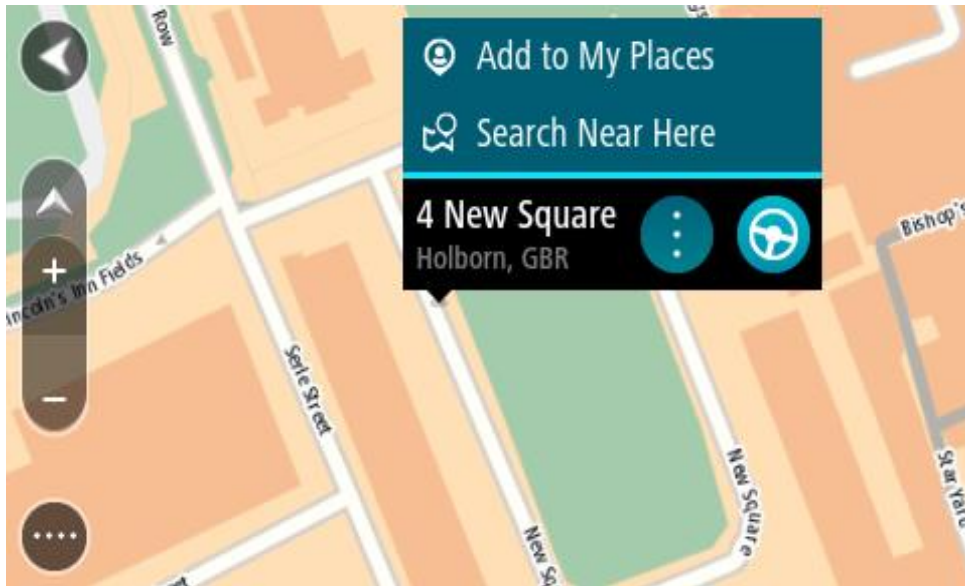

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou [My plekke](#) te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppe om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies [My plekke](#).



'n Lys van al jou Plekke maak oop.

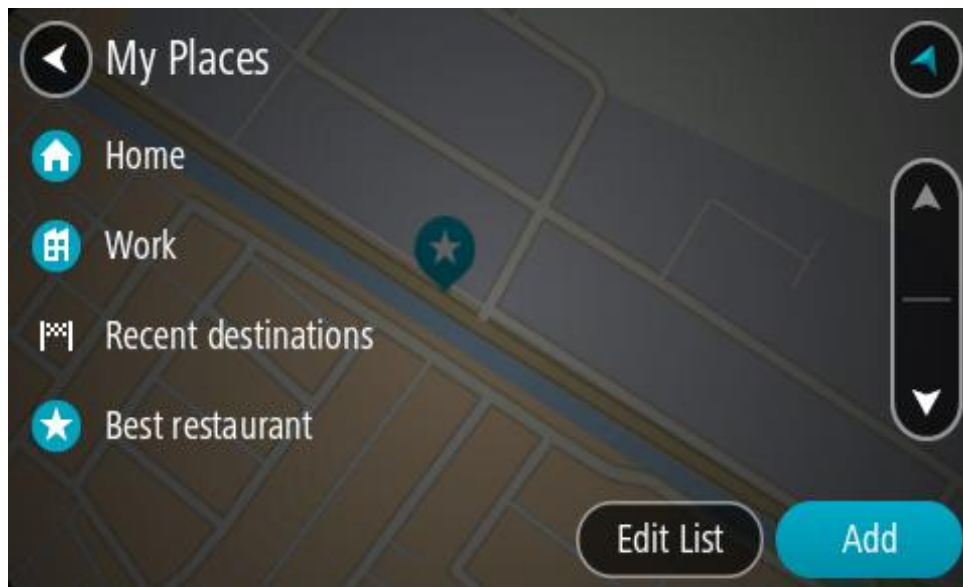

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.
Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

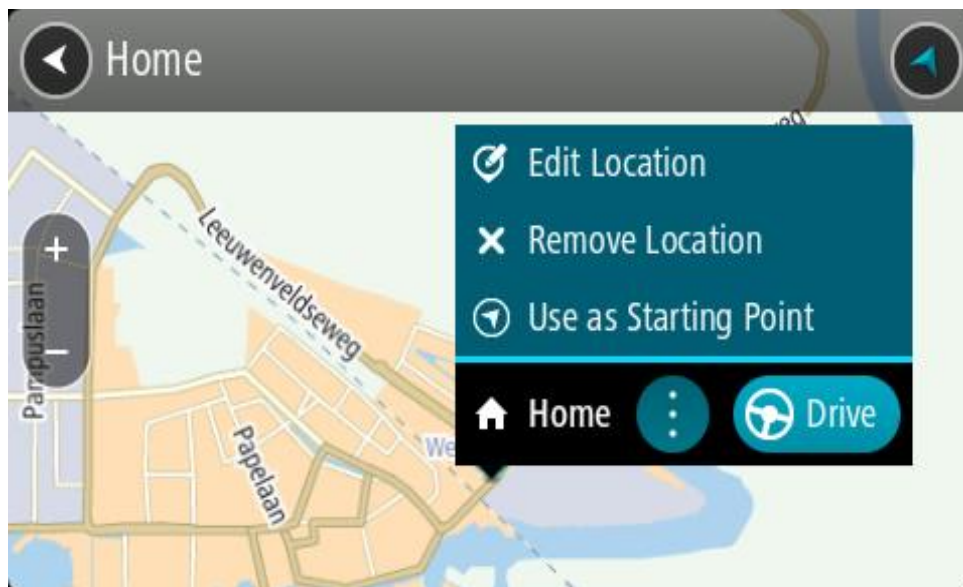

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydzone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via koördinate

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Besluit op die tipe soektog deur 'n knoppie regs van die soekkassie te kies.



4. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

5. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569

Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou Rider erken word nie.

6. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



7. Kies 'n voorgestelde bestemming.
Die ligging word op die kaart vertoon.
8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via 'n kaartkode

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n kaartkode te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.


3. Tik jou kaartkode in. Jy kan enige van hierdie tipes kaartkodes invoer:
 - Internasionaal, byvoorbeeld, WH6SL.TR10.
 - Land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 8MH.51.
 - Alternatief land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 28.Y6VH of GBR LDGZ.VXR.

Wenk: Al die kaartkodes in die voorbeeld is vir dieselfde ligging - Edinburgh-kasteel in die VK. Sien [Meer oor kaartkodes](#) vir inligting oor hoe om 'n kaartkode vir 'n ligging te kry.

4. Wanneer die volledige kaartkode ingetik is, word die ligging in die **Adreskolom** gewys. Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde bestemming.
6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van [My roetes](#) stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.
Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.


Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.
Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging

1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

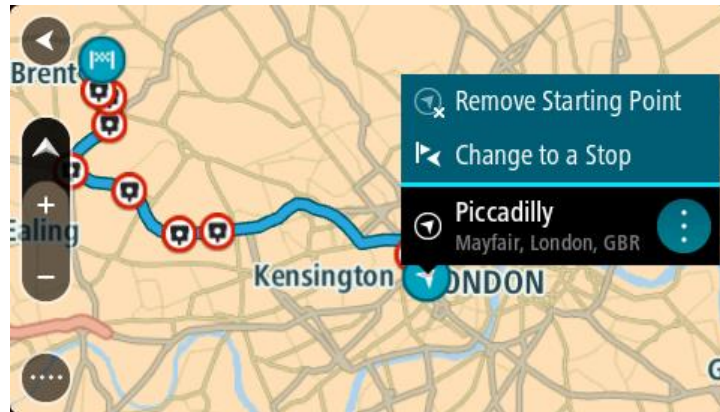


3. Kies **Verwyder beginpunt**.

Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

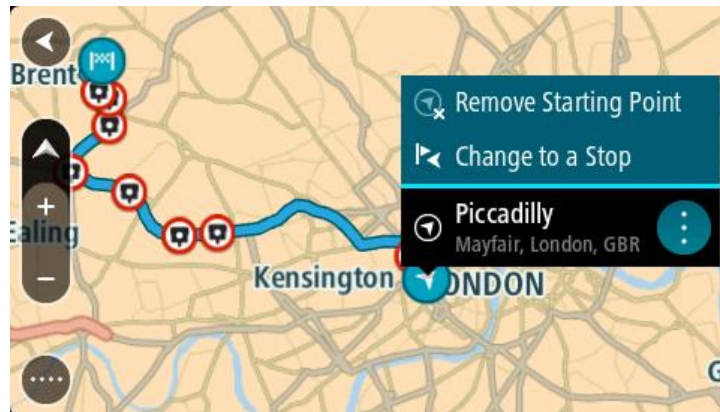

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.

Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Parkering.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

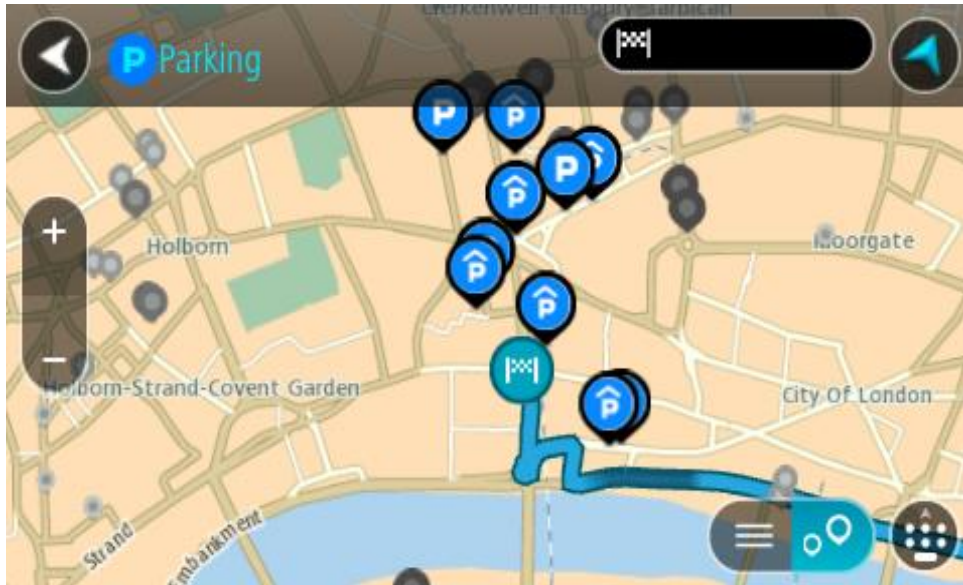


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.


Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

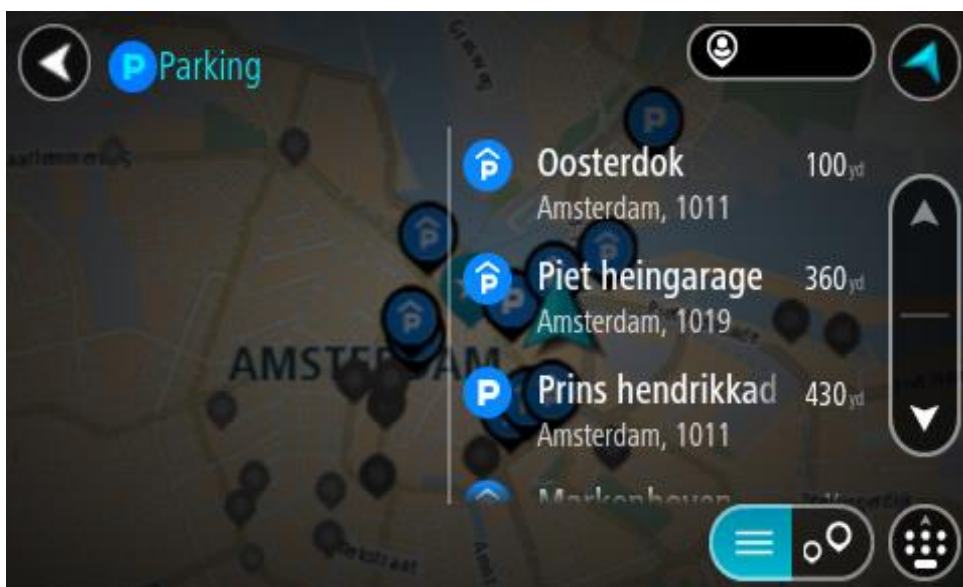

Kies die knoppie regs van die soekkasie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

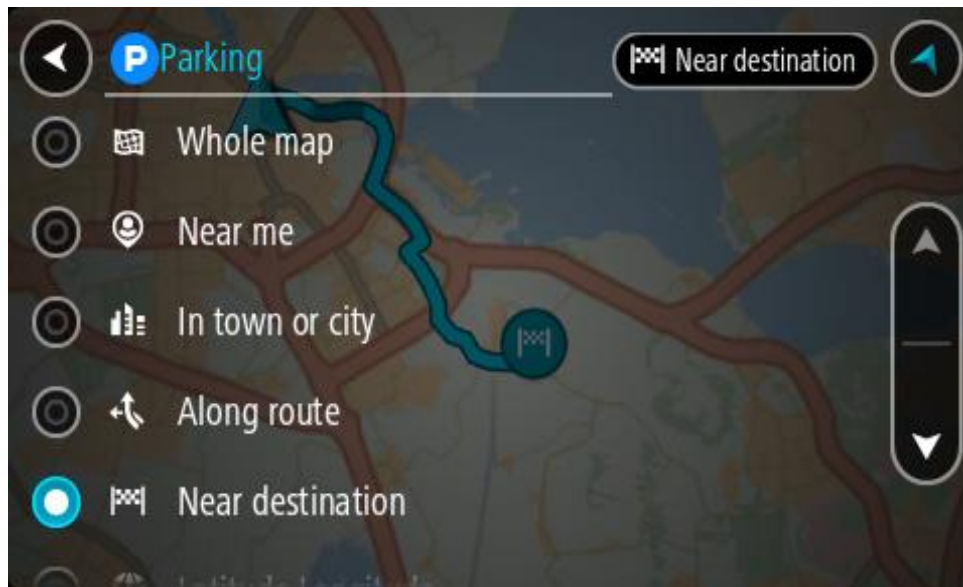

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.
'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeeterrein wys.

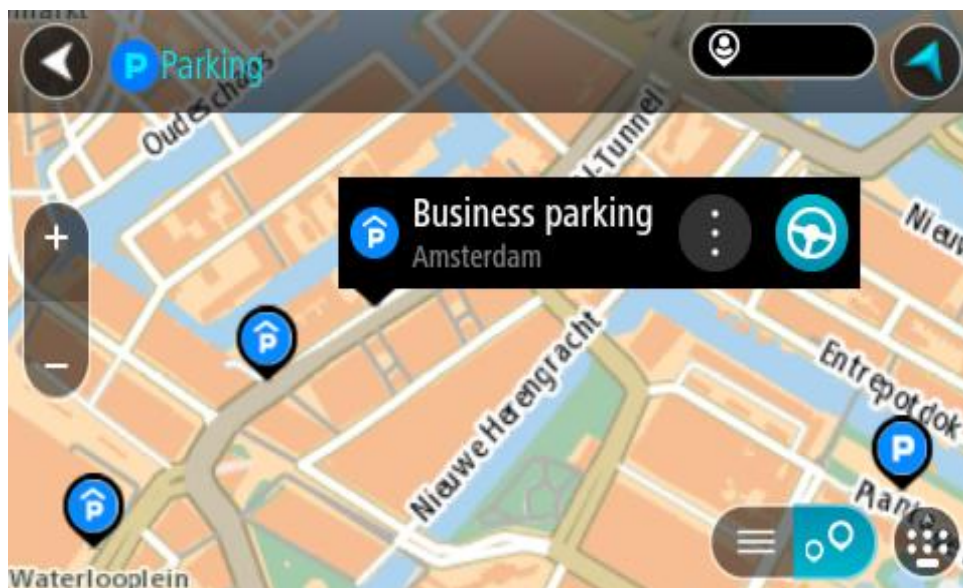

4. Kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeeterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Vulstasie.




Die kaart maak oop en wys die ligging van vulstasies.

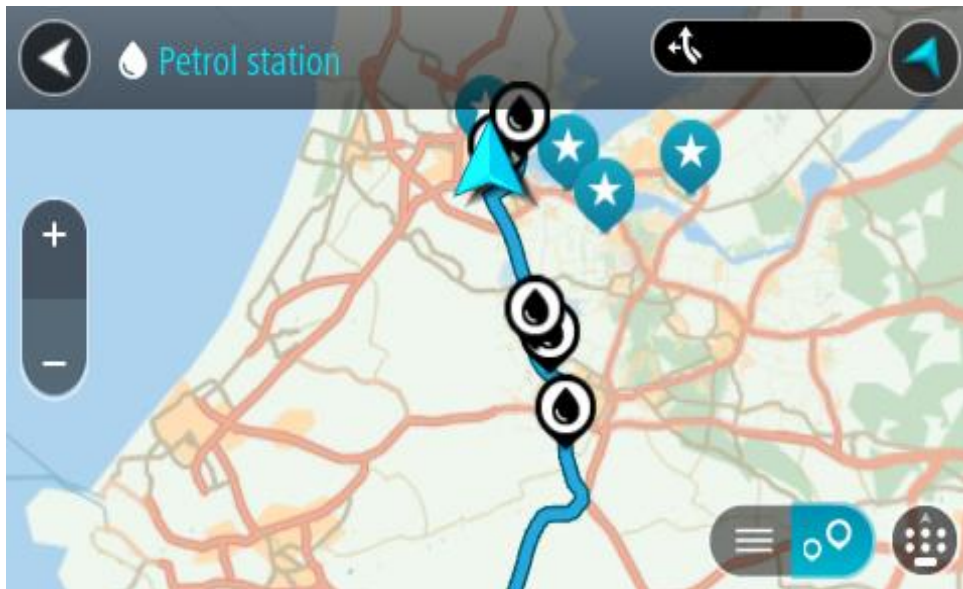


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

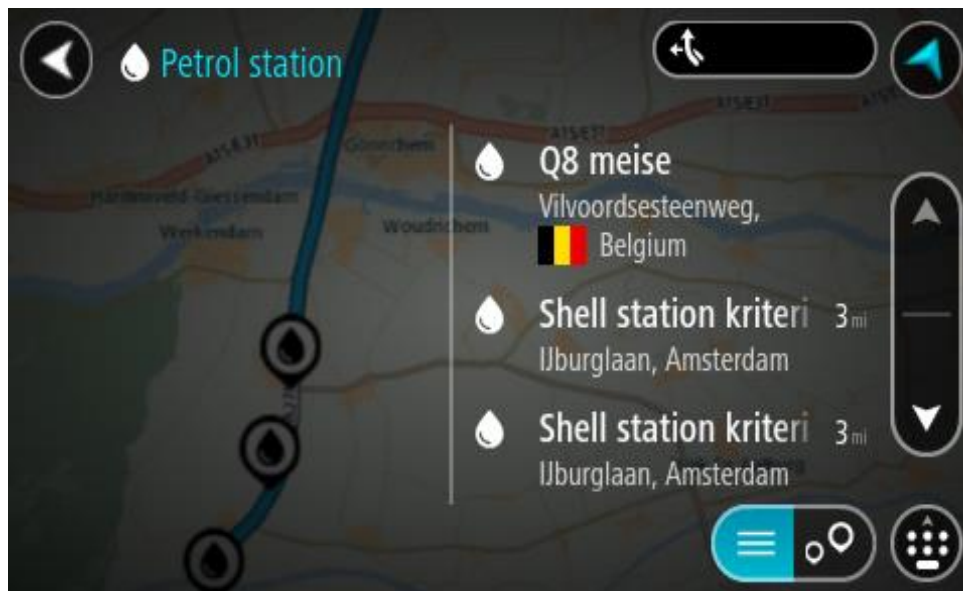


As jy die manier waarop die [soektog](#) gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

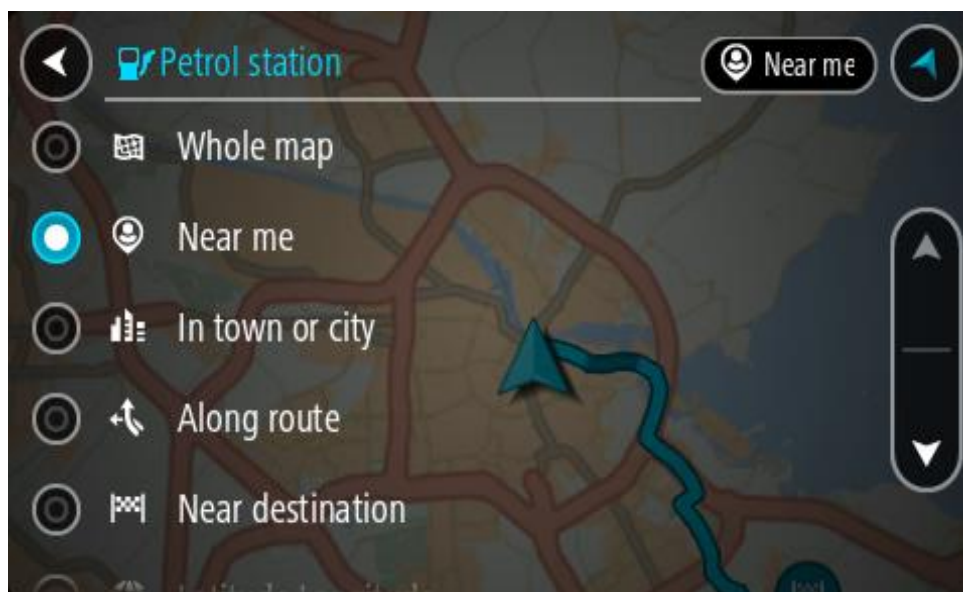

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

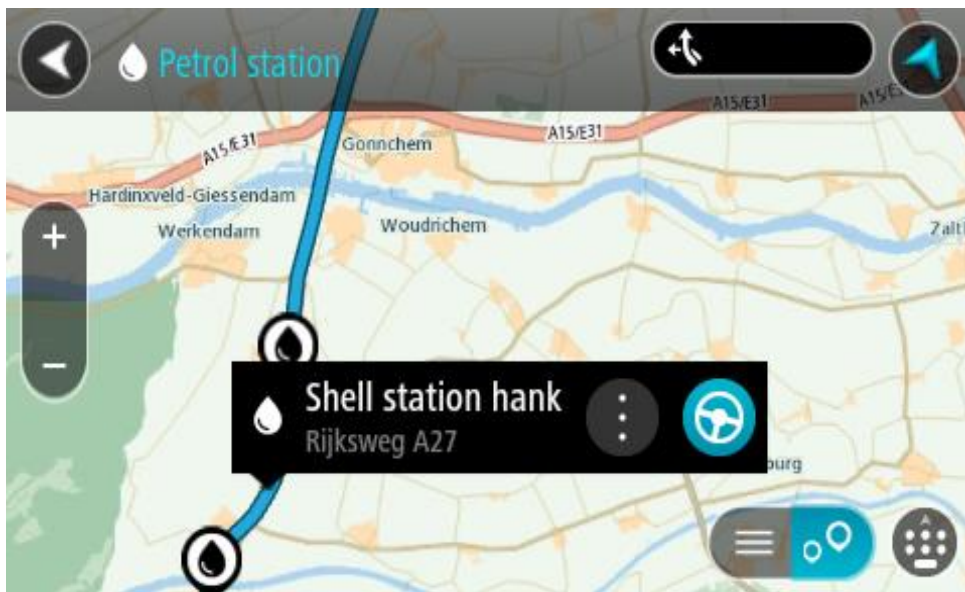

4. Kies Ry.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Stapsgewyse soektog

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**
Begin deur jou bestemming, plek of PVB in te tik om dadelik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.
- **Stapsgewyse soektog**
Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die [Instellings](#)kieslys.

Gebruik van stapsgewyse soektog

Meer oor soek

BEPERK TOT STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jy gebruik die "Ry na"-kieslys om adresse en plekke van belang (PVB's) te vind en dan daarheen te navigeer. Jy moet eers die land of deelstaat kies waarbinne jy wil soek, en dan kan jy die adres of die tipe PVB of 'n naam intik.

In **Adres** kan jy na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres in 'n dorp of stad.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.
- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.

In **Plekke van belang** kan jy na die volgende soek:

- 'n PVB (plek van belang) deur, byvoorbeeld, **museum** in te tik.

In **breedtegraad en lengtegraad** kan jy na die volgende soek:

- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Voer soekvoorwaardes in

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Kies **Ry na** in die [Hoofkieslys](#); kies dan **Adres of Plek van belang**. Die soekskerm wys die sleutelbord en die volgende knoppies:



1. Terug-knoppie

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

2. Soek-insetkassie

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse of PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. Land- of staatsselektor

Kies die land of staat waarin jy wil soek.

4. Aansig-knoppie

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#).

5. 123?!-knoppie

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. Sleutelborduitleg-knoppie

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwikkelslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. [Druk en hou](#) hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. Klaar-knoppie

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek.

8. Wys/versteek sleutelbordknoppie

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die "Shift"-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. [Dubbeltik](#) die "Shift"-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die "Shift"-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.


Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Om met soekresultate te werk


SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jou Adres- of "Plek van belang"-soekresultate word gelys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

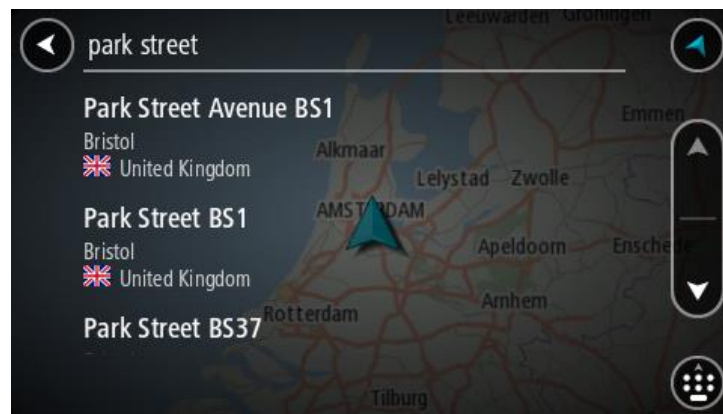

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, om 'n kruising by te voeg of om 'n roete na daardie gekose ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg. Wanneer jy 'n PVB uit die soekresultate-lys kies, word dit op die kaart gewys.

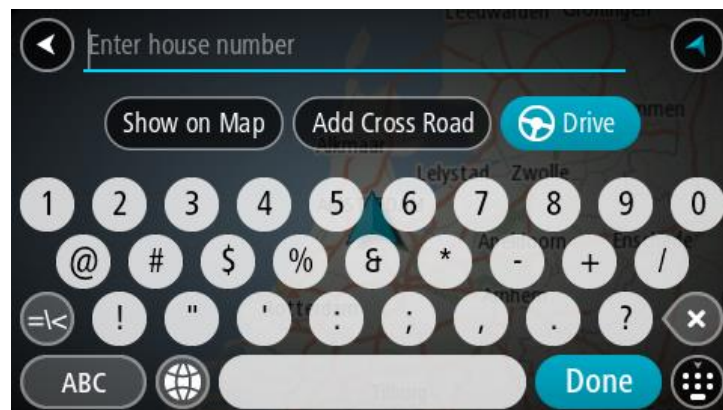

As jy die adres of PVB op die kaart wys, kan jy die opwipkieslys gebruik om [die ligging by My Plekke by te voeg](#). As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.



Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpieë in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpieë binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Ikoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir
elektriese motors



Motorverhuur-parking



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Aptek



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Besienswaardigheid



Fliek



Dieretuin



Konserteraal



Vermaaklikheidsark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Ontspanningsarea



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Swembad



Bergpiek



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of ontspanningsarea



Ysskaatsbaan



Seiljaghawe of marina



Sportsentrum



Stadion



Golfbaan

Godsdienst



Kerk



Plek van aanbidding

Reis



Spoorwegstasie



Bergpas

	Lughawe		Besienswaardige of panoramiese uitsig
	Veerbootterminaal		Poskode
	Grenspost		Woongebied
	Bushalte		Middestad
	Tolhek		Herlaaistassies vir elektriese motors
	Rusarea		Vulstasie en padkafee

Let wel: Word nie in alle lande gebruik nie.

Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou Rider kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou Rider ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die Ja- of Nee-knopkie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou Rider dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien [Roetebeplanning](#) en Stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Tik die dorp of stad se naam of die poskode in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys verskyn, kies die naam.



5. Tik die straatnaam in.


Strate met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.

Wanneer die korrekte straatnaam in die lys verskyn, kies die naam.

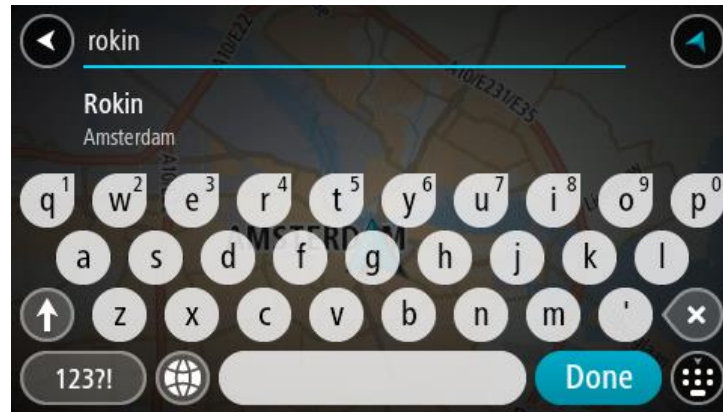

6. Tik die huisnommer in.

Wenk: As die huisnommer nie bestaan nie, sal dit in rooi verskyn. Die naaste huisnommer word dan in die "Ry na"-knoppie gewys.

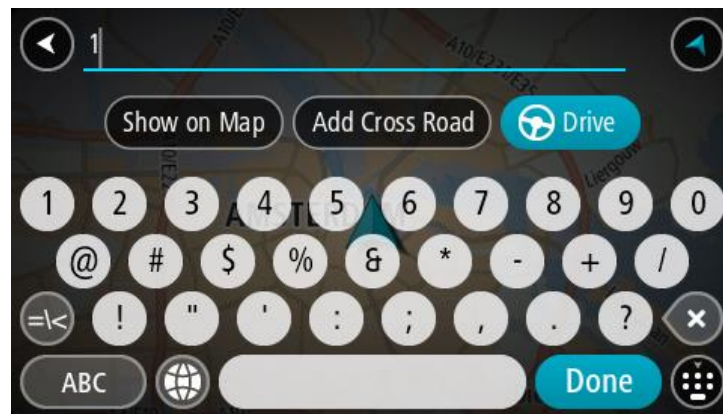

7. Kies Ry.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Ry na.



3. Kies Plek van belang.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Kies waar gesoek moet word. Jy het 'n keuse van een van die volgende opsies:

- Naby my.

- In dorp of stad.

- Langs roete, as jy 'n roete beplan het.

- Naby bestemming, as jy 'n roete beplan het.

- Naby punt op kaart, as jy 'n punt op die kaart gekies het.

- Naby vertrekpunt, as jy 'n roete of 'n "track" beplan het.

5. Tik die naam in van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.


Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".

Namate jy tik, word voorstelle gewys gegrond op dit wat jy ingetik het.



6. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.

7. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

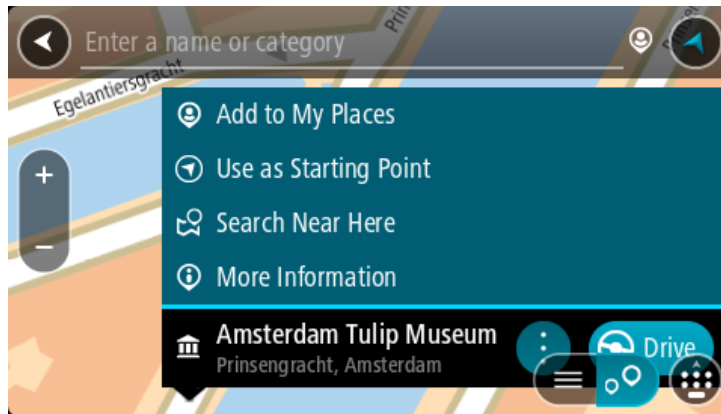

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete na 'n stadskern

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry** na.




3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Voer die dorp of stad se naam in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys gewys word, kies die naam.

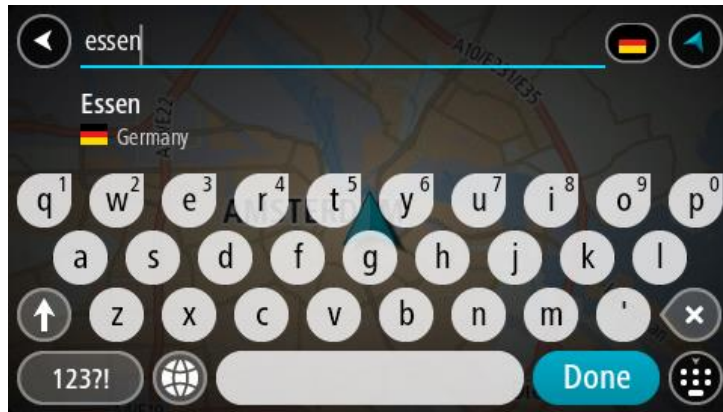

5. Kies die PVB "middestad".



6. Kies Ry.

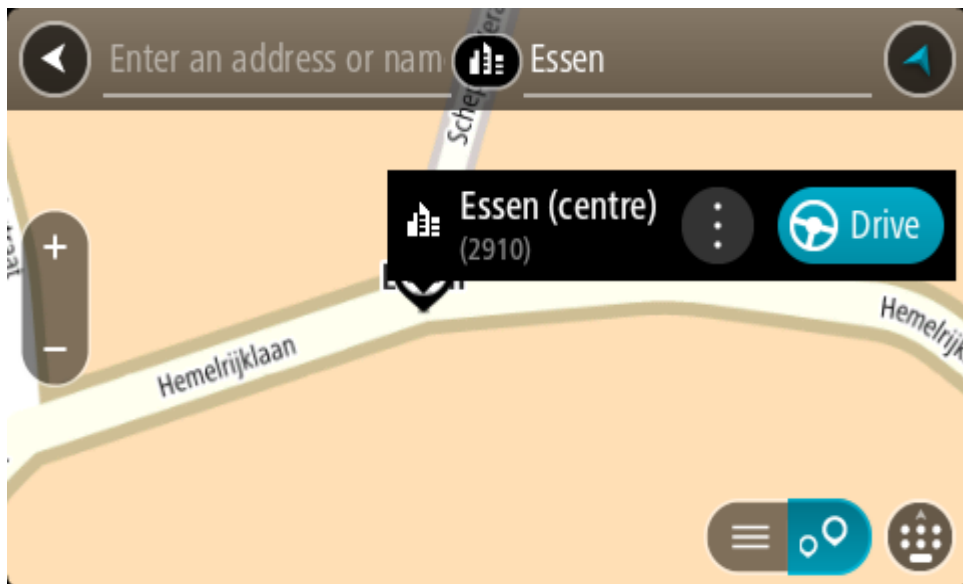

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydzone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou Rider te soek, moet jy met [TomTom-dienste verbind wees](#).

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur **Ry na** in die hoofkieslys te gebruik.
Jou soekresultate word in 'n lys gewys.




2. Rol tot onderaan die lys en kies **Deursoek Places aanlyn**.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppe op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord [druk en hou](#), verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

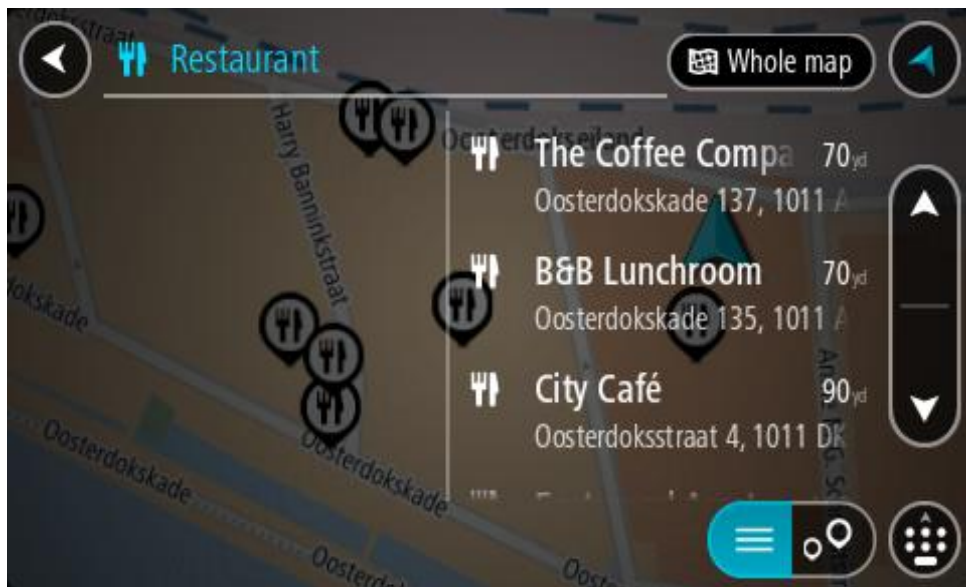

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.
5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n [stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.


Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:

1. [Beweeg die kaart](#) en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

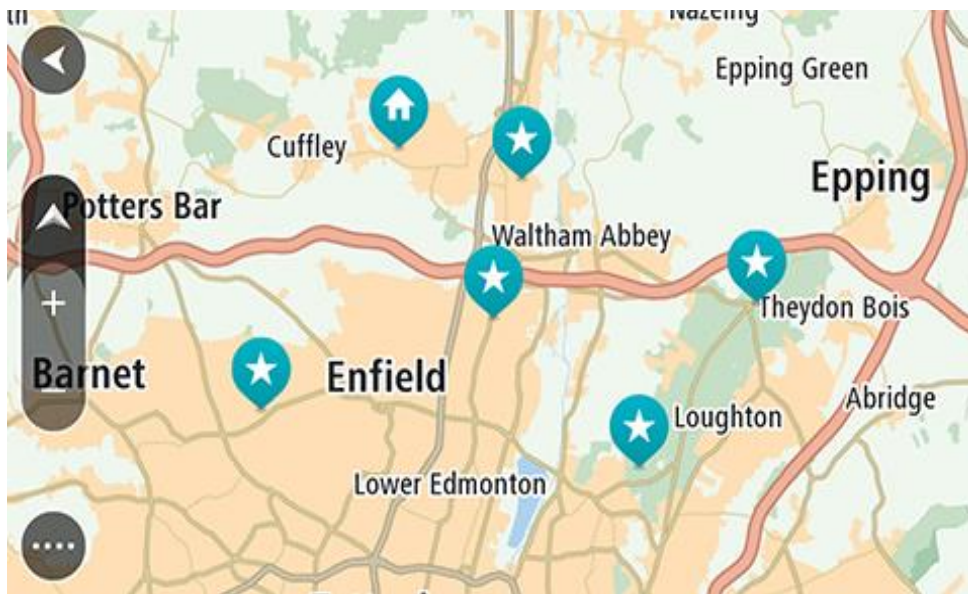


Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die Ry-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

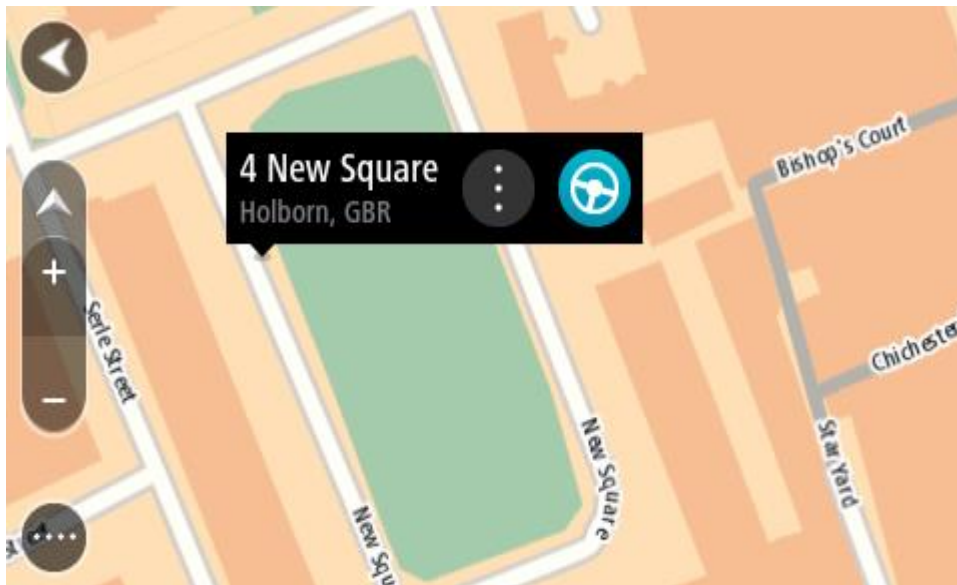

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by [My plekke](#) te voeg.

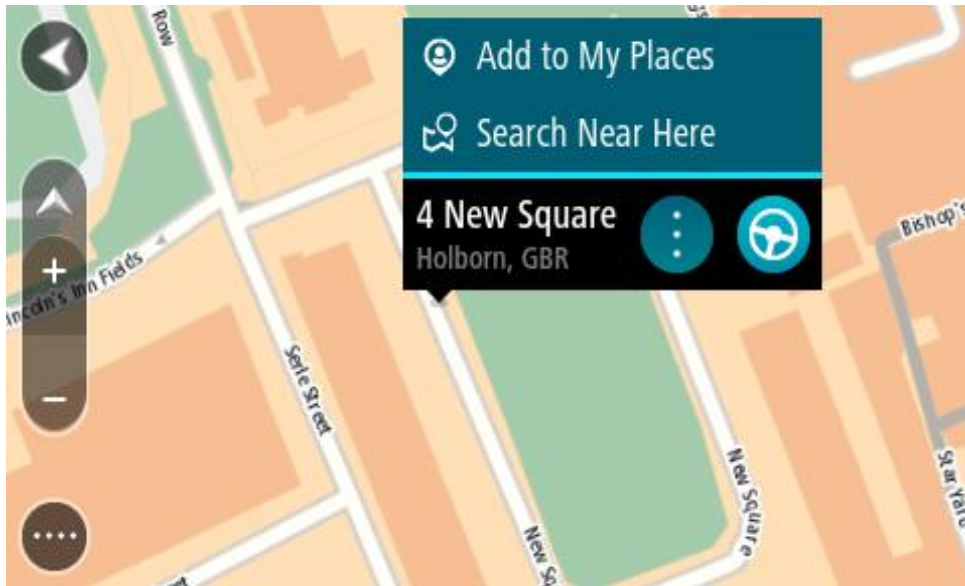

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou [My plekke](#) te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies [My plekke](#).



'n Lys van al jou Plekke maak oop.

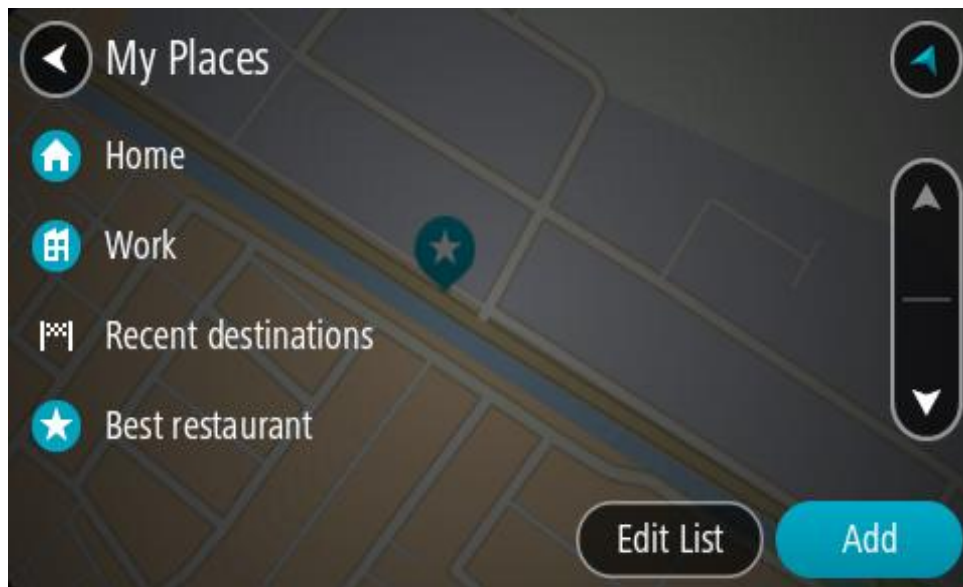

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.
Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

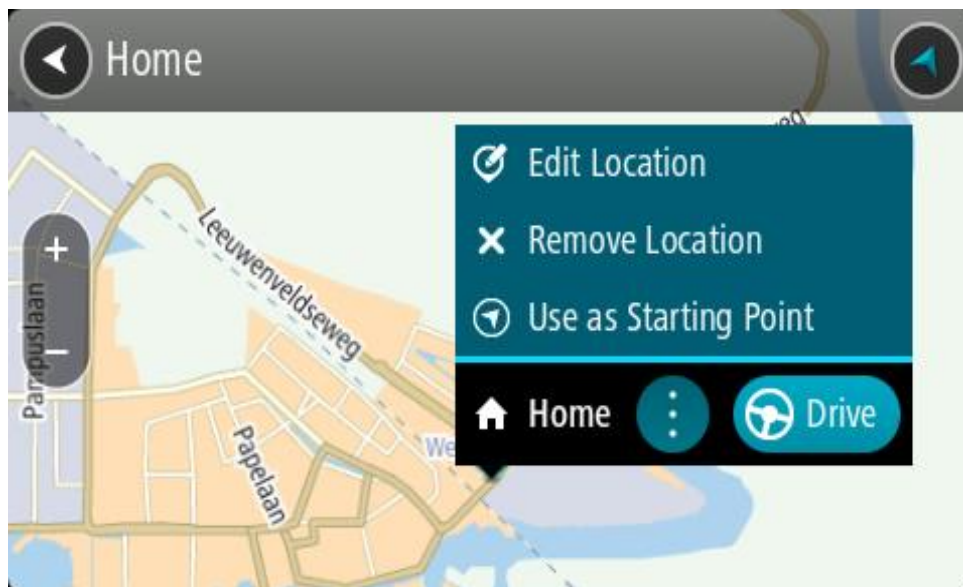

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydzone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

4. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.


- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569

Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou Rider erken word nie.

5. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



6. Kies 'n voorgestelde bestemming.
Die ligging word op die kaart vertoon.
7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die [Bestemmingspaneel](#) gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan ['n stilhouplek by 'n roete voeg](#) wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via [My roetes](#) stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van [My roetes](#) stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.
Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.


Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.
Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging

1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

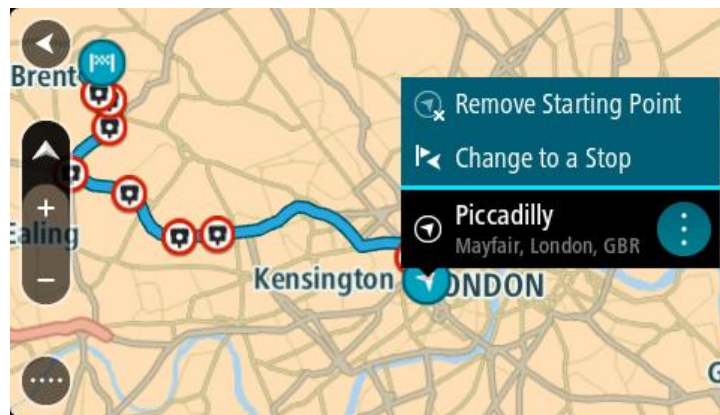


3. Kies **Verwyder beginpunt**.

Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

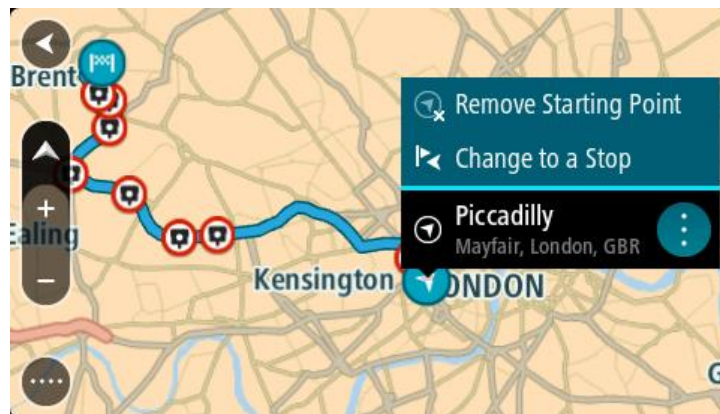

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.

Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Parkering.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

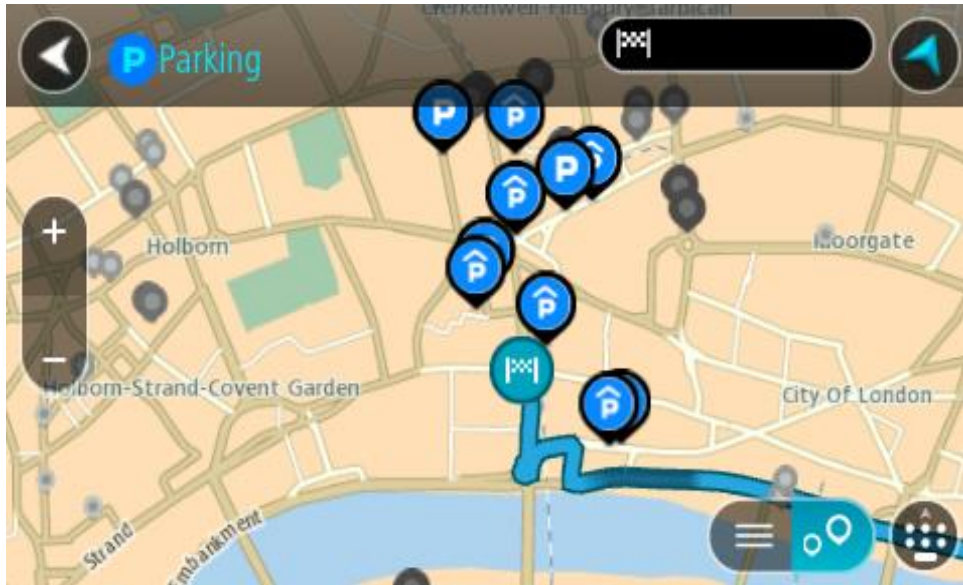


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.


Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

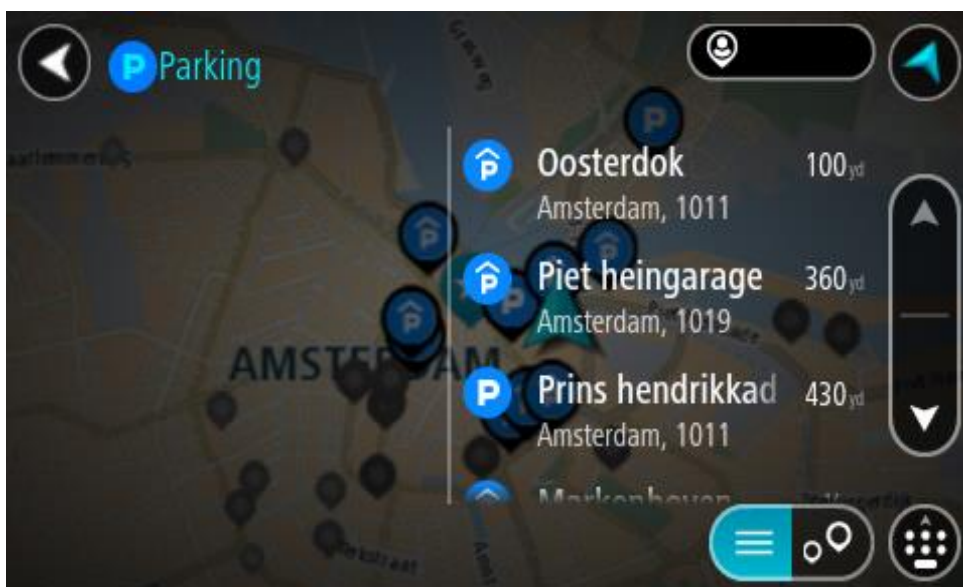

Kies die knoppie regs van die soekkasie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

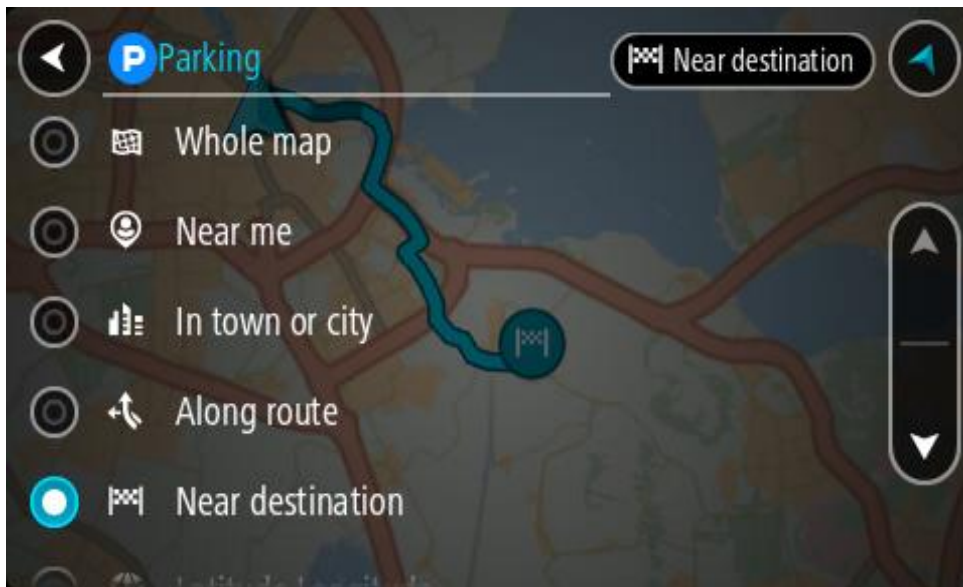

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.
'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeeterrein wys.

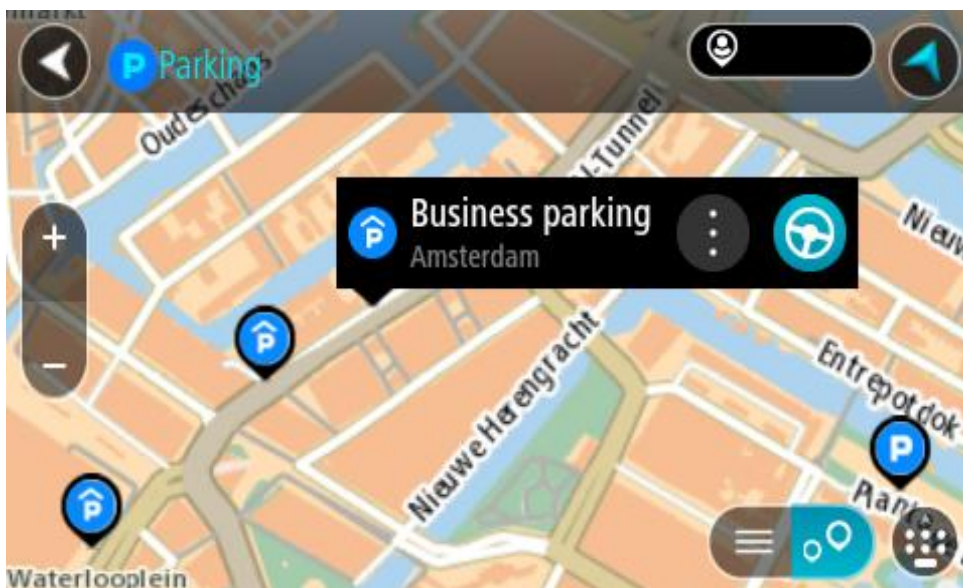

4. Kies Ry.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeeterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies Vulstasie.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

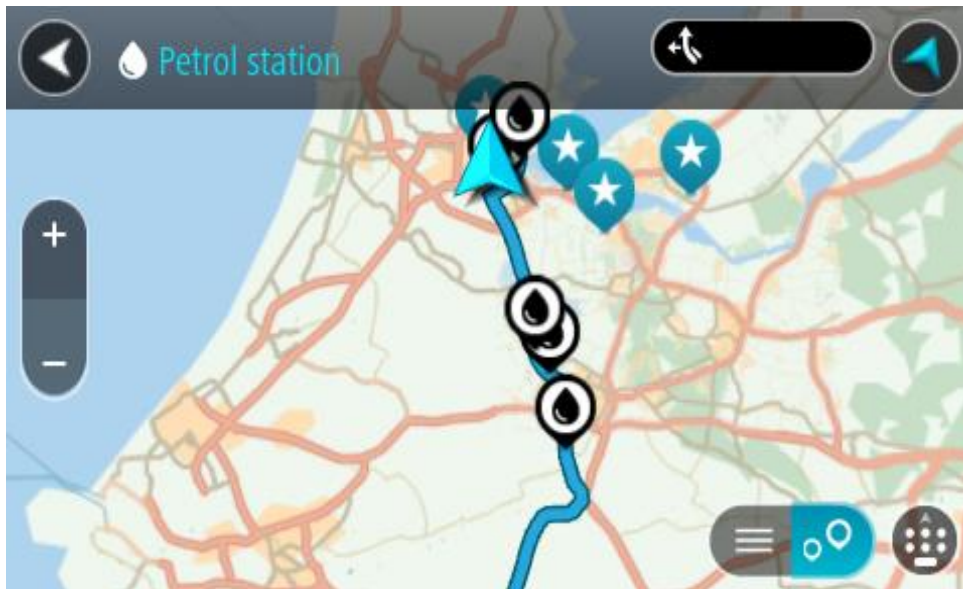


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

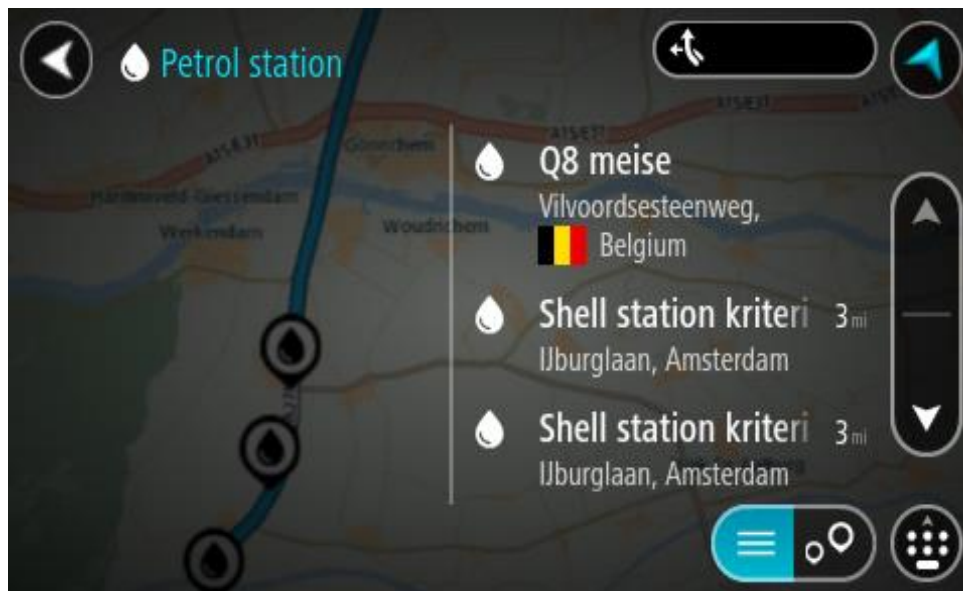


As jy die manier waarop die [soektog](#) gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

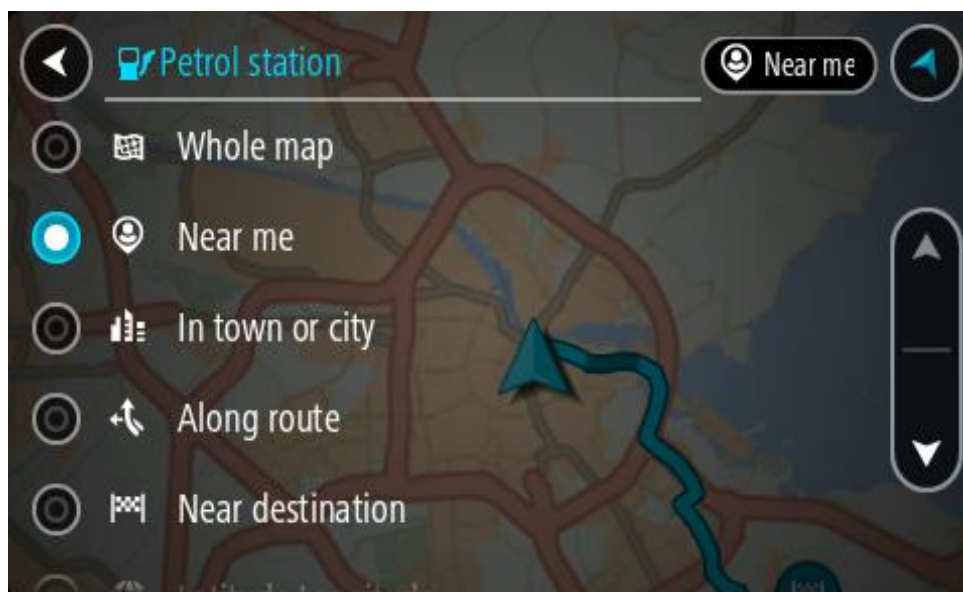

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

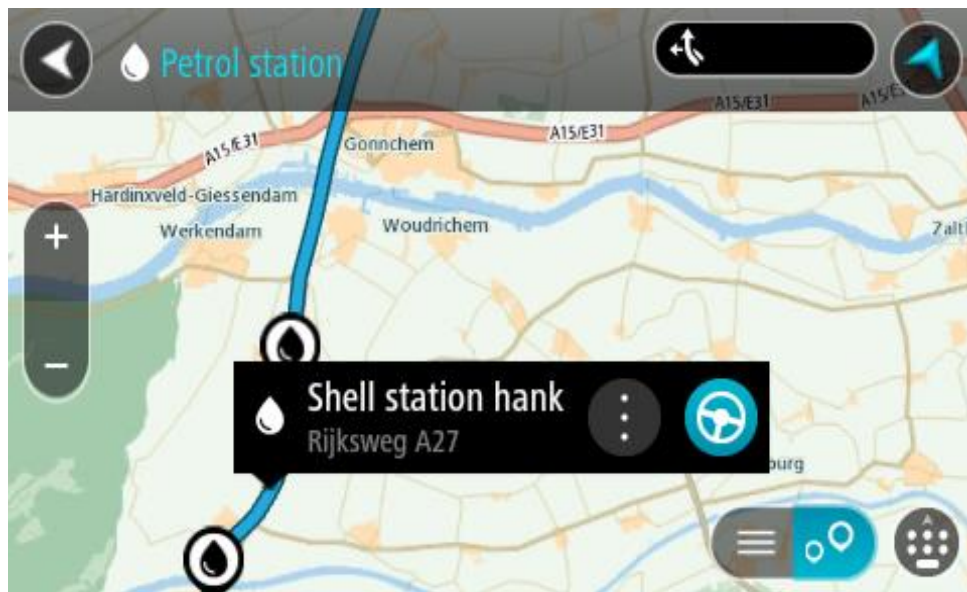

4. Kies Ry.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Verander jou roete

Die "Huidige roete"-kieslys

Wanneer jy 'n roete of "track" beplan het, kies die "**Huidige roete**" of "**Huidige 'track'**"-knoppie in die Hoofkieslys om die "Huidige roete" of "Huidige track"-kieslys oop te maak.

Die volgende knoppies is beskikbaar in die hoofkieslys:

Wis roete / Wis "track"



Kies hierdie knoppie om die huidig-beplande roete skoon te maak. Die 'Huidige roete'-kieslys maak toe en jy is terug in [kaartaansig](#).

Mis volgende stilhouplek



Kies hierdie knoppie om [die volgende stilhouplek op jou roete oor te slaan](#).

Vind alternatief



Jy sien hierdie knoppie wanneer jy 'n beplande roete het. Kies hierdie knoppie om tot soveel as drie [alternatiewe roetes](#) in die [kaartaansig](#) te wys.

Vermy padblokkade



Kies hierdie knoppie om ['n onvoorsiene hindernis](#) te vermy wat jou roete belemmer.

Vermy deel van roete



Kies hierdie knoppie om 'n [deel van 'n roete te vermy](#).

Vermyn tolpaai en meer



Kies hierdie knoppie om sekere [tipes roetekenmerke](#) te vermy op jou tans beplande roete. Hierdie sluit veerbote, tolpaai en grondpaai in.

Jy kan ook [sekere kenmerke van 'n roete vermy](#) deur van die roetebalk gebruik te maak.

Wys instruksies



Kies hierdie knoppie om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

Die instruksies sluit die volgende in:

- Jou huidige ligging.
- Straatname.
- Indien beskikbaar, word tot soveel as twee padnommers in skilde langs paaie gewys.
- 'n Instruksiepyltjie.
- 'n Beskrywing van die instruksie.
- Die afstand tussen twee opeenvolgende instruksies.
- Die afrit se nommer.
- Die volledige adresse van stilhouplekke op jou roete.

Wenk: Kies 'n instruksie om 'n voorskou van daardie deel van die roete in die kaartaansig te sien.

Jy kan ook die instruksiepaneel in [die leidingaansig](#) kies om draai-vir-draai-teksinstruksies te sien.

Voeg stilhouplek by roete



Kies hierdie knoppie om 'n stilhouplek by te voeg by die tans beplande roete. Jy kan ook [direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg](#).

Voeg by My roetes



As jy 'n nuwe roete beplan wat nog nie gestoor is nie, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om hierdie roete as deel van jou lys van [My roetes](#) te stoor.

Stoor veranderings na roete









As jy 'n verandering aan 'n [My roete](#) maak, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om die veranderings te stoor.

Verander roetetype



Kies hierdie knoppie om die [tipe roete](#) te kies wat gebruik moet word om jou roete beplan. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

<p>Herrangskik stilhouplekke</p> 	<p>Kies hierdie knoppie om die lys van stilhouplekke vir jou huidige roete te sien. Jy kan dan die volgorde van die stilhouplekke langs jou roete verander.</p>
<p>Ry na roete of "track"</p>  	<p>Kies Ry na roete om 'n roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt van 'n My roete te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander.</p> <p>Ry na "track" beplan 'n roete na die naaste punt van die "track" vanaf jou huidige posisie.</p>
<p>Ry na beginpunt</p> 	<p>In die "Huidige 'track'" -kieslys, kies hierdie knoppie om 'n roete na die beginpunt van die "track" te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander. Vir meer inligting, sien Navigeer via 'n "track".</p>
<p>Deel "track"</p>	<p>Op die "Huidige 'track'" -kieslys, kies hierdie knoppie om die huidige "track" as 'n GPX-lêer uit te voer en dit op 'n geheuekaart te stoor sodat dit met ander gebruikers gedeel kan word.</p>
<p>Speel voorskou van roete of "track"</p> 	<p>Kies hierdie knoppie om na 'n voorskou van jou beplande roete of "track" te kyk.</p>
<p>Stop voorskou van roete of "track"</p> 	<p>Kies hierdie knoppie om die voorskou van jou beplande roete of "track" te stop.</p>

Verm y 'n geblokkeerde pad

As daar 'n geblokkeerde pad op jou roete is, kan jy jou roete verander om dit te vermy.

1. In die [leidingaansig](#), kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel.

Wenk: Die spoedpaneel word slegs gewys wanneer jy reeds langs jou roete ry.

2. Kies **Verm y padblokkade**.

'n Nuwe roete word gevind wat die geblokkeerde pad vermy. Jy kan tot soveel as twee alternatiewe gewys word afhangende van die padnetwerk tussen jou en jou bestemming.

Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys met die verskil in reistyd in 'n borrel.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die geblokkeerde pad te vind as geen sulke roetes bestaan nie.

3. Kies die nuwe roete deur die tydborrel te kies.

Leiding na jou bestemming hervat en die geblokkeerde pad word vermy. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vermy deel van 'n roete

As 'n deel van die roete geblokkeer is of as jy 'n gedeelte van 'n roete wil vermy, kan jy 'n spesifieke gedeelte van 'n roete kies wat vermy moet word.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy deel van roete**.



'n Skerm maak ook wat 'n lys wys van die dele waaruit jou huidige roete saamgestel is.

4. Kies die deel van die roete wat jy wil vermy.

'n Voorskou wys die deel wat jy op die kaart gekies het.

5. Kies **Vermy**.

'n Nuwe roete word gevind wat jou gekose deel van die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die deel van die roete te vind as so 'n alternatief nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat met vermyding van jou gekose deel van die roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vind 'n alternatiewe roete


Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n alternatiewe roete te vind, doen die volgende:

1. Beplan 'n roete soos gebruiklik.
2. In die [kaartaansig](#), kies die werklike roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
4. Kies **Alternatiewe roete** en kies dan **Vind alternatief**.

Tot soveel as drie alternatiewe roetes word in die kaartaansig gewys. Elke alternatiewe roete wys die verskil in reistyd in 'n borrel. Jy kan ook die **km/myl**-knoppie kies om die verskil as 'n afstand te wys.

Wenk: Inligting vanaf TomTom [Traffic](#) word gebruik wanneer alternatiewe roetes bereken word. Enige roete wat tydensgewys 50% langer sal duur as die oorspronklike roete word nie gewys nie.

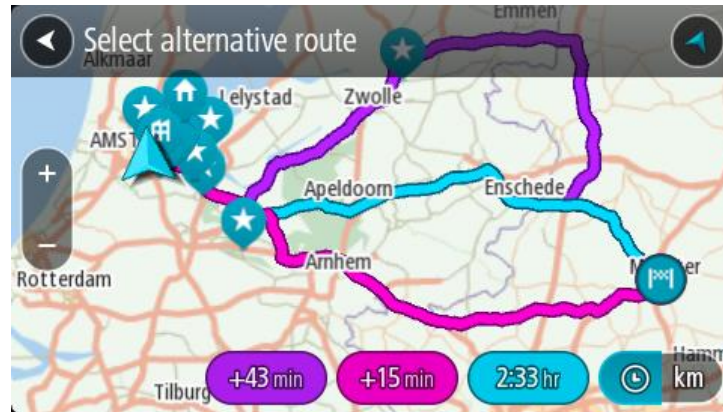

5. Kies jou gekose roete deur op die tydborrel te tik.
Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Let wel: Daar is twee ander maniere om alternatiewe roetes te vind:

1. Kies **Huidige roete** in die hoofkieslys, gevolg deur **Vind alternatief**.
2. As jou toestel stembeheer het, sê "Vind alternatief".

Tipes roetes

Kies **Verander roetetype** om die tipe roete wat na jou huidige bestemming beplan is, te verander. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

Jy kan die volgende tipe roetes kies:

- **Vinnigste roete** - die vinnigste roete na jou bestemming. Jou roete word konstant gekontroleer deur die verkeerstoestand in ag te neem.
- **Kortste roete** - die kortste roete na jou bestemming. Dit kan dalk baie langer as die vinnigste roete neem.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstofdoeltreffendste roete.
- **Vermynsnelweë** - hierdie tipe roete vermy alle snelweë.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes is slegs beskikbaar op TomTom Rider-toestelle.

Jy kan die verstekroetetype in die [Instellings](#)-kieslys instel.

Vermyns sekere aspekte langs 'n roete

Jy kan kies om sekere aspekte langs jou tans beplande roete te vermy. Jy kan kies om die volgende aspekte van die roete te vermy:

- **Tolpaaie**
- **Veerbote en pendeltreine vir motors**
- **Saamryklub-bane**
- **Grondpaaie**

Let wel: Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane (HOV-lane) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

As jy kies om 'n tipe roete te vermy, word 'n nuwe roete beplan.

In Roetebeplanning in die Instellingskieslys kan jy sien hoe elke kenmerk hanteer gaan word wanneer jy 'n nuwe roete beplan.

Om sekere aspekte langs jou roete te vermy, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy tolpaai en dergelike**.



'n Skerm maak oop waarop jy 'n lys vermybare kenmerke kan sien. Die kenmerke wat langs jou roete gevind word, word uitgelig.

4. Kies kenmerk wat jy wil vermy.
5. Kies **OK**.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vermy 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik

Jy kan 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete vermy.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

1. In die roetebalk, kies die simbool van daardie kenmerkende ding wat jy op jou roete wil vermy.
2. Daardie kenmerk eie aan die roete word tesame met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.
3. Kies **Vermy** in die opwipkieslys.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy.

Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.

Die kaartaansig word gewys.

- Om 'n stilhouplek te kies, volg een van die volgende stappe:
 - Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies. In die opwipkieslys, kies **Voeg by**.



- Kies **Soek** en soek na 'n ligging. Wanneer jy 'n ligging gevind het, kies **Voeg by**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete

- Druk die [aansig-knoppie](#) om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
- Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies.
- Kies die opwipkieslys-knoppie.
- Kies **Gebruik in roete**.
- Kies **Voeg by huidige roete**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Skrap 'n stilhouplek uit jou roete

- In die [roetebalk](#), druk die stilhouplek wat jy wil skrap.
Die kaart zoem in op die stilhouplek en wys 'n opwipkieslys.

Wenk: As jy die verkeerde stilhouplek gekies het, druk die 'terug'-knoppie om weer by die kaart uit te kom.

- Kies **Skrap hierdie stilhouplek**.
Die stilhouplek word geskrap en jou roete word herbereken.

Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor

- In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
- Kies **Mis volgende stilhouplek**.
Die kaartaansig word gewys. Die volgende stilhouplek op jou roete word geskrap en jou roete word herbereken.

Herrangskik stilhouplekke op 'n roete

- In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
- Kies **Herrangskik stilhouplekke**.
Die kaartaansig word gewys met die roete wat skoongemaak is. Die beginpunt, bestemming en al die stilhouplekke word gewys.
- Kies die stilhouplekke een vir een in die volgorde waarin jy daarlangs wil ry.
Namate jy elke stilhouplek kies, verander die simbole na 'n vlaggie. Die laaste stilhouplek wat jy gekies het, word jou bestemming.
Jou roete word herbereken met die stilhouplekke in die gewysigde volgorde.

My roetes

Meer oor My roetes

My roetes maak dit moontlik om roetes en "tracks" moeiteloos te stoor en te herroep.

Dit is raadsaam om My Roetes in een of meer van die volgende situasies te gebruik:


- **Wanneer jy werk** - Jou werk behels dat jy op 'n daaglikse basis langs verskeie roetes met meervoudige stilhouplekke ry. Jou roetes kan verander en jy moet aanpasbaar wees sodat jy die volgorde van jou stilhouplekke of die beplande roete kan verander.
- **Wanneer jy op vakansie is** - Jy gaan met vakansie en wil 'n roete beplan en stoor. Jou roete sluit panoramiese paaie, stilhouplekke by verskeie hotelle en ander plekke se besienswaardighede in.
- **Wanneer jy toer** - Jy wil 'n toer volg wat jy vanaf die Internet afgelaai het, of langs 'n roete ry wat 'n ander gebruiker met jou gedeel het.
- **Wanneer jy werk toe pendel** - Jy wil een of twee gereelde stilhouplekke tussen die huis en die werk byvoeg. Jou roete terug huis toe in die aand is die omgekeerde van jou roete werk toe in die oggend.

Roetes kan op jou Rider geskep en gespaar word, of in [MyDrive](#). Jy kan ook 'n nutsding soos [Tyre Pro](#) gebruik om roetes en "tracks" te skep en te redigeer.

Meer oor roetes en "tracks"

Die term "roete" omvat twee tipes roetes vanaf een plek na 'n ander:

- **Roetes** het 'n beginpunt en 'n bestemming, en miskien 'n paar stilhouplekke. Jou toestel bereken jou voorkeurtipe roete langs al hierdie punte, byvoorbeeld die vinnigste of ekonomiese, en maak van [Traffic](#) gebruik. Jy kan 'n roete redigeer deur, byvoorbeeld, stilhouplekke by te voeg of die beginpunt te verskuif. Roetes kan ingevoer word maar kan nie vanaf jou toestel uitgevoer word nie.



- **"Tracks"** het ook 'n beginpunt en 'n bestemming, maar het geen stilhouplekke nie. Jou roete volg die "track" so getrou as moontlik, maar steur hom geensins aan jou voorkeure ten opsigte van roetes en/of "tracks" nie en ook nie aan enige verkeertoestande wat onderweg ondervind mag word nie. Jy kan "tracks" slegs redigeer deur werktuie soos [Tyre Pro](#) te gebruik. "Tracks" kan ook van of na jou toestel uit- of ingevoer word.



Wenk: "Tracks" het 'n gestippelde pyltjie!

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Meer oor GPX- en ITN-lêers

GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers bevat 'n baie gedetailleerde opname van waar jy jou op jou "track" bevind het, insluitend enige liggings weg van die pad af. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

Gebruik GPX-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou GPX-lêer kan doen:

- Gebruik 'n werktuig soos [Tyre Pro](#) om jou "track"-lêer te bekyk.
- Voer uit na 'n geheuekaart of direk na jou rekenaar en gebruik dan jou rekenaar om die lêer via sagteware soos Google Earth te bekyk.

Let wel: Onderwyl jy jou opname bekyk, kan jy dalk bemerk dat die aangetekende GPS-liggings nie altyd met die paaie ooreenstem nie. Dit kan aan verskeie redes toegeskryf word. Ten eerste, jou toestel probeer om die lêers klein te hou en dit kan 'n geringe verlies aan data-akkuraatheid tot gevolg hê. Ten tweede, jou toestel teken die werklike data vanaf die GPS-flokkie aan vir 'n akkurate weergawe van waar jy jou bevind het eerder as om wat jy op jou skerm sien, aan te teken. Ten derde, die sagteware waarmee jy na die opname kyk se kaarte is dalk nie reg opgelyn nie.

- Deel die lêer met vriende deur dit uit te voer.

Let wel: "Tracks" kan [ingevoer](#) en [uitgevoer](#) word.

ITN-lêers (TomTom se eie lêerformaat vir reisplanne)

'n ITN-lêer bevat minder details as 'n GPX-lêer. 'n ITN-lêer kan 'n maksimum van 255 liggings bevat wat voldoende is om 'n roete akkuraat na te doen. ITN-lêers word roetes nadat hulle ingevoer is.

Gebruik ITN-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou ITN-lêer kan doen:

- Jy kan 'n ITN-lêer op jou TomTom Rider invoer sodat jy weer langs dieselfde roete kan reis en navigasie-instruksies ontvang.
- Gebruik werktuie soos [Tyre Pro](#) om jou roete te bekyk.

Let wel: Roetes kan [ingevoer](#) maar nie uitgevoer word nie.


Stoor 'n roete

1. Beplan 'n roete deur die stappe te gebruik wat in [Beplan 'n roete](#) beskryf is.

Wenk: As jy nie jou beplande roete op die kaartansig kan sien nie, kies die terug-knoppie om jou roete te wys.

2. Kies die roete.

3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

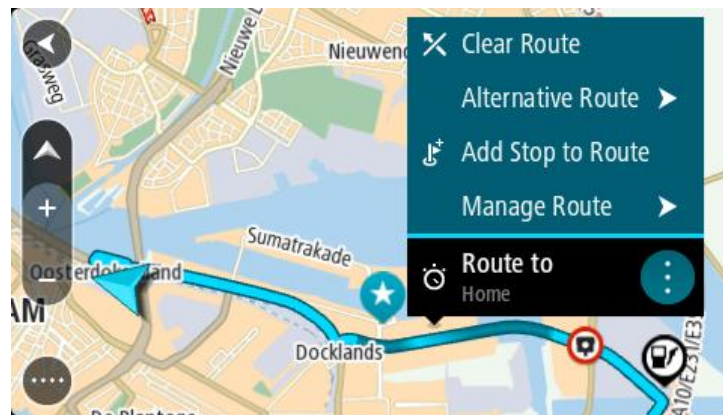

4. Kies **Beheer roete** gevolg deur **Voeg by My roetes**.
Die naam van die roete word op die redigeerskerm gewys.
5. Redigeer die naam van die roete sodat jy dit maklik kan herken.
6. Stoor jou roete in die "My roetes"-lys.

Wenk: Jy kan ook 'n roete via die **Voeg by My roetes**-knoppie in die "Huidige roete"-kieslys stoor.

Navigeer via 'n gestoorde roete

Om via 'n voorheen gestoorde roete te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.
Die roete word in die kaartaansig gewys.



3. Om na die begin van die gestoorde roete te navigeer, kies **Ry**

Die beginpunt van die gestoorde roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.



Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:
Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwikkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.
So nie, kies **Ry** na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete

In plaas daarvan om na die begin van 'n gestoorde roete te navigeer, kan jy vanaf jou huidige ligging na 'n stilhouplek op jou gestoorde roete navigeer. Die stilhouplek word na die begin van jou roete verander. Jou nuwe beginpunt kan dalk een nader aan jou huidige ligging wees, of dalk wil jy bloot jou roete korter maak.

Let wel: Die roete vanaf die oorspronklike beginpunt tot by die nuwe beginpunt word uit die roete verwyder.

Let wel: Jou oorspronklike roete in My roetes word nie verander nie. As jy die hele roete wil sien, kies weer die roete in My roetes.

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.
Die roete word in die kaartaansig gewys.
3. Kies die stilhouplek wat jy as jou beginpunt wil gebruik, en kies dan die opwikkieslys-knoppe om die kieslys oop te maak.
4. Kies **Begin roete hiervandaan**
Jou roete word vanaf die nuwe beginpunt bereken.
5. Kies **Ry**.
Die beginpunt van jou roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en die roete word dan vanaf jou huidige ligging beplan. Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:


Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.

So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart

Let wel: Jy kan ook 'n ligging op die kaart druk en hou en **Voeg by Huidige roete** uit die opwipkieslys kies.

1. Druk die [aansig-knoppie](#) om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Kies die roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

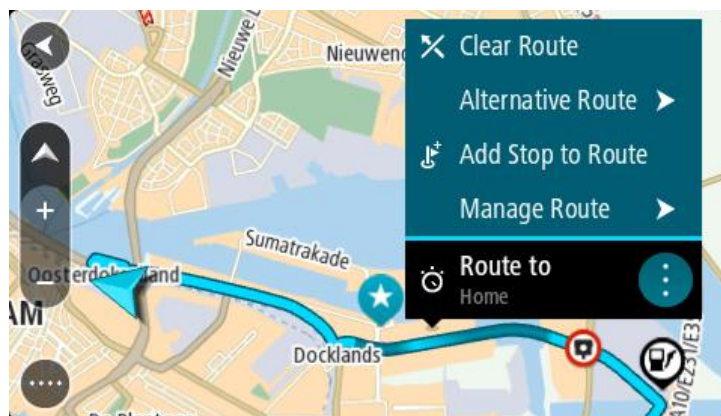

4. Kies **Beheer stilhouplekke**.
5. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
6. Kies jou volgende stilhouplek op die kaart.

Wenk: As jy die naam van jou volgende stilhouplek ken, kan jy **Soek** in stede van die kaart gebruik om jou stilhouplek te kies.

7. Kies die **"Voeg stilhouplek by"**-knoppie om hierdie ligging as 'n stilhouplek by te voeg.
Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Wenk: Om die gestoorde roete in jou "My roetes"-lys met die veranderings by te werk, kies die roete op die kaart en kies dan **Stoor veranderings na roete** in die opwipkieslys.

Neem 'n "track" op

Jy kan 'n "track" opneem terwyl jy ry, ongeag of jy vooraf 'n roete beplan het of nie. Nadat dit opgeneem is, kan jy dan jou "track" uitvoer sodat jy dit met ander kan deel of dit via werktuie soos [Tyre Pro](#) bekyk.

Om 'n "track" op te neem, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **Begin opname**.
'n Rooi kolletjie verskyn in die regter onderste hoek van die skerm en flits aanvanklik 3 keer om te wys dat jy nou besig is om op te neem. Die kolletjie bly op die skerm totdat jy die opname staak.
2. Om die opname te staak, kies **Staak opname** in die Hoofkieslys.
3. Tik 'n naam vir jou "track" in of gebruik bloot die voorgestelde datum-tyd-kombinasie.
4. Kies **Voeg by** of **Klaar**, afhangende van watter toestel jy gebruik.

- Die "track" word in My roetes gestoor.

Let wel: Jy kan "[tracks](#)" [uitvoer](#) as GPX-lêers en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander kan deel.


Navigeer via 'n "track"

Jy kan via [MyDrive](#) "tracks" na jou Rider [invoer](#). Om via 'n ingevoerde "track" te navigeer, doen die volgende:

- In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
- Kies 'n "track" uit jou lys.
Die "track" se roete word in die kaartaansig gewys.



- Kies die "track", en kies dan die opwipkieslys.

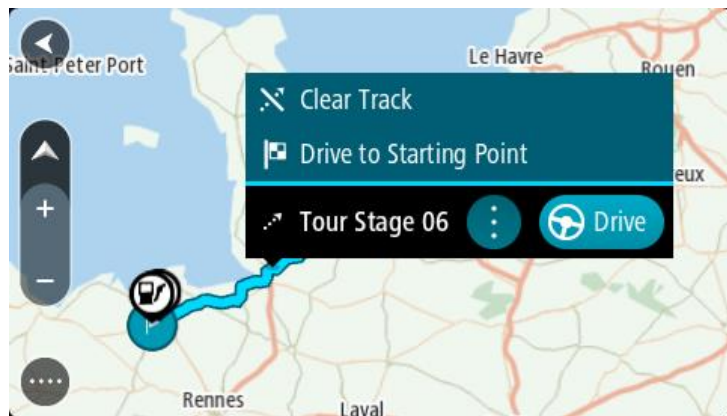

- Kies **Ry na beginpunt**.

Die beginpunt van die "track" word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Let wel: Jy sien twee verskillende kleure op die kaart vir jou roete en "track". Jy sien een kleur vir die roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt, en 'n ander tweede kleur vir die "track".

Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Ry na beginpunt**.

So nie, kies **Ry na beginpunt** of **Ry na roete** in die "Huidige 'track'"-kieslys.

Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die roete wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit

Jy kan "tracks" as GPX-lêers uitvoer en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander gebruikers kan deel.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Tans kan jy slegs "tracks" vanaf jou Rider uitvoer.

Om een of meer "tracks" uit te voer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Deel "tracks"**.

Wenk: So nie, wanneer jy in die kaartaansig is, kies 'n "track" en kies dan **Deel "track"** vanuit die opwikkieslys.

3. Kies een of meer "tracks" uit jou lys om uit te voer.

Wenk: Om alle roetes vir uitvoer te kies of te ont kies, kies die opwikkieslys-knoppe.

4. Kies **Deel** en kies dan **Voer uit na geheuekaart**.

Jy sien die boodskap **Stoor tans....**

Wenk: As daar nie genoeg spasie op jou geheuekaart is nie of as jou kaart nie reg geformateer is nie, word hulp op die skerm aangebied om te help om die probleem op te los.

5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou "tracks" suksesvol uitgevoer is, verwyder jou geheuekaart sodat jy jou "tracks" met ander gebruikers kan deel.

Let wel: Elke uitgevoerde roete word as 'n GPX-lêer in die vouer **TomTom-roetes** op jou geheuekaart gestoor.

Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in

Jy kan twee tipes lêers vanaf 'n geheuekaart invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers. Ander gebruikers kan reisplanlêers opneem en hulle met jou deel, of jy kan nutsgoed soos [Tyre Pro](#) vir beide ITN- en GPX-lêers aflaai.

Om een of meer roete en "track" vanaf 'n geheuekaart in te voer, doen die volgende:

1. Steek 'n geheuekaart by die kaartgleuf op jou TomTom Rider in.
As roetes op jou geheuekaart gevind word, sal 'n boodskap dit bevestig.
2. Kies **Voer roetes in**.
3. Kies een of meer roetes uit die lys op jou geheuekaart om in te voer.
4. Kies **Voer in**.
Jy sien die boodskap **Voer "tracks" in**. Jou roetes word na jou toestel ingevoer.
5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou roetes suksesvol ingevoer is, verwyder jou geheuekaart.

6. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

Uitvoer van "tracks" via Bluetooth

Jy kan "tracks" as GPX-lêers na 'n Bluetooth-geaktiveerde toestel uitvoer sodat dit met ander gebruikers gedeel kan word.

Om een of meer "tracks" uit te voer, doen die volgende:

1. Aktiveer Bluetooth op die toestel waarheen jy die "tracks" wil uitvoer. Maak seker die toestel kan bespeur word.
2. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
Bluetooth is geaktiveer op jou Rider.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie en kies dan **Deel "tracks"**.

Wenk: So nie, wanneer jy in die kaartansig is en 'n "track" gewys word, kies die "track" en kies **Deel "track"** uit die opwipkieslys.

4. Kies een of meer "tracks" uit jou lys om uit te voer.

Let wel: Op die oomblik kan jy slegs "tracks" vanaf jou Rider uitvoer.

Wenk: Om alle roetes vir uitvoer te kies of te ontkies, kies die opwipkieslys-knoppie.

5. Kies **Deel** en kies dan **Stuur via Bluetooth**.
6. Uit die lys van toestelle, kies die toestel waarheen jy die "tracks" wil uitvoer.
7. Kies **Stuur**.
8. Op die ontvangende toestel, kies **Aanvaar**.
Jy sien 'n boodskap **Stuur tans "tracks"...** onderwyl "tracks" versend word.

Wenk: As daar nie genoeg spasie op die ontvangende toestel is nie, sal hulp op die skerm aangebied word om dié probleem op te los.

9. Wanneer jy 'n boodskap sien wat sê dat jou roetes suksesvol uitgevoer is, kan die "tracks" op die ontvangende toestel met ander motorfietsryers gedeel word.

Let wel: Elke uitgevoerde roete word as 'n GPX-lêer in die Bluetooth-vouer op die ontvangende toestel gestoor.

Invoer van roetes en "tracks" via Bluetooth

Jy kan twee tipes lêers vanaf 'n Bluetooth-geaktiveerde toestel na jou TomTom Rider invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

Wenk: ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers. Vriende kan reisplanlêers met jou deel of jy kan beide ITN- en GPX-lêers vanaf [Tyre Pro](#) aflaai.

Om een of meer roetes of "tracks" in te voer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
Bluetooth is geaktiveer op jou Rider.
2. Aktiveer Bluetooth op die toestel waarvandaan jy die "tracks" wil invoer.
3. Op die toestel, gebruik 'n app waarmee lêers bestuur word om die "track"- of roete-lêers te vind.
4. Kies die lêer of lêers wat jy wil versend en deel dan die lêers via Bluetooth.

Let wel: Die prosedure om lêers te deel, kan van toestel tot toestel verskil.

Let wel: Die deel van GPX- of ITN-lêers werk nie op sommige Android-toestelle nie tensy 'n Bluetooth-lêerdeel-app gebruik word. Hierdie apps is beskikbaar in die Google Play-winkel.

5. Kies jou TomTom Rider uit die lys van beskikbare toestelle.
6. Op jou Rider, kies **Aanvaar** om die "tracks" via Bluetooth te aanvaar. Die "tracks" word ontvang en ingevoer.
7. Kies **OK**.
Jou ingevoerde roetes en "tracks" word in **My roetes** gewys.

Voer roetes via USB na jou rekenaar in

Jy kan twee tipe lêers via USB na jou Rider vanaf jou rekenaar invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

Wenk: ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers. Vriende kan reisplanlêers met jou deel of jy kan beide ITN- en GPX-lêers vanaf [Tyre Pro](#) aflaai.

Om roetes via USB in te voer, doen die volgende:

1. Koppel jou Rider aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou Rider aan. Die "**Aan jou rekenaar gekoppel**"-skerm word gewys.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Belangrik: Jy behoort die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar in te prop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

Wenk: Sou jy die "**Aan jou rekenaar gekoppel**"-skerm verlaat maar steeds roetes wil invoer, ontkoppel die USB-kabel en koppel dit dan weer aan jou rekenaar.

2. Op jou Rider, kies **Voer roetes in**.
3. Maak 'n lêerblaaier op jou rekenaar oop.

Wenk: Jou Rider word as 'n rekenaaraandrywer gewys.

4. In die lêerblaaier, kopieer die roete of roetes wat jy wil invoer en plak hulle dan in jou Rider.

Wenk: Jy kan jou roetes in die wortelgids plak of in die vouer wat die interne bergingsgeheue bevat. As 'n geheuekaart by jou Rider ingestee is, kan jy ook jou roetes na die SD-kaartvouer kopieer.

5. Op jou Rider, kies **Klaar**.
Jou Rider wys die roetes wat gekopieer is.
6. Kies een of meer roetes om in te voer, en kies dan **Voer in**.
Jy sien die boodskap **Voer tans roetes in...**
7. Wanneer jy die boodskap **Invoer afgehandel** sien, kies **OK** en ontkoppel dan jou Rider.
8. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

My plekke

Meer oor My plekke

My plekke bied 'n maklike manier om 'n ligging te kies sonder dat jy elke keer na die ligging hoef te soek. Jy kan My plekke gebruik om 'n versameling gunstelingadresse te skep.

Wenk: Die terme "gunsteling" en "plek" beteken dieselfde ding - gunsteling is plekke waarheen jy dikwels gaan.

Die volgende items is altyd in My plekke:

- **Huis** - Jou huisligging kan jou huisadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie kenmerk bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Werk** - Jou werkplek kan jou werksadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie funksie bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Onlangse bestemmings** - Kies hierdie knoppie om jou bestemming te kies uit 'n lys plekke wat jy onlangs as bestemmings gebruik het. Hierdie sluit ook jou stilhouplekke in.
- **Gemerkte liggings** - Jy kan 'n ligging merk en dit tydelik by My plekke byvoeg.

Jy kan 'n ligging by My plekke direk in [My plekke](#) voeg deur ['n ligging vanuit die kaart te kies](#), deur ['n ligging te soek](#) of [deur 'n ligging te merk](#).

Jy kan via [TomTom MyDrive](#) PVB-lyste komende van die gemeenskap oplaai en kies om daardie PVB's se liggings op die kaart te wys.

Jou huisligging, werkplek, gemerkte liggings en die liggings wat jy bygevoeg het, verskyn in 'n lys onder My plekke en word met 'n merker op die [kaart](#) gewys.



Stel jou huisligging en werkplek in

Jy kan jou huisligging of werkplek op die volgende maniere instel:

Stel jou huisligging of werkplek via My plekke in

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg Huis by** of **Voeg Werk by**.

Wenk: Om jou huisligging in te stel, kan jy ook **Voeg Huis by** in die hoofkieslys kies.

3. Om 'n ligging vir Huis of Werk te kies, doen die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies. Kies dan **Stel**.
 - Kies die Soek-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging om as jou huis of werkplek in te stel, en kies dan **Stel**.

Stel jou huisligging of werkplek via die kaart in

1. In die [kaartaansig](#), skuif die kaart en zoem in totdat jy jou huisligging of werkplek kan sien.
2. Druk en hou om die ligging te kies.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.
 1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
 2. In die naambalk, tik die naam "Huis" of "Werk" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê en "Werk" moet 'n hoofletter W hê.


3. Stoor die ligging.
Jou huisligging of werkplek word op die kaart gewys.

Verander jou huisligging

Jy kan jou huisligging op die volgende maniere verander:

Verander jou huisligging via My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Huis**.
Jou huisligging word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

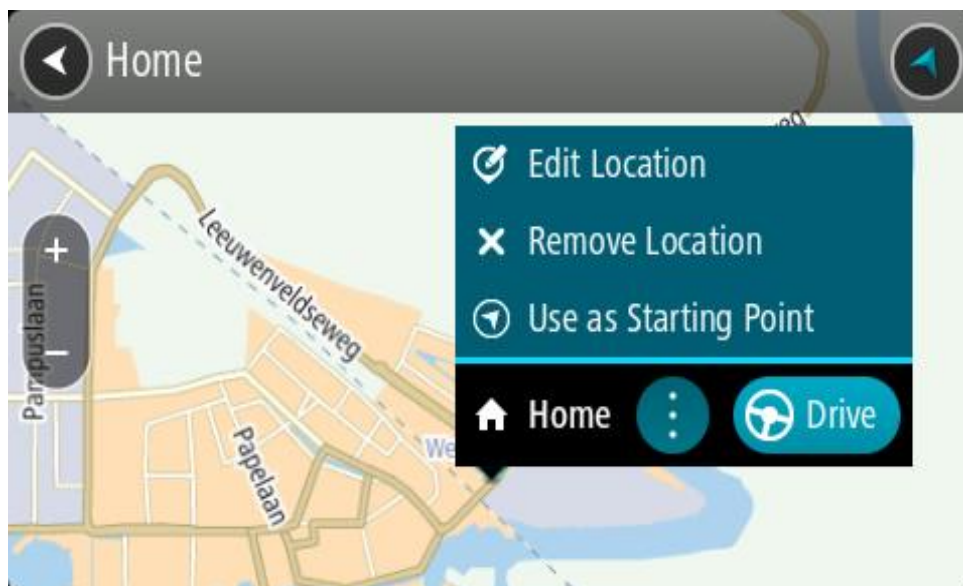

3. Kies **Redigeer ligging**.
4. Om 'n nuwe huisligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die huisliggingsimbool.

- Kies die **Soek**-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging wat jy as "huis" wil instel. Kies **Stel huisligging**.

Verander jou huisligging via die kaart

1. In die [kaartaansig](#), skuif die kaart en zoem in totdat jy jou nuwe huisligging kan sien.
2. Kies die ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.

'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê.

3. Kies **Voeg by**.
Jou huisligging word na die nuwe ligging verander.

Voeg 'n ligging uit My plekke by

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg nuwe plek by**.
3. Om 'n ligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.
 - Soek na 'n ligging. Kies **Wys op kaart** en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.




Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart

1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.
2. Druk en hou om die ligging te kies.

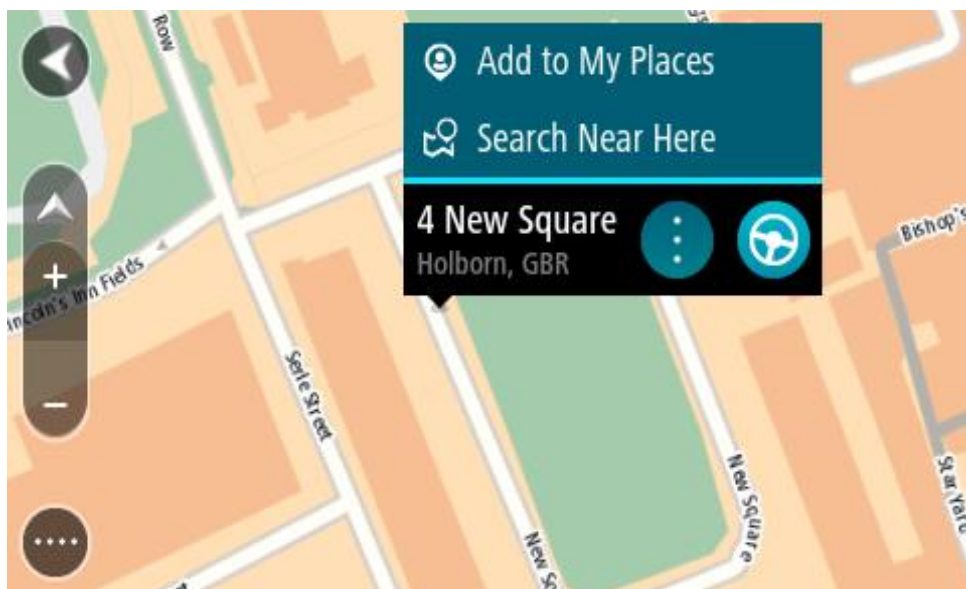

3. Kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging word op die redigeerskerm gewys.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.
Die ligging wat jy bygevoeg het, word met 'n merker op die kaart gewys.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik

1. Soek na 'n ligging.
2. Kies die ligging en kies dan **Wys op kaart**.
3. Wanneer die kaartaansig die ligging wys, kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk

Om 'n ligging te merk en tydelik by My plekke te voeg, doen die volgende:

1. Maak seker dat jou huidige ligging die ligging is wat jy wil merk.
2. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die [leidingaansig](#) om die [kitskieslys](#) oop te maak.
3. Kies **Merk ligging**.
4. Sodra gemerk, word die ligging in My plekke in die "Gemerkte liggings"-lys gestoor.

As jy 'n gemerkte ligging permanent wil stoor, voeg dit by My plekke deur die volgende te doen:

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Gemerkte liggings** en kies dan jou ligging vanuit die lys.
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
3. Kies **Voeg by My plekke** vanuit die opwipkieslys.
Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.
4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Voeg by**.

Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Onlangse bestemmings**.
3. Kies **Redigeer lys**.
4. Kies die bestemmings wat jy wil skrap.
5. Kies **Skrap**.

Skrap 'n ligging uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Jy kan PVB-liggings wat vanaf die gemeenskap versamel is op die Internet vind en hulle via [MyDrive](#) in 'n webblaaier na My plekke oplaai. Versamelde PVB's kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na 'n ligging hoef te soek.

Wenk: Op sommige TomTom-navigasietoestelle is PVB-lyste vooraf geïnstalleer.

Jou Rider gebruik .OV2-lêers vir PVB-versamelings.


Let wel: Jou Rider het minstens 400 MB vry spasie nodig voordat dit .OV2- en .GPX-lêers kan invoer. As jy die boodskap **Jy het meer spasie nodig sien**, stel meer spasie beskikbaar deur onnodige .OV2- of .GPX-lêers via MyDrive te skrap, of skrap inhoud op die toestel. Skrap, byvoorbeeld, 'n kaart wat jy nie gebruik nie.

Gebruik van 'n .OV2-lêer op jou Rider

1. Maak gebruik van [MyDrive](#) in 'n blaaier om die .OV2-lêer op te laai.
2. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.
3. Kies jou nuwe PVB-lys.
Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppe te kies:



4. Kies 'n PVB uit die lys, of kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.
5. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die [leidingaansig](#) outomaties gewys.

Wys altyd die liggings van die PVB's in jou lys op die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die [Instellings](#)kieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van die PVB-lyste wat op jou Rider gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy deurentyd op jou kaart wil sien.
4. Kies 'n simbool vir jou PVB-lys.



5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies [Skakel af](#) om jou Rider heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.
Die liggings van die PVB's in jou lys word op die kaart gewys met die simbool wat jy gekies het.

Verwyder die liggings van die PVB's in jou lys van die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die [Instellingskieslys](#).
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van die PVB-lyste wat op jou Rider gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy van jou kaart wil verwyder.

Wenk: Die PVB-lys is gemerk met die simbool wat jy gekies het.

4. Kies **Versteek**.
5. Gaan terug na die kaartansig.
6. Kies [Skakel af](#) om jou Rider heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.
Die liggings van die PVB's in jou lys is van die kaart verwyder.

Map Share

Meer oor Map Share

Jy kan kaartveranderings via Map Share rapporteer. Hierdie kaartveranderings word dan met ander gebruikers van TomTom-toestelle gedeel wanneer hulle 'n kaartbywerking ontvang.

Daar is twee maniere om 'n kaartverandering te rapporteer:

- Kies 'n ligging op die kaart en skep dadelik die veranderingsverslag.
- Merk 'n ligging en skep die veranderingsverslag later.

Om jou kaartkorrigeringsverslae na TomTom te stuur, moet jy jou Rider aan jou rekenaar koppel en [MyDrive Connect](#) gebruik.

Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Daarna is hierdie geverifieerde wysigings tot jou beskikking as deel van die volgende kaartbywerking wat jy kan aflaai wanneer jy jou toestel weer via 'n USB-verbinding met [MyDrive Connect](#) verbind.


Wenk: As 'n padblokkade via Map Share gerapporteer word, word die sluiting onmiddellik deur TomTom Traffic bevestig en gewys.

Skep 'n nuwe kaartkorrigeringsverslag

Belangrik: Om veiligheidsredes, moenie die volle besonderhede van 'n kaartkorrigeringsverslag invoer terwyl jy bestuur nie. Jy kan altyd [die ligging merk](#) en die verslag later skep.

Om 'n kaartkorrigeringsverslag te skep, doen die volgende:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartkorrigeringsverslag in die kaart te kies.
2. Kies die opwikkieslys-knop om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwikkieslys.

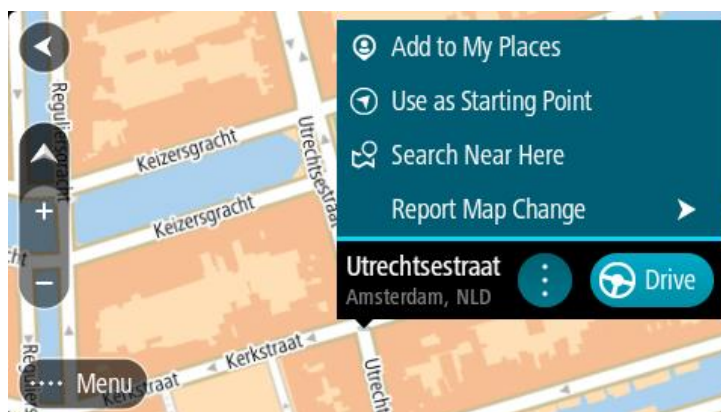

4. Kies die tipe kaartkorrigeringsverslag wat jy wil toepas.

- Let wel: As jy 'n tipe kaartkorrigering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).



- Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartkorrigering.
- Kies **Rapporteer**.
- Verbind jou Rider met [MyDrive](#) om jou kaartkorrigeringsverslag aan TomTom te stuur en kaartkorrigerings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging

As jy terwyl jy ry 'n kaartteenstrydigheid bespeur, kan jy die ligging merk sodat jy dit later kan rapporteer.

Wenk: Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.

Belangrik: Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

- In die [kaartaansig](#) of die [leidingaansig](#), kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel. Die kitskieslys maak oop.



- Kies **Merk ligging**.
Die gemerkte ligging word in My plekke gestoor met die datum en tyd waarop jy die ligging gestoor het.
- In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
- Maak die "**Gemerkte ligging**"-vouer oop en kies die gemerkte ligging.
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
- Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwikkieslys.
- Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).

7. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.
8. Kies **Rapporteer**.
Die merker vir die gemerkte ligging word van die kaart verwyder.
9. Koppel jou Rider aan [MyDrive Connect](#) om jou kaartveranderingsverslag aan TomTom te stuur en kaartveranderings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Tipes kaartveranderings

Verskillende tipes kaartveranderings is beskikbaar.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie hieronder beskryf word nie, gebruik die [Map Share Reporter by tomtom.com](#).

Vir alle kaartveranderings wat hieronder beskryf word, moet jy jou Rider aan [MyDrive Connect](#) koppel om jou kaartveranderingsverslag aan TomTom te stuur en kaartveranderings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Padbeperking

Kies hierdie opsie om 'n pad te blokkeer of te onblokkeer. Jy kan die pad in een of albei rigtings blokkeer of onblokkeer deur die volgende te doen:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Padbeperking**.
Kies die padteken op een van beide punte van die straat om dit van oop tot toe of omgekeerd te verander.



5. Kies **Rapporteer**.

Straatnaam

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde straatnaam te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Straatnaam**.
5. Tik die korrekte straatnaam in.
6. Kies **Rapporteer**.

Draaibeperking

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde draaibeperking op 'n pad te rapporteer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Draaibeperking**.
5. As die verkeerde kruising gewys word, kies **Kies ander kruising**.
6. Kies die naderingsrigting.

Die kaart roteer sodat jou naderingsrigting onderaan die skerm gewys word.

7. Kies die verkeerstekens een na die ander om die draaibeperkings vir elke pad by die kruising te verander.



8. Kies **Rapporteer**.

Spoedgrens

Kies hierdie opsie om die spoedgrens op die kaart te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Spoedgrens**.
5. Kies die korrekte spoedgrens.

As die korrekte spoedgrens nie gewys word nie, rol links of regs deur die beskikbare spoedgrense.

6. Kies **Rapporteer**.

Spoedkamas

Meer oor spoedkamas

Die spoedkameradiens waarsku jou teen die volgende kameraliggings:

- Liggings van vaste spoedkamas
- Liggings van mobiele spoedkamas
- Mobielekamera-rooikolle
- Liggings van trajekspoedkamas
- Spoedtoepassingsones.
- Liggings van verkeersligkamas
- Beperktepad-kamas.

Die spoedkameradiens waarsku jou ook teen die volgende gevare:

- Liggings van ongelukgevaarkolle

Om TomTom-dienste op jou Rider te kry, moet jy [met TomTom-dienste verbind](#) en by 'n TomTom-rekening aangemeld wees.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle Rider-navigasietoestelle beskikbaar nie.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou Rider die spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.
















Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou Rider verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Spoedkamas

Waarskuwings word gegee namate jy 'n spoedkamera nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die [roetebalk](#) en op jou roete op die kaart gewys.
- Jou afstand na die spoedkamera word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens by die plek waar die kamera geleë is, word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy nader aan die kamera kom.
- Terwyl jy 'n kamera nader of in 'n trajekspoedmetingsarea ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.

Wenk: In die [kaartaansig](#) of [leidingaansig](#) kan jy 'n spoedkamera-simbool in die roetebalk kies om die tipe kamera, die maksimum spoed en ook die lengte van 'n trajekspoedmetingsarea te sien. In die kaartaansig kan jy ook 'n spoedkamera kies wat op jou roete gewys word.

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Vaste spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en bly altyd op dieselfde plek.
		Mobiele spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en kan na verskillende plekke verskuif word.
		Mobielekamera-rooikolle - hierdie tipe waarskuwing dui plekke aan waar mobiele spoedkamas dikwels gebruik word.
		Trajekspoedmeting - hierdie tipe kameras meet jou gemiddelde spoed tussen twee punte. Jy word aan die begin en einde van die trajekspoedmetingsarea gewaarsku. Wanneer jy in 'n trajekspoedmetingsarea bestuur, word jou gemiddelde spoed gewys, in stede van jou huidige spoed. Die afstand na die einde van die area word in die roetebalk gewys.
		Spoedtoepassingsones - hierdie sones kan verskeie spoedkamas bevat. Jy word aan die begin en einde van 'n spoedtoepassingsone gewaarsku. Terwyl jy in 'n spoedtoepassingsone ry, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.
		Verkeersligkamera - hierdie tipe kamera kontroleer vir voertuie wat die verkeersreëls by verkeersligte oortree. Daar is twee tipes verkeersligkamas- daardie wat kyk of jy deur 'n rooi verkeerslig ry en daardie wat kyk of jy deur 'n rooilig én te vinnig ry.
		Verkeersbeperking - hierdie tipe waarskuwings waarsku jou oor beperkte paaie.
		Ongelukpunt - hierdie tipe waarskuwing word gegee vir 'n plek waar padverkeersongelukke histories gekonsentreer is. Jy word aan die begin en einde van die ongelukpunt gewaarsku. Wanneer jy in 'n area bestuur waar ongelukke algemeen voorkom, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen spoedkameras gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy vir die verskillende tipes kameras en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Spoedkameras en gevare** af.

Rapporteer 'n nuwe spoedkamera

As jy by 'n nuwe spoedkamera verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer. Die spoedkamera word outomaties op jou toestel gestuur, en ook aan ander gebruikers gestuur.

Let wel: Om 'n spoedkamera te rapporteer, moet jy met [TomTom-dienste](#) verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

Jy kan spoedkameras op die volgende maniere rapporteer:

Gebruik die spoedpaneel om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die spoedkamera-simbool op die spoedpaneel in die leidingaansig.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer kamera** vanuit die opwipkieslys.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera

Jy kan die teenwoordigheid van 'n mobiele spoedkamera bevestig of 'n mobiele spoedkamera verwyder as dit nie meer teenwoordig is nie.

Net nadat jy verby 'n mobiele spoedkamera gery het, word jy in die roetebalk gevra of die kamera steeds daar is.

- Kies **Ja** as die mobiele spoedkamera steeds daar is.
- Kies **Nee** as die mobiele spoedkamera verwyder is.

Hierna word wat jy ook al gekies het, na TomTom versend. Gegrond op talle verslae wat deur gebruikers ingedien word, besluit ons of die waarskuwing teen 'n spoedkamera steeds geldig is of opgehef moet word.

Werk liggings vir kameras en gevare by

Die liggings van spoedkameras kan dikwels verander. Nuwe kameras kan ook sonder waarskuwing hulle opwagting maak, en die liggings van ander gevare, soos ongelukpunte, kan dalk ook verander.

Wanneer met [TomTom-dienste](#) verbind, ontvang jy TomTom Riderintyds alle bywerkings van vaste en mobiele spoedkameras se liggings. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou Rider versend.

Gevaarsones

Meer oor gevaarsones en risiko-sones

Die gevaarsonediens waarsku jou oor gevaarsones en risiko-sones op jou roete wanneer jy in Frankryk is.

Sedert 3 Januarie 2012 is dit onwettig om waarskuwings oor die posisie van vaste of mobiele spoedkamas te ontvang wanneer mens in Frankryk bestuur. Om aan hierdie wysiging aan Franse wetgewing te voldoen, word die ligging van spoedkamas nie meer gerapporteer nie maar in stede hiervan word gevaarareas as gevaarsones en risiko-sones aangedui.

Belangrik :Buite Frankryk ontvang jy waarskuwings oor spoedkamas. Binne Frankryk ontvang jy waarskuwings oor gevaarsones en risiko-sones. Wanneer jy die grens oorsteek, verander die tipe waarskuwing wat jy ontvang.

'n Gevaarsones is 'n sone wat ooreenkomstig Franse wetgewing gespesifiseer word. 'n Risiko-sone is 'n tydelike gevaarsones wat deur gebruikers gerapporteer is. Die Gevaarsonediens waarsku jou oor beide gevaarsones en risiko-sones op dieselfde manier.

Gevaarsones en risiko-sones kan moontlik een of meer spoedkamera of 'n reeks ander bestuursge-
vare bevat:

- Spesifieke liggings is nie beskikbaar nie en 'n gevaarsones-ikoon word in stede gewys namate jy die sone nader.
- Die minimum lengte van die sone hang af van die tipe pad en is 300 m vir paaie in beboude gebiede, 2 000 m (2 km) vir sekondêre paaie en 4 000 (4 km) vir snelweë.
- Die ligging van een of meer spoedkamas, indien enige, kan op enige punt binne die sone wees.
- As twee sones naby mekaar is, kan die waarskuwings in 'n enkele langer sone verenig word.

Inligting oor die ligging van sones word voortdurend deur TomTom en ander gebruikers bygewerk en gereeld na jou Rider versend sodat jy altyd die jongste inligting het. Jy kan ook bydra deur die ligging van nuwe risiko-sones te rapporteer.

Om TomTom-dienste op jou Rider te kry, moet jy [met TomTom-dienste verbind](#) en by 'n TomTom-rekening aangemeld wees.

Let wel: Jy kan nie 'n gevaarsones of 'n risiko-sone verwyder nie.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle Rider-navigasietoestelle beskikbaar nie.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Om 'n grens na 'n ander gebied of land oor te steek

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou Rider die spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.



Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou Rider verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones

Waarskuwings word elke 10 sekondes gegee voordat jy 'n gevaarsone of 'n risiko-sone bereik. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die [roetebalk](#) en op jou roete op die kaart gewys.
- Die afstand na die begin van die sone word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens in die sone word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy die begin van die sone nader.
- Terwyl jy 'n sone nader of in 'n sone ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
- Terwyl jy in 'n sone ry, word jou afstand na die einde van die sone in die roetebalk gewys.

Waarskuwingsklanke word vir hierdie tipe sones gespeel:

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Gevaarzone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die gevaarsone gewaarsku.
		Risiko-sone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die risiko-sone gewaarsku.

Jy kan verander [hoe jy gewaarsku word teen gevaar- en risikosones](#).

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen gevaarsones gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die [Instellings](#)-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipe sones gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Gevaarsones en gevare** af.

Rapporteer 'n risiko-sone

As jy by 'n nuwe tydelike risiko-sone verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer.

Let wel: Om 'n risiko-sone te rapporteer, moet jy met [TomTom-dienste](#) verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

As 'n nuwe tydelike risiko-sone direk voor of na 'n bestaande risiko- of gevaarsone gerapporteer word, sal die nuwe sone by die bestaande sone gevoeg word. Die risiko-sone word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur. 'n Gerapporteerde risiko-sone bly op jou toestel vir drie ure.

As genoeg Gevaarsone-gebruikers 'n nuwe risiko-sone rapporteer, kan daardie sone 'n gevaarsone word en tot alle intekenare se beskikking gestel word.

Jy kan 'n risiko-sone op die volgende maniere aanmeld:

Gebruik die spoedpaneel om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die simbool vir risiko-sones op die spoedpaneel in die leidingaansig.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer risiko-sone** vanuit die opwipkieslys.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by

Die liggings van gevaarsones en risiko-sones kan dikwels verander. Nuwe sones kan ook sonder waarskuwing opduik.

Jou TomTom Rider ontvang alle sonebywerkings intyds. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou Rider versend.

Instellings

Voorkoms

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Aansig**
Kies [Aansig](#) om jou toestel se voorkoms te verander.
- **Roetebalk**
Kies Roetebalk om die inligting wat jy in die roetebalk sien, te verander.
- **Leidingaansig**
Kies [Leidingaansig](#) om die inligting wat jy in die leidingaansig sien, te verander.
- **Auto-zoem**
Kies [Auto-zoem](#) om te verander hoe 'n kruising beskou word namate jy dit nader.
- **Wys PVB-lyste op kaart**
Kies [Wys PVB-lyste op kaart](#) om te kies watter PVB-lyste op die kaart gewys moet word.

Let wel: Wys PVB-lyste op kaart werk nie vir alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Auto-verwissel tussen kaartaansigte**
Outomatiese verwisseling tussen aansigte is by verstek aangeskakel. Dit beteken, byvoorbeeld, dat jou Rider die kaartaansig wys wanneer 'n alternatiewe roete voorgestel word en tegelyk ook 'n hele stel ander omstandighede vertoon. Ook, byvoorbeeld, dat jou Rider die leidingaansig wys wanneer jy wegtrek en begin om spoed op te tel. Kies hierdie instelling as jy outomatiese verwisseling tussen leidingaansig en kaartaansig wil afskakel.
- **Voorskou van snelwegafritte**
Kies [Voorskou van snelwegafritte](#) om jou aansig van snelwegafritte of aansluitings op jou roete te verander.

Aansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Temakleur

Kies **Temakleur** om die kleur te verander wat vir kieslyste, knoppies en ikone en op die kaart gebruik word.

Wenk: Die simbool wat die huidige ligging en roete verteenwoordig, verander ook na die gekose kleur. Dit staan jou vry om weer terug te verander na die oorspronklike kleur.

Helderheid

Kies **helderheid** om die volgende instellings te verander:

- **Daghelderheid**
Beweeg die skuiwer om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die dag te verstel.
- **Naghelderheid**
Beweeg die skuiwer om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die nag te verstel.

Kies **Skakel oor na nagkleure as dit donker is** om outomaties na nagkleure te verander wanneer dit donker word.

Grootte van teks en knoppies

Kies **Grootte van teks en knoppies** om die grootte te verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien.

Let wel: Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Sleep die skuiwer om die teks- en knoppiegrootte na klein, medium of groot te verander en kies dan **Pas hierdie verandering toe**. Jou Rider herbegin en die verandering word toegepas.

Roetebalk

Via die **roetebalk** kan jy die volgende instellings verander:

Wenk: Om uit te vind waar die verskillende panele in die leidingaansig of kaart aansig is, sien [Wat's op die skerm](#).

Kies **Aankomsinligting** om die inligting te verander wat in die bestemmingspaneel gewys word:

- **Wys oorblywende afstand**
Kies hierdie instelling om te wys watter afstand nog afgelê moet word.
- **Wys oorblywende tyd**
Kies hierdie instelling om te wys hoe lank die reis nog gaan duur.
- **Wissel outomaties tussen afstand en tyd**
Kies hierdie instelling om deurentyd te wissel tussen oorblywende afstand en oorblywende tyd.
- **Wys aankomsinligting vir**
Kies hierdie instelling om jou aankomstyd by jou finale bestemming of jou volgende stilhouplek aan te toon.

Kies **Roete-inligting** om te kies watter PVB's en roete-inligting jy in die roetebalk wil sien.


Kies **Wys huidige tyd** om die huidige tyd onderaan die roetebalk te wys (slegs Android™).

Wys wye roetebalk indien moontlik

Die wye roetebalk word nie by verstek gewys nie. Jy kan hierdie instelling kies om die wye roetebalk in die [leidingaansig](#) aan te skakel.

Let wel: Die wye roetebalk kan net gewys word as die skerm wyd genoeg is.

Wanneer die wyer roetebalk gewys word, sien jy meer inligting oor jou roete. Jy sien, byvoorbeeld, die tyd en afstand na verkeersopeenhopings en meer.

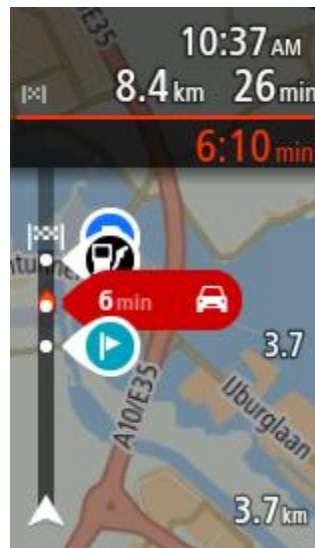

Leidingaansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



- **Wys huidige straatnaam**
Hierdie instelling wys die naam van die straat waarlangs jy ry
- **Leidingaansigstyl**
Kies hierdie instelling om tussen 3D- of 2D-weergawes van die leidingaansig te kies. Beide die 2D- en 3D-leidingaansig beweeg in die rigting waarin jy reis.

Auto-zoem

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Auto-zoem** om die instellings vir auto-zoem in die leidingaansig te verander wanneer jy 'n afdraai of kruising nader. Om in te zoem, kan dit makliker maak om by 'n afdraai of deur 'n kruising te navigeer.

- **Zoem in tot volgende draai**
Al die afdraaie en kruisings op jou roete word gewys tot op die maksimum vlak ingezoem.
- **Gegronde op tipe pad**
Daar word op die afdraaie en kruisings op jou roete ingezoem tot op die standaardvlak van die tipe pad waarop jy is.
- **Geen**
Geen van die afdraaie en kruisings op jou roete word ingezoem gewys nie.

Voorskou van snelwegafritte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Voorskou van snelwegafritte** as jy wil verander hoe jy in die leidingaansig deur snelwegafritte en kruisings begelei word.

- **Wys kaart en voorskou**
'n Verdeelde skerm wys die leidingaansig links en baanleiding regs.
- **Wys slegs voorskou**
Slegs baanleiding word gewys.
- **Af**
Slegs die leidingaansig word gewys.

Stemme

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stemme**.



Kies 'n stem

Kies **Kies 'n stem** om die stem wat gesproke aanwysings en ander roete-instruksies gee, te verander.

'n Wye verskeidenheid stemme is beskikbaar. Daar is rekenaarstemme wat straatname en ander inligting direk vanaf die kaart kan lees en daar is opgeneemde stemme wat deur akteurs opgeneem is.

Let wel: Rekenaarstemme is nie vir alle tale beskikbaar nie.

As jy 'n rekenaarstem benodig en jou taal nie beskikbaar is nie, word jy gevra om te kies uit 'n lys geïnstalleerde rekenaarstemme wat beskikbaar is vir die land waarin jy jou bevind.

Instruksie-instellings

- **Lees aankomstyd hardop**
Gebruik hierdie instelling om te bepaal of jou aankomstyd hardop uitgelees moet word.
- **Lees vroeë instruksies hardop**
Byvoorbeeld, as jy hierdie instelling aanskakel, hoor jy vroeë instruksies soos "Na 2 km, neem die afrit regs" of "Vorentoe, draai links".

Let wel: Wanneer 'n opgeneemde stem gekies is, sien jy slegs hierdie instelling omdat opgeneemde stemme nie padnommers, padtekens, ens. kan uitlees nie.

- **Lees straatnommers hardop**
Gebruik hierdie instelling om te beheer of padnommers hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer padnommers hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links op A100".
- **Lees inligting op padtekens hardop**
Gebruik hierdie instelling om te beheer of inligting oor padtekens hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, "Draai links op A302 Bridge-straat rigting Islington."

- **Lees straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of straatname hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer straatname hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links Grahamweg rigting Hackney."

- **Lees vreemde straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of vreemde straatname hardop as deel van die navigasie-instruksies uitgelees word, byvoorbeeld "Draai regs in Champs Élysées". 'n Engelse rekenaarstem kan, byvoorbeeld, Franse straatname lees en uitspreek, maar die uitspraak is dalk nie heeltemal akkuraat nie.

Kaarte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Kaarte**.



Verander die kaart

Kies **Verander kaart** om die kaart waarvan jy gebruik maak, te verander.

Jy kan kies uit kaarte wat óf in die interne geheue óf op geheuekaart gestoor is indien jou Rider 'n geheuekaartgleuf het.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Alhoewel jy meer as een kaart op jou Rider kan stoor, kan jy net een kaart op 'n keer vir beplanning en navigering gebruik.

Roetebeplanning

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Roetebeplanning**.



Stel bestemmings voor

Wanneer geen roete beplan is nie, kan jou toestel jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling plekke aanleer en ook bestemmings voorspel wanneer jy die toestel vanaf onaktiewe modus begin, soos om soggens werk toe ry.

Skakel aan om [voorgestelde bestemmings](#) te ontvang of skakel hierdie kenmerk af as jy nie wil hê dat bestemmings voorgestel moet word nie.

Let wel: Jy moet **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke** aanskakel in [Instellings](#) > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** om hierdie kenmerk te sien.

Wanneer 'n vinniger roete beskikbaar is

As 'n vinniger roete gevind word terwyl jy bestuur, kan TomTom Traffic jou reis herbeplan ten einde die vinniger roete te gebruik. Kies uit die volgende opsies:

- **Neem altyd die vinnigste roete** - die vinnigste roete sal altyd vir jou gekies word.
- **Vra my sodat ek kan kies** - jy sal gevra word of jy die vinnigste roete wil neem. Jy kan handmatig die vinniger roete kies of jy kan die roete kies deur daarheen te stuur.

- **Moenie my vra nie** - jou toestel gaan nie vinniger roetes vir jou vind nie.

Beplan altyd hierdie tipe roete

Die tipe roetes waaruit jy kan kies, is as volg:

- **Vinnigste roete** - die roete wat die minste tyd neem.
- **Kortste roete** - die kortste afstand tussen die liggings wat jy instel. Dit is dalk nie die vinnigste roete nie, veral as die kortste roete deur 'n dorp of stad loop.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstof doeltreffendste roete vir jou reis.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes werk nie op alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Vermy snelweë** - hierdie tipe roete vermy alle snelweë.
- **Staproete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis te voet af te lê.
- **Fietsroete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis per fiets af te lê.

Vermy op elke roete

Jy kan kies om veerbote en pendeltreine vir motors, tolpaaië, saamryklubbane en grondpaaië te vermy. Stel hoe jou Rider elk van hierdie vier padkenmerke moet beheer wanneer die toestel 'n roete bereken.

Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane ("High-occupancy Vehicle Lanes" of HOV) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

Klanke en waarskuwings

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Klanke en waarskuwings**.



Op hierdie skerm kan jy die klank- en waarskuwinginstellings verander.

Tipe waarskuwing

Jy kan kies hoe jy gewaarsku wil word:

- **Lees hardop**
Hoor gesproke waarskuwings en waarskuklanke.
- **Klanke**
Hoor slegs waarskuklanke.
- **Slegs visueel**
Geen waarskuklanke word gegee nie.

Waarskuwings

Jy kan stel hoe jy teen verskillende tipes kameras, gevaarsones en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies of jy altyd gewaarsku wil word, of jy slegs gewaarsku wil word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Spoedkameras en gevare

Jy kan kies om alle waarskuwings teen spoedkameras, gevaarsones en gevare af te skakel. Wanneer **Spoedkameras en gevare** aangeskakel is, kan jy die waarskuwings vir elke tipe spoedkamera, gevaarsones en gevaar afskakel.

Bykomende instellings

- **Verkeersknoop voor**
Waarskuwings teen verkeersknope in die roetebalk maak deel uit van [TomTom Traffic](#). Jy kan kies om nooit gewaarsku te word nie of om altyd gewaarsku te word wanneer jy 'n verkeersknoop té vinnig nader.
- **Wanneer jy te vinnig ry**
Hierdie waarskuwing word gegee sodra jy die spoedgrens met meer as 5 km/h of 3 mpu oorskry. Wanneer jy té vinnig ry, verander die spoedpaneel in die leidingaansig ook na rooi.
- **Skerm se aanraakklanke**
Skakel **skermaanraakklanke** aan om 'n klik te hoor wanneer jy 'n item kies of aan 'n knoppie raak. Die klik-klank beteken dat jou seleksie of aanraking verstaan is.
- **Lees verkeerswaarskuwings hardop**
Skakel **Lees verkeerswaarskuwings hardop** aan om gesproke verkeerswaarskuwings op jou roete te hoor.

Taal en eenhede

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Taal en eenhede**.



Op hierdie skerm kan jy die volgende instellings verander:

- **Taal**
Jy kan jou huidige gekose taal op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die taal te verander wat gebruik word vir al die knoppies en boodskappe wat jy op jou Rider sien. Wanneer jy die taalinstelling verander, verander die stem outomaties en eenhede word as outomaties gestel.
- **Land**
Jy kan jou huidige gekose land op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die land te verander. Wanneer jy die land verander, word die tyd/datumformaat, afstandseenhede en stem outomaties verander. Die lys sluit die lande in van die kaart wat tans op jou toestel geïnstalleer is.
- **Sleutelborde**
Kies hierdie instelling om uit 'n lys van beskikbare sleutelborde te kies. Jy gebruik die sleutelbord om name en adresse in te tik, byvoorbeeld wanneer jy 'n roete beplan of na die naam van 'n dorp of 'n plaaslike restaurant soek.
- **Eenhede**
Kies hierdie instelling om die eenhede te kies wat op jou toestel vir funksies soos roetebeplanning gebruik word. As jy wil hê dat die eenhede by jou huidige ligging moet aanpas, kies **Outomaties**.
- **Tyd en datum**
Die tyd en datum word outomaties deur satelliethorlosies gestel, maar jy kan die formaat van beide die tyd en datum verander deur hierdie instellings te gebruik.

Stelsel

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stelsel**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaart.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbind"-toestelle.

- **Kies 'n soekmodus**

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier wat vir jou die maklikste is om te gebruik.

- **Formateer geheuekaart**

As jou toestel 'n geheuekaartgleuf het, kan jy 'n geheuekaart formateer sodat dit vir TomTom-kaarte en ander TomTom-inhoud gebruik kan word.

- **Laai toestel terug**

Kies hierdie instelling om al jou gestoorde plekke en instellings te skrap en die standaard-fabriekinstellings op jou TomTom Rider te herstel. Dit sluit die taal, steminstellings, waarskuwinginstellings en tema in. Die kontakgid vanaf jou foon word ook geskrap.

Hierdie is nie 'n sagtewarebywerking nie en het geen impak op die weergawe van die sagtewaretoepassing wat op jou Rider geïnstalleer is nie.

- **Battery-instellings**

Kies hierdie instelling om die energiebesparende opsies op jou Rider te beheer.

- **Jou inligting en privaatheid**

Sommige kenmerke vereis dat inligting aan TomTom gestuur of op jou toestel gestoor word. Die volgende vrae word aan jou gestel:

- **Gebruik my ligging en die inligting wat ek in tik om TomTom-dienste te ontvang**

As jy instem, kan jy die volgende kenmerke gebruik mits hulle met jou toestel werk:

[TomTom MyDrive](#)

[Verkeer](#)

Liggings van [spoedkameras](#) aflaa

[Kitssoek](#)

Verslae oor [spoedkamas](#) stuur

- **Behou reisgeskiedenis**

As jy instem, kan jou toestel bestemmings voorstel mits die kenmerk met jou toestel werk. As jy op 'n latere stadium jou instemming terugtrek, sal jou historiese roete-inligting verwyder word. Dit kom daarop neer dat sou jy in die toekoms besluit om weer van voorgestelde bestemmings gebruik te maak, dié kenmerk van meet af aan jou rypatrone moet aanleer voordat dit kan begin om bestemmings voor te stel.

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Begeleide toer**

Kies hierdie knoppie vir 'n kort tutoriaal oor hoe om jou navigasietoestel te gebruik, indien dit met jou toestel werk.

- **Meer oor**

Sien Stelsel.

Meer hulp

Jy kan verdere hulp verkry deur na tomtom.com/support te gaan.

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na tomtom.com/legal.

Om hulp te kry

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Begeleide toer**
Kies hierdie knoppie vir 'n kort tutoriaal oor hoe om jou navigasietoestel te gebruik, indien dit met jou toestel werk.
- **Meer oor**
Sien Stelsel.

Meer hulp

Jy kan verdere hulp verkry deur na [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support) te gaan.

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Produksertifisering

Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel

Om inligting oor produksertifisering soos die ICASA-goedgekeurde sertifiseringsnommer te vind, doen die volgende op jou Rider:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.
2. Kies **Stelsel**.



3. Kies **Meer oor**.
4. Kies **Regsinligting**.
5. Kies **Sertifikate**.
6. Hierna volg die tersaaklike produksertifiseringsinligting, byvoorbeeld ICASA, wat jy vir jou Rider kan bekyk.

Bywerking via MyDrive Connect

Meer oor MyDrive Connect

MyDrive is 'n lessenaargebaseerde toepassing wat jou help om jou TomTom Rider se inhoud en dienste te bestuur . Jy kan, byvoorbeeld, MyDrive Connect gebruik om kaartbywerkings en sagtewarebywerkings te kry of om jou TomTom-rekening te bestuur.

Jy kan ook die toestelle wat met jou rekening verbind word via MyDrive Connect beheer.

Let wel: Jy kan voortaan tot soveel as tien TomTom-toestelle met een TomTom-rekening verbind.

Jy word aangeraai om jou Rider gereeld aan MyDrive Connect te koppel om seker te maak dat jy altyd oor die mees onlangse bywerkings beskik.

Belangrik: Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doelbewus verdof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel.

Wenk: Ons beveel gebruik van 'n breëband-internetverbinding aan wanneer jy ook al jou Rider aan MyDrive Connect koppel.

Wenk: As jy 'n versoenbare navigasietoestel het, kan jy ook [TomTom MyDrive gebruik](#) om 'n bestemming te stel, liggings en gunstelingte te deel, en jou persoonlike navigasie-inligting te stoor.

TomTom-rekening

Om inhoud af te laai en TomTom-dienste te gebruik, het jy 'n TomTom-rekening nodig.

Jy kan via jou rekenaar 'n rekening op een van die volgende maniere skep:

- Deur die "Skep 'n rekening"-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur die groen MyTomTom-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur na tomtom.com/getstarted te gaan.

So nie kan jy 'n rekening skep deur die TomTom MyDrive-app vir iOS of Android op jou slimfoon te gebruik. Om hierdie metode te gebruik, moet jou navigasietoestel met [TomTom-dienste kan verbind](#), en benodig jy 'n slimfoon met 'n dataplan vanaf 'n selfoondiensverskaffer.

Belangrik: Wanneer jy 'n rekening skep, dra sorg wanneer jy gevra word om 'n land te kies. Die korrekte land is nodig wanneer jy aankope by die TomTom-winkel wil doen en kan nie verander word nadat die rekening geskep is nie.

Let wel: Indien jy meer as een TomTom-navigasietoestel het, word 'n afsonderlike rekening vir elke toestel benodig.

Opstelling van MyDrive Connect

Om gerat te wees om MyDrive vir die eerste keer te gebruik, doen die volgende:

Maak 'n webblaaier op jou rekenaar oop en gaan na tomtom.com/getstarted.

1. Klik **Begin**
2. klik **Laai MyDrive Connect af**.

3. Volg die instruksies op die skerm.
4. Wanneer jy gepor word, koppel jou Rider aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou Rider aan.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel Rider voorsien word. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Let wel: Vir toestelle met 'n afsonderlike hegstuk kan jy nie die hegstuk gebruik om jou Rider met jou rekenaar te verbind nie.

Let wel: Jy moet die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar inprop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

5. Voer die verlangde inligting vir die skep van 'n rekening in, met inbegrip van jou land. Sodra opstelling afgehandel is, word 'n TomTom-rekening geskep en word jou Rider met daardie rekening verbind.

Jy kan nou vanuit die kennisgewingsarea op jou rekenaar toegang tot MyDrive Connect verkry.



MyDrive Connect begin outomaties sodra die rekening geskep is.

Wenk: Wanneer jy jou Rider aan jou rekenaar koppel, sal MyDrive jou verwittig as daar enige bywerkings vir jou Rider is.

Bylaag

Belangrike veiligheidskennisgewings en -waarskuwings

Wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS)

Die wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS) is satellietgebaseerde stelsels wat inligting oor ligging en tyd die wêreld deur verskaf. GPS word deur die regering van die Verenigde State van Amerika bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. GLONASS word deur die regering van Rusland bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. Enige veranderings in die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS, of in omgewingstoestande, kan die werking van hierdie toestel beïnvloed. TomTom ontken enige aanspreeklikheid vir die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS.



Veiligheidsboodskappe

Gebruik met sorg

As jy TomTom-produkte gebruik onderwyl jy bestuur, moet jy steeds versigtig bestuur en goed oplet.

Jou navigasietoestel is bedoel om as 'n bestuurshulp te dien en is nie 'n plaasvervanger vir omsigtige en opletende bestuursvernuif nie. Kom altyd die padtekens wat aangegee word sowel as die toepaslike wette na. Om te bestuur wanneer jou aandag nie ten volle op die pad is nie, kan uiters gevaarlik wees. Moenie hierdie navigasietoestel op enige manier gebruik wat die bestuurder se aandag op 'n onveilige manier van die pad sal aflei nie. TomTom beveel aan dat handvry-stelsels, waar beskikbaar, gebruik word en om op 'n veilige plek af te trek en botstil te staan ten einde met die navigasietoestel in interaksie te tree.

Kennisgewing vir bomaat/handelsvoertuie

Indien 'n vragmotorkaart nie op hierdie produk geïnstalleer is nie, is hierdie produk slegs bedoel vir gebruik in motors en in ligte handelsvoertuie sonder 'n sleepwa omdat die produk nie gepaste roetes vir bomaat- en kommersiële voertuie, busse of kampeerwaens en motorwoonwaens sal verskaf nie. As jy een van daardie tipe voertuie bestuur, moet jy slegs 'n produk gebruik waarop 'n vragmotorkaart geïnstalleer is en jy moet seker maak dat jou voertuig se besonderhede (d.w.s. gewig en hoogte) korrek ingevoer is. Selfs al gebruik jy 'n gepaste navigasietoestel word jy steeds aangeraai om jou aandag op die pad voor jou te bepaal, versigtig te wees en nie enige (navigasie)-advies te volg wat jou of ander padgebruikers in gevaar kan stel nie. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid vir skade voortspuitend uit jou versuim om aan hierdie kennisgewing gehoor te gee nie.

Vliegtuie en hospitale

Die gebruik van toestelle met 'n antenna word op die meeste vliegtuie, in baie hospitale en op baie ander plekke verbied. Hierdie toestel moet nie in hierdie omgewings gebruik word nie.

Veiligheidsboodskappe

Lees en let op die volgende belangrike veiligheidsadvies:

- Gaan jou banddruk gereeld na.
- Diens jou voertuig gereeld.

- Medikasie kan jou ry- of bestuursvermoë beïnvloed.
- Gebruik altyd sitplekgordels indien beskikbaar.
- Moenie drink en bestuur nie.
- Die meeste ongelukke gebeur minder as 3 km vanaf die huis.
- Gehoorsaam die reëls van die pad.
- Gebruik altyd jou flikkerligte.
- Elke 2 ure, neem 'n blaaskans vir minstens 10 minute.
- Hou jou veiligheidsgordel aan.
- Handhaaf 'n veilige afstand van die voertuig voor jou.
- Voordat 'n motorfietsrit onderneem word, maak seker dat jou valhelm korrek vasgegespe is.
- Indien jy 'n motorfiets ry, dra altyd beskermende klere en toerusting.
- Wanneer 'n motorfiets gery word, wees ekstra waaksaam en bestuur altyd verdedigend.

Gradering: DC5V, 1.2A

Hoe TomTom jou inligting gebruik

Besonderhede oor die gebruik van persoonlike inligting kan gevind word by:

tomtom.com/privacy.

Battery

Hierdie produk gebruik 'n litium-ioon-battery.

Moenie in 'n vogtige, nat en/of korroderende omgewing gebruik nie. Moenie jou produk op 'n plek met 'n hoë temperatuur, in sterk direkte sonlig, in of naby 'n hittebron, in 'n mikrogolfoond of in 'n drukhouer plaas, berg of los nie en moenie dit aan temperature van meer as 60 °C (140 °F) blootstel nie. Nalating om aan hierdie riglyne te voldoen, kan tot gevolg hê dat die battery suur lek, warm word, ontplof of ontvlam en beserings en/of skade veroorsaak. Moenie die battery prik, oopmaak of uitmekaarhaal nie. As die battery lek en jy in kontak kom met die vloeistof wat uitgelek het, spoel deeglik met water af en verkry dadelik mediese bystand. Om veiligheidsredes, en om die leeftyd van die battery te verleng, verwyder jou produk uit jou voertuig wanneer jy nie ry nie en hou dit in 'n koel, droë plek. Die battery sal nie laai by lae (onder 32 °F / 0 °C) of hoë (bo 140 °F / 60 °C) temperature nie.

Bedryfstemperatuur: Hierdie toestel sal ten volle operasioneel wees binne temperature wat tussen die volgende wissel: -20 tot +60 grade Celsius. Langdurige blootstelling aan hoër of laer temperature kan skade aan jou toestel veroorsaak en word dus afgeraai.


Belangrik: Voordat jy die toestel aanskakel, laat minstens 'n uur toe sodat die toestel tot binne die speling tussen standaardbedryfstemperature kan akklimatiseer. Moenie die toestel buite die speling tussen hierdie temperature gebruik nie.

Waarskuwing: Kan ontplof indien battery met verkeerde tipe vervang word.

Moenie die niegebruikerverwyderbare battery verwyder of probeer verwyder nie. Indien jy 'n probleem met die battery ervaar, kontak asseblief TomTom se kliëntesteundiens.

Wegdoening met onbruikbare batterye

DIE BATTERY WAT BY DIE PRODUK INGESLUIT IS, MOET HERWIN WORD OF DAAR MOET BEHOORLIK DAARMEE WEGGEDOEN WORD OOREENKOMSTIG PLAASLIKE WETTE EN REGULASIES EN MOET AFSONDERLIK VAN HUISHOUDELIKE AFVAL GEHOU WORD. DEUR DIT TE DOEN, SAL JY HELP OM DIE OMGEWING TE BEWAAR. GEBRUIK JOU TOMTOM-TOESTEL NET MET DIE GS-KRAGKABEL (MOTORLAAIER/BATTERYKABEL), WS-OMSETTER (TUISLAAIER) WAT VOORSIEN WORD, IN 'N GOEDGEKEURDE WIEG OF DEUR DIE VOORSIENE USB-KABEL TE GEBRUIK OM DIE BATTERY TE LAAI DEUR DIE TOESTEL AAN 'N REKENAAR TE KOPPEL.

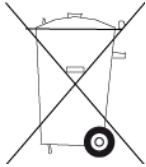

As jou toestel 'n laaier benodig, gebruik asseblief hierdie toestel met die laaier wat voorsien word. Vir vervangingslaaiers, gaan na tomtom.com vir inligting oor goedgekeurde laaiers vir jou toestel.

Die gemelde batterylewe is 'n maksimum moontlike batterylewe. Die maksimum batterylewe sal slegs onder spesifieke atmosferiese toestande behaal word. Die beraamde maksimum batterylewe word gegrond op 'n gemiddelde gebruikersprofiel.

Vir wenke oor die verlenging van die batterylewe, kyk die VVV: tomtom.com/batterytips.

CE-sertifisering en radiotoerustingvoorskrif vir TomTom Rider



Hierdie toestel kan in alle state gebruik word wat lede van die EU is. Die Bluetooth-frekwensiebande waarbinne hierdie toestel werk, is 2402 - 2480 MHz en die maksimum krag van radiofrekwensie-uitstralings binne hierdie bande is 5,5 dBm.

TomTom verklaar hiermee dat die radiotoerustingtipe TomTom Rider-GPS-navigasiestelsel aan Direktief 2014/53/EU voldoen. Die volledige teks van die EU-verklaring van nakoming is beskikbaar by die volgende internetadres: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE - wegdoening met e-rommel

In die EU/EEA word hierdie produk met die wielietjiesblik-simbool op sy omhulsel en/of verpakking gemerk, soos vereis deur Direktief 2012/19/EU (WEEE). Hierdie produk sal nie as huishoudelike afval behandel word of mee weggedoen word as ongesorteerde munisipale afval nie. Jy kan van hierdie produk ontslae raak deur dit aan die verkoopspunt terug te gee of deur dit by jou plaaslike munisipaliteit se afhaalpunt vir herwinning te besorg.

Buite die EU/EEA het die wielietjiesblik-simbool dalk nie dieselfde betekenis nie. Meer inligting oor nasionale herwinningsopties kan van 'n verantwoordelike plaaslike owerheid versoek word. Dit is die verantwoordelikheid van die eindgebruiker om aan plaaslike wette te voldoen wanneer daar met hierdie produk weggedoen word.



Triman-logo



Pasaangeërs

Vervaardigers van pasaangeërs beveel aan dat 'n minimum van 15 cm (6 duim) gehandhaaf word tussen 'n draadlose-toestel en 'n pasaangeër om potensiële inwerking op die pasaangeër te verhoed. Hierdie aanbevelings stem ooreen met onafhanklike navorsing en aanbevelings deur Wireless Technology Research.

Riglyne vir mense met pasaangeërs

- Jy moet ALTYD sorg dat daar meer as 15 cm (6 duim) tussen die toestel en jou pasaangeër is.
- Jy moet nie die toestel in 'n bosak dra nie.

Ander mediese toestelle

Raadpleeg asseblief jou dokter of die vervaardiger van die mediese toestel om te bepaal of die gebruik van jou draadlose toestel dalk 'n inwerking op die mediese toestel kan hê.

Voldoening aan spesifieke absorpsietempo (SAT) in die EU

HIERDIE MODEL VAN 'N DRAADLOSE TOESTEL VOLDOEN AAN REGERINGSVEREISTES VIR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLWE WANNEER DIT GEBRUIK WORD SOOS IN HIERDIE AFDELING BESKRYF

Hierdie GPS navigasiesistelsel is 'n radiosender en -ontvanger. Dit is ontwerp en vervaardig om nie die uitstralingsperke vir blootstelling aan radiofrekwensie-energie te oorskry wat deur die Raad van die Europese Unie neergelê is nie.

Die SAR-perk wat deur die Raad van die Europese Unie aanbeveel word, is 'n gemiddeld van 2.0W/kg oor 10 gram weefsel vir die liggaam ('n gemiddeld van 4.0 W/kg oor 10 gram weefsel vir ekstremiteite - hande, gewrigte, enkels en voete). Toetse vir SAR word uitgevoer deur standaard-gebruiksposisies te gebruik wat deur die EU-raad gespesifiseer word met die toestel wat teen sy hoogste gesertifiseerde sterkte in alle getoetste frekwensiebande uitstraal.

Blootstellingsperke

Hierdie toestel voldoen aan die perke vir blootstelling aan bestraling wat vir 'n beheerde omgewing voorgehou word. Om die moontlike oorskryding van die perke vir blootstelling aan radiofrekwensies te verhoed, moet menslike nabyheid aan die antenna nie minder as 20 cm (8 duim) tydens normale gebruik wees nie.

Sertifisering vir Suid-Afrika

Hierdie produk vertoon die ICASA-logo om te wys dat dit aan alle tersaaklike Suid-Afrikaanse sertifisering vir radiotoerusting voldoen.



Om die produksertifiseringsinligting vir jou toestel te sien, doen die volgende:

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.

Kies **Stelsel**.

Kies **Meer oor**.

Kies **Regs- en privaatheidsinligting**.

Kies **Sertifikate**.

Sertifisering vir Australië



Hierdie produk vertoon die regulatoriese nakomingsmerk (RCM) om te wys dat dit aan tersaaklike Australiese regulasies voldoen.

Kliëntesteundienskontak (Australië en Nieu-Seeland)

Australië: 1300 135 604

Nieu-Seeland: 0800 450 973


Sertifisering vir Nieu-Seeland

Hierdie produk vertoon R-NZ om te wys dat dit aan tersaaklike Nieu-Seelandse regulasies voldoen.

Waarskuwing vir Australië

Die gebruiker moet die toestel afskakel wanneer blootgestel aan areas waar die atmosfeer potensieel tot ontploffings aanleiding kan gee, soos vulstasies, chemiese opslagplekke en terreine waar plofstof gebruik word.

Sertifisering vir Singapoer

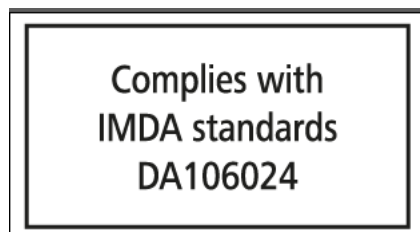

Kliëntesteundiens (Duitsland, Oostenryk, Switserland (DE))

Duitsland 0696 630 8012

Oostenryk 08101 02 557

Switserland (DE) 08440 000 16

Kliëntesteundienskontak (Asië)

Maleisië 1800815318

Singapoer 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesië 0018030612011

Hierdie dokument

Hierdie handleiding is met groot sorg opgestel. Vanweë voortdurende produkontwikkeling is sekere inligting dalk nie heeltemal op datum nie. Die inligting in hierdie dokument is onderworpe aan verandering sonder kennisgewing.

TomTom sal nie aanspreeklik gehou word vir tegniese of redaksionele foute of weglatings hierin nie, of vir insidentele of gevolglike skade wat voortspruit uit die werkverrigting of gebruik van hierdie dokument nie. Hierdie dokument bevat inligting wat deur kopiereg beskerm word. Geen deel van hierdie dokument mag in enige vorm gefotokopieer of herproduseer word sonder vooraf geskrewe instemming van TomTom N.V. nie.

Modelnommers

4GE40

Bykomstighede wat saam met hierdie toestel verskaf word

- Motorfietsdokstel
- Teendiefstaloplossing (slegs Rider 450)
- Motordokstel, USB-kabel en motorlaaier (in sigaretaanstekerkontakpunt) (slegs Rider 450)
- Gebruikersgids

Kopieregkennisgewings:

© 1992 - 2017 TomTom. Alle regte voorbehou. TomTom en die "twee hande"-logo is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van TomTom N.V. of een van sy filiale. Raadpleeg www.tomtom.com/legal vir beperkte waarborge en eindgebruikerlisensieooreenkomste van toepassing op hierdie produk.

© 1992 - 2017 TomTom. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal is gepatenteer en word beskerm deur kopiereg en/of databasisregte en/of ander intellektuele eiendomsregte wat deur TomTom of sy verskaffers voorbehou word. Die gebruik van hierdie materiaal is onderworpe aan die bepalings van 'n lisensie-ooreenkoms. Enige ongemagtigde kopiëring of openbaarmaking van hierdie materiaal sal strafregtelike of privaatregtelike aanspreeklikhede tot gevolg hê.

Die sagteware wat by hierdie produk ingesluit is, bevat sagteware waarop die kopiereg kragtens die GPL vergun word. 'n Afskrif van hierdie lisensie kan in die afdeling oor lisensies besigtig word. Jy kan die volledige ooreenstemmende bronkode by ons bekom vir 'n tydperk van drie jaar vanaf ons laaste versending van hierdie produk. Vir meer inligting, besoek tomtom.com/gpl of kontak jou plaaslike TomTom-kliëntesteundiensspan via tomtom.com/support. Ons sal op versoek 'n CD met die ooreenstemmende bronkode aan jou stuur.