




640015-00

510L/510L-BE 513K/513K-BE

FALCON®

25 Trims
25 Moduras
25 Garnitures

Installation Instructions
Instrucciones de Instalacion
Notice d'Installation

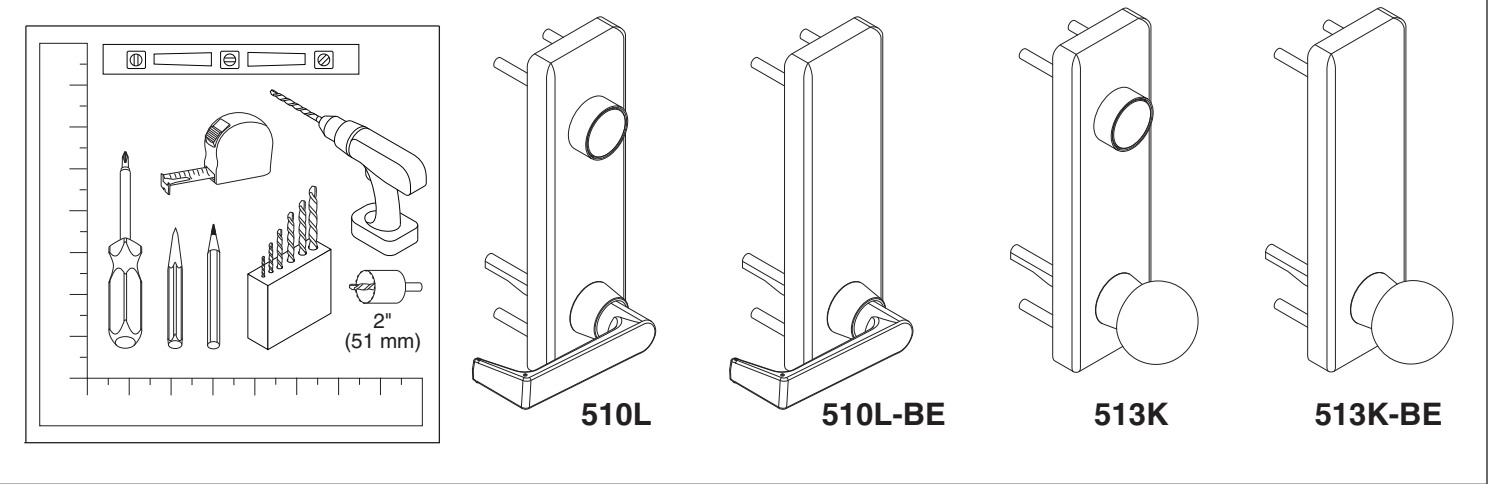

1

Prepare Door (LHR Shown)
Prepare la puerta (Se muestre el LHR)
Préparer la porte (LHR illustré)

Use plastic template from device package if available.
Utilice la plantilla de plástico del paquete del dispositivo si está disponible.
Utiliser le gabarit de plastique de l'emballage du dispositif si fourni.

Trim Side of Door
Lado de Guarnición
Côté de la Chant

Device
Mecanismo
Appareil

3 7/8" (98 mm)

7/8" (22 mm)

1 3/4" (44 mm)

2" (51 mm)

7 3/4" (197 mm)

2 3/4" (70 mm)

Metal/Metal/Métal
3/8" (10 mm) x 4
Wood/Madera/Bois
3/8" (10 mm) x 4
Through/A Través/A Travers

Device
Mecanismo
Appareil

Exit Device Side of Door
Lado de Dispositivo de Salida
Côté de Appareil de Sortie

3 7/8" (98 mm)

2 3/4" (70 mm)

7 3/4" (197 mm)

25-M 2" (51 mm)
25-R
25-V
25-C Omit

Metal/Metal/Métal
1/4" (6 mm) x 4

!

FOR RIM DEVICE (25-R) GO TO STEP 3
PARA EL DISPOSITIVO DEL BORDE (25-R) SIGA AL PASO 3
POUR UN LOQUET EN PLASTIQUE (25-R) PASSER À L'ÉTAPE 3

2

Cut Lift Block Finger
Corte el retén del bloque de elevación
Couper ledoigt d'entraînement

Cut to correct length
Corte el tamaño correcto
Couper le longueur correct

A

B

C

D

25-R

Do not cut
No se debe cortar
Ne pas couper

25-V
Surface Vertical
Exterior Vertical
En Surface Verticale

25-C
Concealed Vertical
Oculto Vertical
Dissimulé Verticale

25-M
Mortise
Montaje
Mortaise

1 3/4"
44 mm

C

A

B








2 1/4"
57 mm

D


B

C

3 If Necessary, Reverse Handing
Si necesario, invertir la orientación
Si nécessaire, inverser du sens de déplacement

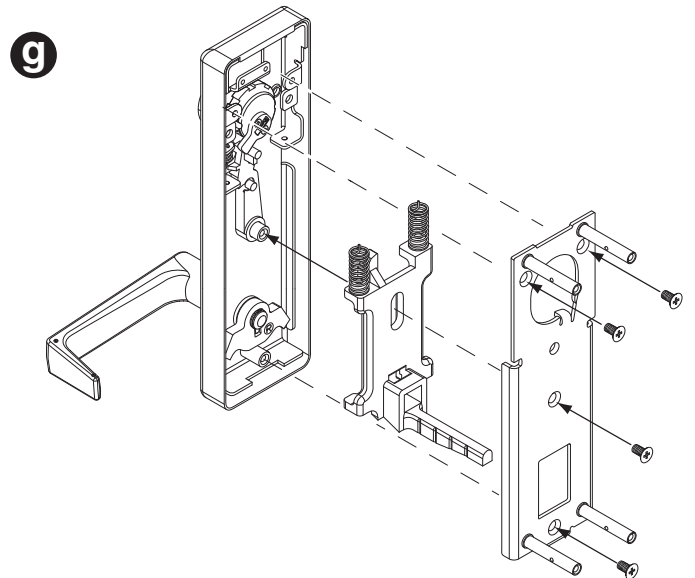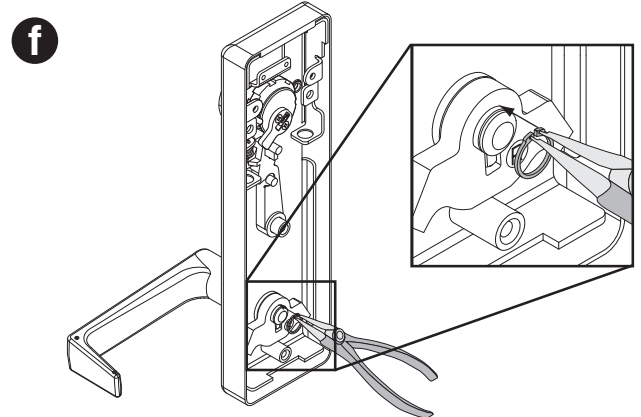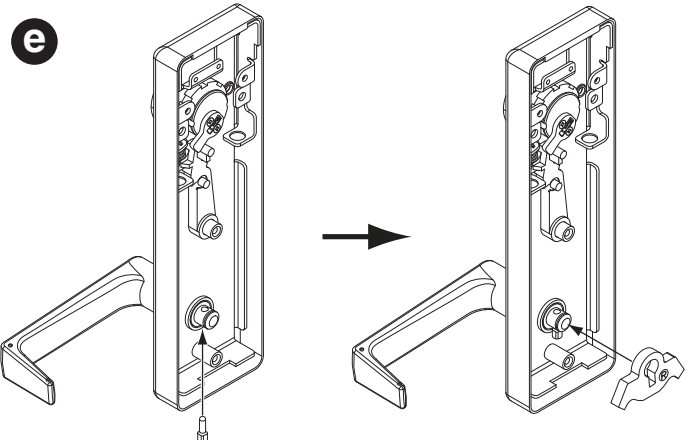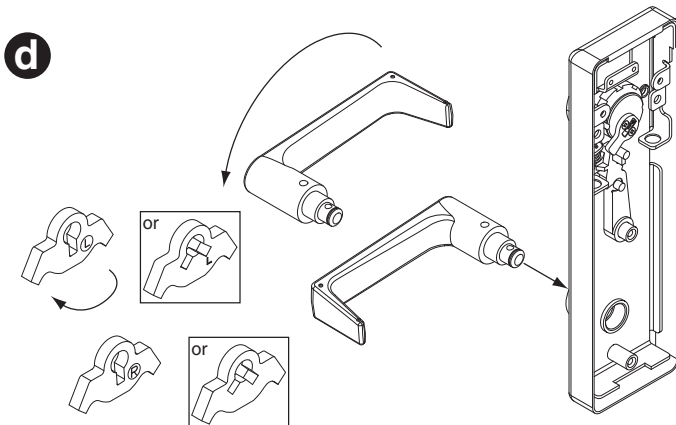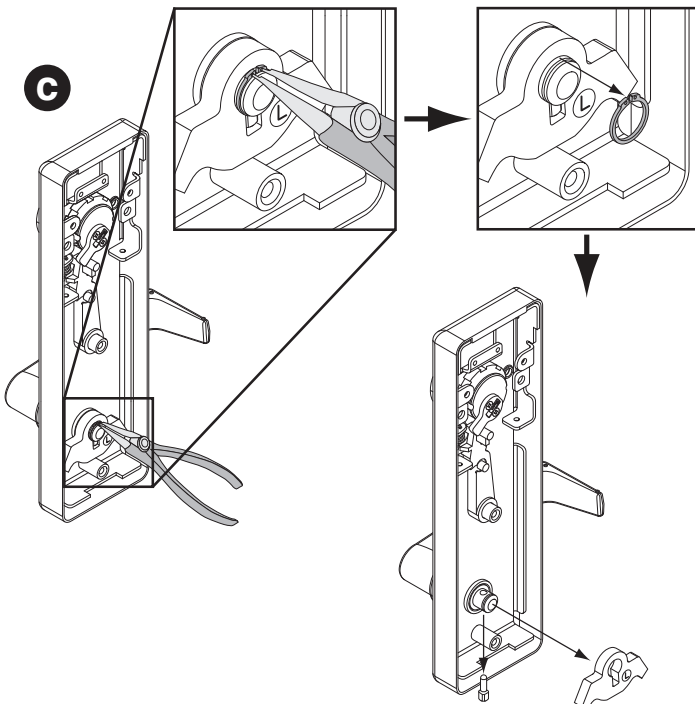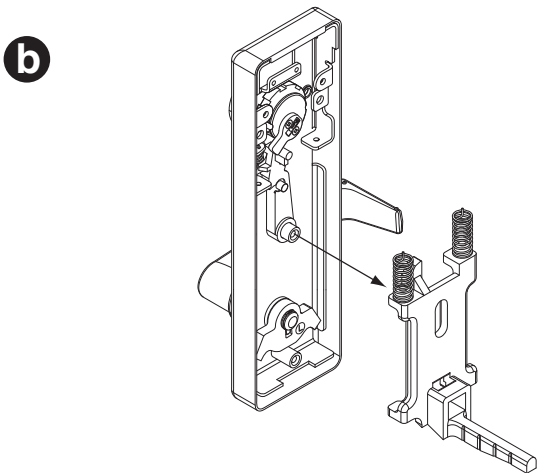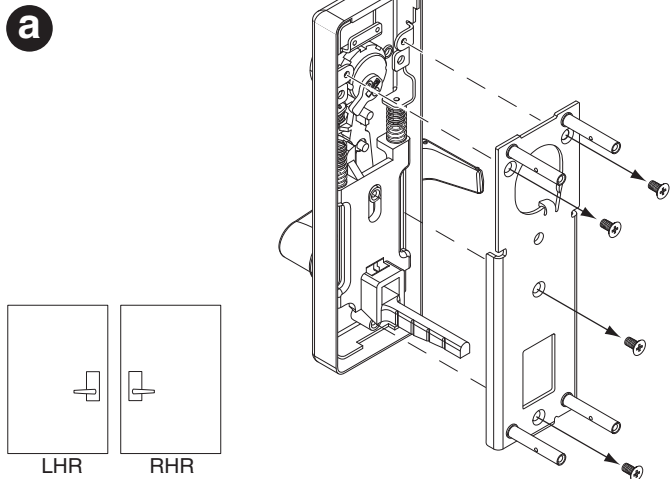

4 If Using Cylinder, Remove Cam and Rotate 180°
Si utiliza el cilindro, retire la leva y gire 180°
Pour l'utilisation d'un cylindre, retirer la came et tourner sur 180°

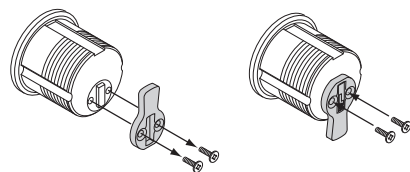

5 If Necessary, Install Cylinder
Si necesario, instale el cilindro
Si nécessaire, installer la cylindre

