



JLAB
GO AIR SPORT
HÖRSNÄCKOR

Vi är lyriska över att du använder JLab!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för J Labs godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlab.com eller besök intl.jlab.com/contact

REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlab.com/register


Produktuppdateringar

Användningstips

Vanliga frågor och annat

BLUETOOTH-SAMMANKOPPLING


- 1 Ta ut dina earbuds och avlägsna klistermärkena. Lägga tillbaka dem i fodralet och stäng luckan.

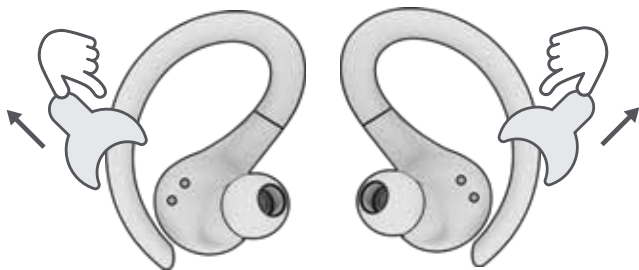

- 2 Rött ljus på fodralet indikerar laddning. Ta bort hörsnäckorna från fodralet.





- 3 En hörsnäckna kommer att blinka blått/vitt och indikera att den är redo att kopplas samman med din enhet.

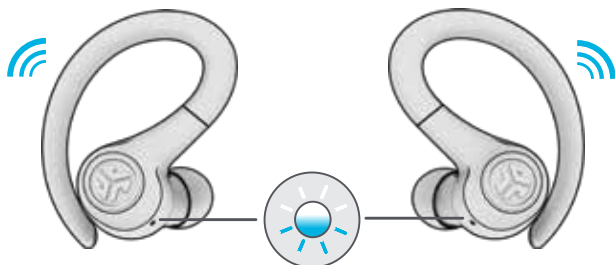

- 4 Välj "JLab GO Air Sport" i din enhets Bluetooth-inställningar för att ansluta.

Ett ljud med två signaler, följt av blinkande vita ljus indikerar att du är ansluten.

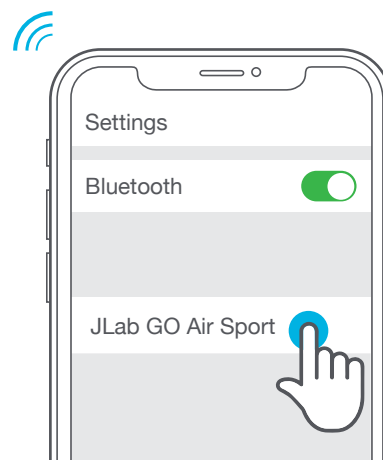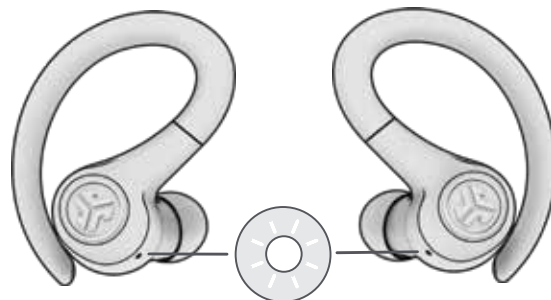


LÄGGA TILL NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:

Stäng av Bluetooth från en tidigare sammankopplad enhet. Starta Bluetooth från ny.

Ta ut hörsnäckorna ur fodralet. Hörsnäckorna kommer automatiskt att gå in i Bluetooth-sammankopplingsläge.

Välj "JLab GO Air Sport" i enhetsinställningarna.

KNAPPFUNKTIONER

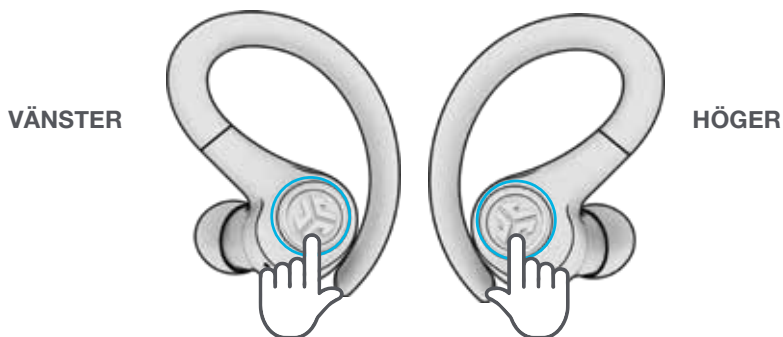

SÄNK VOLYM: Enkel tryckning
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dubbel tryckning

SPÅRA BAKÅT:
Tryck och håll inne 1+ sek.

ÖKA VOLYM: Enkel tryckning
SPELA / PAUSA: Dubbel tryckning

SPELA FRAMÅT:
Tryck och håll inne 1+ sek.

BESVARA SAMTAL: Enkel tryckning

LÄGG PÅ: Dubbel tryckning

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL: Tryck och håll inne 1+ sek.

EQ-ÄNDRING: Trippel-tryckning

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ = Klockspel


BLUETOOTH ANSLUTEN: = 2 pip

LÅG BATTERINIVÅ =
"Low Battery" (mindre än 20 %)

STRÖM AV = Klockspel

ANPASSA EQ³-LJUDLÄGEN

Tryck antingen på höger eller vänster hörsnäck 3 gånger för olika EQ-inställningar (GO Air Sport kommer att spela upp 3 olika EQ-inställningar cykliskt).

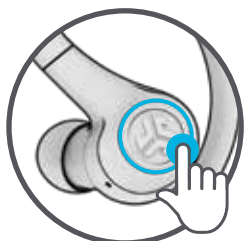

JLab SIGNATURE
JLab C3™ signaturljud
med förstärkta
röster och bas




BALANCED
Jämnt ljud utan
några extra
ljudförstärkningar



BASS BOOST
Förstärkt bas
och subbas

LADDAR HÖRSNÄCKOR

1 Dina Earbuds kommer att stänga av när de placeras i fodralet och börja laddas.

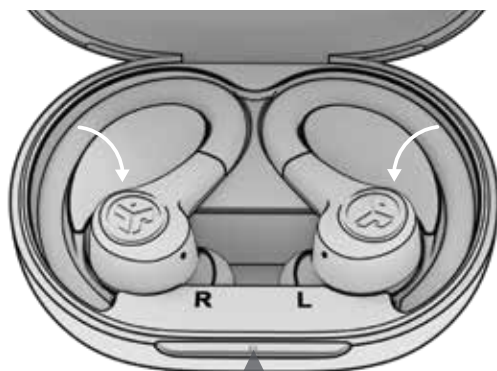


Stadigt rött
Fodral 100–25 %



Blinkar rött 4 ggr.
Fodralet mindre än 25 %
(ladda fodralet)

2 Hörsnäckor kommer att starta automatiskt och koppla samman med din enhet när de tas ut.

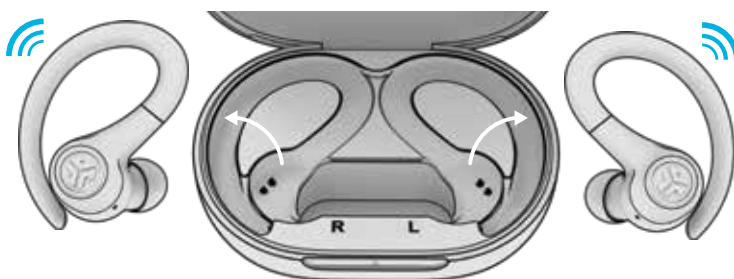


LADDA FODRALET


Anslut GO Air Sport till en dator, eller ett USB-uttag på en enhet med 5 V 1 A (eller mindre).

Laddning
Blinkar blått

Fullt uppladdad
Stadigt blått

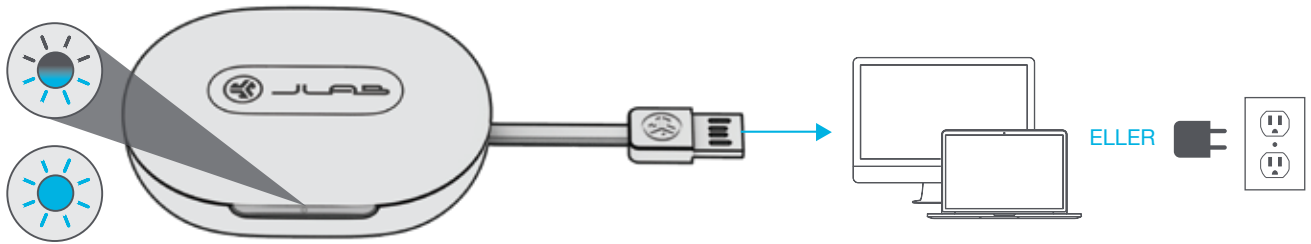

PLACERING

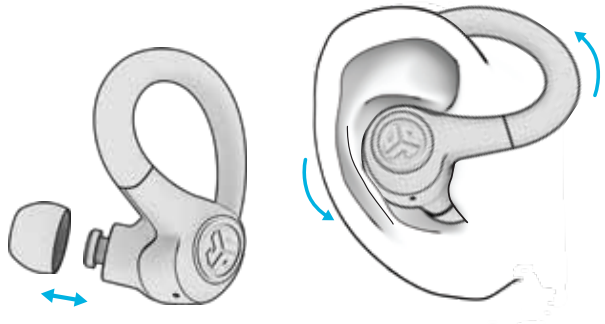

Testa alla toppar till snäckorna, för bästa passform och ordentlig förslutning.

Placera kroken bakom örat
Roter och justera för bästa passform.

SNABBTIPS

- Vänster eller höger hörsnäckna kan användas separat för musik och telefonsamtal. Välj helt enkelt en och ta ut den ur fodralet för att ansluta.
- Endast EN Bluetooth-enhet kan anslutas samtidigt. Stäng av Bluetooth på enheter som du inte vill ska sammankoppla, och starta Bluetooth på den enhet du vill ska ansluta.

VARNING

Torka av hörsnäckorna helt innan hörsnäckorna placeras i laddfodralet, för att undvika skador på fodralet.

Hörsnäckorna är svett-/vattenresistenta men fodralet är inte det.



FELSÖKNING

Misslyckad anslutning, eller hörsnäckorna kopplas bort från varandra (Manuell återställning)

- 1 Ha hörsnäckorna i laddfodralet och koppla bort "JLab GO Air Sport" från din enhets Bluetooth-inställningar.
- 2 Tryck snabbt 7 ggr på en hörsnäckna i laddfodralet. Hörsnäckan blinkar blått 4 ggr.
- 3 Tryck snabbt 7 ggr på den andra hörsnäckan i laddfodralet. Hörsnäckan blinkar blått 4 ggr.
- 4 Ta ut båda hörsnäckorna ur laddfodralet. En hörsnäckna blir stabilt vit och den andra blinkar blått/vitt och indikerar att den är redo att kopplas samman med din enhet.

Instruktionsvideo på: INTL.JLAB.COM/MANUALER

VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna.
- Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool

