




WEAPON/SCARLET-W (DRAGON) BENUTZERHANDBUCH

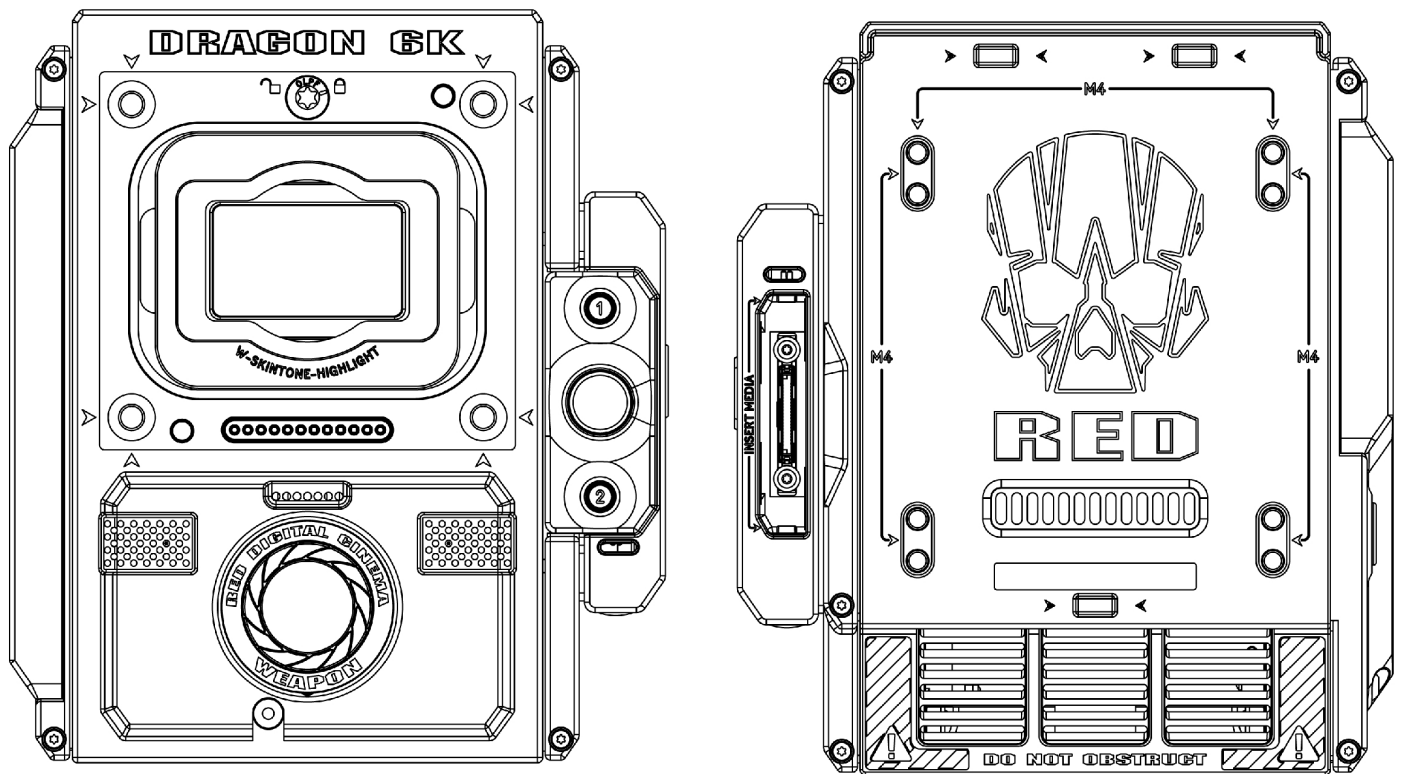

WEAPON (CF) | WEAPON (MG) | SCARLET-W
RED DRAGON | 6K | 5K | MONOCHROME | V7.0

RED.COM

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2	Obere Statuszeile (Basic Menu)	66
Haftungsausschluss	4	Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)	70
Übersetzungshinweis	4	Untere Statuszeile	71
Copyright-Vermerk	4	Navigationssteuerung	77
Marken-Haftungsausschluss	4	CHAPTER 5: Advanced Menus	86
Konformitätserklärung	4	Zugriff auf Advanced Menus	86
Sicherheitsanweisungen	7	Image Menu	86
Lagerung und Handhabung von Akkus	9	Monitoring Menu	90
Lieferung Haftungsausschluss	10	Overlays Menu (Überlagerungen)	96
CHAPTER 1: Produktvorstellung	11	Power Menu	104
Vor dem Beginn der Aufnahme lesen	12	Playback	105
R3D-Dateiformat und REDCODE	12	Media Menu	110
Aufnahme von Videos und Stills (Standbildern)	12	Presets Menu (Voreinstellungen)	111
Post-Production mit REDCINE-X PRO	13	Settings Menu (Einstellungen)	115
HDRX und MAGIC MOTION	13	HDRX Menu	142
Zusätzliche Ressourcen	14	Focus Menu	143
CHAPTER 2: Kamerasystemkomponenten	15	Exposure Assist Menu	148
Zusätzliche Ressourcen	15	CHAPTER 6: Audiosystem	171
BRAIN	16	Audio Übersicht	171
RED MINI-MAG System	22	Audio Setup	171
Expander	23	Control (Steuerung)	172
Power-Module (Stromversorgung)	28	Mix	175
RED Akkus und Ladegeräte	33	Audio Output Options (Audio-Ausgangs- Optionen)	175
Displays und elektronische Sucher	34	Audio Meter (VU-Meter)	176
LEMO-Adapter	40	Audio während des Playbacks	177
Kamerasteuerungmodule	41	Audio im Modus Varispeed aufzeichnen	177
Objektivaufsätze (Mounts)	46	CHAPTER 7: Timecode, Genlock, Multi- Kamera-Setup (Konfiguration)	180
Austauschbare OLPFs	47	Timecode	180
Schienen, Aufsätze, taktische Ausrüstung und Kabel	48	Genlock	183
CHAPTER 3: Grundfunktionen	49	Master/Slave-Betrieb	185
Stromversorgung	49	Einstellen der Stereo/3D-Konfiguration	189
Konfigurieren Sie die Kamera	52	Kamera-Array	190
Austauschbares OLPF-System	58	Motion Control (MoCo) einrichten	192
Verwendung von Dreibein- oder Einbeinstativen	61	Kompatible Timecode-Geräte	193
Video Monitor Outputs	61	Kompatible Genlock-Geräte	194
Aufnahme	62	CHAPTER 8: Upgrade der Kamera- Firmware	195
CHAPTER 4: Grundlegende Menüs und Bedienelemente	65	Verifizieren Sie die aktuelle Kamera-Firmware	195
GUI Menu - Einführung	65	Upgrade der Kamera-Firmware	195

WEAPON/SCARLET-W

CHAPTER 9: Kamerasystem - Instandhaltung	197
Außenoberflächen von BRAIN und Zubehör ..	198
EVF-Bildschirm reinigen	198
LCD-Bildschirm reinigen	199
Wasserschaden	200
Back Focus einstellen	200
CHAPTER 10: Kamerafehler beheben	201
Führen Sie einen Belastungstest durch	201
Allgemeine Fehlersuche und -behebung	202
Fehlermeldungen	209
Probleme mit Media Bay und RED MINI-MAG	212
Back Focus-Verriegelung	214
APPENDIX A: Technische Spezifikationen	217
Technische Spezifikationen WEAPON 6K (Carbon Fiber)	217
Technische Spezifikationen WEAPON 6K (Magnesium)	220
Technische Spezifikationen SCARLET-W 5K	222
Technische Spezifikationen SCARLET-W 5K Monochrome	224
APPENDIX B: Mechanische Zeichnungen	226
WEAPON BRAIN	226
SCARLET-W BRAIN	231
APPENDIX C: Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse	235
DSMC2 Base Expander	236
DSMC2 V-Lock I/O Expander	237
DSMC2 REDVOLT Expander	238
DSMC2 Jetpack Expander	239
DSMC2 Jetpack-SDI Expander	240
DSMC2 Tactical Top Plate	241
Record/Monitor Out-Ports	242
Kommunikations-Ports	244
Audio-Ports	253
Power-Ports	255
APPENDIX D: Objektivaufsätze und Objektiv	260
Objektivaufsätze (Mounts)	260
Objektiv	264
APPENDIX E: Standard-Tastenfunktionen	275
Standardtasten	275
APPENDIX F: Menü-Übersicht	278
Menü-Änderungen ab Version 6.4	278
Menü-Übersicht	280

WEAPON/SCARLET-W

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

RED® hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind. Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information des Benutzers. Auch wenn sie als richtig erachtet werden, werden die Informationen in diesem Dokument lediglich im aktuellen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. RED ist nicht haftbar für Probleme, die auf Druckfehler zurückzuführen sind oder die aufgrund von einem Verständnis dieses Textes, das sich von dem von RED vorgesehenen unterscheidet, entstehen. Alle Sicherheitsangaben sowie allgemeinen Angaben können infolge von Änderungen in der lokalen Gesetzgebung, der Bundesgesetzgebung oder anderen anwendbaren Gesetzen jederzeit geändert werden.

RED behält sich das Recht vor, gelegentlich Änderungen der Informationen in diesem Dokument ohne Ankündigung vorzunehmen. Sowohl RED als auch seine Mitarbeiter oder Vertragshändler sind in keinem Fall haftbar für Schäden und Verluste, weder mittelbar noch unmittelbar, die auf die Verwendung technischer oder bedientechnischer Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind.

Sollten Sie Kommentare oder Fragen bezüglich des Inhalts dieses Dokuments haben, schicken Sie uns bitte eine ausführliche E-Mail an OpsGuides@red.com.

ÜBERSETZUNGSHINWEIS

Diese AGB wurden in Englisch verfasst und werden ausschließlich zu Informationszwecken als Übersetzung bereitgestellt. Rechtlich bindend ist allein die englischsprachige Fassung.

COPYRIGHT-VERMERK

COPYRIGHT© 2018 RED.COM, LLC.

Alle Warenzeichen, Handelsnamen, Logos, Symbole, Bilder, Texte, Codes und Produktnamen, die in Verbindung mit dem zugehörigen Produkt verwendet werden, sind urheberrechtlich und markenrechtlich geschütztes, alleiniges Eigentum von RED.COM, LLC. Eine vollständige Liste finden Sie unter www.red.com/trademarks.

MARKEN-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle anderen Firmen-, Marken- und Produktnamen sind die Handelsmarken oder eingetragenen Marken ihrer entsprechenden Eigentümer. RED steht in keinem Zusammenhang oder in keiner Verbindung zu den Handelsmarken von Drittanbietern bzw. wird nicht von diesen gesponsert und verfügt nicht über ausdrückliche Rechte an diesen Handelsmarken. Adobe und Adobe Premiere Pro sind eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated. AJA ist eine eingetragene Handelsmarke von AJA Video Systems, Inc. Cooke und S4/i sind eingetragene Handelsmarken von Cooke Optics Limited. DaVinci ist eine eingetragene Handelsmarke von Blackmagic Design in den U.S.A und anderen Ländern. Distagon, Makro-Planar und Otus sind eingetragene Handelsmarken von Carl Zeiss AG. Fujinon ist eine eingetragene Handelsmarke von FUJIFILM CORPORATION. HDMI ist eine eingetragene Handelsmarke von HDMI Licensing LLC in den U.S.A und anderen Ländern. Leica ist eine eingetragene Handelsmarke von Leica Microsystems. Loctite ist eine eingetragene Handelsmarke von Henkel AG & Company KGaA. Nikkor und Nikon sind eingetragene Handelsmarken von Nikon Corporation. Canon ist eine eingetragene Handelsmarke von Canon; U.S.A. Apple, Macintosh, Final Cut Pro und QuickTime sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. in den U.S.A und

anderen Ländern. Windex ist eine eingetragene Handelsmarke von S. C. Johnson & Son, Inc. Windows ist eine eingetragene Handelsmarke von Microsoft Corporation. LEMO ist eine eingetragene Handelsmarke von LEMO USA. Sony ist eine eingetragene Handelsmarke von Sony Corporation. TORX ist eine eingetragene Handelsmarke von Acument Intellectual Properties, LLC in den U.S.A und anderen Ländern. IOS ist eine eingetragene Handelsmarke von Cisco in den U.S.A und anderen Ländern. Avid ist eine eingetragene Handelsmarke von Avid Technology, Inc. DaVinci Resolve ist eine eingetragene Handelsmarke von Blackmagic Design in den U.S.A und anderen Ländern. EDIUS Pro ist eine eingetragene Handelsmarke von Grass Valley. Vegas Pro ist eine eingetragene Handelsmarke von Sony Creative Software. IDX ist eine eingetragene Handelsmarke von IDX Company, Ltd.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

INDUSTRIAL CANADA EMISSION COMPLIANCE STATEMENTS

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Industrierichtlinien für lizenzfreie Funkgeräte nach den RSS-Standards RSS 139 und RSS 210. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss störsignalfest sein, auch bezüglich Störsignalen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinien ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ANGABEN DER FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)



Die Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Federal Communications Commission wurde in entsprechenden Prüfungen für dieses Gerät nachgewiesen. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen in Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form von Funkfrequenzen ab und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und verwendet wird, störende Interferenzen in der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Anlagen nicht dennoch Störungen auftreten. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

WEAPON/SCARLET-W

- ▶ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- ▶ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- ▶ Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- ▶ Fragen Sie ggf. einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Rat.

Um Konformität mit den FCC-Richtlinien zu garantieren, müssen bei diesem Gerät abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Betrieb mit nicht zugelassener Ausrüstung oder nicht abgeschirmten Kabeln führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass jegliche bauliche oder sonstige Veränderung des Geräts, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurde, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts führen kann.

NOTE: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss störsignalfest sein, auch bezüglich Störsignalen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.



CAUTION: Belastung durch Hochfrequenzstrahlung

Das Gerät sollte so verwendet werden, dass die Gefahr von Hautkontakt möglichst gering gehalten wird.

Dieses Gerät entspricht den FCC- Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper angebracht und bedient werden.



CAUTION: Die Bestimmungen von FCC (Federal Communications Commission) und FAA (Federal Aviation Administration) verbieten den Betrieb von drahtlosen Funkfrequenzgeräten in Flugzeugen, da es zu Interferenzen zwischen den Signalen des Geräts und denen wichtiger Flugzeuggeräte kommen könnte.



CAUTION: Sollte das Gerät ohne Erlaubnis von RED umgebaut oder abgeändert werden, so kann die Betriebserlaubnis für das Gerät erlöschen.

ANGABEN FÜR AUSTRALIEN UND NEUSEELAND

RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebene Funkanlage die folgenden internationalen Standards erfüllt.

- ▶ IEC 60065 – Produktsicherheit
- ▶ ETSI EN 300 328 – Technische Anforderungen an Funkanlagen

RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebenen digitalen Geräte die folgenden Standards für Australien und Neuseeland erfüllen.

- ▶ AS/NZS CISPR 22 – Elektromagnetische Störungen
- ▶ AS/NZS 61000.3.2 – Oberschwingungen von Stromleitungen
- ▶ AS/NZS 61000.3.3 – Stromleitungsflimmern (Flicker)

ANGABEN FÜR JAPAN



Dieses Produkt der Klasse B entspricht den Bestimmungen des Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI - Freiwilliger Kontrollrat für Störungen durch IT-Geräte). Sollte dieses Gerät in der Nähe eines Radio- oder Fernsehempfängers in einem

häuslichen Umfeld verwendet werden, so kann es zu Funkstörungen kommen. Installieren und verwenden Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています。ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

WEAPON/SCARLET-W

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EUROPÄISCHE UNION



RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebene Funkanlage die F&TEE-Richtlinie (1999/5/EG), die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft

herausgegeben wurde, erfüllt.

Die Erfüllung dieser Richtlinie setzt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen voraus (die entsprechenden internationalen Standards sind in Klammern angeführt).


- ▶ EN 60065 (IEC 60065) – Produktsicherheit
- ▶ ETSI EN 300 328 – Technische Anforderungen an Funkanlagen
- ▶ ETSI EN 301 489 – Allgemeine EMV-Anforderungen an Funkanlagen.

HINWEIS

Produkte, die mit einem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Die Erfüllung dieser Richtlinien setzt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Produktfamiliennormen voraus.

- ▶ EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetische Störungen
- ▶ EN 55024-1 (CISPR 24) – Elektromagnetische Störfestigkeit
- ▶ EN 61000-3-2 (IEC61000-3-2) – Oberschwingungen von Stromleitungen
- ▶ EN 61000-3-3 (IEC61000) – Stromleitungsflimmern (Flicker)
- ▶ EN 60065 (IEC60065) – Produktsicherheit

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE (WEEE-RICHTLINIE)

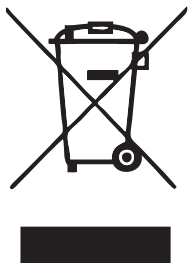

Die Kennzeichnung zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE-Kennzeichnung) gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union (EU) und Norwegen. Dieses Zeichen auf dem Produkt und den zugehörigen Dokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um eine geeignete Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zu gewährleisten, bringen Sie dieses Produkt bitte zu den


entsprechenden Sammelstellen, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern können Sie alternativ beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produktes Ihre alten Geräte zu Ihrem Einzelhandelsgeschäft vor Ort zurückbringen.

Eine fachgerechte Entsorgung dieses Produktes hilft dabei, Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu verhindern. Eine nicht fachgerechte Entsorgung könnte schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zur Folge haben. Bitte kontaktieren Sie Ihre Kommunalverwaltung, um weitere Einzelheiten zur nächsten ausgewiesenen Sammelstelle zu erhalten. Für die nicht fachgerechte Entsorgung dieses Abfalls können gemäß der Landesgesetzgebung Strafen verhängt werden.

Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union gilt: Für weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Lieferanten.

WEAPON/SCARLET-W

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN FÜR PRODUKTE MIT INTEGRIERTEM RED COMMAND PROTOCOL

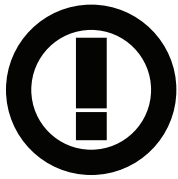

Produkte, die zu dieser Kategorie zählen, werden durch die Einbindung des Kennungssymbols der Klasse 2 gekennzeichnet (Ausrufezeichen in einem Kreis), zusammen mit dem CE-Kennzeichen auf dem behördlichen Etikett des Produkts, Beispiel links.

FRANKREICH

Nutzungseinschränkungen - geografische Bereiche, in denen Einschränkungen gelten: Frankreich

Für Kontinentalfrankreich

- ▶ 2,400 - 2,4835 GHz (Kanäle 1-16) genehmigt für den Gebrauch in Innenräumen
- ▶ 2,400 - 2,454 GHz (Kanäle 1-10) genehmigt für den Gebrauch im Freien

Restrictions d'utilisation - Zone géographique où les restrictions s'appliquent : France

Pour la France métropolitaine

- ▶ 2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 16) autorisé en usage intérieur
- ▶ 2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 10) autorisé en usage extérieur

NORWEGEN

Dieser Absatz gilt nicht für einen geografischen Bereich innerhalb eines Radius von 20 km vom Zentrum von Ny-Ålesund.

Dette gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund

ZUSTÄNDIGE STELLE

RED Digital Cinema

34 Parker

Irvine, CA 92618

USA

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

- ▶ Verwenden Sie die Kamera oder Zubehör NICHT in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera Feuchtigkeit auszusetzen. Das Gerät ist nicht wasserdicht, weshalb jeglicher Kontakt mit Wasser zu dauerhaften Beschädigungen des Geräts sowie zu Stromschlägen und gefährlichen Verletzungen des Benutzers führen können. Verwenden Sie die Kamera NICHT bei Regen oder unter anderen Umständen, bei denen sie hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ohne einen geeigneten Schutz zu verwenden. Zudem muss die Stromzufuhr sofort unterbrochen werden, wenn Kamera oder Zubehör feucht werden.



WARNING: Um das Risiko von Brand oder Stromschlägen zu verringern, sollten Sie Ihre Kamera niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

- ▶ Setzen Sie Ihre Kamera KEINEN Laserstrahlen aus, da diese den Sensor beschädigen könnten.
- ▶ Setzen Sie Ihre Kamera KEINEN übermäßigen Vibrationen oder Erschütterungen (Stößen) aus. Geben Sie acht, Ihre Kamera nicht fallen zu lassen. Interne Mechanismen können durch starke Stoßeinwirkung beschädigt werden. Die mechanische Ausrichtung der optischen Elemente könnte durch übermäßige Schwingung beeinträchtigt werden.
- ▶ ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNG: Die Verwendung von Geräten, die Radio- oder andere Kommunikationswellen verwenden, kann zu Fehlern oder Störungen beim Gerät und/oder den Audio- und Videosignalen führen.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen. Bedenken Sie beim Reinigen Ihrer Kamera stets, dass diese nicht wasserfest ist und Feuchtigkeit die elektrische Schaltung beschädigen kann. NICHT abspülen und keines der Elemente der Kamera, des Objektivs oder von anderem Zubehör in Wasser tauchen, sondern stets trocken halten. KEINE Seifen, Reiniger, Ammoniak, alkalischen Reinigungsmittel und Scheuermittel verwenden. Diese Substanzen können die Objektivbeschichtung und elektrische Schaltung beschädigen.
- ▶ Achten Sie auf ausreichende Belüftung - Lüftungsöffnungen dürfen NICHT blockiert oder der Luftstrom des Lüfters darf nicht behindert sein.



CAUTION: Für eine geeignete Belüftung der Kamera ist ein Zwischenraum von mindestens 0,5" (1,25 cm) zwischen den Lüftungsöffnungen der Kamera und einer externen Oberfläche erforderlich. Stellen Sie sicher, dass keine Objekte, die die Lüfteransaugung blockieren könnten, den Luftstrom beeinträchtigen. Sollte kein ausreichender Luftstrom gewährleistet sein, kann dies zur Überhitzung der Kamera führen, zu eingeschränktem Betrieb und im Extremfall zu Schäden an der Kamera.

WEAPON/SCARLET-W

- ▶ Betreiben oder lagern Sie die Kamera NICHT in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen, wie z. B. Heizungen, Heizregister, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen. Bewahren Sie die Kamera an einem geschützten, ebenen und gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera während der Aufbewahrung extremen Temperaturen, Dampf, starken Schwingungen, starken magnetischen Feldern, direktem Sonnenlicht oder lokalen Hitzequellen auszusetzen. Entfernen Sie vor der Aufbewahrung alle Batterien aus der Kamera. Empfohlene Lager- und Gebrauchstemperaturen für Ihre Kamera, Objektive und weiteres Zubehör:
 - ▶ Betriebsbereich: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
 - ▶ Lagerbereich: 20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
- ▶ Sollten bei Ihrer Kamera oder Ihrem Zubehör während des Betriebs innerhalb dieses Temperaturbereichs irgendwelche Leistungsprobleme auftreten, reichen Sie bitte ein Support Ticket unter <https://support.red.com> ein.
- ▶ Module, Expander und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.
- ▶ Die Erdungszinke (Erdungskontakt) des geerdeten Steckers am Stromkabel des DSMC AC-Power-Adapter darf NICHT überbrückt werden. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und einen dritten Erdungskontakt (Erdungszinke). Die Erdungszinke dient zu Ihrer Sicherheit. Ein geerdeter Stecker muss an einen Ausgang mit einem Schutzleiteranschluss angeschlossen werden. Sollte der geerdete Stecker nicht in den Ausgang passen, versuchen Sie bitte nicht, den Stecker oder Ausgang anzupassen, sondern konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- ▶ Schützen Sie alle Stromkabel davor eingeklemmt zu werden oder davor, dass auf sie getreten wird oder sie von Fahrzeugen überfahren werden. Ersetzen Sie alle Stromkabel, die in Verdacht stehen durch Einklemmen oder andere Arten physikalischer Einwirkung beschädigt worden zu sein.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören den Geräten der Kategorie 2 an. Diese Geräte werden nicht mit einem geerdeten Stecker geliefert.



CAUTION: Der Stecker des Netzkabels für den DSMC AC- Power- Adapter wird zur Unterbrechung der Stromzufuhr verwendet. Um die Stromzufuhr zum DSMC AC-Power-Adapter komplett zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Während des Betriebs sollte der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich sein.

- ▶ Lithium-Ionen-Batterien unterliegen evtl. speziellen Handhabungsanforderungen entsprechend dem Bundes- und Kommunalrecht. Bitte lesen Sie bezüglich des sachgerechten Transports Ihres Akkus die spezifischen Versandanweisungen, die

im Lieferumfang Ihres Akkus enthalten sind. Fassen Sie den Akku nicht an, wenn dieser beschädigt oder undicht ist. Die Entsorgung von Batterien und Akkus muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften erfolgen. Beispielsweise erfordert das Gesetz in Kalifornien, dass alle wiederaufladbaren Batterien von einem zugelassenen Wertstoffzentrum recycelt werden müssen. Das Aufbewahren von vollständig geladenen Akkus oder bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer des Akkus dauerhaft verringern. Die verfügbare Akkuleistung kann auch vorübergehend eingeschränkt sein, wenn der Akku zuvor bei sehr geringen Temperaturen gelagert wurde.



WARNING: Setzen Sie den Akku KEINER großen Hitze aus.



WARNING: Wenn ein falscher Akku mit einem RED- Ladegerät aufgeladen oder dazu verwendet wird, die Kamera und Zubehör mit Strom zu versorgen, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie den Akku nur durch denselben oder einen entsprechenden Typ von Akku.



CAUTION: Wenden Sie sich mit allen Service- und Reparaturarbeiten an qualifizierte Service-Mitarbeiter von RED. Um das Risiko eines Stromschlags sowie Schäden an Kamera oder Zubehör zu verringern, führen Sie KEINE Service-Arbeiten selbst durch, außer jene Verfahren, die in der Bedienungsanleitung empfohlen werden.



INDOOR USE ONLY: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG VON AKKUS



WARNING: Sollten Sie diese Anweisungen nicht lesen, verstehen und befolgen, kann dies zu Überhitzung, Austritt von Chemikalien, Rauchentwicklung, Brand oder anderen potenziell schädlichen Ergebnissen führen.

- ▶ Befolgen Sie stets die Vorgaben für sachgerechte Handhabung und Lagerung der Akkus. Unsachgemäße Handhabung und/oder Nichtbeachtung der entsprechenden Lageranweisungen kann zu einem dauerhaften Schaden an den Akkus führen oder die Akkuleistung verschlechtern. Unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Anweisungen können ebenfalls eine Gefahr für Sie darstellen.
- ▶ Lithium-Ionen-Batterien, wie die REDVOLT®, REDVOLT-V, REDVOLT XL und RED BRICK®, entladen sich im Laufe der Zeit von selbst. Wenn die Akkus für längere Zeit gelagert werden sollen, bewahren Sie sie separat von der Kamera und dem Ladegerät auf und vergessen Sie nicht, die Akkus auf 40 % bis 60 % der Kapazität aufzuladen. Wenn die Akkus für lange Zeit gelagert werden, empfiehlt RED, dass Sie den Ladestatus mindestens alle sechs (6) Monate überprüfen und die Akkus auf 40 % bis 60 % der Kapazität aufladen.
- ▶ Sind die Akkus nicht in Gebrauch, dann entfernen Sie diese von der Kamera oder dem Ladegerät und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Vermeiden Sie extrem hohe Temperaturen (wie z. B. im Inneren eines aufgeheizten Autos), korrosive Gase und direktes Sonnenlicht. Die optimale Lagertemperatur für Akkus liegt zwischen -20°C bis 20°C (-4°F bis 68°F).



WARNING: Akkus, die über einen langen Zeitraum in ungeladenem Zustand gelagert werden, können sich selbst entladen und die Fähigkeit verlieren, eine Ladung zu halten.



WARNING: Sollte das Wiederaufladen auch nach dem Überschreiten einer angegebenen Zeitspanne nicht vollständig durchgeführt worden sein, stoppen Sie den Ladevorgang sofort.

- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT in vollständig aufgeladenem Zustand für längere Zeit.
- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT in vollständig entladem Zustand für längere Zeit.
- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT für längere Zeit in der Kamera, in Kameramodulen oder in einem Ladegerät.
- ▶ Verwenden Sie die Akkus zu KEINEN anderen als den für sie vorgesehenen Zwecken.
- ▶ Lagern Sie die Akkus NICHT bei extrem heißen oder kalten Temperaturen.
- ▶ Lagern Sie die Akkus NICHT in direktem Sonnenlicht.
- ▶ Verwenden Sie KEINE Ladegeräte von Drittanbietern für Ihre RED-Akkus.
- ▶ Zerlegen Sie den Akku NICHT oder bauen Sie ihn NICHT um.

- ▶ Überladen Sie die Akkus NICHT. Eine Überladung kann die Innentemperatur über die empfohlenen Grenzwerte hinweg erhöhen und dauerhafte Schäden am Akku verursachen.
- ▶ KEINE Metallobjekte, wie z.B. einen Draht, mit den positiven (+) und negativen (-) Terminal verbinden.
- ▶ Transportieren oder lagern Sie den Akku NICHT zusammen mit Gegenständen aus Metall, wie z. B. Schmuck, Haarklammern, etc., da Hitze entstehen könnte, wenn diese in Kontakt mit dem Akku kommen.
- ▶ Werfen Sie den Akku NICHT ins Feuer.
- ▶ Lagern, verwenden oder laden Sie den Akku NICHT in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Feuer oder Heizgeräte.
- ▶ Vermeiden Sie, dass der Akku nass wird.
- ▶ Perforieren Sie den Akku NICHT mit spitzen oder anderen scharfen Gegenständen.
- ▶ Treten Sie NICHT auf den Akku, werfen Sie ihn NICHT oder schlagen Sie NICHT mit einem Hammer darauf.
- ▶ Verwenden Sie KEINE Akkus, die verformt oder beschädigt aussehen.
- ▶ Den Akku NICHT löten.
- ▶ Den Akku NICHT in einen Mikrowellenofen oder Druckbehälter legen.
- ▶ Verwenden Sie den Akku NICHT in starkem Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen, wie z. B. in einem Auto an einem heißen Tag, und setzen Sie ihn diesen Umständen nicht aus.
- ▶ Verwenden Sie ihn NICHT an Orten, an denen statische Elektrizität vorhanden sein könnte.
- ▶ Den Temperaturbereich von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) beim Wiederaufladen NICHT überschreiten.
- ▶ RED empfiehlt zum Aufladen der RED-Akkus die ausschließliche Verwendung von RED-Ladegeräten.
- ▶ Lagern Sie die Akkus an einem für Kinder nicht erreichbaren Ort.
- ▶ Sollte der Akku Flüssigkeit verlieren oder einen schlechten Geruch ausströmen, beenden Sie die Verwendung unverzüglich.
- ▶ Sollte der Akku Geruch abgeben, Hitze erzeugen, verfärbt oder verformt sein oder in irgendeiner anderen Hinsicht während des Gebrauchs nicht normal erscheinen, nehmen Sie ihn bitte sofort aus dem Gerät oder Akkuladegerät heraus und verwenden Sie ihn nicht weiter.
- ▶ Wenn der Akku anfängt, Elektrolyt zu verlieren, und dieses in Kontakt mit Ihrer Haut oder Kleidung kommt, so waschen Sie diese sofort unter laufendem Wasser ab. Sollten Sie das nicht tun, kann dies zu Hautentzündungen führen.
- ▶ Wenn der Akku undicht ist und das Elektrolyt in Kontakt mit den Augen kommt, reiben Sie bitte nicht an den Augen. Spülen Sie die Augen stattdessen mit sauberem laufendem Wasser aus und konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt. Sollten Sie dies unterlassen, kann das zu Augenverletzungen führen.
- ▶ Wenn Sie Verfärbungen, schlechten Geruch aufgrund von Undichte, Überhitzung und/oder andere Unregelmäßigkeiten beim ersten Einsatz des Akkus feststellen sollten, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Ansprechpartner des Bomb Squad-Teams von RED.



NOTE: Nähere Informationen bezüglich des Aufladens von RED- Akkus und Pflegeanweisungen finden Sie in unseren [AGBs](#).

LIEFERUNG HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Versand von Lithium-Ionen-Zellen und Batterien unterliegt nationalen und internationalen Versandvorschriften. Von einem Spediteur, der für den Transport von Gütern der Klasse 9 zertifiziert wurde, wird verlangt, dass er diese Produkte innerhalb der Vereinigten Staaten transportiert. REDVOLT-, REDVOLT- V-, REDVOLT XL- und RED BRICK-Akkus werden als Gefahrgut eingestuft. Andere Produkte, wie z.B. REDVOLT AA- und RED Li 7.2V-Akkus können ebenfalls als Gefahrgut eingestuft werden, wenn sie in großen Mengen gekauft werden. Das anwendbare Gesetz verbietet den Transport von Batterien, die physisch beschädigt sind. Wir bitten Sie dringend, sich mit den formalen Regeln und Bestimmungen vertraut zu machen, die für den Versand von Gütern der Klasse 9 (Gefahrgut) gelten, bevor Sie Ihre Lieferung für den Versand vorbereiten. Nähere Informationen zu diesen Bestimmungen erhalten Sie unter www.iata.org und www.dot.gov.

Nähere Informationen dazu finden Sie auch in unseren FAQs für [Gefahrgut \(regulierte Posten\)](#)

CHAPTER 1: PRODUKTVORSTELLUNG



Figure: WEAPON Kamera und Zubehör

Die Kameramodelle WEAPON® RED DRAGON® und SCARLET-W® RED DRAGON sind Teil des Digital Still und Motion Camera (DSMC2®)-Systems der zweiten Generation. Die DSMC2-Familie, eine Untergruppe der DSMC®-Familie, umfasst die Modelle WEAPON, RED EPIC-W®, SCARLET-W und RED RAVEN®. Die einzelnen Kameras bieten mit einer extrem hohen Megapixelzahl, hohen Bildfrequenz, beträchtlichen Verarbeitungsleistung, großen dynamischen Bereich und den Vorteilen eines RAW-Dateiformats die Möglichkeit, Videos und Standbilder gleichzeitig aufzunehmen.

Dieses Handbuch gilt nur für WEAPON DRAGON und SCARLET W DRAGON. Dieser Abschnitt ist eine Einführung in die Bildverarbeitungsmöglichkeiten sowie die erweiterten Funktionen des WEAPON- und SCARLET-W DRAGON-Systems. Informationen über andere Kameras finden Sie in den [RED Downloads](http://www.red.com/downloads) unter www.red.com/downloads.

Das WEAPON- und SCARLET W-System umfasst folgende Kameras (nach Sensortyp geordnet):

SENSORTYP	KAMERA
RED DRAGON 5K	SCARLET-W 5K SCARLET-W 5K Monochrome
RED DRAGON 6K	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)

NOTE: Der in diesem Handbuch verwendete Begriff „WEAPON (Carbon Fiber)“ bezieht sich sowohl auf „WEAPON Forged CF“ als auch auf „WEAPON Woven CF“.

VOR DEM BEGINN DER AUFNAHME LESEN

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Zusammenbau und der Verwendung Ihrer Kamera oder anderen RED-Zubehörs vollständig und sorgfältig. Zusätzlich zu diesem Dokument bietet RED auch noch folgende Benutzerhandbücher für das Kamerasystem an:

- ▶ [Benutzerhandbuch DSMC Power](#)
- ▶ [Benutzerhandbuch DSMC Media](#)

Gehen Sie zum Herunterladen von RED-Benutzerhandbüchern zu [RED Downloads](#) unter www.red.com/downloads.

R3D-DATEIFORMAT UND REDCODE

Alle Videos und Bilder werden im R3D[®]-Dateiformat aufgenommen. Das R3D-Dateiformat wurde von RED entwickelt, um ein effizientes und leicht handhabbares RAW-Video-Datenformat bereitzustellen, das erweiterte Editiermöglichkeiten für die Post-Production bietet. Im R3D-Dateiformat wird das vom Sensor erhaltene digitale Bild als ein um Pixelfehler korrigierter (jedoch hinsichtlich aller anderen Aspekte unbearbeiteter) 16 Bit pro Pixel RAW-Datenrahmen formatiert. Jeder RAW-Rahmen, oder jede Sequenz von RAW-Rahmen in einem Clip, wird mittels einer proprietären Wavelet-basierten REDCODE[®] RAW-Kompression komprimiert und anschließend auf einer RED MINI-MAG[®] gespeichert.

RAW-Daten werden unabhängig von jeglicher RGB-Domain-Farbverarbeitung wie beispielsweise ISO, Weißabgleich oder anderen RGB-Farbraumeinstellungen aufgezeichnet. Stattdessen werden Farbparameter als Referenz-Metadaten gespeichert, d. h. die Farben werden nicht in die aufgenommenen RAW-Daten gebrannt. Diese Aufnahmetechnik bietet Flexibilität bei der RGB-Farbverarbeitung, die auf die Nachbearbeitung verschoben oder direkt vor Ort angepasst werden kann, ohne dass die Qualität des aufgenommenen RAW-Datenbildes oder der dynamische Bereich davon beeinträchtigt werden.

REDCODE ist ein visuell verlustfreier, Wavelet-basierter Komprimierungscodec, der R3D RAW-Dateien auf eine handhabbare Größe verringert, sodass Medien mit längeren Aufnahmen bespielt werden können. Die Möglichkeit, RAW-Daten zu komprimieren, ist eine der bedeutendsten Technologien, die RED in der Branche eingeführt hat.

Nähere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

NOTE: REDCINE-X PRO[®] kann .RMD „Look“-Dateien erstellen und exportieren, die dann als Kamera-Monitor-Pfad Farbverarbeitungs-Voreinstellungen importiert werden können. Diese Informationen werden als Referenz-Metadaten gespeichert, sodass diese Farbverarbeitungsoptionen bei der Post-Production als Standardeinstellungen verwendet werden können. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Looks](#)" auf [Seite 113](#).

AUFNAHME VON VIDEOS UND STILLS (STANDBILDERN)

Hochauflösende Videos, wie das von der Kamera aufgenommene digitale Filmmaterial, haben die Details überschritten, die für die Herstellung professioneller Vollformatdrucke nötig sind. Aufgrund der Möglichkeit, mit hohen Bildfrequenzen und hoher Auflösung aufzuzeichnen, eignet sich die Kamera ideal zum gleichzeitigen Aufnehmen von Videos und Standbildern.

Die Kamera ist mit einem Stills-Modus ausgestattet, der es erleichtert, beeindruckende Bilder zu schießen. Mit den für Standbilder optimierten Voreinstellungen und Swipe-Up-Shortcuts für das RED Touch-Display kann man nahtlos vom Motion- in den Stills-Modus wechseln. Wenn Sie REDCINE-X PRO oder andere Bearbeitungsprogramme benutzen, die RED SDK unterstützen, können Sie aus R3D-Dateien Standbilder mit voller Auslösung ziehen.

POST-PRODUCTION MIT REDCINE-X PRO

REDCINE-X PRO ist ein professionelles Toolset für Ein-Licht-Farbgebung, das mit einer integrierten Zeitachse und einer Auswahl an Software für nachträgliche Effekte ausgestattet ist, welche die Möglichkeit bietet, aufgezeichnetes Filmmaterial zu überprüfen, Metadaten zu bearbeiten, Projekte zu organisieren und Ihre R3D-Dateien vorzubereiten. Verwenden Sie zum Editieren von R3D-Dateien entweder REDCINE-X PRO oder eine kompatible NLE-Anwendung Dritter zur nichtlinearen Bearbeitung.

Das in REDCINE-X PRO enthaltene RED TETHER ermöglicht Ihnen, Filmmaterial mit Ihrer Kamera direkt auf einen Computer oder eine externe Festplatte aufzunehmen. Durch die Verwendung von Tethering sparen Sie Zeit, indem Sie die Notwendigkeit des Aufnehmens auf eine SSD und die Übertragung auf einen Computer umgehen können. Die aktuellste Version von REDCINE-X PRO und das [Benutzerhandbuch REDCINE-X PRO](#) stehen unter [RED Downloads](#) at www.red.com/downloads zum Download zur Verfügung.

NOTE: RED TETHER ist in REDCINE-X PRO Version 35 oder höher enthalten.

NOTE: Für RED TETHER ist ein GIG-E-Port erforderlich, der über den DSMC2® REDVOLT Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 235](#).

HDRX UND MAGIC MOTION

HDRX

HDRX® erweitert den dynamischen Bereich um bis zu (6) Stopps, indem zwei (2) Bilder identischer Auflösung und Bildfrequenz simultan aufgenommen werden. Das erste Bild ist eine normal belichtete Spur (A-Track), während das zweite eine unterbelichtete Spur (X-Track) mit einem Lichtwert ist, der die zusätzlichen Stufen des Glanzlichtschutzes widerspiegelt. Diese Spuren werden während der Aufnahme „bewegungsverbunden“, sodass zwischen den zwei (2) Belichtungen kein Zeitabstand bleibt. Dies unterscheidet sich von den herkömmlichen alternierenden Belichtungen, bei denen zwischen den Tracks kleine Abstände bleiben, die zu unerwünschten Bewegungsspuren führen.

MAGIC MOTION

MAGIC MOTION ist ein Post-Production-Verfahren, bei dem zwei (2) HDRX-Tracks kombiniert werden, um Bilder mit sowohl natürlicher Bewegungsunschärfe (vom A-Track) als auch schärferen Referenzen (X-Track) zu erzeugen. MAGIC MOTION erzeugt ein Bild mit einem außerordentlichen dynamischen Bereich, der bei keiner anderen Bewegtbildkamera verfügbar ist.

Aufnahmen mit 24 fps (Bilder pro Sekunde) mit einer 180° (1/48 sec)-Blende führen bei herkömmlichen Film- oder Digitalkameras durchweg zu Bewegungsunschärfe. Dies entspricht jedoch nicht der Art und Weise, wie das menschliche Auge Bewegung wahrnimmt. Bitten Sie z. B. jemanden, den Arm zu schwingen. Bei einer herkömmlichen Aufnahme dieser Bewegung würden Sie so lange eine anhaltende Bewegungsunschärfe wahrnehmen, bis die Person aufhört, den Arm zu schwingen. Ihr Auge nimmt jedoch sowohl die Bewegungsunschärfe als auch eine schärfere Referenz des Arms über den Bewegungsverlauf hinweg wahr. MAGIC MOTION erzeugt ein Bild, das der vom menschlichen Auge wahrgenommenen natürlichen Bewegung entspricht.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Folgende Ressourcen bieten zusätzliche Informationen über RED, das DSMC-System und die RED-Community:

- ▶ **RED.com:** Besuchen Sie die [offizielle RED-Website](#) für die neuesten Informationen über RED Produkte.
- ▶ **RED Lernartikel:** RED bietet [umfassende technische Artikel](#) über RED-Kameras, Post-Production und digitale Kinematografie an.
- ▶ **RED Downloads:** Gehen Sie zu [RED Downloads](#) , um die neueste Firmware, Bedienungsanleitungen und Post-Production-Software herunterzuladen.
- ▶ **DSMC Toolkit:** Gehen Sie zu [RED Downloads](#), um das DSMC Toolkit zu finden, das viele hilfreiche Tools und Ressourcen für die Individualisierung und Verbesserung Ihres Kamera-Workflows bietet.
- ▶ **RED Support:** Besuchen Sie die [RED SUPPORT-Seite](#) für FAQs (häufig gestellte Fragen) oder um eine Support-Anfrage zu senden.
- ▶ **Bomb Squad Support:** Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.
- ▶ **In-Camera Help:** Wählen Sie die Hilfe-Schaltfläche auf einem Bildschirm in der Kamera, um die Hilfe für diesen Bildschirm zu öffnen.
- ▶ **REDUSER:** Diskutieren Sie über Themen im Zusammenhang mit RED im [REDUSER-Forum](#) (Fremdforum).

CHAPTER 2:

KAMERASYSTEMKOMPONENTEN

NOTE: Module, Expander und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

NOTE: Die Verfügbarkeit der in diesem Kapitel aufgelisteten Komponenten kann sich jederzeit ändern.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Weitere Informationen über Stromversorgung (Power) und Medien (Media) finden Sie in den folgenden Handbüchern, verfügbar unter www.red.com/downloads:

- ▶ [Benutzerhandbuch DSMC Power](#)
- ▶ [Benutzerhandbuch DSMC Media](#)

BRAIN



Figure: WEAPON BRAIN

Die DSMC BRAIN® ist das Bildverarbeitungszentrum des Kamerasystems und unterstützt die Stromversorgung, Medien und andere Module.

Die einzigen Ports an der BRAIN sind der Port des oberen DSMC2®-Handgriffs und die EVF/LCD-Ports. Für die den Betrieb der Kamera ist ein Port-Expander oder Stromversorgungsmodul erforderlich. Alle anderen Eingangs-/Ausgangs-Ports sind nur mittels Expandern und anderer Module zugänglich. Dieser modulare Ansatz ermöglicht Ihnen die Individualisierung Ihrer Kamera sowie die Nutzung jener Ports, die am besten Ihren Anforderungen entsprechen.

Der RED® Tactical Hand Controller (T.H.C.) (taktische Handsteuerung) lässt sich nicht direkt mit der Kamera verbinden. Um die T.H.C. mit der Kamera zu verwenden, müssen T.H.C. und W.M.D. (entweder verdrahtet oder drahtlos) verbunden sein. Weitere Informationen über die T.H.C. finden Sie im [Benutzerhandbuch RED 3-Axis System](#) unter www.red.com/downloads.

BRAIN CONTROL (STEUERUNG): PWR/REC-TASTE

- ▶ Drücken Sie die **PWR/REC**-Taste zum Ein-/Ausschalten vollständig und halten Sie sie zwei (2) Sekunden lang gedrückt.
- ▶ Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie die **PWR/REC**-Taste vollständig und lassen Sie sie dann los, um zwischen Aufnahme Start/Stop zu wechseln.

WEAPON/SCARLET-W

BRAIN LEDS

In diesem Abschnitt werden die LED-Funktionen der Kamera beschrieben.

NOTE: Wenn die Kamera nur mit einem Akku und nicht mittels AC-Strom betrieben wird, schaltet sich die Power-Status-LED (PWR) auf dem Expander oder Modul nicht ein. Sie können die Taste auf dem Akku drücken, um dessen Ladezustand zu überprüfen.

LED	FARBE/BLINKEN	BESCHREIBUNG
Power Status LED (PWR)	Off (Aus)	Kamera aus ¹
	Grün	Kamera ein
	Gelb blinkend	Kamera ein; es verbleiben 5 bis 10 Minuten der Akkulaufzeit
	Gelb	Kamera fährt hoch
	Rot blinkend	Kamera ein; es verbleiben < 5 Minuten der Akkulaufzeit
	Rot	Kamera fährt herunter
Record Status LED (REC)	Off (Aus)	Keine Medien vorhanden
	Grün	Bereit zur Aufnahme
	Gelb	Finalisierung
	Rot blinkend (langsam)	Medien angeschlossen und > 5 % und ≤ 10 % Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot blinkend (schnell)	Medien angeschlossen und ≤ 5 % Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot	Aufnahme
Power Status LED (PWR) und Record Status LED (REC)	Beide blinken grün	Firmware-Aktualisierung läuft
	Beide blinken rot	Fehler bei der Firmware-Aktualisierung

1. Um die Entladung des Akkus zu verhindern, leuchtet die PWR LED nicht, wenn die Kamera aus und eine Stromversorgungsquelle vorhanden ist.

WEAPON/SCARLET-W

BRAIN-ANSCHLÜSSE, FOKUS-HAKEN UND BACK FOCUS



Figure: WEAPON BRAIN Ports und Merkmale

WEAPON/SCARLET-W

#	PORT/ARTIKEL	BESCHREIBUNG
1	Primärer EVF/LCD-Port ¹	Bringen Sie einen DSMC2 RED Touch LCD an
2	Port des oberen Handgriffs	Bringen Sie den oberen DSMC2-Handgriff oder den DSMC2-Outrigger-Handgriff an. Dies ist die einzige Befestigungsoption für den oberen DSMC2-Handgriff oder den DSMC2-Outrigger-Handgriff (sie können nicht umgekehrt angebracht werden)
3	Sekundärer EVF/LCD-Port ¹	Bringen Sie einen DSMC2 RED Touch LCD an. Der sekundäre LCD/EVF-Port und ein HDMI [®] -Port können nicht gleichzeitig verwendet werden. Nähere Informationen finden Sie unter " LCD/EVF 2 / HDMI Auswählen " auf Seite 96
4	Befestigungspunkt Fokus-Haken ²	Bringen Sie den Fokus-Haken an. Die Lieferung erfolgt mit einer bereits angebrachten Stellschraube, um den Gewindeeinsatz zu schützen, wenn der Fokus-Haken nicht verwendet wird
5	Aufbewahrungsort Fokus-Haken ²	Bewahren Sie den Fokus-Haken oder die Stellschraube auf
6	Mic 1	Linke Audiokanäle: Ch1 und Ch3. Nähere Informationen finden Sie unter " Audiosystem " auf Seite 171
7	Mic 2	Rechte Audiokanäle: Ch2 und Ch4. Nähere Informationen finden Sie unter " Audiosystem " auf Seite 171
8	Einstellschraube für den Back Focus	Back Focus einstellen

1. Der DSMC2 LEMO-Adapter A ermöglicht Ihnen das Anbringen anderer RED[®]-Displays.
2. Bringen Sie an diesem Befestigungspunkt nur den Fokus-Haken oder die Stellschraube an. Beschädigungen des Medienschachts oder anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch das Anbringen anderer Geräte verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WEAPON/SCARLET-W



Figure: WEAPON Medienschacht-Steuerungen

#	CONTROL (STEUERUNG)	BESCHREIBUNG
1	Benutzertaste 1	Programmierbare Taste Benutzertaste 1 + 2 drücken: Ausgabe des Mediums
2	REC-Taste	Programmierbare Taste Vollständig drücken: Aufnahme ein-/ausschalten Halb drücken: AF-Modus
3	Benutzertaste 2	Programmierbare Taste Benutzertaste 1 + 2 drücken: Ausgabe des Mediums

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

MEDIENSCHACHT-LEDS



Figure: WEAPON Medienschacht-LEDs

In diesem Abschnitt werden die LED-Funktionen des Medienschachts beschrieben.

# LED	FARBE/BLINKEN	BESCHREIBUNG
1 Medien-Status LED (Rückseite des Medienschachts)	Off (Aus)	Keine Medien angeschlossen
	Grün	Vorschau; Medium angeschlossen mit > 10 % des Medienspeichers verfügbar
	Gelb	Aufnahme beenden oder Playback-Modus
	Gelb blinkend (langsam)	Medienformatierung
	Rot blinkend (langsam)	Medien angeschlossen und > 5 % und ≤ 10 % Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot blinkend (schnell)	Medien angeschlossen und ≤ 5 % Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot	Aufnahme; Medium angeschlossen mit > 10 % des Medienspeichers verfügbar
2 Record Status LED ¹ (Aufnahmestatus-LED)	Off (Aus)	Keine Aufnahme oder Medium nicht angeschlossen
	Rot	Aufnahme

1. Nähere Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren dieser LED finden Sie unter "**Anzeige**" auf Seite 141. Wenn das Medium nicht angeschlossen ist, leuchtet diese LED nicht.

RED MINI-MAG SYSTEM



Figure: RED MINI-MAG (120GB)

NOTE: Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

RED MINI-MAG® SSDs bieten schnelle und zuverlässige Aufnahmeoptionen für Ihre Kamera. Mit RED STATION® können Sie Medien zum Überspielen und Editieren mit Ihrem Computer verbinden.

RED bietet folgende RED MINI-MAG SSDs an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER	ERFORDERLICHE FIRMWARE
RED MINI-MAG (120GB)	750-0075	v6.1.35 oder höher
RED MINI-MAG (240GB)	750-0082	v5.1.47 oder höher
RED MINI-MAG (480GB)	750-0090	v6.3.75 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V4 ¹	750-0078	v5.1.34 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V5 ¹	750-0078	Für v6.2: v6.2.60 oder höher Für v6.3: v6.3.17 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V6 ¹	750-0078	Für v6.2: v6.2.63 oder höher Für v6.3: v6.3.27 oder höher
RED MINI-MAG (960GB)	750-0087	v6.3.75 oder höher
RED MINI-MAG (1TB) ²	750-0081	v5.3.34 oder höher

1. Um die Modellnummer zu sehen, gehen Sie zu **Menu > Media > Device**.
2. Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis RED MINI-MAG 1TB eine Verbindung mit einem Computer oder einer Kamera herstellt.

WEAPON/SCARLET-W

EXPANDER

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

RED bietet folgende DSMC2-Expander an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC2 Base Expander	720-0033
DSMC2 REDVOLT Expander	720-0040
DSMC2 Jetpack Expander	720-0039
DSMC2 Jetpack-SDI Expander	720-0048
DSMC2 V-Lock I/O Expander	720-0045

DSMC2 BASE EXPANDER



Figure: DSMC2 Base Expander

Der DSMC2 Base Expander ist ein ideales Anschluss-Modul für allgemeine Eingangs-/Ausgangsbedingungen (I/O). Dieses aus leichtem und widerstandsfähigem Magnesium hergestellte Low-Profile-Modul lässt sich direkt an der BRAIN befestigen und bietet Schnittstellenverbindungen für die Stromversorgung (DC IN), HDMI-, 3G-SDI- (HD-SDI), CTRL- und SYNC-Ports (für Timecode und Genlock) sowie einen 3,5 mm Mikrofon-Eingang und einen 3,5 mm Line-Level-Kopfhörer-Ausgang.

Der DSMC2 Base Expander bietet des Weiteren eine Unterstützung für die rückseitige Befestigung für DSMC2-kompatible Akku- und Stromversorgungsmodule, wie z. B. das DSMC2 REDVOLT® XL Modul. Der DSMC2 Base Expander mit niedrigem Profil bietet eine Vielzahl von Anschlüssen und ist ideal für Run-and-Gun- und unabhängige Kamerabediener.

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

DSMC2 REDVOLT EXPANDER



Figure: DSMC2 REDVOLT Expander

Der DSMC2 REDVOLT Expander wurde für erweiterte Konfigurationen konzipiert, lässt sich direkt an der Kamera befestigen und bietet eine umfangreiche Palette an I-/O-Aufsätzen und Funktionalitäten, die für das Kamerasystem erhältlich sind. Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über Ports für den Stromeingang (DC IN), Genlock (BNC), Timecode (LEMO), GIG-E usw. HDMI- und zwei 3G-SDI- (HD-SDI) Ausgänge bieten Flexibilität bezüglich Ihrer Anforderungen bei der Videoausgabe, während für die Unterstützung von drahtlosen HDMI-Transmittern ein integrierter USB-Stromausgang zur Verfügung steht.

Der DSMC2 REDVOLT Expander bietet ein abnehmbares Audiomodul mit zwei (2) Standard-XLR-Anschlüssen, passend für einen Großteil der professionellen Audio-Anforderungen. Jeder XLR-Eingang verfügt über einen 3-Positionen-Wahlschalter für die Zuordnung des eingehenden Audiosignaltyps: Balanced Line Level, Balanced Mic Level und Balanced Mic mit +48V Phantomspeisung. Darüber hinaus können Sie mittels einer 3,5 mm Line-Level-Kopfhörerbuchse während des Aufnehmens und im Playback-Modus die Audioqualität prüfen.

Der DSMC2 REDVOLT Expander bietet außerdem mehrere Zusatzstromausgänge, sodass peripheres Kamerazubehör uvm. verwendet werden kann:

- ▶ Ein nach hinten zeigender 4-Pin 0B LEMO AUX PWR-Ausgang unterstützt Start/Stop Trigger IN, Tally OUT und bietet einen Stromausgang bis zu 1,5 Amp.
- ▶ Ein nach vorne zeigender 2-Pin 0B LEMO AUX PWR-Port bietet ein Maximum von 3,0 A.
- ▶ Ein nach vorne zeigender 7-Pin 0B LEMO SERIAL bietet ein Maximum von 1,5 A. Der SERIAL-Port ist ideal für den Anschluss an Motortreiber.
- ▶ Ein nach hinten zeigender Timecode-Port bietet 5V bei 200 mA für das Betreiben externer Timecode-Geräte.
- ▶ Ein nach hinten zeigender USB-Port bietet 5V bei 1,5 A für das Betreiben von HDMI-Transmittern oder kleinen mobilen Geräten.
- ▶ Die zwei (2) 3-Pin XLR-Audio-Ports im Audiomodul bieten je +48V Phantomspeisung.

Für die Hot-Swap-Unterstützung in wirklich allen Situationen unterstützt der DSMC2 REDVOLT Expander auch einen einzelnen REDVOLT-Akku. Für Ihre sich ändernden Stromversorgungsanforderungen lassen sich zusätzlich DSMC2-kompatible Akku- und Stromversorgungsmodule anbringen.

Des Weiteren verfügt der DSMC2 REDVOLT Expander über einen Wahlschalter, der der Kamera das automatische Hochfahren ermöglicht, wenn diese mittels des DC IN-Anschlusses am Expander mit Strom versorgt wird. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung einer angeschlossenen DC-Eingangsversorgung zum Ein- und Ausschalten der Kamera, wenn sich die Kamera etwas weiter weg oder an einer schwer zugänglichen Stelle befindet. Dieser

WEAPON/SCARLET-W

Expander ist ideal für eine Vielzahl von Produktionsumgebungen, sodass Kameraschnittstellen und Funktionalitäten auch bei den anspruchsvollsten Aufnahmen maximiert werden.

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

NOTE: Der DSMC2 REDVOLT Expander erfordert, dass Ihre Kamera mit der Firmware v6.2.55 oder höher ausgestattet ist.

DSMC2 JETPACK EXPANDER



Figure: DSMC2 Jetpack Expander

Der DSMC2 Jetpack Expander wurde speziell für Luft-, Gimbal-, Handheld- und andere leichte/ferngesteuerte Konfigurationen konzipiert. Dieser Expander ist mit Standardanschlüssen für die Stromversorgung, (DC-IN), CTRL und SYNC, für all Ihre Timecode- und Genlock-Anforderungen ausgestattet. Darüber hinaus bietet der DSMC2 Jetpack Expander maßgeschneiderte Unterstützung und Anschlüsse für HDMI- und USB-Stromausgänge - perfekt für Gehäuse und Low-Profile-Setups.

Des Weiteren verfügt der DSMC2 Jetpack Expander über einen Wahlschalter, der der Kamera das automatische Hochfahren ermöglicht, wenn diese mittels des DC IN-Anschlusses am Expander mit Strom versorgt wird. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung einer angeschlossenen DC-Eingangsvorsorgung zum Ein- und Ausschalten der Kamera, wenn sich die Kamera etwas weiter weg oder an einer schwer zugänglichen Stelle befindet.

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

DSMC2 JETPACK-SDI EXPANDER



Figure: DSMC2 Jetpack-SDI Expander

Der DSMC2 Jetpack-SDI Expander wurde für Luft-, Gimbal-, Handheld- und andere leichte/ferngesteuerte Anwendungen konzipiert, für die ein 3G-SDI-Ausgang erforderlich ist. Der DSMC2 Jetpack-SDI Expander weist Anschlüsse für die Stromversorgung (DC IN), SDI (3G-SDI), Gigabit Ethernet (GIG-E), AUX-Strom, SYNC und CTRL auf und bietet somit eine Low-Profile Expander-Lösung. Der 3G-SDI-Anschluss unterstützt die Bereitstellung eines Signals an eine Fernüberwachungslösung, während der Gigabit Ethernet-Anschluss eine erhöhte Bandbreite zum Streamen qualitativ hochwertiger Aufnahmen bietet. Der DSMC2 Jetpack-SDI Expander ist ideal für Gehäuse und Low-Profile-Konfigurationen, die 3G-SDI-Ausgänge oder eine Computerverbindung (Tethering) erfordern.

Des Weiteren verfügt der DSMC2 Jetpack SDI Expander über einen Wahlschalter, der der DSMC2 BRAIN das automatische Hochfahren ermöglicht, wenn dieses mittels des DC IN-Anschlusses am Expander mit Strom versorgt wird. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung einer angeschlossenen DC-Eingangsversorgung zum Ein- und Ausschalten der BRAIN, wenn sich die Kamera etwas weiter weg oder an einer schwer zugänglichen Stelle befindet.

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

DSMC2 V-LOCK I/O EXPANDER



Figure: DSMC2 V-Lock I/O Expander

Der DSMC2 V-Lock I/O Expander bietet eine Vielzahl an Input/Output-Aufsätzen (Eingang/Ausgang) sowie eine V-Lock-Befestigung nach Branchenstandard, für die Stromversorgung Ihrer DSMC2 Kamera mittels RED BRICK- und REDVOLT-V-Akkus.

Des Weiteren verfügt der DSMC2 V-Lock I/O Expander über einen Wahlschalter, der der BRAIN das automatische Hochfahren ermöglicht, wenn dieses mittels des DC IN-Anschlusses am Expander mit Strom versorgt wird. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung einer angeschlossenen DC-Eingangsversorgung zum Ein- und Ausschalten der BRAIN, wenn sich die Kamera etwas weiter weg oder an einer schwer zugänglichen Stelle befindet.

Dieser Expander ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Produktionsumgebungen - von Low-Profile Run-and-Gun-Situationen bis hin zu Studioaufnahmen, bei denen Mobilität erforderlich ist.

NOTE: Möglicherweise ist der obere DSMC2-Handgriff nicht vollständig mit dem DSMC2 V-Lock I/O Expander kompatibel, da der obere Handgriff mit dem Akku in Konflikt geraten könnte, wenn ein solcher am Expandermodul angebracht ist.

NOTE: Es kann immer nur ein (1) Expandermodul verwendet werden.

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBILITÄT MIT AKKUS VON DRITTANBIETERN

Akkus von Drittanbietern sind mit dem DSMC2 V-Lock I/O Expander kompatibel, wenn sie folgende Anforderungen erfüllen:

- ▶ Max. Breite: ca. 100,6 mm
- ▶ Mindestradius der Seitenkante der V-Befestigung (hintere Befestigungsfläche): ca. 9,70 mm

Folgende Akkus von Drittanbietern wurden von RED getestet und sind mechanisch mit dem DSMC2 V-Lock I/O Expander kompatibel (weitere Akkus wurden nicht getestet, können jedoch auch kompatibel sein):

- ▶ Blueshape® (die gesamte BV-Serie)
- ▶ IDX® (E-HL10DS und E-HL9)
- ▶ Sony® (BP-FL75)
- ▶ Switronix (Hypercore-Serie und XP-L90S)

WARNING: Selbst wenn Akkus von Drittanbietern mechanisch mit dem Kamerasystem kompatibel sind, ist nicht RED, sondern der Hersteller selbst für die Leistung und Stabilität dieser Produkte verantwortlich. Beschädigungen des Kamerasystems oder von Bauteilen Dritter, die durch die Verwendung von Stromversorgungsoptionen von Drittanbietern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten. Möglicherweise kann die Kamera die Spannung oder die verbleibende Akkuladung von Stromversorgungsoptionen Dritter nicht ermitteln und anzeigen.

POWER-MODULE (STROMVERSORGUNG)

RED bietet folgende DSMC2 Power-Module (Stromversorgung) an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC2 REDVOLT XL-Modul	740-0034
DSMC2 V-Lock-Akkumodul	720-0049
DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro	720-0052
DSMC2 Gold Mount Akkumodul Pro ¹	720-0053

1. Das DSMC2 Gold Mount Akkumodul Pro unterstützt ausschließlich Gold Mount Akkus.

NOTE: Falls ein Power-Modul am DSMC2 REDVOLT Expander angebracht ist, sind die Power-Out-Anschlüsse am Modul nur dann aktiv, wenn das Modul mit Strom versorgt wird (durch DC IN oder einen Akku).

DSMC2 REDVOLT XL-MODUL



Figure: DSMC2 REDVOLT XL-Modul

Das DSMC2 REDVOLT XL-Modul lässt sich problemlos an der Rückseite der Kamera befestigen und ermöglicht Ihnen, andere I/O-Expander auszuwählen. Dies unterstützt langlebige und wiederaufladbare REDVOLT XL-Akkus. Das DSMC2 REDVOLT XL-Modul ist kleiner, ergonomischer und mit einer (1) Doppelaktions-Entriegelungstaste zum Entfernen angebrachter Akkus ausgestattet.

Das DSMC2 REDVOLT XL-Modul verfügt über einen DC IN-Stromanschluss, der zum Betreiben des Kamerasystems verwendet werden kann, wenn das Modul an der Kamera angebracht ist. Mittels einer im Lieferumfang enthaltenen, schützenden Grundplatte fungiert das DSMC2 REDVOLT XL-Modul als portables und unabhängiges REDVOLT XL-Akkuladegerät. Stecken Sie den DSMC AC Power-Adapter in den 6-Pin 1B LEMO DC IN-Anschluss am Modul ein und schließen Sie einen REDVOLT XL-Akku an. Wenn das Modul an der Kamera angebracht ist, lädt es einen verbundenen REDVOLT XL-Akku nur, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Zwei (2) nach hinten zeigende Zusatzanschlüsse sorgen für die Stromversorgung externen Kamerazubehörs, sind dabei bei Aufnahmen jedoch nicht im Weg.

DSMC2 V-LOCK-AKKUMODUL



Figure: DSMC2 V-Lock-Akkumodul

Das DSMC2 V-Lock-Akkumodul ist ein kabelloses Low-Profile-Modul, mit dem Sie Ihr DSMC2 BRAIN und Kamerazubehör mit RED BRICK- oder REDVOLT-V-Akkus und Akkus von Drittanbietern versorgen können. Die V-Lock und der geschützte Entriegelungsknopf sorgen dafür, dass auch bei mobilen Shootings jederzeit ausreichend Akkuleistung zur Verfügung steht.

Dieses DSMC2-Akkumodul bietet zusätzlich einen P-Tap-Anschluss für die Versorgung von Peripheriegeräten und Zubehör. Der P-Tap-Anschluss auf der Oberseite des Moduls unterstützt eine maximale Stromstärke von 3,0 Ampere.

Dieses aus einer robusten Aluminiumlegierung gefertigte DSMC2-Akkumodul bietet eine Mischung aus Zweckmäßigkeit und Akkuleistung in einem leichten und platzsparenden Format. Das DSMC2 V-Lock-Akkumodul ist eine ideale Stromversorgungslösung für die meisten DSMC2-Expander. Alternativ können Sie das DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro direkt an Ihr DSMC2 BRAIN anschließen, um eine Low-Profile-Konfiguration mit reinem Akkubetrieb zu erhalten.

DSMC2 V-LOCK-AKKUMODUL PRO



Figure: DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro

Das DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro ist ein kabelloses Low-Profile-Modul, mit dem Sie Ihr DSMC2 BRAIN und Kamerazubehör mit RED BRICK- oder REDVOLT-V-Akkus und anderen V-Lock-Standardakkus versorgen können. Die V-Lock-Befestigung und der geschützte Entriegelungsknopf sorgen dafür, dass auch bei mobilen Shootings jederzeit ausreichend Akkuleistung zur Verfügung steht.

Dieses DSMC2-Akkumodul bietet zusätzlich einen P-Tap-Anschluss an der Oberseite und einen seitlichen AUX-Anschluss für die Versorgung von Peripheriegeräten und Zubehör. P-Tap- und AUX-Anschlüsse unterstützen zusammen eine Stromstärke von 3,8 Ampere.

Dieses Modul verfügt außerdem über einen DC-IN-Netzanschluss, über den das Kamerasystem mit Strom versorgt werden kann, wenn das Modul am BRAIN angeschlossen ist. Wenn das Modul mit DC-IN-Spannung versorgt wird und die Kamera ausgeschaltet ist, kann dieses Modul auch den angebrachten V-Lock-Akku laden.

Dieses aus einer robusten Aluminiumlegierung gefertigte DSMC2-Akkumodul bietet eine Mischung aus Zweckmäßigkeit und Akkuleistung in einem leichten und platzsparenden Format. Das DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro ist eine ideale Stromversorgungslösung für die meisten DSMC2-Expander. Alternativ können Sie das DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro direkt an Ihr DSMC2 BRAIN anschließen, um eine Low-Profile-Konfiguration mit reinem Akkubetrieb zu erhalten.

DSMC2 GOLD MOUNT AKKUMODUL PRO



Figure: DSMC2 Gold Mount Akku Modul Pro

Das DSMC2 Gold Mount Akku Modul Pro ist ein kabelloses Low-Profile-Modul, mit dem Sie Ihr DSMC2 BRAIN und Kamerazubehör mit handelsüblichen Gold Mount Akkus betreiben können. Die Gold Mount und der geschützte Entriegelungsknopf sorgen dafür, dass auch bei mobilen Shootings jederzeit ausreichend Akkuleistung zur Verfügung steht.

Dieses DSMC2-Akkumodul bietet zusätzlich einen P-Tap-Anschluss an der Oberseite und einen seitlichen AUX-Anschluss für die Versorgung von Peripheriegeräten und Zubehör. P-Tap- und AUX-Anschlüsse unterstützen zusammen eine Stromstärke von 3,8 Ampere.

Dieses Modul verfügt außerdem über einen DC-IN-Netzanschluss, über den das Kamerasystem mit Strom versorgt werden kann, wenn das Modul am BRAIN angeschlossen ist. Wenn das Modul mit DC-IN-Spannung versorgt wird und die Kamera ausgeschaltet ist, kann dieses Modul auch eine Vielzahl angeschlossener Gold Mount-Akkus laden.

Dieses aus einer robusten Aluminiumlegierung gefertigte DSMC2- Akku Modul bietet eine Mischung aus Zweckmäßigkeit und Akkuleistung in einem leichten und platzsparenden Format. Das DSMC2 Gold Mount Akku Modul Pro ist eine ideale Stromversorgungslösung für die meisten DSMC2-Expander. Alternativ können Sie das DSMC2 Gold Mount Akku Modul Pro direkt an Ihr DSMC2 BRAIN anschließen, um eine Low-Profile-Konfiguration mit reinem Akkubetrieb zu erhalten.

RED AKKUS UND LADEGERÄTE



Figure: REDVOLT XL (links) und REDVOLT (rechts)

REDVOLT, REDVOLT-V, REDVOLT XL und RED BRICK sind leichte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batteriezellen, die die Kamera fortwährend mit Strom versorgen. Diese Akkus bieten eine langanhaltende, mobile Stromversorgung und lassen sich mittels eines Power-Moduls oder anderen RED-Zubehörs an der Kamera anbringen. RED-Ladegeräte laden entladene REDVOLT-, REDVOLT-V-, REDVOLT XL- und RED BRICK-Akkus wieder auf.

RED bietet folgende Akkus und Ladegeräte an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
REDVOLT	740-0020
REDVOLT-V	740-0043
REDVOLT XL	740-0021
RED BRICK	740-0002
REDVOLT Reiseladegerät	790-0134
REDVOLT Ladegerät (Quad)	740-0015
RED CHARGER	740-0006

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Power](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

DISPLAYS UND ELEKTRONISCHE SUCHER

RED bietet folgende Displays und elektronische Sucher (EVFs) an:

NOTE: RED bietet für jeden Kameratyp verschiedene Befestigungslösungen an.

WEAPON/SCARLET-W

MENÜELEMENT	AUFLÖSUNG	NEIGUNG (TILT) (CA.)	SCHWENKBEREICH (SWIVEL) (CA.)	TEILENUMMER
DSMC2 RED Touch 7.0" LCD (Woven CF) ¹	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0018
DSMC2 RED Touch 7.0" LCD (Aluminium) ¹	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0024
DSMC2 RED Touch 4.7" LCD ¹	1280 x 720	Gesamt: 240° Nach vorne: 90° Nach hinten: 150°	Keine Schwenkung	730-0019
RED Touch 5.0" LCD ²	800 x 400	Gesamt: 270° Nach vorne: 180° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0008
RED Touch 7.0" LCD ^{2, 3}	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0007
RED Touch 9.0" LCD ²	1280 x 768	Gesamt: 270° Nach vorne: 180° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0011
RED PRO LCD 7" ²	1024 x 600	Keine Neigung	Keine Schwenkung	730-0009
RED PRO Touch 7.0" LCD ²	1920 x 1136	Keine Neigung	Keine Schwenkung	730-0025
DSMC2 RED EVF (OLED) ²	1920 x 1080	k.A.	k.A.	730-0021
BOMB EVF® (LCOS) ²	1280 x 784	k.A.	k.A.	730-0004
BOMB EVF (OLED) ²	1280 x 1024	k.A.	k.A.	730-0010

1. Für die Verwendung dieses Displays mit einer EPIC- oder SCARLET-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter B erforderlich.

2. Für die Verwendung dieses Displays mit einer DSMC2-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter A erforderlich.

WEAPON/SCARLET-W

3. Für den RED TOUCH 7.0" LCD muss Ihre Kamera über die Firmware der Version v5.2.38 oder höher verfügen.

Eine vollständige Liste von LCD- und EVF-Benutzertasten sowie Standardaktionen finden Sie unter "[Standard-Tastenfunktionen](#)" auf Seite 275.

RED LCDS



Figure: DSMC2 RED Touch 7.0" LCD

RED-Displays zeigen wichtige Kameraparameter auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und bieten eine Vielzahl verschiedener Monitor-Anzeigeoptionen. RED-Touchscreen-Displays ermöglichen Ihnen zum Navigieren von Menüs und zum Anpassen von Kameraparametern Handbewegungen zu verwenden. RED-Displays verfügen über eine progressive 8-Bit RGB, 4:4:4 Abtastung (progressive Scan) und unterstützen 16,7 Millionen Farben und bis zu 70 % NTSC-Farbskala.

LCD - VORSICHTSMAßNAHMEN

WARNING: Benutzen Sie RED-Displays NICHT als Griff zum Anheben oder Tragen der Kamera. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung des Displays als Tragegriff verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Verwenden Sie die Gewindebohrungen der RED Touch LCD-Basis NICHT, um das Display an der Kamera zu befestigen. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung dieser Gewindebohrungen verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, einen LCD über dessen Neigungs- oder Schwenkbereich hinaus zu drehen. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten, die durch übermäßige Kraftaufwendung verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten. Nähere Informationen bezüglich des Neigungs- und Schwenkbereichs der einzelnen Displays finden Sie unter "[Displays und elektronische Sucher](#)" auf Seite 34.

WEAPON/SCARLET-W

BOMB EVFS



Figure: BOMB EVF (OLED)

Der BOMB EVF (LCOS) und der BOMB EVF (OLED) bieten spezialisierte Bildbetrachtungsmöglichkeiten für die Kamera. BOMB EVF (LCOS) ist ein leichter Sucher mit niedrigem Profil und hoher Auflösung. Für den BOMB EVF (OLED) wird OLED-Technologie eingesetzt, wodurch tiefere Schwarztöne und farbgenauere Bilder möglich sind.

MENÜELEMENT	KONTRASTVERHÄLTNIS	DIOPTRIENBEREICH
BOMB EVF (LCOS) ¹	1000:1 typisch	2.0 bis -5.0.1
BOMB EVF (OLED) ¹	>10,000:1 typisch	2.0 bis -5.0.1

1. Für die Verwendung dieser Displays mit einer DSMC2-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter A erforderlich.

WARNING: Richten Sie das Okular des BOMB EVF (OLED) NICHT direkt in die Sonne. Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann den EVF beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Okular bei Nichtbenutzung von der Sonne weg zeigt. Beschädigungen des BOMB EVF (OLED), die durch eine längere, direkte Sonneneinstrahlung entstehen, sind NICHT in der Garantie enthalten.

MERKMALE DES BOMB EVF

#	MERKMAL	BESCHREIBUNG
1	EVF-Anschluss	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungs-Verbindung zwischen der Kamera und dem RED EVF; Pinbelegung nicht angegeben
2	EVF Tally LED	Ist dies aktiviert, leuchtet die LED bei einer Aufnahme rot. Nähere Informationen finden Sie unter " Anzeige " auf Seite 141
3	Taste 1	Programmierbare Taste Vergrößern: Toggle (Umschalten)
4	Taste 2	Programmierbare Taste Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
5	Okularwärmer	Der integrierte Okular-Wärmer wärmt das Okular automatisch auf, wenn der EVF eine geringe Umgebungstemperatur wahrnimmt.

WEAPON/SCARLET-W

DSMC2 RED EVF

Der DSMC2 RED EVF (OLED) ist ein elektronischer Sucher mit hoher Auflösung, der als ideale Single-Viewer-Überwachungs-Lösung konzipiert wurde. Dieser EVF ist mit der neuesten OLED-Technologie ausgestattet und bietet mit seinem 1080p OLED Mikro-Display ein unübertroffenes persönliches Bilderlebnis sowie eine verbesserte Farbgenauigkeit mit einer 30-Bit RGB Farbdarstellung. Betrachten und überprüfen Sie Ihre RED-Aufnahmen so, wie es sein soll, mit realistischeren Farben und tieferen Schwarztönen auf einem größeren Bildfeld.

Unter Berücksichtigung von OBSOLESCENCE OBSOLETE® entwickelt, ist DSMC2 RED EVF (OLED) perfekt für die Verwendung mit WEAPON-, SCARLET-W-, RAVEN-, EPIC- oder SCARLET-Kameras. RED bietet für jeden Kameratyp verschiedene Befestigungslösungen an.

WARNING: Richten Sie das DSMC2 RED EVF (OLED) Okular NICHT direkt in die Sonne. Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann den EVF beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Okular bei Nichtbenutzung von der Sonne weg zeigt. Beschädigungen des DSMC2 RED EVF (OLED), die durch eine längere, direkte Sonneneinstrahlung entstehen, sind NICHT in der Garantie enthalten.

NOTE: Ziehen Sie den schwarzen Spannring am EVF-Anschluss NICHT zu fest an. Der EVF ist so konstruiert, dass auch bei vollständig eingerastetem Spannring eine Drehung möglich ist.

WEAPON/SCARLET-W

MERKMALE DES DSMC2 RED EVF



Figure: DSMC2 RED EVF

#	MERKMAL	BESCHREIBUNG
1	Befestigung des DSMC2 RED EVF	Die DSMC2 RED EVF-Befestigung. Ziehen Sie den schwarzen Spannring am EVF-Anschluss NICHT zu fest an. Der EVF ist so konstruiert, dass auch bei vollständig eingerastetem Spannring eine Drehung möglich ist.
2	EVF-Anschluss ¹	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungsverbindung zwischen dem EVF und anderen RED-Geräten; Pinbelegung nicht angegeben; kompatibel mit Standard-RED EVF/LCD LEMO-Kabeln
3	Taste 1	Programmierbare Taste Vergrößern: Toggle (Umschalten)
4	Taste 2	Programmierbare Taste Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
5	Befestigungspunkt	Befestigungspunkt für die DSMC2 RED EVF-Befestigungsplatte (oben)
6	DSMC2 RED EVF - modularer optischer Block	Vollständig entspiegelt mit einem > 32°-Bildfeld

1. Nicht sichtbar. Darstellung mit angebrachter DSMC2 RED EVF-Befestigung.

LEMO-ADAPTER

In diesem Abschnitt werden der DSMC2 LEMO-Adapter A und der DSMC2 LEMO-Adapter B beschrieben. Diese Adapter ermöglichen Ihnen die Verwendung von EPIC/SCARLET-Displays mit Ihrer DSMC2-Kamera sowie die Verwendung von DSMC2-Displays mit Ihrer EPIC/SCARLET-Kamera. Nähere Informationen bezüglich erhältlichlicher Displays finden Sie unter "[Displays und elektronische Sucher](#)" auf Seite 34.

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC2 LEMO-Adapter A	720-0037
DSMC2 LEMO-Adapter B	720-0038

LEMO-ADAPTER A



Figure: DSMC2 LEMO-Adapter A

Der DSMC2 LEMO-Adapter A ermöglicht die vollständige Kompatibilität Ihrer RED Touch-, RED PRO- und RED PRO Touch-Displays sowie RED EVFs mit dem DSMC2-Kamerasystem. Der DSMC2 LEMO-Adapter A wandelt den Pogo-Anschluss der DSMC2-Kamera zu einem Legacy-EVF/LCD LEMO-Port um. Der DSMC2 LEMO-Adapter A ist so konzipiert, dass er sich entweder am primären (oben) oder am sekundären (seitlich) EVF/LCD-Port der DSMC2-Kamera anbringen lässt.

Bei Verwendung zusammen mit dem DSMC2 LEMO-Adapter B, können Sie mit diesem Adapter einen DSMC2 RED Touch LCD abseits der Kamera befestigen - an einem NOGA-Arm oder einem anderen stabilen Befestigungspunkt.

Der DSMC2 LEMO-Adapter A ist mit BOMB EVF-, (LCOS)- und (OLED)-Modellen oder neueren, kompatibel.

LEMO-ADAPTER B



Figure: DSMC2 LEMO-Adapter B

Mit dem DSMC2 LEMO-Adapter B können Sie einen DSMC2 RED Touch LCD mit Ihrer EPIC- oder SCARLET-Kamera verwenden. Der DSMC2 LEMO-Adapter B wandelt das Display-Signal von einem Pogo-Anschluss zu einem Legacy-EVF/LCD LEMO-Port um. Der DSMC2 LEMO-Adapter B ist so konzipiert, dass er sich mit standardmäßigen 1/4-20 Befestigungslöchern an Ihrer EPIC- oder SCARLET-Kamera befestigen lässt.

Bei Verwendung zusammen mit dem DSMC2 LEMO-Adapter A können Sie mit diesem Adapter einen DSMC2 RED Touch LCD von der Kamera weg befestigen - an einem NOGA-Arm oder einem anderen stabilen Befestigungspunkt.

KAMERASTEUERUNGSMODULE

In diesem Abschnitt werden die Kamerasteuerungsmodule beschrieben. Für eine bessere Bedienung der Kameras steht eine Vielzahl programmierbarer Tasten, Steuerungen und anderer Merkmale zur Verfügung. RED bietet folgende Steuerungen an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC2 Sidekick (Forged CF)	720-0041
DSMC2 Sidekick (Woven CF)	720-0036
DSMC2 Sidekick (Magnesium)	720-0032
seitlicher DSMC2-Handgriff	720-0050
oberer DSMC2-Handgriff	720-0035
DSMC2-Outrigger-Handgriff	720-0044
DSMC2 Tactical Top Plate	790-0624

DSMC2 SIDEKICK



Figure: DSMC2 Sidekick (Woven CF)

Der DSMC2 Sidekick ist eine leichte Schnittstellenlösung, die eine intuitive integrierte Steuerung kritischer Kameraparameter ermöglicht. Diese exklusiv für das DSMC2-System entwickelte Low-Profile-Schnittstelle ermöglicht vollständigen Zugang zu grundlegenden und erweiterten Menüs mittels eines 1.7" OLED-Displays. Der Drehschalter, D-Pad, Funktionstasten und konfigurierbare Voreinstellungs-Tasten ermöglichen eine bessere Steuerung Ihrer Kamera.

Der DSMC2 Sidekick ermöglicht eine vollständige Menüsteuerung, ohne dabei die taktischen Vorteile des kleinen Formfaktors und des geringen Gewichts Ihrer Kamera zu beeinträchtigen.

NOTE: Nach 10 Minuten der Inaktivität wechselt der DSMC2 Sidekick in den Sleep-Modus.

NOTE: Jeder DSMC2 Sidekick ist mit allen DSMC2-Kameras kompatibel.

SEITLICHER DSMC2-HANDGRIFF



Figure: seitlicher DSMC2-Handgriff

Der seitliche DSMC2-Handgriff wurde für Personen konzipiert, die für Bild- und Videoaufnahmen eine kompakte Handheld-Konfiguration bevorzugen. Er ist so ergonomisch wie möglich gestaltet und direkt seitlich an der Kamera-BRAIN angebracht.

Der seitliche DSMC2-Handgriff weist einen geformten Gummigriff auf und ermöglicht Ihnen so den direkten Zugriff auf die wichtigsten Kamerasteuerungen. Mit dem Focus Control-Rad (vorne) lässt sich der Objektivfokus direkt steuern, während das Iris Control-Rad (seitlich) Blendenfunktionen unterstützt. Das Drehrad und D-Pad ermöglichen eine erweiterte Steuerung der Menüoptionen direkt über den Griff. Vier (4) personalisierbare Kameraparameter-Tasten ermöglichen den schnellen Zugriff auf Steuerungen wie Belichtung, Weißabgleich, Vergrößerungs-Toggle und Autofokus. Darüber hinaus ermöglicht ein Stepped Encoder eine zusätzliche Individualisierung der Bedienung. Sie können damit die ausgewählten Kameraparameter schrittweise erhöhen oder verringern.

Ein intelligenter DSMC2-Griff wäre jedoch nicht vollständig ohne eine Aufnahmetaste - damit können Sie direkt vom Griff aus die Aufnahme wahlweise ein- oder ausschalten. Zusätzlich zu einer integrierten RECORD-Taste (Aufnahme) weist der seitliche DSMC2-Handgriff auch noch eine MARK FRAME-Taste auf, mit der Sie während der Aufnahme Einzelbilder markieren können, um später bei der Post-Production erneut auf diese zuzugreifen.

NOTE: Der seitliche DSMC2-Handgriff kann nicht zeitgleich mit dem DSMC2-Outrigger-Handgriff oder dem DSMC2 Sidekick verwendet werden.

NOTE: Der seitliche DSMC2-Handgriff (mit Originalgriff) unterstützt bei direkter Anbringung an der BRAIN ein maximales Gewicht von 13,5 kg. Beschädigungen des seitlichen DSMC2-Handgriffs oder anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch das Anheben eines mehr als 13,5 kg wiegenden Kamerasystems mittels des seitlichen DSMC2-Handgriffs verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

NOTE: Sie können den Originalgriff des seitlichen DSMC2-Handgriffs gegen einen Griff eines Drittanbieters austauschen. RED testet Griffe von Drittanbietern jedoch nicht und kann daher nicht garantieren, dass ein entsprechender Artikel die gleiche Funktionalität, Qualität oder Stabilität aufweist wie der von RED mit dem seitlichen DSMC2-Handgriff gelieferte Originalgriff. Beschädigungen des seitlichen DSMC2-Handgriffs oder anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

OBERER DSMC2-HANDGRIFF



Figure: oberer DSMC2-Handgriff

Bei der Entwicklung des ergonomischen und intuitiven oberen DSMC2-Handgriffs stand stets die wichtigste Funktion für Bediener - die Aufnahme und somit die Aufnahme-Taste - im Vordergrund. Durch diesen intelligenten oberen Griff haben Sie direkten Zugriff auf eine neue Record Start/Stop-Taste (Aufnahme-Start/-Stopp). Dazu wird eine integrierte Schalttechnik verwendet.

Der obere DSMC2-Handgriff lässt sich direkt an den 1/4-20 Befestigungspunkten an der Oberseite der Kamera befestigen. Der gummierte Griff und das neue Auslöse-Design des oberen DSMC2-Handgriffs ermöglicht ideale Handhabung und ideale Aufnahmen mit Ihrer Kamera.

DSMC2-OUTRIGGER-HANDGRIFF



Figure: DSMC2-Outrigger-Handgriff

Der DSMC2-Outrigger-Handgriff ist ein seitlicher Griff mit niedrigem Profil, einem ergonomisch geformten Griff und integrierter Record Start/Stop-Taste. Der DSMC2-Outrigger-Handgriff wird am Port des oberen Handgriffs Ihrer Kamera befestigt und bietet Komfort und Stabilität sowie zusätzliche 1/4-20 Befestigungspunkte für periphere Kamerakomponenten. Dank der integrierten Record-Taste haben Sie direkten Zugriff auf die Start/Stop-Funktionalität und sind jederzeit bereit für die perfekte Aufnahme.

Der DSMC2-Outrigger-Handgriff ist ideal für Kamerabediener, die eine Hand für sicheren Halt und Zugang zur Aufnahme-Taste am Griff haben, und die andere Hand für ObjektivEinstellungen oder zur Abstützung der Kamera verwenden.

DSMC2 TACTICAL TOP PLATE



Figure: DSMC2 Tactical Top Plate

Die aus robustem 7075-Aluminium gefertigte DSMC2 Tactical Top Plate wird an der Oberseite Ihres DSMC2 BRAIN befestigt und bietet 1/4-20- und 3/8-16-Befestigungspunkte für RED- und Zubehör von Drittanbietern. Diese Platte wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige und nahtlose Funktionalität mit bestehenden DSMC2-Batteriemodulen, Expandern und Zubehörteilen zu gewährleisten.

Die DSMC2 Tactical Top Plate bietet verschiedene Möglichkeiten, den Aufnahmestart und -stopp auszulösen. Erstens bietet die Platte einen 3-poligen POGO-Stecker, über den Sie einen RED „Smart“-Griff montieren können, der die intelligente Griffschnittstelle des DSMC2 BRAIN erweitert. Zweitens bietet die Platte außerdem einen stromlosen 3-poligen Fischer-Anschluss, der flexibel mit kompatiblen Start-Stopp-Auslösern von Drittanbietern kommunizieren kann. Zusätzlich erweitert die DSMC2 Tactical Top Plate die oberste LCD/EVF-Schnittstelle des DSMC2 BRAIN durch einen 16-poligen LEMO-Stecker. Dieser zusätzliche Anschluss ermöglicht die Fernmontage eines RED LEMO-basierten Displays ohne Verwendung eines LEMO-Adapters A.

OBJEKTIVAUFSÄTZE (MOUNTS)

RED bietet folgende Objektivaufsätze an:



Figure: DSMC Mg PL Mount 2.0

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC Mg PL Mount 2.0	725-0024
DSMC Ti PL Mount (Unverlierbar)	725-0022
DSMC Al Canon Mount (Unverlierbar)	725-0026
DSMC Ti Canon Mount (Unverlierbar)	725-0032
DSMC Al Nikon Mount	725-0006
DSMC Ti Nikon Mount	725-0007
DSMC Al Leica M Mount (Unverlierbar)	725-0029
DSMC MOTION MOUNT Ti PL	725-0012
DSMC MOTION MOUNT Ti Canon (Unverlierbar)	725-0038

AUSTAUSCHBARE OLPFs

Das Kamerasystem ist mit intelligenten, modularen OLPFs ausgestattet. Die Kamera erkennt den installierten OLPF-Typ automatisch, sodass die Konfiguration der OLPF-Einstellungen im Camera Menu entfällt.

RED bietet folgende modulare, austauschbare DSMC2 OLPFs an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER	ERFORDERLICHE FIRMWARE
DSMC2 Standard-OLPF	790-0513	v6.1.18 oder höher
DSMC2 Skin-Tone-Highlight (Hervorhebung des Hauttöns) OLPF	790-0511	v6.1.18 oder höher
DSMC2 Low-Light-Optimized-OLPF (Optimierung bei schwacher Beleuchtung)	790-0512	v6.1.6 oder höher
DSMC2 H ₂ O OLPF	790-0547	v6.1.44 oder höher; oder v6.2.9 oder höher

DSMC2 OLPF-ÄNDERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT

Bis Oktober 2016 versandte DSMC2 OLPFs weisen oben und unten am OLPF gekrümmte Blendlicht-Stopps auf. Nach Oktober 2016 versandte DSMC2 OLPFs sind mit geraden Blendlicht-Stopps ausgestattet. In den unten gezeigten Bildern wird der Unterschied zwischen den ursprünglichen (gekrümmte Blendlicht-Stopps) und den modifizierten (gerade Blendlicht-Stopps) DSMC2 OLPFs deutlich:

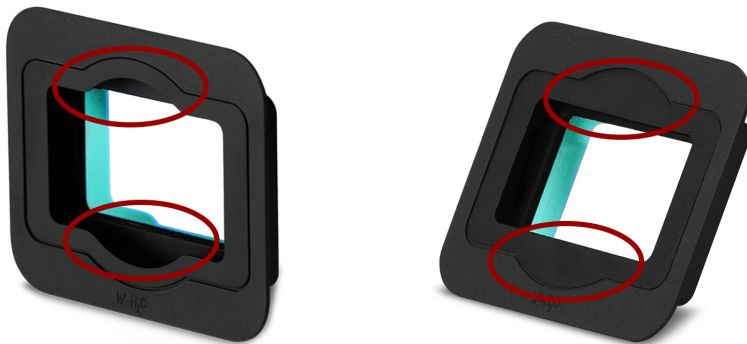


Figure: Ursprüngliche DSMC2 OLPF, gekrümmte Blendlicht-Stopps (links) und Modifizierte DSMC2 OLPF, gerade Blendlicht-Stopps (rechts)

Die modifizierten DSMC2 OLPFs (gerade Blendlicht-Stopps) sind aufgrund ihrer vorstehenden rückseitigen Elemente mit folgenden Objektiven nicht kompatibel:

- ▶ Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH
- ▶ Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH

Andere Objektive die Leica M Mount benötigen und sehr lange vorstehende rückseitige Elemente aufweisen, sind möglicherweise nicht vollständig mit den modifizierten DSMC2 OLPFs (gerade Blendlicht-Stopps) kompatibel.

Falls Sie für Ihr Setup die oben aufgelisteten Objektive benötigen, verwenden Sie die frühere Ausführung des DSMC2 OLPF (jene mit den gekrümmten Blendlicht-Stopps). Sollten Sie nicht über die frühere Ausführung des DSMC2 OLPF verfügen, diese aber benötigen, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

SCHIENEN, AUFSÄTZE, TAKTISCHE AUSTRÜSTUNG UND KABEL

RED bietet ein umfangreiches Sortiment an zusätzlicher Ausrüstung, Befestigungsplattformen, Kabeln, Zubehör und anderen Geräten an. Weitere Informationen über den **RED Store** erhalten Sie unter www.red.com/store.

CHAPTER 3: GRUNDFUNKTIONEN

STROMVERSORGUNG

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Stromversorgung des Kamerasystems beschrieben.

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Power](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

NOTE: Module, Expander und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

WARNING: Akkus von Drittanbietern sind zwar möglicherweise mechanisch mit dem Kamerasystem kompatibel, jedoch ist der Hersteller für die Leistungserbringung und Stabilität der Optionen Dritter verantwortlich und nicht RED®. Beschädigungen des Kamerasystems oder von Bauteilen Dritter, die durch die Verwendung von Stromversorgungsoptionen von Drittanbietern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten. Möglicherweise kann die Kamera die Spannung oder die verbleibende Akkuladung von Stromversorgungsoptionen Dritter nicht ermitteln und anzeigen.

POWER PRIORITY (PRIORITÄT DES STROMVERBRAUCHS)

Sind mehrere Stromquellen an die Kamera angeschlossen, wird der Stromverbrauch in dieser Reihenfolge priorisiert:

1. Jegliche Stromversorgung, die an den DC IN-Port am Expander angeschlossen ist
2. Jegliche Stromversorgung, die an den DC IN-Port an einem hinteren Akkumodul angeschlossen ist
3. Hinterer Akku
4. REDVOLT-Akku im DSMC2 REDVOLT Expander

STROMVERBRAUCH

Die Kamera zieht ca. 3,3 A (50 W), wenn Sie mit dem DSMC2 Base Expander, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD und RED MINI-MAG® 512GB konfiguriert wird.

Unter normale Bedingungen werden mit Akkus folgende Betriebszeiten erzielt:

- ▶ **REDVOLT:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 30 Minuten lang.
- ▶ **REDVOLT-V:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 35 Minuten lang.
- ▶ **REDVOLT-XL:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 90 Minuten lang.
- ▶ **RED BRICK:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 120 Minuten lang.

POWER STATUS

Der Stromstatus der gegenwärtig primären Stromquelle wird in der unteren Statuszeile der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt. Navigieren Sie zum Menü Power In unter **Menu > Power > Power In**, um den Status aller angeschlossenen Stromquellen zu erhalten. Nähere Informationen finden Sie unter "[Power Menu](#)" auf [Seite 104](#).

ZUGELASSENER EXTERNER DC-STROM

Die Kamera akzeptiert Eingangsspannungen von 11,5 V bis 17 V DC und kann einen max. Strom von 9 A entnehmen. Die Kamera kann fortwährend mit Strom versorgt werden, indem Sie eine (1) der folgenden Stromquellen an ein angebrachtes Modul oder einen Expander anschließen:

- ▶ **DSMC AC-Power-Adapter**
- ▶ **RED BRICK-Ladegerät:** kann auf zwei (2) Arten an Ihre Kamera angeschlossen werden:
 - ▶ Verwenden Sie ein RED ONE DC-Stromkabel (P/N 790-0060) und ein 2B-to-1B-Strom-Adapterkabel (P/N 790-0138).
 - ▶ Verwenden Sie ein RED 2B-to-1B-LEMO-Stromkabel (P/N 790-0556).
- ▶ **RED BRICK:** Erfordert eine Backpack Quickplate oder einen Battery Belt-Clip (DSMC). Auch unterstützt von einer RED Quickplate oder RED Cradle, unter Verwendung eines 2B-to-1B-Strom-Adaperkabels.
- ▶ **REDVOLT-V:** Erfordert eine Backpack Quickplate oder einen Battery Belt-Clip (DSMC). Auch unterstützt von einer RED Quickplate oder RED Cradle, unter Verwendung eines 2B-to-1B-Strom-Adaperkabels.
- ▶ **XLR DC-Stromquelle:** Erfordert ein XLR-Stromkabel.

SCHALTEN SIE DIE KAMERA EIN

NOTE: Wenn Sie die Kamera gerade ausgeschaltet haben, warten Sie mindestens drei (3) Sekunden, bevor Sie die Kamera wieder einschalten.

1. Schließen Sie eine Stromquelle an die Kamera an.
Die Power Status-LED leuchtet rot, wodurch angezeigt wird, dass eine entsprechende Stromquelle angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die **PWR/REC**-Taste auf der rechten Seite der Kamera und lassen Sie sie wieder los.
Die Power Status-LED leuchtet gelb, wenn die Kamera sich einschaltet.
Anschließend leuchtet die Power Status-LED grün, zur Bestätigung, dass die Kamera eingeschaltet und einsatzbereit ist.

SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUS

Verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um die Kamera auszuschalten:

- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Power** und wählen Sie **Shutdown**.
- ▶ Drücken Sie **PWR/REC** und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die **Shutting Down...**-Meldung auf dem Display angezeigt wird.

NOTE: Wenn die Versorgungsspannung auf 11,5 V abfällt, schaltet die Kamera sich automatisch aus.

WEAPON/SCARLET-W

AUTO BOOT ON POWER

Der DSMC2 Jetpack Expander, der DSMC2 Jetpack-SDI Expander, der DSMC2 REDVOLT Expander und der DSMC2 V-Lock I/O Expander sind mit einem Wahlschalter ausgestattet, mit dem die Kamera automatisch hochgefahren werden kann, wenn diese mittels des DC IN-Anschlusses am Expander mit Strom versorgt wird. Der Auto Boot on Power-Schalter (Schalter zum automatischen Hochfahren) (durch einen weißen Stern gekennzeichnet) befindet sich oben am Expander.

Wenn Auto Boot on Power aktiviert ist, deaktiviert die Kamera alle Stromquellen außer den DC IN-Anschluss am Expander, einschließlich Akkus und der DC IN-Anschlüsse an jeglichen Modulen.



Figure: Auto Boot on Power-Schalter (Schalter zum automatischen Hochfahren)

AUTO BOOT ON POWER AKTIVIEREN

1. Schalten Sie den **Auto Boot on Power**-Schalter auf **On** (durch einen weißen Stern gekennzeichnet).
2. Schließen Sie eine Stromquelle an den **DC IN**-Anschluss an.
Die Kamera schaltet sich automatisch ein.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um die Kamera auszuschalten:
 - ▶ Gehen Sie zu **Menu > Power** und wählen Sie **Shutdown**.
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC** und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die **Shutting Down...**-Meldung auf dem Display angezeigt wird.

NOTE: Einfaches Unterbrechen der Stromquelle kann zu Datenverlusten führen.

AUTO BOOT ON POWER DEAKTIVIEREN

1. Schalten Sie den **Auto Boot on Power**-Schalter auf **Aus** (durch einen schwarzen Stern gekennzeichnet).
Die Kamera schaltet sich nicht automatisch ein.

KONFIGURIEREN SIE DIE KAMERA

In diesem Abschnitt werden geläufige Optionen zum Konfigurieren des Kamerasystems beschrieben.

DSMC2 SIDEKICK: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE DEN DSMC2 SIDEKICK AN

Dieser Abschnitt gilt für folgende Artikel:

- ▶ DSMC2 Sidekick (Forged CF)
- ▶ DSMC2 Sidekick (Woven CF)
- ▶ DSMC2 Sidekick (Magnesium)

NOTE: Jeder DSMC2 Sidekick ist mit allen DSMC2-Kameras kompatibel.

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX®-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um die vier (4) Schrauben an der Seitenplatte der BRAIN® zu entfernen (falls die Seitenplatte angebracht ist).
3. Entfernen Sie die Seitenplatte der BRAIN (falls die Seitenplatte angebracht ist).
4. Führen Sie den DSMC2 Sidekick in die Aussparung ein, in der die Lippe der Seitenplatte der BRAIN platziert war.
5. Drücken Sie den DSMC2 Sidekick bündig entlang der Seite der Kamera nach unten.
6. Ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T10 TORX-Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
7. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T10 TORX-Schraubendreher vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE DEN DSMC2 SIDEKICK

Dieser Abschnitt gilt für folgende Artikel:

- ▶ DSMC2 Sidekick (Forged CF)
- ▶ DSMC2 Sidekick (Woven CF)
- ▶ DSMC2 Sidekick (Magnesium)

NOTE: Jeder DSMC2 Sidekick ist mit allen DSMC2-Kameras kompatibel.

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX®-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um die vier (4) unverlierbaren Schrauben zu lösen, mit denen der DSMC2 Sidekick an der Kamera befestigt ist.
3. Entfernen Sie den DSMC2 Sidekick von der Kamera.

WEAPON/SCARLET-W

BRINGEN SIE DEN SEITLICHEN DSMC2-HANDGRIFF AN

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher (wenn eine Sidekick-Abdeckung oder ein DSMC2 Sidekick angebracht ist), M2,5 Inbusschlüssel

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Falls eine Sidekick-Abdeckung oder ein DSMC2 Sidekick angebracht ist, entfernen Sie das Teil:
 - A. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um die vier (4) Schrauben an der Sidekick-Abdeckung oder am DSMC2 Sidekick zu entfernen.
 - B. Entfernen Sie die Sidekick-Abdeckung oder den DSMC2 Sidekick.
3. Führen Sie den seitlichen DSMC2-Handgriff in die Aussparung ein, in der die Lippe der Sidekick-Abdeckung platziert war.
4. Drücken Sie den seitlichen DSMC2-Handgriff bündig entlang der Seite der Kamera nach unten.
5. Ziehen Sie die drei (3) unverlierbaren Schrauben und die Flügelschraube (in der linken unteren Ecke) mit einem M2,5 Inbusschlüssel an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.

NOTE: Wenn Sie mit einem Inbusschlüssel nicht an die Flügelschraube gelangen, ziehen Sie die Flügelschraube mit der Hand an.

6. Ziehen Sie die drei (3) Schrauben und die Flügelschraube mit einem M2,5 Inbusschlüssel vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

NOTE: Wenn Sie mit einem Inbusschlüssel nicht an die Flügelschraube gelangen, ziehen Sie die Flügelschraube mit der Hand an.

ENTFERNEN SIE DEN SEITLICHEN DSMC2-HANDGRIFF

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): M2,5 Inbusschlüssel

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen M2,5 Inbusschlüssel, um die drei (3) unverlierbaren Schrauben und die Flügelschraube (in der linken unteren Ecke) zu lösen.

NOTE: Wenn Sie mit einem Inbusschlüssel nicht an die Flügelschraube gelangen, lösen Sie die Flügelschraube mit der Hand.

3. Entfernen Sie den seitlichen DSMC2-Handgriff von der Kamera.

BRINGEN SIE DEN SEITLICHEN DSMC2-HANDGRIFF AN

NOTE: Sie können den Originalgriff des seitlichen DSMC2-Handgriffs gegen einen Griff eines Drittanbieters austauschen. RED testet Griffe von Drittanbietern jedoch nicht und kann daher nicht garantieren, dass ein entsprechender Artikel die gleiche Funktionalität, Qualität oder Stabilität aufweist wie der von RED mit dem seitlichen DSMC2-Handgriff gelieferte Originalgriff. Beschädigungen des seitlichen DSMC2-Handgriffs oder anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

REQUIRED TOOL(S): 5 mm Inbusschlüssel

1. Platzieren Sie den Originalgriff von RED unten am seitlichen DSMC2-Handgriff.
2. Verwenden Sie einen 5 mm Inbusschlüssel, um die originale M6 x 90 Schraube unten im Griff anzubringen.

DSMC2-EXPANDER: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE EINEN DSMC2-EXPANDER AN

Dieser Abschnitt gilt für folgende Artikel:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

WARNING: Stellen Sie beim Anbringen und Entfernen eines DSMC2 REDVOLT Expanders sicher, dass sich KEIN REDVOLT-Akku im Expander befindet. Beschädigungen des REDVOLT- oder des Kamerasystems, die durch das Nichtentfernen des REDVOLT während des Anbringens/Entfernens entstehen, sind nicht in der Garantie enthalten.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Positionieren Sie den Expander auf der Rückseite der Kamera und gleichen Sie den Anschluss vorne am Expander an den Anschluss hinten an der Kamera an.
3. Üben Sie etwas Druck aus und ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) um je ca. zwei (2) Umdrehungen mit einem T20 TORX-Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
4. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE EINEN DSMC2-EXPANDER

Dieser Abschnitt gilt für folgende Artikel:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

WARNING: Stellen Sie beim Anbringen und Entfernen eines DSMC2 REDVOLT Expanders sicher, dass sich KEIN REDVOLT-Akku im Expander befindet. Beschädigungen des REDVOLT- oder des Kamerasystems, die durch das Nichtentfernen des REDVOLT während des Anbringens/Entfernens entstehen, sind nicht in der Garantie enthalten.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher.
3. Entfernen Sie den Expander von der Kamera.

DSMC2 POWER-MODULE: INSTALLIEREN/ENTFERNEN

DSMC2 Power-Modul-Optionen u.a.:

- ▶ DSMC2 REDVOLT XL-Modul
- ▶ DSMC2 V-Lock-Akkumodul
- ▶ DSMC2 V-Lock-Akkumodul Pro
- ▶ DSMC2 Gold Mount Akkumodul Pro

INSTALLIEREN SIE DAS DSMC2 POWER-MODUL

Die DSMC2 Power-Module lassen sich hinten an folgenden Artikeln befestigen:

- ▶ BRAIN
- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Positionieren Sie das Modul auf der Rückseite der Kamera oder des Expanders und gleichen Sie den Anschluss vorne am Modul an den Anschluss hinten an der Kamera oder am Expander an.
3. Üben Sie etwas Druck aus und ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) um je ca. zwei (2) Umdrehungen mit einem T20 TORX-Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
4. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE DAS DSMC2 POWER-MODUL

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher.
3. Entfernen Sie das Modul von der Kamera oder vom Expander.

OBERER DSMC2-HANDGRIFF UND DSMC2-OUTRIGGER-HANDGRIFF: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE DEN OBEREN DSMC2-HANDGRIFF ODER DEN DSMC2-OUTRIGGER-HANDGRIFF AN

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): 3/16 Zoll Inbusschlüssel

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Positionieren Sie den oberen DSMC2-Handgriff oder den DSMC2-Outrigger-Handgriff an der Oberseite der Kamera und gleichen Sie den Anschluss unten am Griff an den Anschluss oben an der Kamera an.
3. Ziehen Sie die zwei (2) unverlierbaren Schrauben um je ca. zwei (2) Umdrehungen mit einem 3/16 Zoll Inbusschlüssel an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
4. Ziehen Sie die zwei (2) Schrauben mit einem 3/16 Zoll Inbusschlüssel vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE DEN OBEREN DSMC2-HANDGRIFF ODER DEN DSMC2-OUTRIGGER-HANDGRIFF

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): 3/16 Zoll Inbusschlüssel

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie die zwei (2) unverlierbaren Schrauben mit einem 3/16 Zoll Inbusschlüssel.
3. Entfernen Sie den oberen DSMC2-Handgriff oder den DSMC2-Outrigger-Handgriff von der Kamera.

WEAPON/SCARLET-W

BRINGEN SIE DEN FOKUS-HAKEN AN

Nähere Informationen bezüglich des Aufbewahrungsorts und Befestigungspunkts des Fokus-Hakens finden Sie unter **"BRAIN"** auf Seite 16.

REQUIRED TOOL(S): 1,5 mm Inbusschlüssel, Schlitzschraubendreher

1. Entfernen Sie die M3x0,5 x 3 mm Stellschraube vom Befestigungspunkt des Fokus-Hakens am Medienschacht mit einem 1,5 Inbusschlüssel.



Figure: Entfernen Sie die Stellschraube

NOTE: Bewahren Sie die Schraube an einem sicheren Ort auf oder bringen Sie sie am Aufbewahrungsort des Fokus-Hakens an, nachdem Sie den Fokus-Haken in **Schritt 2** entfernt haben.

2. Entfernen Sie den Fokus-Haken vom Aufbewahrungsort des Fokus-Hakens am Medienschacht mit einem Schlitzschraubendreher.



Figure: Entfernen Sie den Fokus-Haken

3. Ziehen Sie den Fokus-Haken am Befestigungspunkt des Fokus-Hakens am Medienschacht mit einem Schlitzschraubendreher an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

AUSTAUSCHBARES OLPF-SYSTEM

WARNING: Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Entfernen oder Anbringen eines OLPF sorgfältig und vollständig. Beschädigungen des OLPF-Moduls, der Kamera oder des Sensors aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Sobald ein austauschbarer OLPF von der Kamera entfernt wird, liegt der Sensor frei. Eine unsachgemäße Handhabung der OLPF-Module oder der Kamera während dieses Vorgangs könnte das Anbringen beeinträchtigen oder irreparable Schäden an der Kamera oder am Sensor verursachen.

WARNING: Achten Sie darauf, dass KEIN Schmutz in den optischen Resonator gelangt.

WARNING: Verwenden Sie ausschließlich DSMC2 OLPFs. Verwenden Sie KEINE DSMC OLPFs. Setzen Sie sich für jegliche Fragen bezüglich der OLPF-Kompatibilität mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

AUSWECHSELN EINES AUSTAUSCHBAREN OLPF.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie jegliche Module, Kabel und anderes Zubehör, die den Vorgang beeinträchtigen könnten.
3. Lösen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 Schrauben des Objektivsatzes über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher und entfernen Sie sie.

NOTE: Einige Objektivsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.

NOTE: Zum Entfernen der Schrauben ist möglicherweise ein T20 TORX-Schraubendreher mit langem Griff und zusätzlichem Hebel erforderlich.

4. Entfernen Sie den Objektivsatz.
5. Verwenden Sie ein feuchtes, fusselfreies Tuch, um den Bereich um den Objektivsatz und das OLPF-Modul herum vorsichtig abzuwischen. Entfernen Sie soviel Staub und Schmutz wie möglich.
6. Verwenden Sie einen T20 TORX-Schraubendreher, um die OLPF-Verriegelung an der Kamera um eine Dritteldrehung gegen den Uhrzeigersinn in die Entriegelungsposition zu drehen. Drehen Sie die Anzeigemarkierung NICHT weiter als bis zum Entriegelungssymbol.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.



Figure: Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn

WEAPON/SCARLET-W

7. Entfernen Sie das OLPF-Modul und legen Sie es in dessen Schutzetui.



Figure: Entfernen Sie das OLPF-Modul

8. Verwenden Sie eine LED-Lampe, um sicherzustellen, dass der optische Resonator sauber und frei von Staub und Schmutz ist.
9. Stellen Sie sicher, dass das neue OLPF-Modul sauber und frei von Schmutz ist.
10. Installieren Sie das neue OLPF-Modul direkt im optischen Resonator und halten Sie dabei die Vorderseite des OLPF-Moduls parallel zur Vorderseite der Kamera.

NOTE: Wenn Sie das OLPF-Modul schräg einführen, kann dies dazu führen, dass es nicht richtig sitzt.



Figure: Installieren Sie das neue OLPF-Modul

WEAPON/SCARLET-W

11. Verwenden Sie einen T20 TORX-Schraubendreher, um die OLPF-Verriegelung an der Kamera um eine Drittelrotation im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition zu drehen. Drehen Sie die Anzeigemarkierung NICHT weiter als bis zum Verriegelungssymbol.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

NOTE: Wenn die Verriegelung sich nicht leicht drehen lässt, drücken Sie leicht auf das OLPF-Modul, während Sie die Verriegelung drehen.



Figure: Drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn

12. Bringen Sie den Objektivanschluss wieder an.
13. Bringen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 mm Schrauben des Objektivanschlusses wieder an und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher lose an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
14. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben des Objektivanschlusses über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 350 in-oz (2,47 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.



Figure: Entfernen Sie das OLPF-Modul

VERWENDUNG VON DREIBEIN- ODER EINBEINSTATIVEN

In diesem Abschnitt werden die Befestigungspunkte der Kamera und die Befestigungsausrüstung für die Verwendung mit einem Dreibein- oder Einbeinstativ beschrieben. Die Kamera weist zwei (2) 3/8-16 Befestigungsbohrungen und eine (1) 1/4-20 Befestigungsbohrung unten an der Kamera auf. Diese Befestigungspunkte wurden für die Verwendung mit einer Vielzahl von Befestigungsplatten und verschiedenster Hardware konzipiert, um Dreibeinstative und andere Stützsysteme zu unterstützen.

WARNING: Stellen Sie sicher, dass das Dreibein-, Einbein- oder Stützsystem dafür ausgelegt ist, das Gewicht Ihrer Kamerakonfiguration zu tragen. RED übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung eines Dreibein-, Einbein- oder Stützsystems verursacht werden, das keine ausreichende Abstützung bietet.

WARNING: Wenden Sie beim Anbringen von Stützzubehör KEINE übermäßige Kraft auf, da dies zu Schäden an Schraubgewinden führen kann.

RED bietet folgende Produkte für die Verwendung mit Dreibein- und anderen Stützsystemen an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
Befestigungsplatte (DSMC)	790-0094
DSMC Schnellwechsel-Plattform-Satz	790-0183
Schnellwechsel-Plattform-Satz (zum Anschrauben)	790-0078
Schnellwechsel-Plattform (Schwalbenschwanzverbindung)	790-0079
Schnellwechsel-Plattform (Mini)	790-0390
Schwalbenschwanz-Montageplatte (lang)	790-0083
Schwalbenschwanz-Montageplatte (kurz)	790-0084

Weitere Informationen finden Sie im **RED Store** unter www.red.com/store.

VIDEO MONITOR OUTPUTS

NOTE: HD-SDI- und HDMI®-Ports sind nur an ausgewählten DSMC2 Expandern erhältlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Der Überwachungspfad wandelt RAW Sensor-Daten in ein weißabgeglichenes Video-Signal mit einer Tiefe von 12-Bit und 1920 x 1080 Pixel RGB 4:4:4 um. Das Signal kann unter Verwendung von ISO, Weißabgleich (White Balance) oder anderen RGB-Farbraumanpassungen modifiziert werden. Anschließend wird das Signal skaliert und Gamma-korrigiert, um Monitorausgaben mit 10-Bit Tiefe in 4:2:2 YCC oder 8-Bit Tiefe in 4:4:4 RGB zu ermöglichen.

Mit der Kamera sind folgende Monitorausgaben möglich:

- ▶ **EVF/LCD:** Unterstützt ein RED EVF- oder LCD-Display.
- ▶ **HD-SDI:** Ermöglicht eine 720p oder 1080p Ausgabe, die sich für die Überwachung oder die Aufnahme auf ein externes VTR- oder DDR-Gerät eignet. Die Konfiguration kann für 10-Bit LIN (VIDEO) oder 10-Bit LOG (FILM) kodierte Daten erfolgen.
- ▶ **HDMI:** Ermöglicht eine 480p-, 720p- oder 1080p-Ausgabe, die sich für die Überwachung mittels eines Windows®-Monitors oder der meisten HDTVs eignet.

WEAPON/SCARLET-W

VIDEO-MONITOR-KATEGORIEN

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Video-Monitor-Ausgaben werden in drei (3) Kategorien unterteilt:

- ▶ **VIEWFINDER:** Display der oberen Statuszeile, des Live-Action-Bereichs und der unteren Statuszeile. Die Standard-Ausgabe ist der EVF/LCD-Anschluss, der sich auf oben an der Kamera befindet. Falls kein EVF oder LCD angeschlossen ist, können Sie die VIEWFINDER-Ausgabe entweder zum HDMI- oder zum 3G-SDI (HD-SDI)-Ausgang eines Expanders übertragen.
- ▶ **PROGRAM/Clean:** Keine der grafischen Überlagerungen wird angezeigt.
- ▶ **PREVIEW:** Der Live-Action-Bereich und die damit zusammenhängenden grafischen Überlagerungen werden angezeigt.

Nähere Informationen bezüglich des Änderns der Video-Monitor-Kategorie Ihres Monitors finden Sie unter "[Monitor Mode](#)" auf Seite 91.

AUFNAHME

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen aus, um mit der Aufnahme zu beginnen:

- ▶ Drücken Sie **PWR/REC** auf der Kamera.
- ▶ Drücken Sie **REC** auf dem Medienschacht.
- ▶ Drücken Sie **START/STOP** auf dem oberen DSMC2-Handgriff oder auf dem DSMC2-Outrigger-Handgriff.
- ▶ Auslöser Start/Stopp mit einem kompatiblen Drittanbieter-Auslöser.
- ▶ Tippen Sie zweimal auf die rechten 25 % auf einem angebrachten Touchscreen-Display (falls aktiviert).

NOTE: Um das Doppeltippen der rechten 25 % für die Aufnahme zu aktivieren, gehen Sie zu "[Advanced \(Erweitert\)](#)" auf Seite 95.

NEHMEN SIE MITTELS HD-SDI ODER HDMI AUF

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

NOTE: Der sekundäre LCD/EVF-Port (seitlich an der Kamera) und der HDMI-Port können nicht gleichzeitig benutzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter "[LCD/EVF 2 / HDMI Auswählen](#)" auf Seite 96.

In diesem Abschnitt wird die Aufnahme mittels HD-SDI oder HDMI durch das gleichzeitige Aufnehmen (Aufnahme auf eine SSD und einen externen Rekorder gleichzeitig) oder nur externes Aufnehmen beschrieben.

GLEICHZEITIGE AUFNAHME

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Sie können gleichzeitig auf einen externen Rekorder und eine RED SSD aufnehmen. Befolgen Sie für die gleichzeitige Aufnahme die untenstehenden Anweisungen:

1. Bringen Sie einen DSMC2-Expander an, der über einen HD-SDI- oder HDMI-Port verfügt.
2. Schließen Sie die Kamera mit einem HD-SDI- oder HDMI-Kabel an einen externen Rekorder an.
3. Stellen Sie sicher, dass eine formatierte SSD in die Kamera eingesetzt ist.
4. Stellen Sie die HD-SDI- oder HDMI-Ausgabe ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Monitoring** und wählen Sie einen Monitor aus.
 - B. Wählen Sie **Clean** im Dropdown-Menü **Mode** (andernfalls nimmt der externe Recorder die Überlagerung auf).
 - C. Wählen Sie die Ausgabeauflösung aus dem Dropdown-Menü **Resolution** aus.

NOTE: Die maximale HDMI- und HD-SDI-Auflösung liegt bei 1080p. Nähere Informationen finden Sie unter "[Record/Monitor Out-Ports](#)" auf Seite 242.
5. Deaktivieren Sie alle Falschfarben (andernfalls nimmt der externe Recorder die Falschfarben auf). Nähere Informationen finden Sie unter "[Tools](#)" auf Seite 96.
6. Falls der Ton mittels eines Audio unterstützenden Monitors eines Drittanbieters überwacht wird, stellen Sie den Monitor-Mix ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Mix > Monitor Mix**.
 - B. Passen Sie die Eingangskanäle entsprechend an.
7. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
8. Wählen Sie **Local** aus dem Dropdown-Menü **Storage**.
9. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

EXTERNE AUFNAHME

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 235](#).

Sie können auf einen externen Rekorder aufnehmen, ohne auf eine SSD aufzunehmen. Befolgen Sie für die ausschließliche Aufnahme auf ein externes Gerät die untenstehenden Anweisungen:

1. Bringen Sie einen DSMC2-Expander an, der über einen HD-SDI- oder HDMI-Port verfügt.
2. Schließen Sie die Kamera mit einem HD-SDI- oder HDMI-Kabel an einen externen Rekorder an.
3. Stellen Sie sicher, dass die SSD ausgeworfen wurde.
4. Stellen Sie die HD-SDI- oder HDMI-Ausgabe ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Monitoring** und wählen Sie einen Monitor aus.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mode** die Option **Clean** (andernfalls nimmt der externe Rekorder die Überlagerung auf).
6. Wählen Sie die Ausgabeauflösung aus dem Dropdown-Menü **Resolution** aus.

NOTE: Die maximale HDMI- und HD-SDI-Auflösung liegt bei 1080p. Nähere Informationen finden Sie unter "[Record/Monitor Out-Ports](#)" auf [Seite 242](#).

7. Deaktivieren Sie alle Falschfarben (andernfalls nimmt der externe Rekorder die Falschfarben auf). Nähere Informationen finden Sie unter "[Tools](#)" auf [Seite 96](#).
8. Falls der Ton mittels eines Audio unterstützenden Monitors eines Drittanbieters überwacht wird, stellen Sie den Monitor-Mix ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Mix > Monitor Mix**.
 - B. Passen Sie die Eingangskanäle entsprechend an.
9. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
10. Wählen Sie **External** aus dem Dropdown-Menü **Storage** aus.
11. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

CHAPTER 4: GRUNDLEGENDE MENÜS UND BEDIENELEMENTE

GUI MENU - EINFÜHRUNG

In diesem Abschnitt werden Struktur und Layout der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) beschrieben, die das Video-Monitor- Signal überlagern. Erweiterte GUI-Menüsteuerung ermöglicht den praktischen Zugriff auf Menüs, Überlagerungen und andere kritische Kamerainformationen. Die Funktionalität variiert, je nach Typ des Monitorausgangs und der Firmware-Version. Das GUI Menu ist in drei (3) Hauptbereiche unterteilt:



Figure: GUI Control Menu

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Obere Statuszeile (Basic Menu)	Leichter Zugang zu wichtigen Aufnahmeparametern der Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter " Obere Statuszeile (Basic Menu) " auf der nächsten Seite.
2	Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)	Live-Kamera-Aufnahmeansicht, Überlagerungen, Hilfslinien usw. Nähere Informationen finden Sie unter " Live Action Area (aktiver Aktionsbereich) " auf Seite 70.
3	Untere Statuszeile	Kritische Kameraparameter, Aufnahme-/Playback-Modi, Medien- und Stromstatus und Audiometer. Nähere Informationen finden Sie unter " Untere Statuszeile " auf Seite 71.

OBERE STATUSZEILE (BASIC MENU)

In der oberen Statuszeile werden grundlegende Projektparameter angezeigt. Der gerade ausgewählte Parameter in der oberen Statuszeile ist rot unterstrichen. Die obere Statuszeile wird auch „Basic Menu“ genannt.

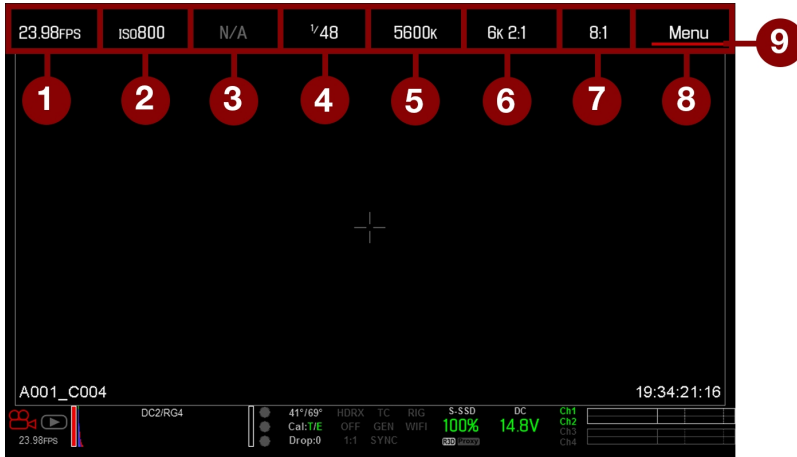


Figure: Obere Statuszeile

Die obere Statuszeile enthält die folgenden GUI-Elemente:

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Frame Rate (fps)	Aufzeichnungsbildrate	"Frame Rate (Bildrate)" auf Seite 115
2	ISO	Empfindlichkeit der Kamera	"ISO" auf Seite 89
3	Aperture (Blende)	Informationen zur Objektivblende (Blendenstufe)	"Aperture (Blende)" auf Seite 68
4	Exposure (Shutter)	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)	"Exposure/Shutter (Belichtung/Verschluss)" auf Seite 116
5	Color Temperature (Farbtemperatur)	Weißabgleich und Farbton	"White Balance (Weißabgleich)" auf Seite 88
6	Auflösung	Auflösung der Aufnahme	"Format" auf Seite 119
7	REDCODE®	REDCODE-Komprimierungseinstellung	"REDCODE" auf Seite 69
8	Menu	Zugriff auf erweiterte Einstellungen	"Advanced Menus" auf Seite 86
9	Cursor	Zeigt das in der oberen Statuszeile ausgewählte Element an	k.A.

WEAPON/SCARLET-W

ZUGRIFF AUF ADVANCED MENUS

Bei jedem Element in der oberen Statuszeile können Sie die Schaltfläche **Advanced...** auswählen, um das entsprechende Menü in den erweiterten Menüs aufzurufen.

Wählen sie z. B. **Advanced...** im Menü „Frame Rate“, um **Menu > Settings > Project > Frame Rate** zu öffnen.

Nähere Informationen zu den Advanced Menus finden Sie unter "[Advanced Menus](#)" auf Seite 86.



Figure: Wählen Sie die „Advanced...“ Taste



Figure: Advanced Menu

WEAPON/SCARLET-W

FUNKTION: EDIT LIST

Wählen Sie die Schaltfläche **Edit List...** aus den Menüs in der oberen Statuszeile, um die Werte, die für die jeweilige Einstellung angezeigt werden, zu ändern. Wenn Sie z. B. das Frame Rate Menu öffnen und **Edit List...** auswählen, können Sie Werte hinzufügen oder entfernen.



Figure: Wählen Sie die „Edit List...“ Taste

APERTURE (BLENDE)

Der Blendenparameter (auch Blendenzahl oder Blendenstufe genannt) wird angezeigt, wenn eine kompatible Fassung und ein kompatibles Objektiv installiert sind. Die Blende steuert die Tiefenschärfe des Bilds und – in Kombination mit der Verschlussgeschwindigkeit/Winkeleinstellung – regelt die Lichtmenge, die den Sensor erreicht (Belichtung).

- ▶ Wird die Blendenzahl erhöht, erhöht sich auch die Tiefenschärfe des Bildes, die Belichtung (Helligkeit) wird dadurch allerdings reduziert.
- ▶ Wird die Blendenzahl verringert, verringert sich auch die Tiefenschärfe des Bildes, die Belichtung (Helligkeit) steigt dadurch allerdings.

RED DSMC PL-FASSUNG INSTALLIERT

Die aktuelle Blende des angebrachten Objektivs zeigt an, ob eine DSMC® PL-Fassung installiert und ein unterstütztes Objektiv mit Cooke® S4/i®-System montiert ist.

DSMC NIKON-FASSUNG UND CANON-FASSUNG INSTALLIERT

Das Blenden-Menü erscheint, wenn eine DSMC Nikon®-Fassung, eine DSMC Canon®-Fassung oder eine DSMC RED® MOTION FASSUNG Ti Canon installiert ist und ein unterstütztes Objektiv montiert ist. Auf diese Weise kann die Blende des montierten Objektivs eingestellt werden.

Wählen Sie die Taste **Advanced...**, um auf **Menu** > **Settings** > **Setup** > **Lens** zuzugreifen. Nähere Informationen finden Sie unter **"Objektiv"** auf Seite 161.

REDCODE

Wählen Sie die REDCODE-Komprimierungsrate des Ziels für Ihr Projekt.

Wenn die Kamera die Komprimierungsrate für das Ziel erreicht, wird diese in weiß angezeigt. Wird die Komprimierungsrate für das Ziel nicht erreicht, wird diese in gelb angezeigt, und die Kamera verwendet die nächste mögliche Komprimierungsrate.

Die aktuelle Komprimierungsrate wird automatisch neu berechnet, wenn Änderungen an der Projektauflösung, dem Seitenverhältnis, der anamorphotischen Einstellung, der Bildrate, dem HDRX[®]-Modus, Media, oder der REDCODE-Komprimierungsrate für das Ziel vorgenommen werden.

Die REDCODE-Kompression beeinflusst die Gesamtqualität der Aufnahmen. Eine geringere Komprimierung (z. B. 2:1) erhöht die Qualität der Aufnahmen, während eine höhere Komprimierung (z. B. 22:1) die Qualität verschlechtert.

Nähere Informationen finden Sie unter "[R3D-Dateiformat und REDCODE](#)" auf Seite 12.

Der REDCODE-Bereich liegt zwischen 2:1 und 22:1. Die Standardeinstellung ist 8:1.

Die maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

LIVE ACTION AREA (AKTIVER AKTIONSBEREICH)

Der „Live Action“-Bereich enthält den aufgezeichneten Bildbereich, Look Around Bereich und verschiedene Overlays. Die Farbe jedes Overlays kann definiert werden, um den Kontrast zwischen den Bildmarkierungen und der aufgenommenen Szene zu maximieren.

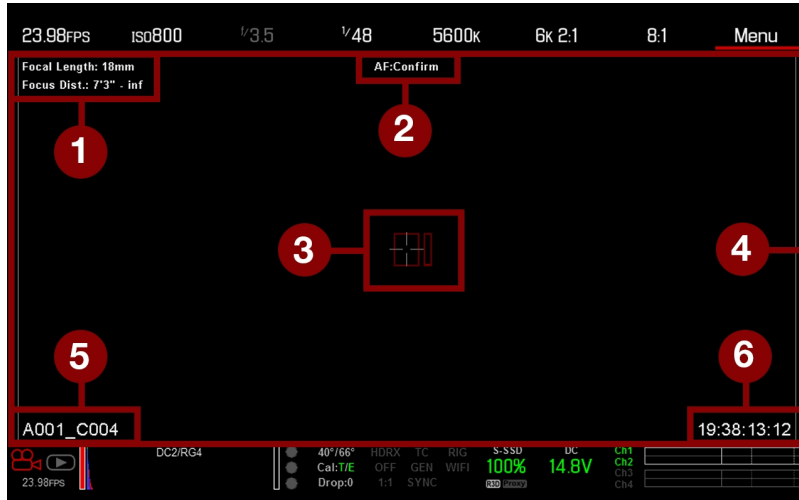


Figure: Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)

Der „Live Action“-Bereich enthält die folgenden GUI-Elemente:

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Daten des Objektivs	Daten des Objektivs bei Verwendung unterstützter Canon--Objektive	"Daten des Objektivs" auf der nächsten Seite
2	AF-Status	Aktuell ausgewählter Autofokus-Modus	"Focus Menu" auf Seite 143
3	Center-Fadenkreuz und Spot-Fokus-Guide	Fadenkreuz: Mitte der ausgewählten Bildmarkierung (Guide) Referenz-Guides: Safe Action/Safe Title, Picture Center, Grid Overlay	"Registerkarte „General“" auf Seite 102
4	Frame Guides	Aufnahmen- und Sensor-Projektionsbereich	"Guides" auf Seite 102
5	Clip-Dateiname	Dateiname des aufgezeichneten oder des nächsten aufzuzeichnenden Clips	k.A.
6	Timecode-Wert	Aktueller Timecode-Wert	"Timecode" auf Seite 180

WEAPON/SCARLET-W

DATEN DES OBJEKTIVS

Dieser Abschnitt beschreibt die Datenanzeigen des Objektivs, wenn ein unterstütztes Objektiv angeschlossen ist.

PL-OBJEKTIVE

Zeigt die Brennweite und den Fokusabstand an, wenn eine DSMC PL-Fassung installiert und ein Objektiv mit dem Cooke S4/i- oder einem vergleichbaren System angeschlossen ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Registerkarte „Lens“" auf Seite 161](#).

CANON- UND NIKON-OBJEKTIVE

Die Kamera zeigt die Brennweite und den Fokusabstand an, wenn eine DSMC Canon-Fassung oder eine DSMC Nikon-Fassung installiert und ein elektronisch unterstütztes Objektiv angeschlossen ist. Wenn der Autofokus (AF) auf „Manual“ oder „Confirm“ eingestellt ist, wird der Fokusabstand als Nah- und Fernbereich angezeigt. Im AF-Modus wird ein geschätzter Fokusabstand angezeigt. Die Werte und Bereiche der Brennweite und des Fokusabstands variieren je nach angeschlossenem Objektiv. Wenn sich die Brennweite des Objektivs ändert, werden die derzeitigen Werte angezeigt. Nähere Informationen finden Sie unter ["Registerkarte „Lens“" auf Seite 161](#).

UNTERE STATUSZEILE

Die untere Statuszeile bietet Zugriff auf wichtige Systeminformationen und Kamerawerte.

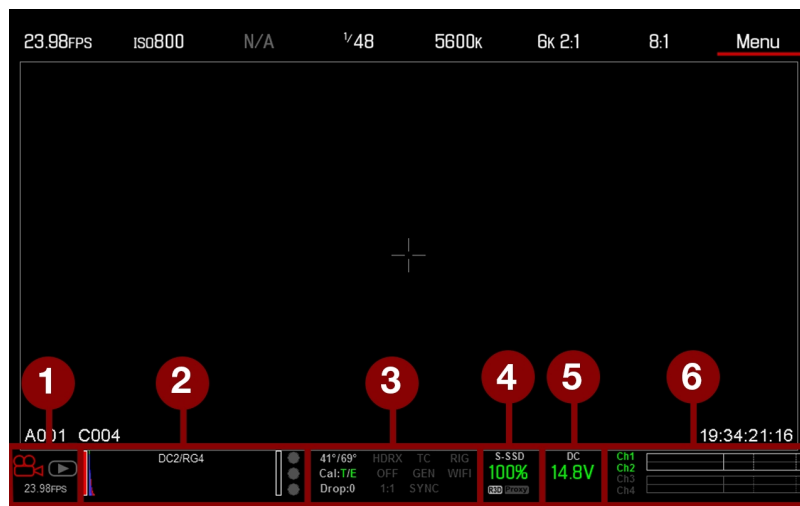


Figure: Untere Statuszeile

#	MENÜELEMENT	UNTERMENÜELEMENT/BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Kameramodus	Wischen Sie nach oben, um zwischen den Modi Motion, Stills und Playback hin- und herzuschalten	"Kameramodus" auf der nächsten Seite
2	Histogramm	Histogramm; tippen Sie, um das Tools Menu aufzurufen	"Histogramm" auf Seite 74

WEAPON/SCARLET-W

#	MENÜELEMENT	UNTERMENÜELEMENT/BESCHREIBUNG	DETAILS
3	Systemstatus Anzeigen	Tippen Sie, um das System Status Menu aufzurufen	"System Status" auf Seite 169
		Kamerasensor und Kerntemperatur	"Sensorkalibrierung" auf Seite 163
		Cal: T/E	"CAL: T/E Indikator (Anzeige)" auf Seite 75
		HDRX: Wird angezeigt, wenn der Modus „HDRX“ aktiviert ist	"HDRX Menu" auf Seite 142
		Falschfarben-Modus: Zeigt Modi an	"Falschfarben-Modi" auf Seite 97
		Magnify-Modus	"Magnify" auf Seite 98
		Timecode	"TC-Anzeige" auf Seite 75
		Genlock	"GEN-Anzeige" auf Seite 75
		Sync	"SYNC-Anzeige" auf Seite 75
		LAN	"LAN-Anzeige" auf Seite 76
	RIG: Gibt an, dass 3D-Rig-Metadaten vorhanden sind	k.A.	
	WiFi: Gibt eine WiFi-Verbindung an	"WiFi-Anzeige" auf Seite 76	
4	Medien-Status	Medienspeicherort und verbleibende Kapazität; Dateityp (R3D und/oder Proxy eines Drittanbieters); tippen Sie, um das Media Menu zu öffnen	"Media Menu" auf Seite 110
5	Power Status	Gleichspannung oder verbleibende Akkubetriebsdauer; tippen Sie, um das Power Menu aufzurufen	"Power Status" auf Seite 76
6	Audio Meter	Audioeingang und Lautstärke; tippen Sie, um das Audio Menu zu öffnen	"Audiosystem" auf Seite 171

KAMERAMODUS

Der Kameramodus ermöglicht es Ihnen, problemlos zwischen Motion-Modus, Stills-Modus und Playback zu wechseln. Um einen Kameramodus auszuwählen, wählen Sie das Symbol **Camera Mode** in der unteren Statuszeile, ziehen Sie es nach oben und wählen Sie einen Modus aus.

NOTE: Einstellungsänderungen im Stills-Modus wirken sich nicht auf die Einstellungen im Motion-Modus aus, und umgekehrt.

Folgende Kamera-Modi stehen zur Auswahl:

- ▶ "Motion-Modus (Bewegungsaufnahme)" auf der nächsten Seite
- ▶ "Stills Mode" auf der nächsten Seite
- ▶ "Playback" auf Seite 105

MOTION-MODUS (BEWEGUNGS-AUFNAHME)

Der Motion-Modus optimiert Ihre Kameraeinstellungen für die Aufnahme von Bewegungen. In diesem Modus ist die Kamera standardmäßig auf „Continuous Record“ (kontinuierliche Aufnahme) eingestellt. Der Motion-Modus umfasst folgende Merkmale:

- ▶ Modi der Motion-Aufnahme:
 - ▶ "Continuous Record (kontinuierliche Aufnahme)" auf Seite 128
 - ▶ "Internal Timelapse Timer" auf Seite 128
 - ▶ "Frame Trigger" auf Seite 129
 - ▶ "Speed Ramp Mode" auf Seite 130
 - ▶ "REDCODE Burst" auf Seite 131
- ▶ Swipe-Up-Shortcuts
 - ▶ Camera Mode
 - ▶ Tools
 - ▶ Media
 - ▶ Power
- ▶ Default Motion Preset (RED) (von RED standardmäßig voreingestellte Standbilder)

NOTE: Nähere Informationen finden Sie unter "[Swipe-Up Menu](#)" auf Seite 78.

STILLS MODE

Der Stills-Modus optimiert Ihre Kameraeinstellungen für die Aufnahme von Standbildern. Im Stills-Modus ist die Kamera-Standard-einstellung für WEAPON 6K 3:2, REDCODE 3:1, Auto Exposure Single Shot- und Multi-Shot-Modus. Der Stills-Modus umfasst folgende Merkmale:

- ▶ Modi der Stills-Aufnahme:
 - ▶ "Multi-Shot" auf Seite 132
 - ▶ "Motion + Stills" auf Seite 133
- ▶ Swipe-Up-Shortcuts:
 - ▶ Auto Exposure
 - ▶ Auto Focus
 - ▶ Record Mode
- ▶ Standardmäßige Stills-Voreinstellung (RED)

Nähere Informationen finden Sie unter "[Swipe-Up Menu](#)" auf Seite 78.

WEAPON/SCARLET-W

HISTOGRAMM

In diesem Abschnitt werden die Elemente beschrieben, aus denen sich der Abschnitt „Histogramm“ in der unteren Statuszeile zusammensetzt. Dieser Abschnitt der graphischen Benutzeroberfläche (GUI) sorgt dafür, dass das aufgezeichnete Material richtig belichtet ist.

Tippen Sie auf das Histogramm in der unteren Statuszeile, um das Tools Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter ["Tools" auf Seite 96](#).

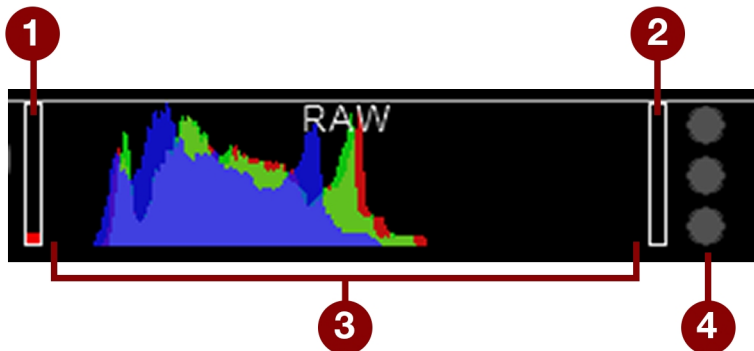


Figure: Histogramm (Belichtung)

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG
1	RAW-Balkenanzeige (links) ¹	Wird auch als „Torpfosten“ bezeichnet. Zeigt die Anzahl der Pixel im Bild an, die unterbelichtet sind (Rauschen)
2	RAW-Balkenanzeige (rechts) ¹	Wird auch als „Torpfosten“ bezeichnet. Zeigt die Anzahl der Pixel im Bild an, die überbelichtet sind (Clipping)
3	RGB-Histogramm	Eine visuelle Darstellung von Belichtungs- und Sensordatenpegeln für den roten, grünen und blauen Kanal; die Anzeige wird von den Weißabgleich-, ISO- und VIEW/LOOK-Einstellungen beeinflusst
4	RAW Clip Meter	Wird auch als „Ampel“ bezeichnet. Eine visuelle Darstellung von Belichtungs- und Sensordatenpegeln für den roten, grünen und blauen Kanal; die Kreise („Ampel“) leuchten, wenn Clipping auftritt

1. Die RAW-Balkenanzeigen repräsentieren 1/4 der gesamten Pixel im Bild und veranschaulichen die Anzahl der Pixel, die in Bezug auf die Gesamtzahl der Pixel verrauscht oder abgeschnitten sind. Wenn zum Beispiel die linke RAW-Balkenanzeige 1/8 der Gesamthöhe beträgt, bedeutet dies, dass etwa 1/32 der Gesamtpixel im Gesamtbild auf einem Belichtungsniveau liegen, bei dem Gefahr besteht, Rauschen anzuzeigen, wenn es in der Post-Production auf höhere ISO- oder FLUT®-Werte eingestellt wird.

SYSTEMSTATUSANZEIGEN

In diesem Abschnitt werden die Farben und das Verhalten der Systemstatusanzeigen in der unteren Statuszeile beschrieben. Tippen Sie auf die Systemstatusanzeigen in der unteren Statuszeile, um das System Status Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter ["System Status" auf Seite 169](#).

WEAPON/SCARLET-W

CAL: T/E INDIKATOR (ANZEIGE)

Der CAL: T/E Indikator zeigt Änderungen der Temperatur (T) oder der Belichtung (E) in Bezug auf die aktive Kalibrierungskarte an. Wenn die Temperatur oder die Belichtung sich erheblich verändern, kalibrieren Sie den Sensor auf die gewünschte Temperatur und Belichtung. Falls der Sensor nicht ordnungsgemäß kalibriert wird, kann sich die Bildqualität verschlechtern.

- ▶ **Grün:** Sensortemperatur oder Belichtung sind für die aktuellen Einstellungen ordnungsgemäß kalibriert.
- ▶ **Gelb:** Leichte Veränderung der Sensortemperatur oder Belichtung.
- ▶ **Rot:** Erhebliche Veränderung der Sensortemperatur oder Belichtung.
- ▶ – und + zeigen an, ob die Sensortemperatur oder die Belichtung sich erhöht bzw. verringert haben.

NOTE: Die T- und E-Indikatoren ändern ihre Farben unabhängig voneinander.

TC-ANZEIGE

Die TC-Anzeige zeigt den aktuellen Timecode-Status an.

- ▶ **Grau:** Es wurde kein analoger Timecode erkannt.
- ▶ **Rot:** Analoges Timecode wurde erkannt, aber nicht aktiviert.
- ▶ **Grün:** Analoges Timecode wird verwendet, um die Zeit des Tages-Timecodes zu blockieren.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 180.

GEN-ANZEIGE

Die GEN-Anzeige gibt den momentanen Genlock-Status an.

- ▶ **Grau:** Es wird kein Genlock-Signal erkannt oder das Signal kann nicht mit dem Projekt gekoppelt werden (24,00 fps vs. 23,98 fps).
- ▶ **Rot:** Während des Synchronisationsvorgangs oder wenn das Genlock-Signal während der Aufnahme verloren geht.
- ▶ **Grün:** Ein Genlock-Signal, das mit der aktuellen HD-SDI-Monitorrate übereinstimmt, wurde gekoppelt.
- ▶ **Gelb:** Das Zeitsignal wurde mit einer kompatiblen, aber nicht übereinstimmenden Monitorrate gekoppelt. Zum Beispiel hat das Genlock-Signal 24,00 fps und die HD-SDI-Monitorrate 25,00 fps.

NOTE: Wenn die GEN-Anzeige gelb ist, führen Sie KEINEN 3D-Vorgang durch. Die Genlock-Quelleneinstellungen und die Kameraeinstellungen sind nicht ausgerichtet, weshalb die Abstimmung der Synchronisierung zwischen Kameras nicht gewährleistet ist.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 180.

SYNC-ANZEIGE

Die SYNC-Anzeige zeigt den aktuellen Sensor-Sync-Status basierend auf Genlock an.

- ▶ **Grau:** Der Sensor Sync Mode ist nicht auf Genlock eingestellt.
- ▶ **Rot:** Der Sensor Sync Mode ist auf Genlock eingestellt, aber nicht mit einem Genlock-Signal gekoppelt. Dies kann der Fall sein, wenn Genlock oder Sensor Sync während der Aufnahme verloren gehen.
- ▶ **Grün:** Der Sensor Sync Mode und die HD-SDI-Monitorrate sind mit einem kompatiblen Genlock-Signal gekoppelt.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 180.

WEAPON/SCARLET-W

LAN-ANZEIGE

NOTE: Der GIG-E-Port steht nur auf dem DSMC2® REDVOLT Expander und DSMC2 Jetpack-SDI Expander zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 235](#).

Die LAN-Anzeige zeigt den aktuellen Status einer externen LAN-Verbindung über den GIG-E-Port an.

- ▶ **Grau:** Externe Steuerung der Kamera ist nicht aktiviert.
- ▶ **Grün:** Ethernet ist aktiviert.

WIFI-ANZEIGE

Die WiFi-Anzeige zeigt den WiFi-Status an.

- ▶ **Grau:** WiFi ist deaktiviert.
- ▶ **Gelb:** WiFi ist nicht verbunden.
- ▶ **Grün:** WiFi ist aktiviert.

Nähere Informationen finden Sie unter "[WiFi](#)" auf [Seite 154](#).

POWER STATUS

Das Menüelement „Power Status“ zeigt die aktuelle Versorgungsspannung oder die verbleibende Akkubetriebsdauer an. Tippen Sie auf das Menüelement Power Status, um das Power Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter "[Power Menu](#)" auf [Seite 104](#).

DC IN VERSORGUNGSSPANNUNG

Beim Betrieb der Kamera mit Gleichstrom wird die momentane Stromspannung angezeigt. Beim Betrieb der Kamera mit Akkus wird die verbleibende Akkubetriebsdauer angezeigt. Die verbleibende Betriebsdauer wird mit folgenden Farben angegeben:

- ▶ **Grün:** 12,0 V und mehr
- ▶ **Gelb:** 11,8 V bis 11,9 V
- ▶ **Rot:** 11,6 V bis 11,7 V

NOTE: Wenn die Versorgungsspannung auf 11,5 V abfällt, schaltet die Kamera sich automatisch aus.

VERBLEIBENDE AKKUBETRIEBSDAUER

Bei Verwendung eines REDVOLT-, REDVOLT-V- oder REDVOLT XL-Akkus gibt der Stromstatus die Position der Stromquelle und die verbleibende Akkubetriebsdauer an.

Die Farbe der angezeigten Akkubetriebsdauer stellt die verbleibende Zeitspanne dar:

- ▶ **Grün:** >10 Minuten
- ▶ **Gelb:** 5 bis 10 Minuten
- ▶ **Rot:** <5 Minuten

NAVIGATIONSSTEUERUNG

In diesem Abschnitt werden grundlegende Bedienelemente zur Navigation in Kameramenüs beschrieben.

TOUCHSCREEN-NAVIGATION

Sie können bestimmte Einstellungen steuern und das Kameramenü mithilfe von Tasten und Gesten an den RED Touch Displays navigieren.

RED TOUCH DISPLAY-TASTEN

RED Touch-Displays bieten intuitive Menüsteuerung und vier (4) programmierbare Tasten.



Figure: DSMC2 RED Touch 7.0" LCD

#	RED TOUCH-TASTE	BESCHREIBUNG
1	Benutzertaste 1	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
2	Taste nach oben	Erhöht die Helligkeit des Displays
3	Taste nach unten	Verringert die Helligkeit des Displays
4	Benutzertaste 2	Belichtungsmodus ein/aus

NOTE: Die Tasten des RED Touch-Displays sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Key Mapping \(wichtige Zuordnungen\)](#)" auf Seite 150.

WEAPON/SCARLET-W

RED TOUCH DISPLAY-TASTEN

Navigieren Sie per Touchscreen mit den folgenden Handbewegungen durch die Menüs:

- ▶ **Tippen:** Tippen ermöglicht viele Funktionen:
 - ▶ Tippen Sie, um ein Hauptmenü, Untermenü oder eine Schaltfläche auszuwählen.
 - ▶ Wenn ein Menü geöffnet ist, tippen Sie auf eine beliebige Position außerhalb des Menüs, um etwaige Änderungen zu speichern und das Menü zu schließen.
 - ▶ Tippen Sie auf die rechten oder linken Bereiche des Touchscreens, um auf die programmierbaren Tasten zuzugreifen.
- ▶ **Wischen:** Durch Wischen können Sie verschiedene Werte in Dropdown-Menüs auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter "**Swipe-Up Menu**" unten.
- ▶ **Doppeltes Tippen:** Befindet sich der Monitor im Clean-Modus, wechselt er durch doppeltes Tippen in den Overlay-Modus.
- ▶ **Halten:** Durch Tippen und Halten eines Symbols wird eine erweiterte Benutzeroberfläche angezeigt.
- ▶ **Zoomen:** Bewegen Sie zwei (2) Finger am Touchscreen auseinander oder aufeinander zu, um das Bild zu vergrößern/verkleinern. Standardmäßig ist diese Handbewegung deaktiviert.

Nähere Informationen finden Sie unter "**Advanced (Erweitert)**" auf Seite 95.

SWIPE-UP MENU

Das Swipe-Up Menu befindet sich in der unteren Statuszeile auf RED Touch-Displays und enthält Swipe-Up-Shortcuts für Motion-Modus, Stills-Modus und Playback. Wählen Sie z. B. das Symbol **Kameramodus** in der unteren Statuszeile, wischen Sie nach oben und wählen Sie einen **Kameramodus**.



Figure: Wischen Sie nach oben, um einen Kameramodus auszuwählen

WEAPON/SCARLET-W

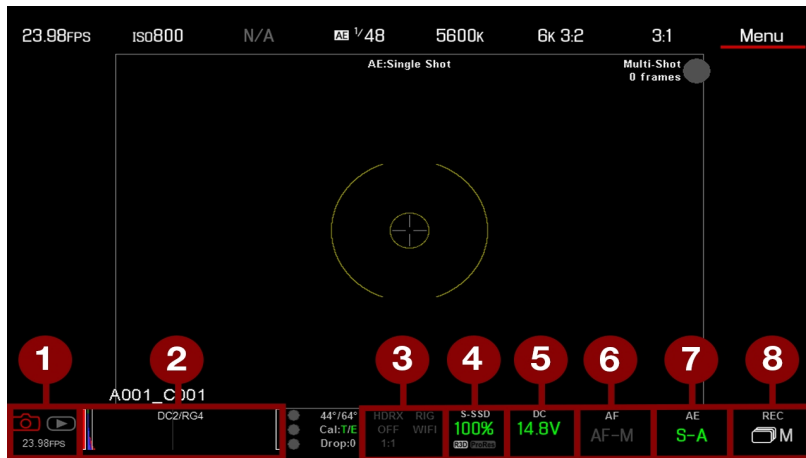


Figure: Im Stills-Modus nach oben wischen

# SWIPE-UP-SHORTCUT	BESCHREIBUNG
1 Camera Mode ¹	Auswahl von „Playback“, „Motion“ oder „Stills“
2 Tools	Festlegen von „Horizon“, „Magnify“, „Zebras“ und „False Color“
3 Status	Detaillierte Statusinformationen anzeigen
4 Media	„Percentage“ oder „Time Remaining“ anzeigen, Medien auswerfen, Miniaturansichten der Clips
5 Power	„Percentage“ oder „Time Remaining“ anzeigen
6 Auto Focus ²	Festlegen von „Zone“, „Size“ und „Mode“
7 Auto Exposure ²	Festlegen von „Exp Comp“, „Speed“, „Metering“, „Priority“ und „Mode“
8 Record Mode ²	Wählen Sie „Multi-Shot“ oder „Motion + Stills“

1. Nähere Informationen zu Stills-Modus und Motion-Modus finden Sie unter "[Kameramodus](#)" auf Seite 72.

2. Shortcuts sind nur im Stills-Modus verfügbar.

NAVIGATIONSGRUPPE

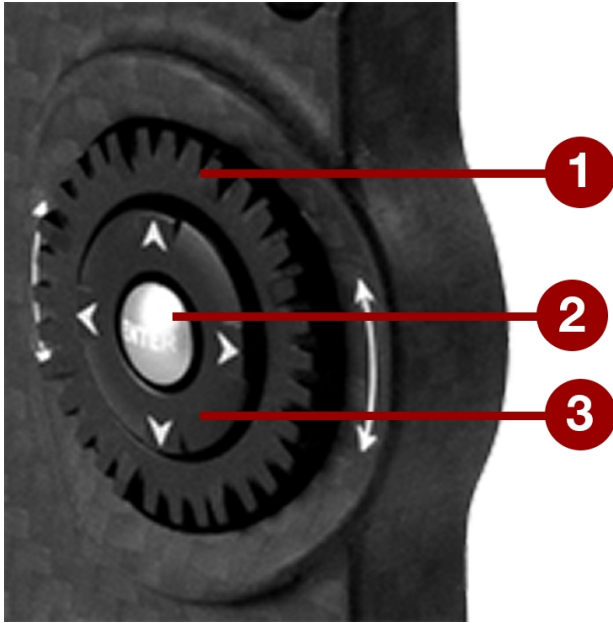


Figure: Navigationsgruppe (DSMC2 Sidekick abgebildet)

Die Navigationsgruppe ist die primäre Steueroberfläche am DSMC2 Sidekick und seitlichen DSMC2-Handgriff.

#	NAVIGATIONSGRUPPENELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Scrollrad	Wählen Sie den Wert einer ausgewählten Einstellung und passen Sie ihn an
2	ENTER-Taste	Drücken Sie ENTER , um eine Einstellung zu bestätigen oder auf das ausgewählte Menü zuzugreifen
3	Pfeiltasten	Navigieren durch Menüs und Menüelemente

Navigieren Sie mit den folgenden Bedienelementen durch die Menüs:

- ▶ Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen, und drehen Sie das **Scrollrad** im Uhrzeigersinn, um nach rechts zu navigieren, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um nach links zu navigieren und das gewünschte Menü oder den gewünschten Parameter hervorzuheben. Drücken Sie zur Auswahl **ENTER**.
- ▶ Drücken Sie die **Pfeiltaste nach oben**, um das entsprechende Advanced Settings Menu (Erweiterte Einstellungen) zu öffnen, falls eines (1) verfügbar ist.

WEAPON/SCARLET-W

DSMC2 SIDEKICK

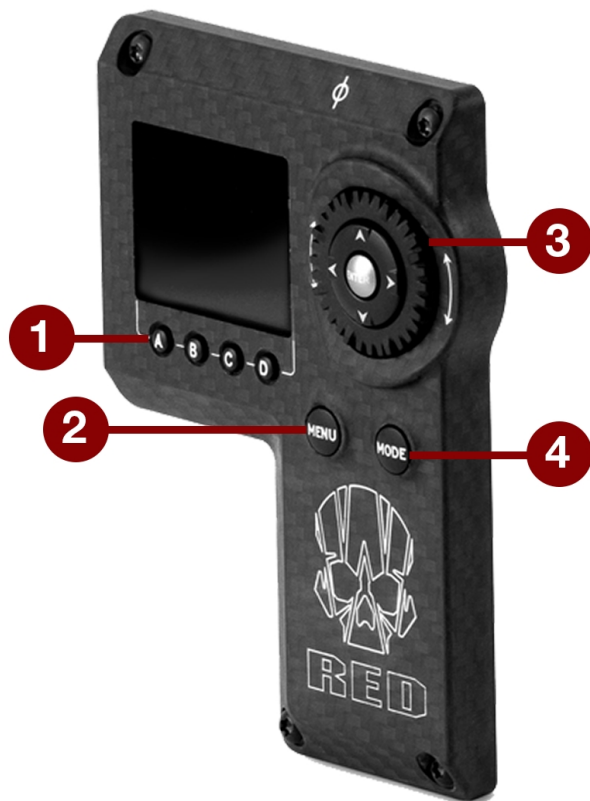


Figure: DSMC2 Sidekick

#	BEDIENUNG/ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Benutzertasten (A–D) ¹	A: Autofokusmodus durchlaufen B: Automatischer Weißabgleich C: Umschalten: Magnify D: Belichtungsmodus ein/aus
2	Taste MENU	Auf Menüs zugreifen oder aktuell ausgewähltes Menü verlassen
3	Navigationsgruppe	Informationen über das Navigieren von Menüs und Menüelementen finden Sie unter " Navigationsgruppe " auf der vorherigen Seite
4	Taste MODE	Umschalten zwischen Fern- und lokalen Modi

1. Drücken Sie die Benutzertasten A + D gleichzeitig, um die Tasten des DSMC2 Sidekick zu (ent)sperren, um unbeabsichtigte Menüwechsel zu verhindern.

NOTE: Die Tasten des DSMC2 Sidekick sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Key Mapping \(wichtige Zuordnungen\)](#)" auf Seite 150.

WEAPON/SCARLET-W

BETRIEBSMODI

Das Display des DSMC2 Sidekick zeigt den aktuell ausgewählten Modus an. Verwenden Sie das **Scrollrad** und die **Pfeiltasten**, um durch die Menüs zu navigieren. Drücken Sie **MENU**, um auf das Advanced Menu zuzugreifen.

Drücken Sie **MODE**, um zwischen folgenden Modi hin- und herzuschalten:

- ▶ **Remote Mode (Fernsteuerung)**: Navigieren mit den DSMC2 Sidekick-Steuerungen unter Verwendung eines angebrachten LCD-, EVF- oder eines anderen Monitors als Referenz. Der DSMC2 Sidekick zeigt den Hauptsteuerungsbildschirm an.
- ▶ **Local Mode (Lokale Steuerung)**: Navigieren unter Verwendung der DSMC2 Sidekick-Steuerungen und des Displays. Die Benutzertasten A-D sind inaktiv.

TASTE SPERREN/ENTSPERREN

Sperren Sie die Tasten auf dem DSMC2 Sidekick, um zu verhindern, dass Tasten versehentlich gedrückt oder Menüs gewechselt werden.

- ▶ **Sperren**: Drücken Sie **A + D** gleichzeitig.
- ▶ **Entsperren**: Drücken Sie **A + D** gleichzeitig. Halten Sie alternativ **ENTER** gedrückt, während die Tasten gesperrt sind.

WEAPON/SCARLET-W

DISPLAY DES DSMC2 SIDEKICK

Das DSMC2 Sidekick OLED-Display zeigt während des Betriebs die grundlegenden Kameraparameter an.

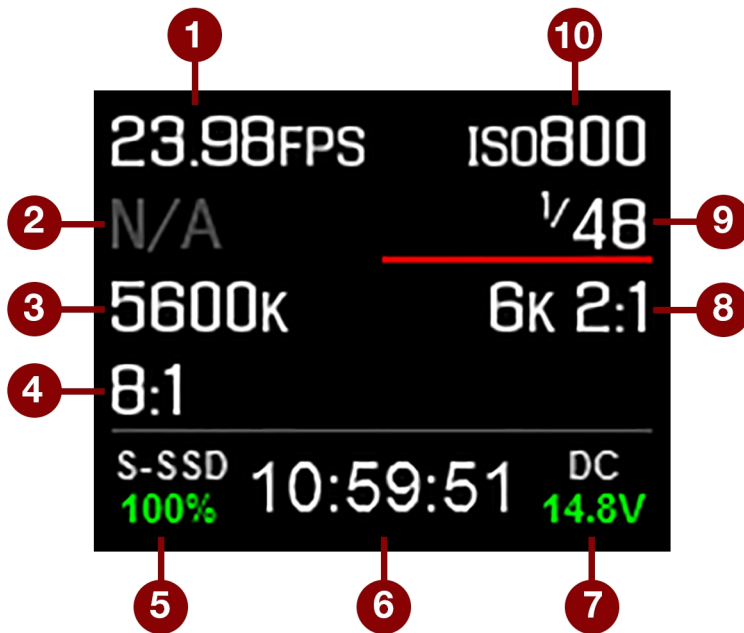


Figure: DSMC2 Sidekick OLED (lokaler Modus)

Das Display des DSMC2 Sidekick zeigt folgende Kameraparameter an:

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Frame Rate (Bildrate)	Aktuelle Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)
2	Daten des Objektivs	Zeigt die Blende an, wenn ein unterstütztes Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektiv angebracht ist
3	White Balance (Weißabgleich)	Farbtemperatur
4	REDCODE	REDCODE-Komprimierungseinstellung
5	Medien-Status	Zeigt den Medienspeicherort und die verbleibende Medienkapazität an
6	Timecode	Aktueller Timecode-Wert
7	Power Status	DC-Versorgungsspannung oder % der verbleibenden Akkuladung
8	Auflösung	Auflösung der Aufnahme
9	Shutter Speed (Verschlussgeschwindigkeit)	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)
10	ISO	Empfindlichkeit des Kamerasensors

WEAPON/SCARLET-W

SEITLICHER DSMC2-HANDGRIFF



Figure: seitlicher DSMC2-Handgriff

#	BEDIENUNG/ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Fokus-Steuerrad ¹	Im Uhrzeigersinn (von der Kamera weg): Fokusabstand erhöhen Gegen den Uhrzeigersinn (zur Kamera hin): Fokusabstand verringern
2	Fokus-/Aufnahmetaste	Halb drücken für Autofokus; vollständig drücken für Aufnahmestart/-stopp
3	Benutzertaste 1 (Bildmarkierungstaste)	Markieren Sie ein Bild, sodass Sie beim Playback problemlos darauf zurückgreifen können.
4	Drehschalter Seite (Steuerrad Blende)	Im Uhrzeigersinn (nach oben): Blende öffnen Gegen den Uhrzeigersinn (nach unten): Blende schließen
5	Benutzertasten (A–D)	A: Autofokusmodus durchlaufen B: Automatischer Weißabgleich C: Umschalten: Magnify D: Belichtungsmodus ein/aus
6	Daumenkissen	Auflagebereich für den Daumen
7	Taste MENU	Auf Menüs zugreifen oder aktuell ausgewähltes Menü verlassen
8	Navigationsgruppe	Informationen über das Navigieren von Menüs und Menüelementen finden Sie unter "Navigationsgruppe" auf Seite 80
9	Griff	Ergonomisch geformter Gummigriff

1. Das Focus Control (Fokus-Steuerrad) ist nicht programmierbar; es kann keiner anderen Funktion zugeordnet werden.

NOTE: Einige der Tasten des seitlichen DSMC2-Handgriffs sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Standard-Tastenfunktionen" auf Seite 275.**

FOKUS-STEUERRAD

Mit dem Fokus-Steuerrad können Sie den Fokusabstand direkt vom seitlichen DSMC2-Handgriff aus steuern. Das Rad kann um 270° gedreht werden und jede Position auf dem Rad lässt sich direkt der spezifischen Brennweite des Objektivs zuordnen. Der Punkt ganz links (beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn) wird dem kürzesten Fokusabstand des Objektivs zugeordnet, während der Punkt ganz rechts (beim Drehen im Uhrzeigersinn) dem weitesten Fokusabstand der Objektivs (oder der Unendlichkeit) zugeordnet wird.

Wenn ein seitlicher DSMC2-Handgriff angebracht ist, können Sie den Fokus weiterhin mittels des Lens Menus (Objektiv) anpassen, falls Sie dies bevorzugen: **Menu > Settings > Setup > Lens**.

Zur Steuerung des Fokus mittels des Fokus-Steuerrads befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen:

1. Installieren Sie einen DSMC Nikon-Aufsatz oder einen DSMC Canon-Aufsatz mit einem unterstützten Objektiv.
Nähere Informationen zu unterstützten Objektiven finden Sie unter "[Objektive](#)" auf Seite 264.
2. Stellen Sie das Objektiv auf **Auto**.
3. Schalten Sie die Kamera ein, falls diese nicht bereits eingeschaltet ist.
Das Objektiv wird initialisiert und die Kamera ordnet die einzelnen Punkte auf dem Fokus-Steuerrad der Brennweite des Objektivs zu.
4. Steuerung der Brennweite durch Bewegen des Fokus-Steuerrads:
 - ▶ **Im Uhrzeigersinn (von der Kamera weg)**: Fokusabstand erhöhen
 - ▶ **Gegen den Uhrzeigersinn (zur Kamera hin)**: Fokusabstand verringern
5. Zur erneuten Initialisierung des Objektivs (Neuzuordnung des Fokus-Steuerrads zu den Brennwerten des Objektivs), gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und wählen Sie **Lens Init**.

CHAPTER 5: ADVANCED MENUS

ZUGRIFF AUF ADVANCED MENUS

Gehen Sie für den Zugriff auf die erweiterten Menüs folgendermaßen vor:

- ▶ Tippen Sie auf die Taste **Menu** auf dem seitlichen DSMC2® Sidekick.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol **Menu** auf dem Touchscreen.
- ▶ Öffnen Sie ein beliebiges Menü in der oberen Statuszeile und wählen Sie anschließend die Taste **Advanced...**

IMAGE MENU

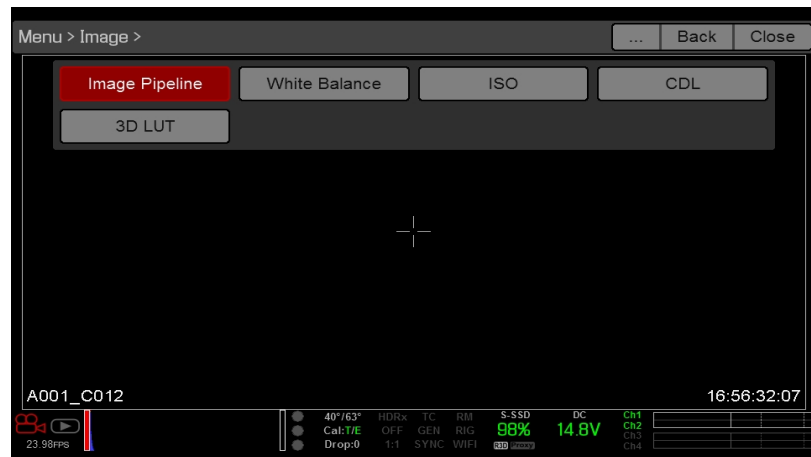


Figure: Image Menu

Das Image Menu (Bild) umfasst Tools, die steuern, wie das Bild aussieht, einschließlich Color Space (Farbraum) und Gamma Curve (Gammakurve).

IMAGE PIPELINE

Zum Einrichten der Image Pipeline gehen Sie zu **Menu > Image > Image Pipeline**.

OPTIONEN IM MODUS „IMAGE PIPELINE“

- ▶ **Legacy:** In diesem Modus bietet die Kamera dieselben Farboptionen wie in Firmwareversion 6.3.

WEAPON/SCARLET-W

LEGACY-MODUS

Gehen Sie wie folgt vor, um den Legacy-Modus zu verwenden:

1. Gehen Sie zu **Menu > Image > Image Pipeline > Options**.
2. Wählen Sie **Legacy** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Wählen Sie **OK**.

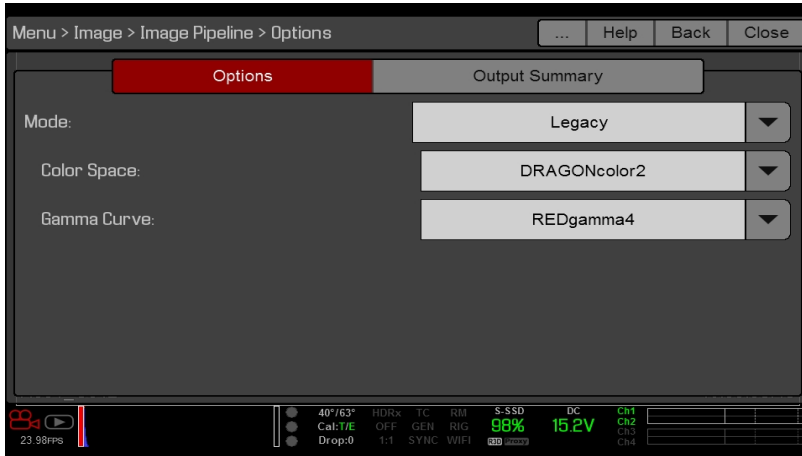


Figure: Legacy-Modus

4. Wählen Sie einen Farbraum aus dem Dropdown-Menü **Color Space**.
5. Wählen Sie eine Gammakurve aus dem Dropdown-Menü **Gamma Curve** aus.
6. Wenn Sie eine 3D LUT anwenden möchten, gehen Sie zu **"3D LUT"** auf [Seite 90](#).

OUTPUT SUMMARY

Das Output Summary Menu dient lediglich der Information. Dort wird angezeigt, welche Bilddaten auf R3D- und Proxy-Dateien angewendet werden. Um diese Übersicht einzusehen, gehen Sie zu **Menu > Image > Image Pipeline > Output Summary**.

R3D FILE METADATA

- ▶ **N/A**: Wird angezeigt, wenn die Kamera nicht für die Aufnahme von R3D-Dateien eingerichtet ist. Um die Aufnahme in R3D zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, gehen Sie zu **"Aufzeichnungsdateiformat auswählen"** auf [Seite 139](#).
- ▶ **3D LUT**: Der Name der 3D LUT, die auf die Datei angewendet wurde. Wird keine LUT angewendet, wird am Bildschirm [NONE] angezeigt.

INTERMEDIATE / PROXY FILE

- ▶ **N/A**: Wird angezeigt, wenn die Kamera nicht für die Aufnahme von Apple® ProRes- oder Avid DNxHD/HR-Dateien eingerichtet ist. Um die Aufnahme in diesen Dateiformaten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, gehen Sie zu **"Aufzeichnungsdateiformat auswählen"** auf [Seite 139](#).
- ▶ **Color Space / Gamma Curve**: Der Farbraum und die Gammakurve, die auf die Datei angewendet wurden.
- ▶ **Codec**: Der ausgewählte Codec. Um ein Format auszuwählen, gehen Sie zu **"Aufzeichnungsdateiformat auswählen"** auf [Seite 139](#).

WEAPON/SCARLET-W

WHITE BALANCE (WEIßABGLEICH)

NOTE: Die Farbtemperatur ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

Wählen Sie eine Farbtemperatur aus. Der Bereich erstreckt sich von 1.700 bis 10.000 KELVIN, wobei die Standardeinstellung 5.600 KELVIN ist.

FARBTON

NOTE: Der Farbton ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

Farbtemperaturberechnungen erfolgen auf der Grundlage einer reinen Lichtquelle, die bei der Aufnahme einer speziellen Szene mit der Kamera möglicherweise nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Um etwaigen Restfarbstich auszugleichen, passt der Farbton-Parameter (Tint) die RGB-Farbbalance mit einer ausgleichenden magenta/grünen Farbkomponente an. Der Farbton-Bereich liegt zwischen -100 und 100, wobei die Standardeinstellung 0.000 ist.

Der Farbtonwert wird als gerundete Zahl in der oberen Statuszeile angezeigt.

NOTE: Bei Auswahl eines automatischen Weißabgleichs (Auto White Balance) wird ein neuer Farbtonwert berechnet. Der Wert ändert sich nicht, wenn Sie die Farbtemperatur manuell anpassen. Durch die Auswahl einer Voreinstellung wird der Farbton auf 0.000 zurückgesetzt.

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN)

Jede Voreinstellung hat einen Farbton von 0.000. Verfügbare Voreinstellungs-Optionen:

- ▶ **Incandescent (Glühlampe):** 2800 K
- ▶ **Tungsten (Kunstlicht):** 3200 K
- ▶ **Fluorescent (Neonlicht):** 4500 K
- ▶ **Flash (Blitz):** 5500 K
- ▶ **Daylight (Tageslicht):** 5600 K
- ▶ **Cloudy (bewölkt):** 7500 K
- ▶ **Shade (Schatten):** 9000 K

AUTOMATISCHER WEIßABGLEICH (AUTO WHITE BALANCE)

Der automatische Weißabgleich analysiert die mittleren 25 % des auf dem Monitor sichtbaren Bildes, um eine Farbtemperatur zu berechnen, die einen weißen Gegenstand als weiß darstellt.

Folgen Sie zur Verwendung des automatischen Weißabgleichs den untenstehenden Anweisungen:

1. Platzieren Sie einen weißen oder grauen Gegenstand im Umgebungslicht.
2. Gehen Sie zu **Menu > Image > White Balance**.
3. Wählen Sie **Auto White Balance**.

WEAPON/SCARLET-W

ISO MENU

ISO

NOTE: Als maximale ISO-Einstellung wird standardmäßig ein Bereich bis 3.200 angezeigt. Um den kompletten Bereich für die ISO-Empfindlichkeit nachzusehen, wählen Sie in der oberen Statuszeile **ISO**, dann **Edit List** und **Custom**.

NOTE: Bei S/W-Kameras liegt der Standardwert bei ISO 2.000.

Auswahl der ISO-Empfindlichkeit für die Kamera. Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/3. Beim Einstellen der ISO-Empfindlichkeit speichert die Kamera die Änderungen als Metadaten und der Monitor-Pfad wird entsprechend angepasst. Höhere ISO-Werte führen zu helleren Bildern im Monitor-Pfad und umgekehrt.

RED empfiehlt, den ISO-Wert auf den Standardwert einzustellen und dann Blende, Belichtung und ND-Filter entsprechend anzupassen. Zur Feineinstellung kann der ISO-Wert später um etwa eine (1) Blendenstufe angepasst werden.

Der Bereich liegt zwischen ISO 250 und 12.800. Der Standardwert ist ISO 800.

FLUT

Bei der FLUT[®]-Tabelle (Floating Point Lookup Table) handelt es sich um eine Belichtungssteuerung, die es nur bei RED gibt. FLUT funktioniert wie eine traditionelle ISO-Einstellung, jedoch ist bei der Nachbearbeitung die Feineinstellung jedes Genauigkeitsgrades für die Belichtung möglich. Mit FLUT werden Glanzlichter und Schatten automatisch geschützt, selbst wenn sie wesentlich verändert werden.

Die FLUT-Einstellung wird anhand eines relativen Lichtwerts (Exposure Value = EV) ausgedrückt, wobei jede Einheit einer Veränderung von 1 Blendenstufe im mittleren Belichtungspegel entspricht. Der Bereich liegt zwischen -8.0 und 8.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

SHADOW

Mit der Option „Shadow“ wird der Farbton (fast schwarz) in FLUT eingestellt. Mit einem höheren Shadow-Wert erhöht sich der Videopegel von fast schwarzen Farbtönen. Ein niedrigerer Shadow-Wert zerstört den Videopegel von fast schwarzen Farbtönen. Der Bereich liegt zwischen -2.0 und 2.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

FARBE

NOTE: Die Sättigung ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

- ▶ **Saturation:** Passt die Farbsättigung an. Der Bereich liegt zwischen 0.0 (monochrom) und 4.0 (Super-Farbe). Die Standardeinstellung ist 1.0.
- ▶ **Contrast:** Passt den Gesamtkontrast des Bildes an. Der Bereich liegt zwischen -1.0 (kontrastarm) und 1.0 (max. Kontrast). Die Standardeinstellung ist 0.0.
- ▶ **Brightness:** Passt die Helligkeit an, ohne Glanzlichter zu zerstören. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -10.0 und 10.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.
- ▶ **Exp Comp:** Passt die Belichtungskorrektur an. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -7.0 und 7.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

GAIN

Individuelle Anpassung des roten, blauen und grünen Kanals. Der jeweilige Bereich liegt zwischen 0.0 (keine der Farben) und 10.0. Die Standardeinstellung für alle ist 1.0

WEAPON/SCARLET-W

CURVES (GRADATIONSKURVEN)

NOTE: Luma ist der einzige Kanal bei Schwarzweiß-Kameras.

Legen Sie die individuellen Gradationskurven für die Kanäle Luma, Rot, Grün und Blau fest. Sie können jeweils immer nur eine (1) Gradationskurve anpassen. Wählen Sie **Reset Curve** zur Rücksetzung einer Gradationskurve.

LGG (LIFT, GAMMA, GAIN)

NOTE: Dieses Menü ist nur im Legacy-Modus verfügbar. Nähere Informationen finden Sie unter ["Image Pipeline" auf Seite 86](#).

Individuelle Anpassung von Lift, Gamma und Gain für den roten, den blauen und den grünen Kanal.

3D LUT

Über das Menü „3D LUT“ können Sie LUT-Tabellen anwenden und verwalten.

LUT AUSWÄHLEN

Wenn Sie ein 3D LUT auf einen Monitor anwenden, wird der Name des 3D LUT in der linken unteren Ecke des Live-Action-Bereichs für diesen Monitor angezeigt. Die Funktion Display Preset steuert, welche Kombination aus Color Space / Gamma Curve und/oder 3D LUT auf den Monitor angewandt wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Display Preset" auf Seite 92](#).

NOTE: Die 3D LUT-Anzeige ist Teil des standardmäßigen Overlays „Standard (RED)“, das Sie durch Auswählen oder Erstellen eines anderen Overlays überschreiben können. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Custom Overlays" auf Seite 103](#).

Um eine 3D LUT anzuwenden, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Image > 3D LUT**.
2. Wählen Sie eine LUT aus dem **Creative 3D LUT** Dropdown-Menü aus.
3. Wählen Sie **OK**.

LUTS EXPORTIEREN/IMPORTIEREN

Um 3D LUTs zu exportieren und zu importieren, gehen Sie zu **Menu > Image > 3D LUT > Import/Export**.

3D LUTs können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um diese mit anderen Kameras zu teilen. Beim Export von 3D LUTs von der Kamera auf eine SSD, werden die 3D LUTs in einem Ordner mit der Bezeichnung „luts“ auf der SSD gespeichert. Beim Import von 3D LUTs von einer SSD auf die Kamera, müssen die 3D LUTs auf der SSD in einem Ordner mit der Bezeichnung „luts“ gespeichert werden.

- ▶ ➔ : Export ausgewählter 3D LUTs von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➔**All**: Exportieren aller 3D LUTs von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ⬅ : Import ausgewählter 3D LUTs von der SSD auf die Kamera.
- ▶ ⬅**All**: Importieren aller 3D LUTs von der SSD auf die Kamera.

MONITORING MENU

Das Monitoring Menu wurde mit Firmware v6.4 neu eingeführt. Das Monitoring Menu umfasst Tools, mit denen sich verschiedene Monitor-Ausgaben, Look Around, und Überlagerungen steuern lassen.

MONITORE

Um die Voreinstellungen für Monitore einzurichten, gehen Sie zu **Menu > Monitoring** und wählen dort den Monitor aus, dessen Voreinstellungen Sie ändern möchten. Sie können für die folgenden Monitore Voreinstellungen vornehmen:

- ▶ LCD Top
- ▶ EVF Top
- ▶ LCD Left
- ▶ EVF Left
- ▶ HDMI® (nur verfügbar bei angeschlossenem HDMI-Port)
- ▶ HD-SDI (nur verfügbar bei angeschlossenem HD-SDI-Port)

Wechseln Sie zu "**Bevorzugte Einstellungen für den Monitor**" unten, um zu sehen, welche Voreinstellungen für Monitore verfügbar sind.

BEVORZUGTE EINSTELLUNGEN FÜR DEN MONITOR

Stellen Sie hier die von Ihnen bevorzugten Einstellungen für den ausgewählten Monitor ein. Einige der Optionen stehen nur bei bestimmten Monitoren zur Verfügung.

NOTE: Während einige Änderungen sofort wirksam werden, werden andere erst wirksam, wenn Sie das Menü schließen.

LCD/EVF LEFT / HDMI SELECT

NOTE: Diese Einstellung ist für die Optionen LCD Left, EVF Left und HDMI verfügbar.

NOTE: HDMI-Ports sind nur bei der Auswahl von DSMC2-Expandern verfügbar. Nähere Informationen finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 235.

Aktivieren Sie entweder den sekundären LCD/EVF-Port an der Kamera oder den HDMI-Port an einem Expander. Der sekundäre LCD/EVF-Port und der HDMI-Port können nicht gleichzeitig verwendet werden.

MONITOR MODE

Wählen Sie eine Option für die Einstellung **Mode** aus, über die festgelegt wird, welche Elemente am Monitor angezeigt werden:

- ▶ **Clean:** Es wird nur das Video angezeigt. Obere und untere Statuszeile sowie Überlagerungen werden nicht angezeigt.
- ▶ **Overlay:** Es wird die Überlagerung angezeigt. Overlays beinhalten stets auch die obere und die untere Statuszeile.
- ▶ **Mirror:** Am Monitor wird ein anderer Bildschirm mit derselben Auflösung gespiegelt. Ein Bildschirm, der auf „Clean“ gesetzt ist, kann nicht gespiegelt werden. Ob die Option „Mirror“ zur Verfügung steht, hängt von den Einstellungen der anderen angeschlossenen Monitore ab. Die Namen der spiegelbaren Monitore werden hier angezeigt.

NOTE: Bis zu vier (4) Monitore können gleichzeitig zu einem Overlay zusammengeführt werden. Um weitere Monitore zu einem Overlay hinzuzufügen, müssen Sie einen Monitor mit derselben Auflösung wie das Overlay spiegeln.

NOTE: Wenn zwei (2) an die Kamera angeschlossene Touchscreens dieselbe Auflösung haben, von denen einer (1) aktuell als Steuerungsoberfläche angelegt ist, können Sie den anderen Screen so einrichten, dass er den ersten spiegelt und so der Effekt von zwei (2) Steuerungsoberflächen entsteht.

OVERLAY (ÜBERLAGERUNG)

Wählen Sie hier, welches Overlay im Video ganz oben angezeigt werden soll. RED® wird mit voreingestellten Overlays ausgeliefert, deren Namen die Buchstabenfolge „(RED)“ enthalten. Auf der Registerkarte „Overlay“ können eigene Overlays angelegt werden. Nähere Informationen finden Sie unter "[Custom Overlays](#)" auf Seite 103.

AUFLÖSUNG

Auswahl der Auflösung für die Ausgabe auf den Monitoren (Für LCDs und EVFs kann keine Auflösung ausgewählt werden, da diese automatisch festgelegt wird). Nähere Informationen zu den verfügbaren HD-SDI- und HDMI-Auflösungen finden Sie unter "[3G-SDI \(HD-SDI\) Out](#)" auf Seite 242 und "[HDMI Out](#)" auf Seite 243.

FREQUENCY

Festlegung der Monitorfrequenz. Welche Frequenzen verfügbar sind, hängt von dem ausgewählten Monitor ab. Die LCD-Auflösung liegt standardmäßig bei 60,00 Hz, der optimalen Aktualisierungsrate für LCDs von RED.

Bei HD-SDI-Monitoren hängt die Frequenz von der Projektzeitbasis ab. Nähere Informationen finden Sie unter "[3G-SDI \(HD-SDI\) Out](#)" auf Seite 242 und "[HDMI Out](#)" auf Seite 243.

HD-SDI Auto: Die Frequenz wird analog zur Projektzeitbasis eingestellt, allerdings nur, wenn die Projektzeitbasis nicht 47,95/48 FPS ist. Bei einer Projektzeitbasis von 47,95/48 FPS wird mit der halben Frequenz gearbeitet (23,98/24 Hz).

DISPLAY PRESET

Auswahl einer Kombination aus Farbraum und Gammakurve für den Monitor. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Image Pipeline](#)" auf Seite 86.

TOOLS

Aktiviert die Falschfarben-Modi am Monitor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Tools](#)" auf Seite 96

FLIP VIDEO

NOTE: Diese Einstellung ist NICHT verfügbar an den LCDs DSMC2 RED Touch 4.7", DSMC2 RED Touch 7.0" sowie dem RED Touch 7.0".

Aufnahmen werden horizontal gespiegelt, sodass sie auf dem Kopf stehen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

FRAMED OVERLAY

Die Skalierung Videoanzeige am Monitor wird reduziert, damit die Elemente des Overlays außerhalb des Videobereichs und nicht darüber eingepasst werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

AUTO HIDE MENUS

Obere und untere Statuszeile werden verborgen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Größe des Videos so angepasst, dass die Menüs am Video nicht überlagert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Skalierung des Videos nicht angepasst. Mit dieser Option wird auf einem Monitor eine Steuerungsoberfläche erzeugt, ohne die Skalierung des Videos zu ändern. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

Um bei aktivierter „Auto Hide Menus“-Funktion die Menüs ein- bzw. wieder auszublenden, können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:

- ▶ Drücken Sie die Taste **Menu** am DSMC2 Sidekick.
- ▶ Tippen Sie auf den Touchscreen.

NOTE: Wird diese Option auf einer Oberfläche aktiviert, die keine Steuerungsoberfläche ist, dann werden auf diesem Monitor keinerlei Menüs eingeblendet.

FLIP/MIRROR

NOTE: Diese Einstellung ist NUR verfügbar an den LCDs DSMC2 RED Touch 4.7", DSMC2 RED Touch 7.0", RED Touch 7.0" und RED Pro Touch 7.0".

NOTE: Diese Einstellung gilt ausschließlich für LCD Top.

Mit dieser Funktion werden sowohl die grafische Benutzeroberfläche als auch die Aufnahme gespiegelt und gedreht, so dass letztendlich das gesamte angezeigte Bild um 180° gedreht erscheint. Mit dieser Einstellung können Sie arbeiten, wenn ein Monitor oder das gesamte Kamera-Rig auf dem Kopf stehend montiert werden soll. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

UI FLIP/MIRROR

NOTE: Diese Einstellung ist an allen Monitoren außer LCD Top verfügbar.

Die grafische Benutzeroberfläche wird vertikal gekippt und horizontal gespiegelt (nicht gedreht). Mit dieser Einstellung können Sie arbeiten, wenn ein Monitor auf dem Kopf stehend montiert werden soll. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

BRIGHTNESS (HELLIGKEIT)

Regulierung der Helligkeit der einzelnen LCDs und EVFs. Nach rechts bewegen für ein helleres Display; nach links bewegen für ein dunkleres Display.

SIDEKICK LCD-HELLIGKEIT

Um die Helligkeit des DSMC2 Sidekick zu regeln, rufen Sie **Menu > Monitoring > Monitors > Sidekick** auf. Nach rechts bewegen für ein helleres Display; nach links bewegen für ein dunkleres Display.

WEAPON/SCARLET-W

PRIORITY

Für die Kamera kann es jeweils immer nur einen (1) Steuerungsmonitor geben, der auf die Kameraeinstellungen zugreift. Auf der Registerkarte „Priority“ wird die Reihenfolge festgelegt, in der ein Monitor zum Steuerungsmonitor wird. Wenn Sie vorhaben, während eines Shootings Monitore hinzuzufügen oder zu entfernen, sollten Sie im Vorhinein die Prioritätenliste einrichten.

Damit ein Monitor zum Steuerungsmonitor werden kann, sind folgende Einstellungen nötig:

- ▶ Der Monitor muss im Monitor Control Menu auf Overlay-Modus eingestellt sein.
- ▶ Jeder Monitor mit einer höheren Priorität in der Liste muss entweder getrennt werden oder darf nicht auf den Overlay-Modus eingestellt sein.

BEISPIEL

Standardmäßige Prioritätenverteilung:

1. LCD
2. EVF
3. HDMI

Wenn Sie ein LCD bei gleichzeitig angeschlossenem EVF entfernen, dann wird das EVF zum Steuerungsmonitor. Wenn Sie anschließend das EVF entfernen, während ein HDMI-Monitor noch angeschlossen ist, wird der HDMI-Monitor zum Steuerungsmonitor. Wenn Sie dann das LCD wieder anschließen, wird das LCD wieder zum Steuerungsmonitor.

TEST SIGNAL

Über das Test Signal Menu können die Videomonitorausgänge durch eines der folgenden Videotestmuster ersetzt werden:

- ▶ Chip Chart
- ▶ SMPTE Bars
- ▶ Luma

NOTE: Testsignale können nicht aufgezeichnet werden. Sie sollen lediglich dabei helfen, externe HD-SDI- und HDMI-Monitore einzurichten.

AUDIO TONE

Um Audiotöne anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu **Menu > Monitoring > Test Signals**.
2. Schalten Sie die Option **Tone** ein/aus.

WEAPON/SCARLET-W

LOOK AROUND

Zum Aktivieren von Look Around rufen Sie **Menu > Monitoring > Look Around** auf.

Bei Aktivierung von Look Around werden der Frame Guide und der Aufzeichnungsbereich am Display verkleinert, damit man sehen kann, welche Bilder als nächstes in den Aufnahmebereich kommen.

Um dem Look Around-Bereich (also dem Bereich außerhalb des Aufzeichnungsbereichs) ein Shading-Overlay zuzuweisen, gehen Sie auf "[Registerkarte „General“](#)" auf [Seite 102](#).

Mit Look Around stehen nicht mehr alle Bildraten zur Verfügung. Bei hohen Auflösungen gibt der am Display angezeigte Aufzeichnungsbereich den kompletten Sensorbereich bzw. die komplette Sensorhöhe wieder, daher bleibt kein Platz mehr für Look Around.

Look Around könnte die aufgenommene Datei beeinflussen:

- ▶ **R3D:** Es wird nur der Bereich innerhalb des Rahmens aufgezeichnet; der Look Around-Bereich wird NICHT aufgenommen.
- ▶ **Apple ProRes:** Es wird das gesamte Bild einschließlich des Look Around-Bereichs aufgezeichnet.
- ▶ **Avid DNxHD/HR:** Es wird das gesamte Bild einschließlich des Look Around-Bereichs aufgezeichnet.

ADVANCED (ERWEITERT)

Bietet Zugang zu zusätzlichen Monitor-Einstellungen.

VIDEO

KLEINE DIALOGE AUF 9" LCD

Die Dialoge auf dem RED Touch 9.0" LCD sind kleiner als die Standard-Dialoge.

REDUCED JUDDER PREVIEW ZULASSEN (VORSCHAU)

Reduced Judder Preview ermöglicht der Kamera die Vorschau von Bildern mit einer Bildwiederholrate, die dem Doppelten der Projektzeitbasis entspricht. Wenn also die Projektzeitbasis beispielsweise 23.98 FPS oder 24.00 FPS beträgt, führt die Aktivierung der Reduced Judder Preview dazu, dass LCD oder EVF eine Bildwiederholrate von 48 Hz (50 Hz) haben.

Sie können Reduced Judder Preview nicht verwenden, wenn:

- ▶ Varispeed aktiviert ist.
- ▶ Der Speed Ramp Mode aktiviert ist.
- ▶ Genlock aktiviert ist.
- ▶ Der Verschlusswinkel 180° oder mehr beträgt.

NOTE: Wenn Sie den Reduced Judder Preview-Modus deaktivieren, kann das Bild auf dem EVF bis zu drei (3) Sekunden lang gestört sein.

GLOBAL FLIP/MIRROR

Wendet Flip/Mirror auf alle Monitore an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Flip/Mirror](#)" auf [Seite 93](#).

OUTPUT SHARPNESS (AUSGABESCHÄRFE)

Kontrollieren Sie die Bildschärfe auf jedem Monitorausgang. Für mehr Bildschärfe nach links bewegen; für weniger Bildschärfe nach rechts bewegen.

NOTE: Die Kamera wendet die Bildschärfeeinstellung auf aufgezeichnete Proxy-Dateien an.

WEAPON/SCARLET-W

AUTO FOCUS PEAKING (AUTOMATISCHES FOKUS-PEAKING)

Wenn der Auto Focus Peaking-Modus aktiviert ist (entweder Focus oder Edge), geht die Kamera automatisch zum Focus Peaking-Modus über, wenn Sie den Fokus mittels des Objektivs manuell einstellen.

- ▶ **Off:** Die Kamera wechselt nicht automatisch zum Focus Peaking-Modus.
- ▶ **Focus:** Die Kamera geht automatisch zum Focus Peaking-Modus über, wenn Sie den Fokus mittels des Objektivs manuell einstellen. Betont Kontrast und Kanten (Edges) im Bild, ohne die Helligkeit oder den Bildinhalt zu verändern, was die Einschätzung des Fokus erleichtert.
- ▶ **Edge:** Die Kamera geht automatisch zum Focus Peaking-Modus über, wenn Sie den Fokus mittels des Objektivs manuell einstellen. Es werden die Kanten/Umrisse von Objekten angezeigt, die fokussiert sind.

TOUCH

- ▶ **Lock Touchscreen:** Touchscreen-Steuerung ist verriegelt. Tippen Sie zur Entriegelung auf den Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ▶ **Pinch to Magnify:** Bewegen Sie zwei (2) Finger auseinander oder zusammen, um die Vergrößerung umzuschalten. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Magnify**" auf Seite 98.
- ▶ **Double Tap Right to Record:** Doppeltippen Sie auf die rechten 25 % des Videobereichs auf dem LCD, um die Aufnahme umzuschalten.
- ▶ **Double Tap Left to AF:** Doppeltippen Sie auf die linken 25 % des Videobereichs auf dem LCD, um den Autofokus zu starten, wenn kompatible Objektive verwendet werden.

GENLOCK OFFSET

NOTE: HD-SDI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 235.

Verschieben Sie das Video des HD-SDI nach außen, um es mit dem Genlock-Signal in Einklang zu bringen:

- ▶ **Negative offset:** Verschiebt das Video so, dass es den Umschalter früher erreicht, als dies sonst der Fall wäre.
- ▶ **Positive offset:** Verzögert das Video so, dass es den Umschalter später erreicht, als dies sonst der Fall wäre.

LCD/EVF 2 / HDMI AUSWÄHLEN

NOTE: HDMI-Ports sind nur bei der Auswahl von DSMC2-Expandern verfügbar. Nähere Informationen finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 235.

Aktivieren Sie entweder den sekundären LCD/EVF-Port an der Kamera oder den HDMI-Port an einem Expander. Der sekundäre LCD/EVF-Port und der HDMI-Port können nicht gleichzeitig verwendet werden.

OVERLAYS MENU (ÜBERLAGERUNGEN)

Das Overlays Menu umfasst Einstellungen, die oben auf dem Monitorbild angezeigt werden.

TOOLS

Über das Tools Menu kann auf Falschfarben- und Anzeigemodi zugegriffen werden.

Nähere Informationen finden Sie im Artikel [Exposure with RED Cameras: False Color & Zebra Tools](http://www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools), verfügbar unter: www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools.

WEAPON/SCARLET-W

FALSCHFARBEN-MODI

Zu den Falschfarben-Modi gehören: Off, Exposure, Video, Focus, Edge und Gio Scope.

NOTE: Falschfarben werden nur an den Monitoren angezeigt, für die im Monitor Control Menu das Kontrollkästchen „Tools“ aktiviert wurde. Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools" auf Seite 92.**

NOTE: Falschfarben-Modi wirken sich auf Videomaterial aus, das über HDMI® oder HD-SDI auf ein externes Gerät aufgenommen wurden, wenn im Monitor Control Menu das Kontrollkästchen Tools aktiviert wurde. Bei Aufnahmen über HDMI oder HD-SDI sollten Sie Falschfarben-Modi nur zur Unterstützung beim Konfigurieren der Projekteinstellungen nutzen und den Modus vor der Aufnahme wieder deaktivieren.

NOTE: Da mit 3D LUT die für die Belichtungstools angezeigten Daten geändert werden, können Sie die Belichtungstools nicht mit einer 3D LUT-Tabelle verwenden.

OFF (AUS)

Alle Falschfarben-Modi werden deaktiviert.

BELICHTUNG

Das Belichtungswerkzeug zeigt eine Farbüberlagerung oberhalb eines entsättigten Bildes an, wodurch Sie überprüfen können, ob die Belichtung korrekt ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „E $\sqrt{\quad}$ “-Anzeige in der unteren Statuszeile.

Die Farbanzeige des Belichtungsmessers liefert folgende Informationen:

- ▶ **Violett:** Unterbelichtet; zeigt die Sensorbelichtungspegel an, die bei nachträglichem Aufhellen zu verstärktem Bildrauschen führen können.
- ▶ **Grün:** IRE 41–48; basiert auf den RGB-Pegeln des Videoausgangssignals und nicht auf den RAW-Daten.
- ▶ **Rot:** Überbelichtet; zeigt die Sensorbelichtungspegel an, bei denen es zu Clipping kommt.

Violett (Unterbelichtung) und Rot (Überbelichtung) basieren auf RAW-Daten und zeigen Bereiche an, bei denen es zu Clipping kommt bzw. kommen könnte. Die RGB-Einstellungen haben KEINEN Einfluss auf die Belichtungsanzeigen.

VIDEO

Das Video-Tool zeigt eine Farbüberlagerung an, welche die Videoebene des RGB-Überwachungspfad (kalibriert auf das SMPTE-Testsignal) angibt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „V $\sqrt{\quad}$ “-Anzeige in der unteren Statuszeile.

Die Farben basieren auf den RGB-Ebenen des Videoausgangssignals (d.h. der „Baked-In Look“ und nicht die RAW-Daten). Die RGB-Einstellungen haben Einfluss auf die Videoanzeigen.

Die Videoanzeigen stellen die folgenden IRE-Werte dar (bei allen anderen Werten zeigt das ungesättigte Bild den Leuchtdichtewert des ISO-angepassten Bildes an):

- ▶ **Purple:** IRE 0–4
- ▶ **Blue:** IRE 5
- ▶ **Teal:** IRE 10–12
- ▶ **Green:** IRE 41–48
- ▶ **Pink:** IRE 61–70
- ▶ **Straw:** IRE 92–93
- ▶ **Yellow:** IRE 94–95
- ▶ **Orange:** IRE 96–98
- ▶ **Red:** IRE 99–100

WEAPON/SCARLET-W

FOCUS

Das Werkzeug Focus hebt Kontrast und Ränder im Bild hervor, ohne die Helligkeit oder den Bildinhalt zu verändern, wodurch der Fokus einfacher ausgerichtet werden kann. Stellen Sie Zoom und Fokus ein, um auf einen Blick angezeigt zu bekommen, welche Objekte sich im Fokus befinden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „F/“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

EDGE

Es werden die Kanten/Umrisse von Objekten angezeigt, die fokussiert sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „F/“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

NOTE: Die Einstellung „Edge“ kann zu Beeinträchtigungen bei Aufnahmen mit HDMI oder HD-SDI im Clean-Modus führen.

GIO SCOPE

Auf ein ungesättigtes Bild wird eine Farbüberlagerung gelegt, mit der die 16 Blendenstufen innerhalb des kompletten Dynamikbereichs des RED DRAGON®-Sensors identifiziert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „G/“-Anzeige in der unteren Statuszeile. Die Gio Scope-Anzeigen basieren auf RAW-Daten. Die RGB-Einstellungen (Einstellungen im Menü Look) haben KEINEN Einfluss auf die Belichtungsanzeigen.

Jede Zahl steht für eine andere Blendenstufe.

- ▶ **11:** Steht für mittelgrau.
- ▶ **16:** Steht für die maximale Blendenstufe und wird in Schritte von 1/8 unterteilt, um den Highlight Roll-Off anzuzeigen. Jede 1/8-Blendenstufe wird durch eine anderen Rotton dargestellt, von hellrot (weniger Licht) bis dunkelrot (größte Lichtmenge).

ANZEIGEMODI

MAGNIFY

Das Werkzeug „Magnify“ zeigt den zentralen Bereich des Sensors in einer Auflösung von 1:1 Pixel auf einem angeschlossenen Monitor an. Wenn aktiviert, wird der 1:1-Text in der unteren Statuszeile grün und das AF-Fenster sowie der vergrößerte Bereich werden dargestellt. Das AF-Fenster bestimmt den zentralen Punkt des vergrößerten Bereichs. Wenn das Objektiv oder der Objektivaufsatz mit der Kamera nicht autofokussfähig ist, so wechseln Sie in den Confirm-Modus, um das AF-Fenster zu öffnen. Scharfzeichnen ist deaktiviert, wenn der Magnify-Modus aktiviert ist. Die Kamera verlässt den Vergrößerungsmodus automatisch, wenn die Aufnahme startet.

Das Werkzeug „Magnify“ vergrößert einen Bereich von 1920 x 1020 zentriert auf ein 1920 x 1080-Display. Sollte die Auflösung geringer als 1920 x 1020 sein, so kann der Bildrand nicht vergrößert werden. Verwenden Sie die folgenden Gleichungen, um den Bereich des Bildrandes zu bestimmen, der nicht vergrößert wird.

- ▶ **Bildrandbreite:** $(1920 - B) / 2$
- ▶ **Bildrandhöhe:** $(1020 - H) / 2$

NOTE: Bildrate und Auflösung können im Vergrößerungsmodus nicht geändert werden.

WEAPON/SCARLET-W

RAW

Bei Aktivierung dieser Funktion zeigt die Kamera Bilder ohne Beeinflussung durch die RGB-Einstellungen (Einstellungen im Look Menu) an. RAW wirkt sich auf Videos aus, die per HDMI oder HD-SDI mit einem externen Gerät aufgenommen werden. RAW-Bildparameter haben KEINEN Einfluss auf die Metadaten der Bilder, sondern nur auf die Monitorausgabe.

Folgende RAW-Bildparameter gibt es:

- ▶ **Color Space:** REDcolor2
- ▶ **Gamma Space:** REDlogFilm
- ▶ **White Balance:** 5600K
- ▶ **ISO:** 800 ISO
- ▶ **Tint:** 0 Tint

NOTE: Im RAW-Modus sind die folgenden Steuerelemente an allen Kameras deaktiviert: Farbtemperatur, Farbton, Sättigung, RGB Gain, ISO, Kontrast, Helligkeit, Schatten, FLUT[®], Belichtungsausgleich, LGG-Steuerelemente, RGB-Kurven und Luma-Kurve.

HORIZON

Anzeige eines Overlays, das als Referenz zur Lage des Horizonts dient. Das Horizon-Overlay besteht aus zwei (2) kurzen Seitenstreifen, die auf dem Monitor stets horizontal zentriert werden, sowie einer einzelnen längeren Horizontlinie, die sich je nach Kameraausrichtung auf den Horizont ausrichtet.

Die seitlichen Balken sind grün, wenn die Querneigung innerhalb von $\pm 1^\circ$ der kalibrierten Nullstellung liegt, ansonsten rot. Die Horizontlinie ist grün, wenn die Längsneigung innerhalb von $\pm 1^\circ$ der kalibrierten Nullstellung liegt, ansonsten rot.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um numerische Werte für Längs- und Querneigung des Horizon-Overlays hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Overlays > Custom**.
2. Wählen Sie je nach gewünschter Overlay-Aktion jeweils **Create...**, **Clone...** oder **Edit...**
3. Wählen Sie eine Position auf der Benutzeroberfläche, um die numerischen Daten für das Horizon-Overlay hinzuzufügen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Item** den Eintrag **Motion: Gyro Data (GYRO)**.
5. Wählen Sie die gewünschte Textgröße.
6. Wählen Sie **Add**.
7. Wählen Sie **Save**.
8. Wenden Sie das benutzerdefinierte Overlay auf einen Monitor an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Bevorzugte Einstellungen für den Monitor**" auf Seite 91.

NOTE: Damit sie funktionieren, müssen das interne Gyroskop und der Beschleunigungsmesser noch für das Horizon-Overlay kalibriert werden. Nähere Informationen finden Sie unter "**Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungsmesser**" auf Seite 167.

ZEBRAS

Über den Zebra-Modus kann man die Ober- und Untergrenzen für die zwei (2) unabhängigen Zebra-Anzeigen aktivieren und anpassen. Dabei gilt Zebra 1 für die Highlight-Belichtung und Zebra 2 für Mitteltöne und Schatten. Zebras sind im Magnify-Modus sichtbar und standardmäßig deaktiviert.

Die Kamera bietet zwei (2) Zebra-Modi:

- ▶ **Video:** IRE-basierter Modus; Auswertung erfolgt aufgrund der aktuellen ISO- und Look-Einstellungen und nicht anhand des RAW-Bildes.
- ▶ **RAW:** Auswertung auf Basis des RAW-Bildes.

Nähere Informationen finden Sie im Artikel [Exposure with RED Cameras: False Color & Zebra Tools](http://www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools), verfügbar unter: www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools.

ZEBRA-ANZEIGEN AKTIVIEREN

1. Gehen Sie zu **Menu > Overlays > Tools > Zebras**.
2. Wählen Sie ein **Zebra** aus:
 - ▶ **Zebra 1:**
 - ▶ **Video:** Bildbereiche, die innerhalb des IRE-Bereichs belichtet wurden, werden durch rote diagonale Linien in einem Winkel von -45° angezeigt. Standard: 98 bis 100 IRE.
 - ▶ **RAW:** Bildbereiche, die innerhalb des Bereichs der Blendenstufen belichtet wurden, sind markiert. Standard: 15,80 bis 16,00 Blendenstufen.
 - ▶ **Zebra 2:**
 - ▶ **Video:** Bildbereiche, die innerhalb des IRE-Bereichs belichtet wurden, werden durch grüne diagonale Linien in einem 45° -Winkel angezeigt. Standard: 41 bis 48 IRE.
 - ▶ **RAW:** Bildbereiche, die innerhalb des Bereichs der Blendenstufen belichtet wurden, sind markiert. Standard: 0,00 bis 4,00 Blendenstufen.
3. Wenn RAW angewählt ist, können Sie anhand der Optionen **Raw Style** (Füllung und Farbe) festlegen, wie die RAW-Bereiche aussehen sollen.

WEAPON/SCARLET-W

STATUS VON KAMERA UND OBJEKTIV

Um die Informationsanzeigen für Kamera und Objektiv als Teil der Überlagerung einzurichten wechseln Sie zu **Menu > Overlays > Status**.

KAMERASTATUS OVERLAYS

BELICHTUNG

- ▶ **Shutter Speed:** Anzeige der Belichtungszeit in Sekunden (1/xx s). Wenn Sie die Bildrate in diesem Modus ändern, bleibt die Verschlussgeschwindigkeit unverändert und es ändert sich nur der Verschlusswinkel. (Standard)
- ▶ **Shutter Angle:** Anzeige der Belichtung als Winkel (1° bis 360°). Wenn Sie die Bildrate in diesem Modus ändern, bleibt der Verschlusswinkel unverändert und es ändert sich nur die Verschlussgeschwindigkeit.

POWER

- ▶ **Current Batt %:** Anzeige des aktuellen Ladezustands für den aktiven Akku in Prozent. (Standard)
- ▶ **Total Time:** Anzeige der gesamten verbleibenden Akkuleistung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Akkus.

VU METER

- ▶ **Input:** Anzeige der Einstellhöhe an den Audioeingängen (Pre-Mixer). (Standard)
- ▶ **Output:** Anzeige der Einstellhöhe an den Audioausgängen (Post-Mixer).

HISTOGRAMM

NOTE: Die Einstellung „Histogram“ steht auf S/W-Kameras nicht zur Verfügung.

- ▶ **RGB:** Anzeige des roten, grünen und blauen Kanals im Histogramm. (Standard)
- ▶ **Luma:** Anzeige des Luma-Kanals im Histogramm.

MEDIA

- ▶ **Percentage:** Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes in Prozent. (Standard)
- ▶ **Time Remaining:** Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes in Stunden und Minuten (HHH:MM).

OBJEKTIVSTATUS OVERLAYS

EINSTELLSCHRITTE FÜR „APERTURE“

- ▶ **1/4 Stop:** Blendeneinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/4.
- ▶ **1/3 Stop:** Blendeneinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/3. (Standard)

FOCUS DISTANCE (FOKUSABSTAND)

- ▶ **Metric:** Anzeige des Fokusabstands für das Objektiv in Meter.
- ▶ **Imperial:** Anzeige des Fokusabstands für das Objektiv in Fuß und Zoll. (Standard)

„MOTION MOUNT ND“ UND „MOTION MOUNT ISO PULL“

Nur anwendbar bei Verwendung von DSMC RED MOTION MOUNT®. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

WEAPON/SCARLET-W

RACK SHOW DISTANCE

- ▶ **On:** Bei aktiver Schärfenverlagerung wird der Fokusabstand für jeden einzelnen Verlagerungspunkt im „Live Action“-Bereich angezeigt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Schärfenverlagerung einrichten](#)" auf Seite 147.
- ▶ **Off:** Bei aktiver Schärfenverlagerung wird der Fokusabstand für die Verlagerungspunkte nicht angezeigt. (Standard)

GUIDES

Über das Menü Guides können Sie die Leitfäden Frame Guide, Action Guide und Title Guide konfigurieren.

MODE (MODUS)

- ▶ **Off:** Alle Bildmarkierungen werden deaktiviert.
- ▶ **Full:** Die Bildmarkierungen werden in demselben Seitenverhältnis angezeigt wie das Aufnahmeformat.
- ▶ **4:3, 16:9, 1.85:1, 1.9:1, 2.4:1:** Die Bildmarkierungen werden im ausgewählten Seitenverhältnis angezeigt.
- ▶ **User:** Wählen Sie das Seitenverhältnis aus dem Dropdown-Menü, das eingeblendet wird, wenn Sie diese Option auswählen.
- ▶ **Absolute:** Die Bildmarkierungen werden über absolute Pixelabmessungen und nicht als Seitenverhältnis oder eine bestimmte Skalierung definiert. Wenn Sie die Option „Absolute“ auswählen, wird das Feld „Scale“ durch die Felder „Width/Height“ ersetzt.

SCALE

Prozentsatz, um den die Bildmarkierungen von ihrer maximal möglichen Größe skaliert werden. Der verfügbare Bereich liegt zwischen 0 und 100 %.

WIDTH/HEIGHT

Das Feld „Scale“ wird durch die Felder „Width/Height“ ersetzt, wenn Sie im Dropdown-Menü Mode die Option „Absolute“ wählen. Wählen Sie die Werte für Breite und Höhe der Bildmarkierungen in Pixel aus.

OFFSET X/Y

Prozentsatz, um den die Bildmarkierungen von ihrer standardmäßigen zentrierten Position verschoben werden sollen. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -100 und 100 %.

- ▶ **100 %:** Rechtsbündig (bei X-Offset) und Ausrichtung am unteren Rand (bei Y-Offset).
- ▶ **-100 %:** Linksbündig (bei X-Offset) und Ausrichtung am oberen Rand (bei Y-Offset).

ERSCHEINUNGSBILD

- ▶ **Line Style:** Wählen Sie einen der folgenden Linienarten aus: durchgehend, gestrichelt oder Klammer.
- ▶ **Color:** Wählen Sie hier die Farbe mit dem höchsten Kontrast zur Szene. Standardfarbe ist Weiß.
- ▶ **Opacity:** Legen Sie die Transparenz der Bildmarkierungen fest. Verfügbar sind die Optionen 25 %, 50 %, 75 % und 100 %.

RELATIVE TO FRAME GUIDE

Wählen Sie das Kontrollkästchen **Relative to Frame Guide** aus, wenn Größe und Position der Bildmarkierungen an den Frame Guide (der damit die Grenzen vorgibt) statt an das Aufnahmeformat angeglichen werden sollen.

NOTE: Sie finden das Kontrollkästchen „Relative to Frame Guide“ auf den Registerkarten „Action Guide“ und „Title Guide“.

REGISTERKARTE „GENERAL“

WEAPON/SCARLET-W

Auf dieser Registerkarte können Sie die Position („Relative To“), die Farbe und die Transparenz der folgenden Elemente aktivieren/deaktivieren und auswählen:

- ▶ **Center:** Das Fadenkreuz in der Mitte.
- ▶ **Grid:** Raster nach der Drittel-Regel.
- ▶ **Shading:** Bereiche, die nicht von Interesse sind, werden abgedimmt.

CUSTOM OVERLAYS

In diesem Bereich können benutzerdefinierte Overlays erstellt werden, die bestimmte Elemente enthalten. Overlays können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen.

- ▶ **Camera:** Overlays, die intern auf der Kamera gespeichert wurden, werden im Dropdown-Menü „Overlay“ auf der Registerkarte Monitor Control > Monitor angezeigt.
- ▶ **Media:** Auf einer SSD gespeicherte Overlays finden Sie unter: On Media: \overlays:

NOTE: Overlays, die auf (RED) enden, werden standardmäßig mitgeliefert und können nicht bearbeitet, gelöscht oder exportiert werden.

AKTIVITÄTEN IM BEREICH „OVERLAY“

- ▶ **Create...:** Im Overlay-Editor mithilfe der leeren Overlay-Vorlage ein neues benutzerdefiniertes Overlay erstellen.
- ▶ **Clone...:** Im Overlay-Editor ein neues benutzerdefiniertes Overlay auf Basis des ausgewählten Kamera-Overlays erstellen.
- ▶ **Edit...:** Das ausgewählte Kamera-Overlay im Overlay-Editor bearbeiten.
- ▶ **Delete:** Das ausgewählte Kamera-Overlay löschen.

OVERLAYS EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

- ▶ ➡ : Export des ausgewählten Overlays von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ **All:** Exportieren aller Overlays von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ⬅ : Import des ausgewählten Overlays von der SSD auf die Kamera.
- ▶ ⬅ **All:** Importieren aller Overlays von der SSD auf die Kamera.

WEAPON/SCARLET-W

OVERLAYS ERSTELLEN UND BEARBEITEN

1. Gehen Sie zu **Menu > Overlays > Custom**.
2. Gehen Sie über **Create**, oder wählen Sie ein vorhandenes Overlay und anschließend **Clone** oder **Edit** aus.
3. Wenn Sie ein neues Overlay erstellen, geben Sie einen Namen für das Overlay an und wählen dann **OK**.
4. Wählen Sie eines der folgenden Kontrollkästchen, um die entsprechenden Bildmarkierungen zum Overlay hinzuzufügen:
 - ▶ Frame Guide
 - ▶ Action Guide
 - ▶ Title Guide

5. Wählen Sie in der Matrix eine Schaltfläche aus, um an dieser Position der Matrix ein Element zur Benutzeroberfläche hinzuzufügen.

Standardmäßig befindet sich die Vergrößerungsanzeige (MI) oben links, die Aufnahmeanzeige (REC) oben rechts, der Name des Clips (CLIP) unten links und der Timecode (TC) unten rechts.

Bei Anwahl einer (1) der Schaltflächen öffnet sich ein neuer Dialog, in dem Sie das Element für die Benutzeroberfläche auswählen können.

6. Wählen Sie das **Item**, das Sie hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie unter **Size** die Größe des Elements aus.
8. Um ein Custom Label (LBL) hinzuzufügen, geben Sie für das entsprechende Element unter **Custom Text** einen eigenen Text ein.
9. Über **Add** kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
10. Fügen Sie alle Elemente zum Overlay hinzu.
11. Wählen Sie **Create** oder **Save**.

Das neue Overlay wird in der Kameraliste angezeigt.

NOTE: Mit Ausnahme des Custom Label (LBL) können Sie jedes Element nur ein Mal hinzufügen. Wenn Sie ein Element hinzufügen, das bereits zum Overlay hinzugefügt wurde, wird es an eine andere Position verschoben.

POWER MENU

Im Power Menu wird der Stromstatus aller angebrachten Stromquellen angezeigt und ermöglicht es Ihnen, die Kamera auszuschalten.

NOTE: Nähere Informationen bezüglich der Stromversorgung der Kamera finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Power**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

POWER IN

Der Stromstatus wird für alle angebrachten Stromgeräte angezeigt. Das Menü zeigt die Spannung der Quelle oder die relativen Prozent des verbleibenden Stroms an, sowie gegebenenfalls die verbleibende Zeit.

WEAPON/SCARLET-W

POWER OUT

Das Menü Power Out zeigt den Status der Power-Out-Ports auf den angebrachten Geräten an. Die Status sind:

- ▶ **N/A:** Das Gerät ist nicht vorhanden.
- ▶ **OK:** Der Power-Out-Port funktioniert.
- ▶ **FAULT:** Ein Kurzschluss oder Überstrom haben die elektronische Sicherung ausgelöst. Entfernen Sie das an den Port angebrachte Gerät, da es möglicherweise zu viel Strom verbraucht. Wählen Sie **RESET**, um den Fehler zu beheben.

Wenn der DSMC2 REDVOLT Expander angebracht ist, sehen Sie den Stromausgang der einzelnen Power-Out-Ports (in Amp) und können diese Ports ein- und ausschalten.

POWER SAVE

Sie können folgende Stromsparoptionen wählen (die Standardeinstellung ist jeweils „Never“):

- ▶ **Low Power Preview:** Die Kamera verbraucht nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität weniger Strom.
- ▶ **Sleep:** Nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität schalten sich alle Monitore aus und die Tasten führen die ihnen zugeordneten Aktionen nicht mehr aus. Tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie eine Taste, um den Sleep-Modus zu verlassen.
- ▶ **Auto Shutdown:** Die Kamera schaltet sich nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität aus.

SHUTDOWN (HERUNTERFAHREN)

Die Shutdown-Bedienelemente sind verriegelt, um zu verhindern, dass die Kamera versehentlich ausgeschaltet wird. Weitere Möglichkeiten zum Ausschalten Ihrer Kamera finden Sie unter **"Schalten Sie die Kamera aus" auf Seite 50**.

1. Gehen Sie zu **Menu > Power**.
2. Wählen Sie **Shutdown**.

Die Meldung „Shutting Down...“ wird angezeigt und die Kamera schaltet sich aus.

PLAYBACK

Zum Ansehen von Clips von der SSD:

- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Playback**.
- ▶ Drücken Sie den **Record/Playback**-Umschalter in der unteren linken Ecke des Touchscreens.

NOTE: Unabhängig von den Einstellungen im Record-Modus verwendet die Kamera im Playback-Modus standardmäßig einen RGB-Farbraum. Aktivieren Sie zum Abspielen (Playback) von Clips im RAW-Modus den RAW-Modus. Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools" auf Seite 96**.

PLAYBACK MENUS

Im Playback-Modus ist das Menü eingeschränkt, sodass Sie nicht auf alle Menüs Zugriff haben. Einige Menüs bieten verschiedene Optionen.

WEAPON/SCARLET-W

MEDIA

Listet alle auf der angebrachten SSD verfügbaren Clips auf. Sie können folgende Aktionen ausführen:

- ▶ ➔ : Ausgewählten Clip auf die Play List verschieben.
- ▶ **All ➔**: Alle Clips auf die Play List verschieben.
- ▶ **Apply Image Metadata**: Mit dem Bild aufgenommene Bilddaten (wie Farbe, Verstärkung und Gradationskurven) werden mit dem Playback-Bild angezeigt. Wird dieser Punkt deaktiviert, werden die aktuellen Playback-Look-Einstellungen verwendet.
- ▶ **Load**: Schließt das Menü und ruft den ausgewählten Clip im Playback-Modus auf.

RECORD (AUFNAHME) (EXIT)

Wählen Sie **Record**, um den Playback-Modus zu verlassen. Sie können auch eine beliebige, der Aufnahme zugeordnete Taste drücken, um den Playback-Modus zu verlassen.

META

Zeigt die Metadaten des ausgewählten Clips an.

PLAYBACK-STATUSZEILE

Zeigt den Fortschritt des Clips während der Wiedergabe. Für einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf des Clips wischen Sie bei Benutzung des Touchscreens mit Ihrem Finger nach rechts bzw. nach links.

WEAPON/SCARLET-W

BEDIENELEMENTE FÜR DIE WIEDERGABE

ALLGEMEINE BEDIENELEMENTE FÜR DIE WIEDERGABE

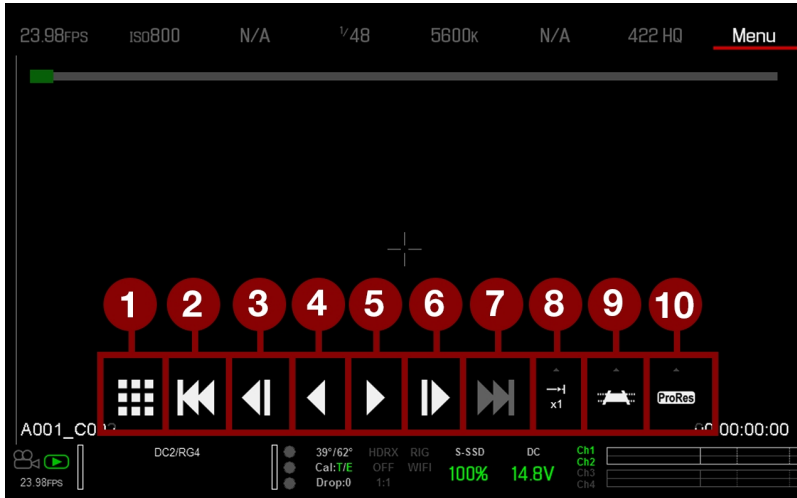


Figure: Bedienelemente für die Wiedergabe

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Clips	Miniaturansichten der Clips
2	Vorherigen Clip laden	Der zuletzt aufgenommene Clip wird in die Playlist geladen.
3	Rücklauf in Einzelframes	Der Clip wird Frame für Frame rückwärts abgespielt.
4	Rückwärtswiedergabe/Pause-Umschalter	Clip wird rückwärts abgespielt, wobei mit dieser Taste zwischen Wiedergabe und Pause umgeschaltet werden kann.
5	Wiedergabe/Pause-Umschalter	Umschalten zwischen Wiedergabe und Pause
6	Vorlauf in Einzelframes	Der Clip wird Frame für Frame wiedergegeben.
7	Nächsten Clip laden	Der nächste Clip wird in die Playlist geladen.
8	Wiedergabeoptionen	Anzeige der folgenden Unteroptionen: 1x Wiedergeben, Schleife, Playlist-Schleife und Wiedergabegeschwindigkeit.
9	Markierungsoptionen	Anzeige der folgenden Unteroptionen: Ab Punkt, Ab/Bis Punkt entfernen, Bis Punkt, Vorherige Markierung und Nächste Markierung.
10	Apple ProRes-Wiedergabe	Anzeige der folgenden Unteroptionen: R3D und ProRes

WEAPON/SCARLET-W

WIEDERGABEDATEITYP



Figure: Bedienelemente für die Wiedergabe

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
11	R3D-Wiedergabe	Wiedergabe eines R3D-Clips
12	ProRes	Wiedergabe eines Apple ProRes-Clips

WEAPON/SCARLET-W

WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT UND LOOP

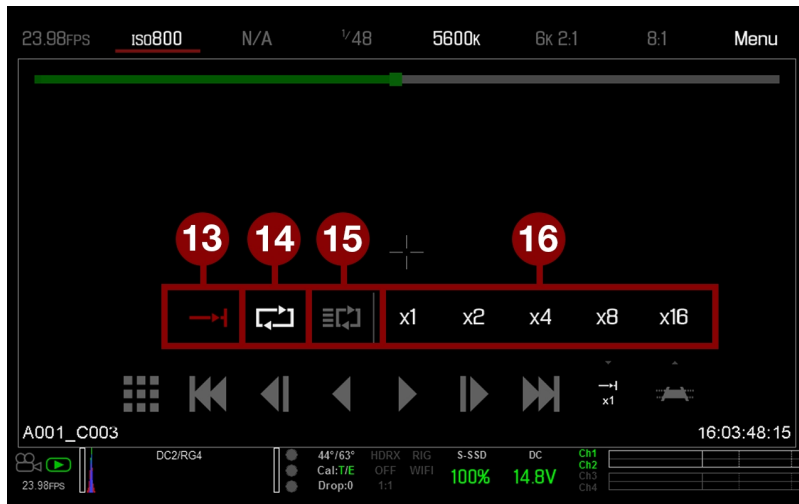


Figure: Bedienelemente für die Wiedergabe

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
13	1x Wiedergeben	Clip wird bis zum Ende abgespielt, es erfolgt keine Wiederholung.
14	Schleife	Clip wird in einer Schleife immer wieder wiedergegeben.
15	Playlist-Schleife	Alle Clips in der Playlist werden in einer Schleife wiedergegeben. Um eine Playlist anzulegen, gehen Sie zu Menu > Playback > Menu > Media > Playlist und verschieben die gewünschten Clips in das Feld Play List .
16	Wiedergabegeschwindigkeit	Die Wiedergabe kann in 1-, 2-, 4-, 8- oder 16-facher Geschwindigkeit erfolgen.

WEAPON/SCARLET-W

WIEDERGABEMARKER



Figure: Bedienelemente für die Wiedergabe

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
17	Ab Punkt	In der Statusleiste der Wiedergabe wird eine rote „Ab Punkt“-Markierung eingefügt. Zusammen mit einer „Bis Punkt“-Markierung können Sie diese Markierung nutzen, um nur einen bestimmten Teil des Clips wiederzugeben. Die „Ab/Bis Punkt“-Markierungen sind hilfreich, wenn der Clip lang ist und Sie sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt konzentrieren möchten.
18	Ab/Bis-Punkt entfernen	Die Ab/Bis-Punktmarkierungen werden entfernt, und die Wiedergabe springt zum Ende des Clips.
19	Bis Punkt	In der Statusleiste der Wiedergabe wird eine rote „Bis Punkt“-Markierung eingefügt. Zusammen mit einer „Ab Punkt“-Markierung können Sie diese Markierung nutzen, um nur einen bestimmten Teil des Clips wiederzugeben. Die „Ab/Bis Punkt“-Markierungen sind hilfreich, wenn der Clip lang ist und Sie sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt konzentrieren möchten.
20	Vorherige Markierung	Wechselt zum vorangegangenen markierten Frame, der als rote Linie in der Statusleiste der Wiedergabe angezeigt wird. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn keine markierten Frames vorhanden sind.
21	Nächste Markierung	Wechselt zum nächsten markierten Frame, der als rote Linie in der Statusleiste der Wiedergabe angezeigt wird. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn keine markierten Frames vorhanden sind.

MEDIA MENU

Das Media Menu ermöglicht Ihnen das Formatieren und Auswerfen einer SSD sowie das Abspielen und Laden von Clips auf der SSD.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

WEAPON/SCARLET-W

DEVICE (GERÄT)

Formatieren und auswerfen (aushängen) der SSD

Für Informationen über die SSD in der Kamera, wählen Sie **More Info...**

CLIPS

Ansehen und Laden von Clips auf der SSD in Miniaturansicht.



Figure: Clips Menu

PRESETS MENU (VOREINSTELLUNGEN)

Die Kamera verfügt über folgende Voreinstellungen:

- ▶ **Camera Presets (Kameravoreinstellungen):** Hier werden Kamerakonfigurationsinformationen gespeichert und abgerufen, wie z. B. in-Kamera-Looks, wichtige Zuordnungen (Mappings), I/O-Konfigurationen usw. Die Kamera verfügt über eine Reihe werkseitiger Voreinstellungen.
- ▶ **Looks:** Damit können Sie die spezifischen Farb-, Bild-, Weißabgleich- und Detaileinstellungen für andere Projekte speichern. Looks, die auf dem in-Kamera-Display in der Registerkarte Camera Presets (Kameravoreinstellungen) generiert werden. Looks, die in REDCINE-X PRO generiert werden und auf das Kameradisplay in der Registerkarte Looks importiert werden.
- ▶ **Auto Presets (Automatische Voreinstellungen):** Hier können Sie vorausgewählte Voreinstellungen für Startup (Hochfahren), Preview (Vorschau), Motion (Bewegung), Stills (Standbilder) und Playback festlegen.

Sie können benutzerdefinierte Voreinstellungen und Looks erstellen. Presets (Voreinstellungen) und Looks können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, sodass Sie eine Bibliothek mit Voreinstellungen und Looks aufbauen oder rasch Voreinstellungen und Looks mittels einer SSD von einer Kamera auf eine andere kopieren können.

- ▶ **Camera:** Voreinstellungen oder Looks, die intern auf der Kamera gespeichert sind.
- ▶ **Media:** Voreinstellungen oder Looks, die sich unter dem gezeigten Pfad auf der SSD befinden (z. B. On Media: \presets:).

ANDERE STANDARDEINSTELLUNGEN

Zusätzlich zum Einrichten von Voreinstellungen können Sie im User Presets Menu (benutzerdefinierte Voreinstellungen) folgende Standardeinstellungen vornehmen:

- ▶ Home Page
- ▶ Key Mapping (wichtige Zuordnungen)

CAMERA PRESETS (KAMERAVOREINSTELLUNGEN)

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN)-FUNKTIONEN

- ▶ **Apply:** Die ausgewählte Voreinstellung anwenden.
- ▶ **Create...:** Erstellen Sie mit den aktuellen Einstellungen eine neue Voreinstellung.
- ▶ **Update...:** Aktualisieren Sie die ausgewählte Voreinstellung, indem Sie eine Änderung der Parameter sowie die Aktualisierung aller Werte auf die gegenwärtigen Werte in der Kamera zulassen. Sie können keine mit „(RED)“ endenden werkseitigen Voreinstellungen aktualisieren.
- ▶ **Clone...:** Erstellen Sie eine neue Voreinstellung mit der ausgewählten Voreinstellung als Vorlage.
- ▶ **Delete:** Die ausgewählte Voreinstellung löschen.

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN) EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

Voreinstellungen können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen. Beim Export von Voreinstellungen von der Kamera auf eine SSD werden die Voreinstellungen in einem Ordner mit der Bezeichnung „Presets“ auf der SSD gespeichert. Beim Import von Voreinstellungen von einer SSD auf die Kamera müssen die Voreinstellungen auf der SSD in einem Ordner mit der Bezeichnung „Presets“ gespeichert sein.

- ▶ ➡ : Export ausgewählter Voreinstellung von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ **All:** Exportieren aller Voreinstellungen von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ⬅ : Import ausgewählter Voreinstellung von der SSD auf die Kamera.
- ▶ ⬅ **All:** Importieren aller Voreinstellungen von der SSD auf die Kamera.

WEAPON/SCARLET-W

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN) ERSTELLEN

1. Stellen Sie die Kamera so ein, wie Sie die Voreinstellung konfigurieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Voreinstellung speziell für Ihre Zebra-Anzeige erstellen möchten, konfigurieren Sie zunächst die Zebras genau so, wie Sie diese in der Voreinstellung haben möchten.
2. Wählen Sie **Menu > Presets > Camera Presets**.
3. Wählen Sie **Create** oder eine bereits vorhandene Voreinstellung und wählen Sie **Clone** oder **Update**.
4. Wenn Sie eine neue Voreinstellung erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für die Voreinstellung ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie die folgenden Registerkarten, um verschiedene Sets von Voreinstellungsoptionen anzuzeigen: **Display**, **Key**, **Look**, **Project** und **System**.
6. Wählen Sie Folgendes:
 - ▶ ➡ : Fügen Sie die ausgewählte Einstellung zur Voreinstellung hinzu.
 - ▶ ➡ **All**: Fügen Sie alle Einstellungen zur Voreinstellung hinzu.
 - ▶ ⬅ **X**: Entfernen Sie die ausgewählte Einstellung von der Voreinstellung.
7. Wählen Sie **Create**.
Die Voreinstellung wurde auf der Kamera gespeichert.

LOOKS

Ein Look hat folgende Einstellungen: Farbe, Gain, FLUT, Sharpness, Curves, Color Space, Gamma, Farbtemperatur und LGG (Lift, Gamma, Gain). Diese Einstellungen werden entweder auf der Kamera selbst oder in REDCINE-X PRO vorgenommen.

ERSTELLEN UND VERWALTEN VON IN-KAMERA-LOOKS

Erstellen Sie In-Kamera-Looks im **Menu > Presets >** in der Registerkarte **Camera Presets**. Verändern und verwalten Sie die In-Kamera-Looks genauso wie alle anderen Presets (Voreinstellungen) in der Registerkarte „Camera Presets“. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Camera Presets \(Kameravoreinstellungen\)](#)" auf der vorherigen Seite.

LOOKS AUS REDCINE-X PRO IMPORTIEREN

1. Erstellen Sie einen Ordner auf der SSD mit dem Namen **Looks**, während die SSD mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Speichern Sie Ihre RMD-Dateien (die aus REDCINE-X PRO exportiert wurden) im Ordner **Looks** auf der SSD.
3. Werfen Sie die SSD aus.
4. Stecken Sie die SSD an die Kamera an.
5. Gehen Sie zu **Presets > Looks**.
6. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
 - ▶ ⬅ : Ausgewählten Look von der SSD auf die Kamera importieren
 - ▶ ⬅ **All**: Alle Looks von der SSD auf die Kamera importieren.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Video-Tutorial [REDCINE-X PRO: Looks auf die Kamera speichern](#), verfügbar unter www.red.com/learn/workflow/redcine-x-saving-looks-camera.

IMPORTIERTE LOOKS VERWALTEN

Looks verwalten, die von REDCINE-X PRO in die Registerkarte **Presets > Looks** importiert wurden. Beim Exportieren der Looks von der Kamera auf die SSD werden die Looks im Ordner „Looks“ auf der SSD gespeichert.

Sie können folgende Aktionen mit importierten Looks ausführen:

- ▶ ➔ : Export ausgewählter Looks von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ➔ **All**: Alle Looks von der Kamera auf die SSD exportieren.
- ▶ **Apply**: Den ausgewählten Look anwenden.
- ▶ **Delete**: Den ausgewählten Look löschen.

AUTO PRESETS (AUTOMATISCHE VOREINSTELLUNGEN)

- ▶ **On Startup (beim Hochfahren)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
- ▶ **On Enter Preview (bei der Vorschau)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera in den Vorschau-Modus schaltet, ebenso beim Hochfahren der Kamera und beim Verlassen des Playback-Modus.
- ▶ **On Enter Playback (beim Playback)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera in den Playback-Modus schaltet.

SETTINGS MENU (EINSTELLUNGEN)

PROJECT

Das Project-Menü enthält Einstellungen zur Definition der aufgenommenen Datei, einschließlich Bildrate, Belichtung und Format.

FRAME RATE (BILDRATE)

RECORDING FRAME RATE (AUFZEICHNUNGSBILDRATE)

Auswahl der Aufzeichnungsbildrate (wird auch als Aufnahme-Framerate bezeichnet). Die Bildrate ist die Zahl an Frames, die pro Sekunde aufgezeichnet werden (Frames per Second = FPS). Die Aufzeichnungsbildrate unterscheidet sich von der Projektzeitbasis, welche die Bildfrequenz bei der Wiedergabe angibt.

Die Aufzeichnungsbildrate ist standardmäßig auf 23,98 FPS eingestellt. Wenn Sie die Projektzeitbasis ändern, wird der Wert der Aufzeichnungsbildrate automatisch an den der Projektzeitbasis angepasst.

Die maximale Bildrate für jedes Format hängt von mehreren Faktoren ab wie Projektzeitbasis, REDCODE und Look Around.

Nähere Informationen zu den maximalen REDCODE-Einstellungen für die gebräuchlichsten Aufzeichnungsbildraten finden Sie im Handbuch [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

PROJECT TIME BASE (PROJEKTZEITBASIS)

Auswahl der Projektzeitbasis. Die Projektzeitbasis ist die Bildfrequenz, in der die Aufnahme wiedergegeben wird. Die Projektzeitbasis wird in der linken unteren Ecke des Displays angezeigt.

Die Projektzeitbasis kann folgende Werte annehmen:

- ▶ 23,98 FPS (Standard)
- ▶ 24,00 FPS
- ▶ 25,00 FPS
- ▶ 29,97 FPS
- ▶ 47,95 FPS
- ▶ 48,00 FPS
- ▶ 50,00 FPS
- ▶ 59,94 FPS

VARISPEED

Wenn eine andere Aufzeichnungsbildrate als die aktuelle Projektzeitbasis ausgewählt ist, erscheint der FPS-Text in Gelb und „Audio Meter“ in der unteren rechten Ecke des Displays wird durch den Begriff „Varispeed“ ersetzt.

Ab Firmware-Version 6.4 unterstützt die Kamera die Audioaufzeichnung im Modus Varispeed. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Audio im Modus Varispeed aufzeichnen"](#) auf Seite 177.

WEAPON/SCARLET-W

EXPOSURE/SHUTTER (BELICHTUNG/VERSCHLUSS)

Auswahl der Belichtung (Verschlussgeschwindigkeit/Verschlusswinkel) für jeden einzelnen Frame. Die Belichtung kann auch während der Aufnahme noch geändert werden.

Durch eine Verringerung der Verschlussgeschwindigkeit verlängert sich die Zeit, in der Licht auf den Sensor trifft, sodass die Belichtung verstärkt wird und die Objekte in der Bewegung verschwommen erscheinen. Eine erhöhte Verschlussgeschwindigkeit bedeutet, dass die Zeitdauer, in der Licht auf den Sensor trifft, verkürzt wird, so dass die Belichtung und die Unschärfe von Objekten in Bewegung reduziert werden.

In der oberen Statuszeile wird die Belichtung entweder als Verschlussgeschwindigkeit oder als Verschlusswinkel angezeigt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Belichtung](#)" auf Seite 101.

Wenn die Kamera die Zielbelichtung erreicht, wird der Lichtwert in Weiß angezeigt. Wird die Zielbelichtung nicht erreicht, erscheint der Lichtwert in Gelb und die Kamera arbeitet mit der nächstgelegenen verfügbaren Belichtungsanzahl.

NOTE: Wird im Speed Ramp Mode die Geschwindigkeit über einen Rampenzyklus gesteigert, wählen Sie eine Belichtung aus, die für jede im Rampenzyklus eingestellte Bildrate gültig ist. Wenn die Kamera auf eine Bildrate hochgefahren wird, die mit der aktuellen Belichtung nicht kompatibel ist, passt sich die Belichtung auf den für die jeweilige Bildrate größtmöglichen Wert an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Speed Ramp Mode](#)" auf Seite 130.

NOTE: Die Belichtung kann nicht geändert werden, wenn HDR aktiviert ist.

INTEGRATIONSZEIT

Eingabe des Lichtwerts als Verschlussgeschwindigkeit (1/xx s).

Die kleinste Verschlussgeschwindigkeit ist 1/(Bildrate der Aufnahme). Wenn beispielsweise die Bildrate für die Aufnahme bei 24 FPS liegt, dann ist die kleinste verfügbare Verschlussgeschwindigkeit 1/24 s. Die schnellste Verschlussgeschwindigkeit ist 1/131.579 s. Standardmäßig ist die Verschlussgeschwindigkeit auf 1/48 s eingestellt.

SHUTTER ANGLE

Eingabe des Lichtwerts als Verschlusswinkel (xx°). Der Bereich für den Verschlusswinkel liegt zwischen 1,000° und 360,000°. Standardmäßig ist der Verschlusswinkel auf 180,000° eingestellt.

WEAPON/SCARLET-W

UMRECHNUNG DER BELICHTUNGSWERTE

In der folgenden Tabelle sind häufig verwendete Entsprechungen für Verschlussgeschwindigkeit und -winkel aufgeführt. Die Berechnungen in der Tabelle verwenden eine Aufzeichnungsbildrate von 24 fps.

SHUTTER SPEED (VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT) (1/XX S)	SHUTTER ANGLE (VERSCHLUSSWINKEL) (°)	SHUTTER SPEED (VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT) (1/XX S)	SHUTTER ANGLE (VERSCHLUSSWINKEL) (°)
1/32	270	1/120	72
1/48	180	1/192	45
1/50	172,8	1/384	22,5
1/60	144	1/696	12,4
1/96	90	1/1000	8,6

UMRECHNUNG VON VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT IN VERSCHLUSSWINKEL

Shutter Angle (Verschlusswinkel) = (Shutter Speed/Verschlussgeschwindigkeit x Frame Rate/Bildrate x 360)

Beispiel: $(1/48 \times 24 \times 360) = 180$

UMRECHNUNG VON VERSCHLUSSWINKEL IN VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT

Shutter Speed (Verschlussgeschwindigkeit) = $1 / (\text{Frame Rate/Bildrate} \times 360 / \text{Winkel})$

Beispiel: $1 / (24 \times 360 / 180) = 1/48$

TIMECODE

NOTE: Für das Arbeiten mit Timecodes sind Anschlüsse erforderlich, die es nur an einigen ausgewählten DSMC2-Expandern gibt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 235](#).

Nähere Informationen zum Timecode finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf [Seite 180](#).

TIMECODE DISPLAY MODE

- ▶ **Time of Day (TOD):** Zeigt die Tageszeit an (HH:MM:SS:FF). Der TOD-Timecode läuft permanent mit der Tageszeit, unabhängig von der Aufnahmezeit.
- ▶ **Edge:** Der Edge-Timecode bleibt zwischen den Clips unverändert, d.h., er beginnt am Anfang der Aufnahme zu zählen, und wenn die Aufnahme angehalten wird, stoppt auch der Timecode. Standardmäßig steht der Zähler des Edge-Timecode auf 01:00:00:00. Er kann aber beim Formatieren einer SSD im Media Menu konfiguriert werden.

TIMECODE-QUELLE

- ▶ **RTC:** Als Quelle für den Timecode-Zähler wird die interne Echtzeituhr verwendet.
- ▶ **External:** Der Timecode wird von einem externen Gerät bezogen, das an den Timecode-Stecker der Kamera angeschlossen ist.

SLATE

Über das Menü Slate können Sie Metadaten zu Clips hinzufügen. Nach der Konfiguration der folgenden Felder werden die Daten beim Formatieren der Medien im Media Menu eingetragen.

- ▶ Camera ID
- ▶ Camera Position

NOTE: Der Name der Szene ist auf acht (8) Zeichen beschränkt.

AUTO-INCREMENT TAKE

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Take- Nummer automatisch um eins erhöht werden soll, wenn die Kameraaufzeichnung beendet wird:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Slate > Scene**.
2. Geben Sie einen Wert in das Feld **Take** ein.

AUTO SLATE

Frame-Werte für **Auto Head Frames** und **Auto Tail Frames** auf der Registerkarte **Auto Slate**. Diese Werte werden nur in der Kamera angezeigt. Die Metadaten-Werte „Auto Head Frames“ und „Auto Tail Frames“ sind in REDCINE-X PRO derzeit noch deaktiviert.

WEAPON/SCARLET-W

FORMAT

Über das Format Menu können die Auflösung, das Seitenverhältnis, die anamorphotische sowie die Look Around-Einstellung ausgewählt werden.

Welche Seitenverhältnisse verfügbar sind, hängt davon ab, welche Auflösung angewählt ist.

Wählen Sie **Set Format**, um die Formateinstellungen zu bestätigen.

Wenn Sie die Auflösung an einer Kamera verringern, wird nur ein Teil des Sensors verwendet. Bei Aufnahmen im RAW-Modus erfolgt keine Verkleinerung aus dem Vollformat.

WEAPON-FORMATE

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Formate für die folgenden Kameras aufgeführt:

- ▶ WEAPON (Karbonfaser)
- ▶ WEAPON (Magnesium)

In der folgenden Tabelle sind die Zeilen für die anamorphotischen Formate ausgelassen, da die Pixelabmessungen für anamorphotischen Formate und deren entsprechende nicht-anamorphotischen Formate identisch sind. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Anamorphic](#)" auf Seite 124.

Mit einem Seitenverhältnis von 6:5 bei einer zweifach anamorphotischen Kodierung erhält man ein Seitenverhältnis von 2.4:1.

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
6K FF	6144	3160	30,72	15,80	34,55
6K 2:1	6144	3072	30,72	15,36	34,35
6K 2.4:1 (WS)	6144	2592	30,72	12,96	33,34
6K 16:9 (HD)	5568	3132	27,84	15,66	31,94
6K 3:2	4752	3160	23,76	15,80	28,53
6K 6:5	3792	3160	18,96	15,80	24,68
6K 4:1	6144	1536	30,72	7,68	31,67
6K 8:1	6144	768	30,72	3,84	30,96
5.5K FF	5632	2948	28,16	14,74	31,78
5.5K 2:1	5632	2816	28,16	14,08	31,48
5.5K 2.4:1 (WS)	5632	2376	28,16	11,88	30,56
5.5K 16:9 (HD)	5376	3024	26,88	15,12	30,84
5.5K 4:1	5632	1408	28,16	7,04	29,03
5.5K 8:1	5632	704	28,16	3,52	28,38
5K FF	5120	2700	25,60	13,50	28,94
5K 2:1	5120	2560	25,60	12,80	28,62

WEAPON/SCARLET-W

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
5K 2.4:1 (WS)	5120	2160	25,60	10,80	27,78
5K 16:9 (HD)	4800	2700	24,00	13,50	27,54
5K 6:5	3240	2700	16,20	13,50	21,09
5K 4:1	5120	1280	25,60	6,40	26,39
5K 8:1	5120	640	25,60	3,20	25,80
4.5K FF	4608	2412	23,04	12,06	26,01
4.5K 2:1	4608	2304	23,04	11,52	25,76
4.5K 2.4:1 (WS)	4608	1944	23,04	9,72	25,01
4.5K 16:9 (HD)	4224	2376	21,12	11,88	24,23
4.5K 3:2	4320	2880	21,60	14,40	25,96
4.5K 4:1	4608	1152	23,04	5,76	23,75
4.5K 8:1	4608	576	23,04	2,88	23,22
4K FF	4096	2160	20,48	10,80	23,15
4K 2:1	4096	2048	20,48	10,24	22,90
4K 2.4:1 (WS)	4096	1728	20,48	8,64	22,23
4K 16:9 (HD)	3840	2160	19,20	10,80	22,03
4K 6:5	2592	2160	12,96	10,80	16,87
4K 3:2	3840	2560	19,20	12,80	23,08
4K 4:3	3840	2880	19,20	14,40	24,00
4K 5:4	3840	3072	19,20	15,36	24,59
4K 4:1	4096	1024	20,48	5,12	21,11
4K 8:1	4096	512	20,48	2,56	20,64
3.5K FF	3584	1876	17,92	9,38	20,23
3.5K 2:1	3584	1792	17,92	8,96	20,04
3.5K 2.4:1 (WS)	3584	1512	17,92	7,56	19,45
3.5K 16:9 (HD)	3456	1944	17,28	9,72	19,83
3.5K 3:2	3360	2240	16,80	11,20	20,19
3.5K 4:3	3360	2520	16,80	12,60	21,00
3.5K 5:4	3360	2688	16,80	13,44	21,51

WEAPON/SCARLET-W

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
3.5K 4:1	3584	896	17,92	4,48	18,47
3.5K 8:1	3584	448	17,92	2,24	18,06
3K FF	3072	1620	15,36	8,10	17,36
3K 2:1	3072	1536	15,36	7,68	17,17
3K 2.4:1 (WS)	3072	1296	15,36	6,48	16,67
3K 16:9 (HD)	2880	1620	14,40	8,10	16,52
3K 6:5	1944	1620	9,72	8,10	12,65
3K 3:2	2880	1920	14,40	9,60	17,31
3K 4:3	2880	2160	14,40	10,80	18,00
3K 5:4	2880	2304	14,40	11,52	18,44
3K 4:1	3072	768	15,36	3,84	15,83
3K 8:1	3072	384	15,36	1,92	15,48
2.5K FF	2560	1340	12,80	6,70	14,45
2.5K 2:1	2560	1280	12,80	6,40	14,31
2.5K 2.4:1 (WS)	2560	1080	12,80	5,40	13,89
2.5K 16:9 (HD)	2304	1296	11,52	6,48	13,22
2.5K 3:2	2400	1600	12,00	8,00	14,42
2.5K 4:3	2400	1800	12,00	9,00	15,00
2.5K 5:4	2400	1920	12,00	9,60	15,37
2.5K 4:1	2560	640	12,80	3,20	13,19
2.5K 8:1	2560	320	12,80	1,60	12,90
2K FF	2048	1080	10,24	5,40	11,58
2K 2:1	2048	1024	10,24	5,12	11,45
2K 2.4:1 (WS)	2048	864	10,24	4,32	11,11
2K 16:9 (HD)	1920	1080	9,60	5,40	11,01
2K 3:2	1920	1280	9,60	6,40	11,54
2K 4:3	1920	1440	9,60	7,20	12,00
2K 5:4	1920	1536	9,60	7,68	12,29
2K 6:5	1296	1080	6,48	5,40	8,44

WEAPON/SCARLET-W

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
2K 4:1	2048	512	10,24	2,56	10,56
2K 8:1	2048	256	10,24	1,28	10,32

SCARLET-W-FORMATE

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Formate für die folgenden Kameras aufgeführt:

- SCARLET-W
- SCARLET-W Monochrome

In der folgenden Tabelle sind die Zeilen für die anamorphotischen Formate ausgelassen, da die Pixelabmessungen für anamorphotischen Formate und deren entsprechende nicht-anamorphotischen Formate identisch sind. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Anamorphic](#)" auf Seite 124.

Mit einem Seitenverhältnis von 6:5 bei einer zweifach anamorphotischen Kodierung erhält man ein Seitenverhältnis von 2.4:1.

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
5K FF	5120	2700	25,60	13,50	28,94
5K 2:1	5120	2560	25,60	12,80	28,62
5K 2.4:1 (WS)	5120	2160	25,60	10,80	27,78
5K 16:9 (HD)	4800	2700	24,00	13,50	27,54
5K 6:5	3240	2700	16,20	13,50	21,09
5K 4:1	5120	1280	25,60	6,40	26,39
5K 8:1	5120	640	25,60	3,20	25,80
4.5K FF	4608	2412	23,04	12,06	26,01
4.5K 2:1	4608	2304	23,04	11,52	25,76
4.5K 2.4:1 (WS)	4608	1944	23,04	9,72	25,01
4.5K 16:9 (HD)	4224	2376	21,12	11,88	24,23
4.5K 3:2	4320	2880	21,60	14,40	25,96
4.5K 4:1	4608	1152	23,04	5,76	23,75
4.5K 8:1	4608	576	23,04	2,88	23,22
4K FF	4096	2160	20,48	10,80	23,15
4K 2:1	4096	2048	20,48	10,24	22,90
4K 2.4:1 (WS)	4096	1728	20,48	8,64	22,23

WEAPON/SCARLET-W

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
4K 16:9 (HD)	3840	2160	19,20	10,80	22,03
4K 6:5	2592	2160	12,96	10,80	16,87
4K 3:2	3840	2560	19,20	12,80	23,08
4K 4:3	3840	2880	19,20	14,40	24,00
4K 5:4	3840	3072	19,20	15,36	24,59
4K 4:1	4096	1024	20,48	5,12	21,11
4K 8:1	4096	512	20,48	2,56	20,64
3.5K FF	3584	1876	17,92	9,38	20,23
3.5K 2:1	3584	1792	17,92	8,96	20,04
3.5K 2.4:1 (WS)	3584	1512	17,92	7,56	19,45
3.5K 16:9 (HD)	3456	1944	17,28	9,72	19,83
3.5K 3:2	3360	2240	16,80	11,20	20,19
3.5K 4:3	3360	2520	16,80	12,60	21,00
3.5K 5:4	3360	2688	16,80	13,44	21,51
3.5K 4:1	3584	896	17,92	4,48	18,47
3.5K 8:1	3584	448	17,92	2,24	18,06
3K FF	3072	1620	15,36	8,10	17,36
3K 2:1	3072	1536	15,36	7,68	17,17
3K 2.4:1 (WS)	3072	1296	15,36	6,48	16,67
3K 16:9 (HD)	2880	1620	14,40	8,10	16,52
3K 6:5	1944	1620	9,72	8,10	12,65
3K 3:2	2880	1920	14,40	9,60	17,31
3K 4:3	2880	2160	14,40	10,80	18,00
3K 5:4	2880	2304	14,40	11,52	18,44
3K 4:1	3072	768	15,36	3,84	15,83
3K 8:1	3072	384	15,36	1,92	15,48
2.5K FF	2560	1340	12,80	6,70	14,45
2.5K 2:1	2560	1280	12,80	6,40	14,31
2.5K 2.4:1 (WS)	2560	1080	12,80	5,40	13,89

WEAPON/SCARLET-W

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
2.5K 16:9 (HD)	2304	1296	11,52	6,48	13,22
2.5K 3:2	2400	1600	12,00	8,00	14,42
2.5K 4:3	2400	1800	12,00	9,00	15,00
2.5K 5:4	2400	1920	12,00	9,60	15,37
2.5K 4:1	2560	640	12,80	3,20	13,19
2.5K 8:1	2560	320	12,80	1,60	12,90
2K FF	2048	1080	10,24	5,40	11,58
2K 2:1	2048	1024	10,24	5,12	11,45
2K 2.4:1 (WS)	2048	864	10,24	4,32	11,11
2K 16:9 (HD)	1920	1080	9,60	5,40	11,01
2K 3:2	1920	1280	9,60	6,40	11,54
2K 4:3	1920	1440	9,60	7,20	12,00
2K 5:4	1920	1536	9,60	7,68	12,29
2K 6:5	1296	1080	6,48	5,40	8,44
2K 4:1	2048	512	10,24	2,56	10,56
2K 8:1	2048	256	10,24	1,28	10,32

ANAMORPHIC

Wählen Sie gegebenenfalls eine **Anamorphic**-Einstellung. Die anamorphotische Einstellung entkomprimiert das Bild auf dem Monitor und markiert die Aufnahme in den Clip-Metadaten als anamorphotisch. Wenn Sie den Clip in REDCINE-X PRO öffnen, entkomprimiert das Programm das Bild automatisch. Die verfügbaren anamorphotischen Einstellungen hängen von Ihrer Kamera ab.

Die Kamera unterstützt anamorphotisch 1.3x und 2x mit jedem Format.

WEAPON unterstützt ebenfalls anamorphotisch 1.25x für ein 6K Vollformat.

WEAPON/SCARLET-W

ENTKOMPRIMIERTE AUFLÖSUNG UND ENTKOMPRIMIERTES SEITENVERHÄLTNIS (ASPECT RATIO)

Wenn Sie Anamorphic aktivieren, werden sowohl das tatsächliche Format als auch das entkomprimierte Format unten im Format Menu angezeigt. Um das tatsächliche Format und das entkomprimierte Format anzusehen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Format**.

Wenn Anamorphic aktiviert ist, schneidet die Kamera das Sensor-Bild nicht zu, sodass das aufgenommene Bild die gleiche Auflösung und die gleichen Abmessungen hat wie das entsprechende nicht-anamorphotische Format.

Nach der Entkomprimierung der Aufnahme in der Nachbearbeitung hat die sich daraus ergebene Aufnahme ein anderes Format als das ursprünglich aufgenommene Bild. Das Format der entkomprimierten Aufnahme ist das zweite Format (Auflösung und Seitenverhältnis), das im Format Menu angezeigt wird.

Da die Kamera das Bild nicht zuschneidet, verbleibt ein zusätzlicher horizontaler Bereich als Bildrahmen. Danach können Sie die Aufnahme auf das gewünschte Seitenverhältnis zuschneiden oder skalieren.

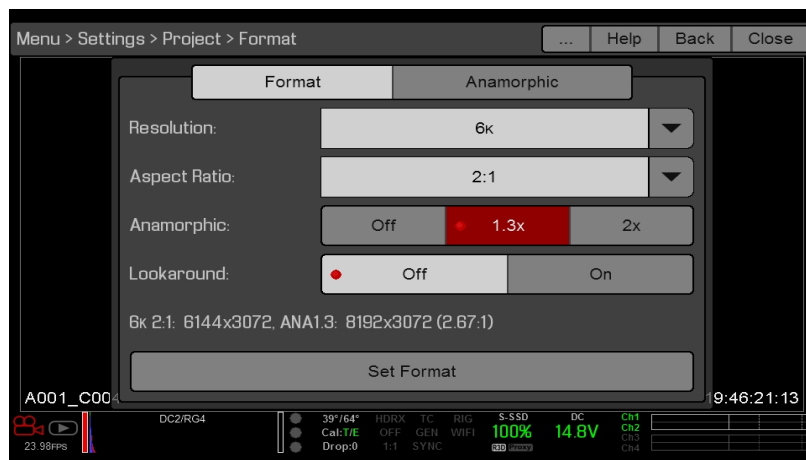


Figure: Entkomprimierte Auflösung und entkomprimiertes Seitenverhältnis (Aspect Ratio)

WEAPON/SCARLET-W

SCHNELLZUGRIFF AUF IN DER BRANCHE ÜBLICHE ANAMORPHOTISCHE FORMATE

Für den schnellen Zugriff auf in der Branche übliche anamorphotische Formate, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Anamorphic**. Die Registerkarte „Anamorphic“ bietet einen Schnellzugriff zu allen in der Branche üblichen anamorphotischen Formaten, sodass Sie problemlos die gängigsten anamorphotischen Formate auswählen können.

In der Registerkarte „Anamorphic“ sind die anamorphotischen Formate für jedes Format mit einem 6:5, 5:4 oder 4:3 Steinverhältnis aufgelistet.

NOTE: In der Registerkarte „Anamorphic“ sind nur die in der Branche übliche anamorphotische Formate aufgelistet. Für den Zugriff auf alle anamorphotischen und nicht-anamorphotischen Formate, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Format**.

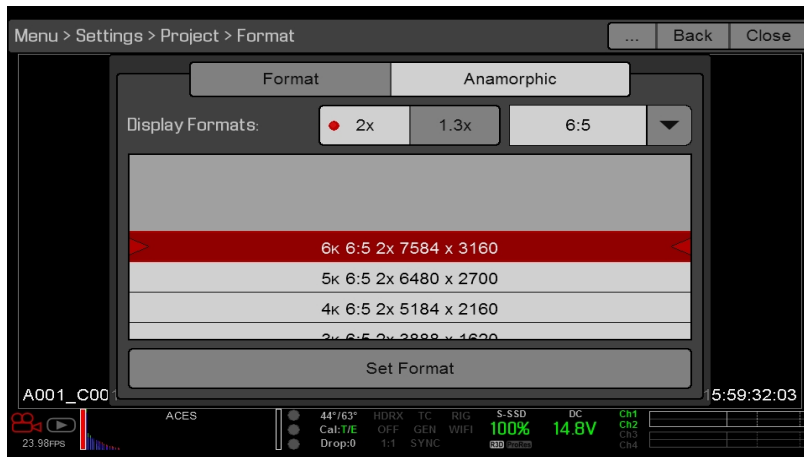


Figure: Schnellzugriff auf in der Branche übliche anamorphotische Formate

WEAPON/SCARLET-W

SENSOR (FLIP/MIRROR (AUFNAHME UM 180° DREHEN))

Mit der Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wird das Bild sowohl am Monitor als auch in der aufgezeichneten R3D-Datei um 180° gedreht. Normalerweise scannt der Sensor das Bild von oben nach unten. Mit der Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wird die Scanrichtung umgekehrt, und der Sensor scannt das Bild von unten nach oben.

Die Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wurde für Arrays mit mehreren Kameras konzipiert, wenn alle Sensoren synchronisiert werden und mindestens eine (1) Kamera auf dem Kopf stehend montiert ist. Diese Funktion ist hilfreich, um die Zeilenscan-Richtung für die Kameras im Array abzugleichen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) zu aktivieren:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Sensor**.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen)**.

Die Kamera dreht das Bild am Monitor und in der aufgezeichneten R3D-Datei um 180°.



Figure: Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen)

AUFNAHME

Das Recording Menu umfasst: Mode, Codec, Frame Processing, Pre-Recording und Indicator.

MODE (MODUS)

Folgende Aufnahmemodi stehen zur Auswahl: Continuous Record, Internal Timelapse Timer, Frame Trigger, REDCODE Burst, Speed Ramp Mode, Multi-Shot sowie Motion + Stills.

NOTE: Der Ton wird nur im Continuous Record- sowie im „Motion + Stills“-Modus aufgezeichnet.

SPEICHER

Folgende Speicherorte stehen zur Auswahl:

- ▶ **Local:** Aufzeichnung wird direkt auf einer SSD gespeichert.
- ▶ **Network:** Aufzeichnung wird im Netzwerk gespeichert.
- ▶ **External:** Aufzeichnung wird auf einem externen Gerät gespeichert.

NOTE: Im Network Storage-Modus ist HDRX deaktiviert.

NOTE: Bei externer Speicherung können Sie nur die Aufnahmemodi „Continuous Record“ und „Motion + Stills“ auswählen.

WEAPON/SCARLET-W

CONTINUOUS RECORD (KONTINUIERLICHE AUFNAHME)

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

Continuous Record ist der „normale“ Aufnahmemodus. Die Kamera nimmt fortwährend Einzelbilder mit der aktuellen Aufnahmebildrate auf. Sie können jede Aufnahme mittels der Einstellung Limit Recording to auf eine bestimmte Menge an Frames beschränken.

INTERNAL TIMELAPSE TIMER

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Internal Timelapse Timer-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Modus „Internal Timelapse Timer“ zeichnet die Kamera eine vorgegebene Anzahl an Frames in einem vorgegebenen Intervall auf. Das Zeitverhältnis der Frames pro Impuls wird über die aktuell angewählte Aufzeichnungsbildrate festgelegt.

So können Sie beispielsweise im Modus „Internal Timelapse Timer“ einstellen, dass insgesamt 1000 Frames aufgenommen werden, und zwar alle 4,67 Sekunden 1 Frame. Sobald 1000 Frames erfasst wurden (was 4670,00 Sekunden dauert), stoppt die Aufnahme.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Internal Timelapse Timer-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Internal Timelapse Timer** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie im Feld **Record** aus, wie viele Frames aufgenommen werden sollen.
5. Wählen Sie über das Feld **Interval** das Zeitintervall aus (Bereich von 1–3599 s) Über die Intervalleinstellung wird die Häufigkeit festgelegt, in der ein Frame oder eine Gruppe von Frames erfasst wird.
6. Schließen Sie das Menü.
7. Beginnen Sie mit der Aufnahme, um das Intervall zu starten.

Im Overlay wird aus der Gesamtzahl der Frames die Zahl der Frames angezeigt, die bereits aufgezeichnet wurden.

WEAPON/SCARLET-W

FRAME TRIGGER

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Frame Trigger-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Frame Trigger-Modus zeichnet die Kamera für jeden externen Trigger die vorgegebene Zahl an Frames auf. In diesem Modus wird REDCODE auf Grundlage von tragfähigen Aufzeichnungsraten eingeschränkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Frame Trigger-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Frame Trigger** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie einen Wert für **Pre Count** und **Post Count**. Nähere Informationen finden Sie unter "**Pre Count und Post Count**" auf Seite 131.
5. Schließen Sie das Menü.
6. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Im Overlay wird aus der Gesamtzahl der Frames die Zahl der Frames angezeigt, die bereits aufgezeichnet wurden.

NOTE: Zwischen dem Eingang des externen Triggersignals und der Erfassung des/der nächsten Frames kann es zu einer Verzögerung kommen. Die Verzögerung kann so lang wie die Dauer eines (1) Frames in der aktuellen Aufzeichnungsbildrate sein. Um Frames komplett mit einem externen Trigger zu synchronisieren, müssen Sie den **Sensor Sync Mode** auf **MoCo** setzen. Nähere Informationen finden Sie unter "**Sync**" auf Seite 158.

WEAPON/SCARLET-W

SPEED RAMP MODE

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Speed Ramp Mode erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Speed Ramp Mode können Sie festlegen, dass die aktuelle Aufzeichnungsbildrate im Laufe der Aufnahme auf andere Bildraten hochgefahren wird.

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Speed Ramp Mode** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie ein Ziel für den Rampzyklus:
 - ▶ **Ramp A/B/C/D:** Das jeweilige Rampzyklus-Ziel ist an eine bestimmte Kombination aus Ziel und Dauer gebunden.
 - ▶ **Ramp Reset:** Hochfahren auf die Start-Bildrate mit der vorgegebenen Dauer.
5. Legen Sie die Ziel-Bildrate unter **Target** fest.
6. Legen Sie unter **Duration** fest, wie lange der Übergang von der aktuellen Bildrate zur Ziel-Bildrate dauern soll.
7. Rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Keys** auf und belegen Sie eine Taste mit einer der folgenden Funktionen:
 - ▶ Record: Start Speed Ramp A/B/C/D
 - ▶ Record: Start Speed Ramp Reset
8. Beginnen Sie mit der Aufnahme.
9. Um den Rampzyklus zu starten, drücken Sie die Taste, die Sie mit dieser Funktion belegt haben.

Die Bildrate wird über die von Ihnen vorgegebene Dauer auf die Ziel-Bildrate hochgefahren.

NOTE: Wird im Speed Ramp Mode die Geschwindigkeit über einen Rampenzyklus gesteigert, wählen Sie eine Belichtung aus, die für jede im Rampenzyklus eingestellte Bildrate gültig ist. Wenn die Kamera auf eine Bildrate hochgefahren wird, die mit der aktuellen Belichtung nicht kompatibel ist, passt sich die Belichtung auf den für die jeweilige Bildrate größtmöglichen Wert an.

WEAPON/SCARLET-W

REDCODE BURST

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im REDCODE Burst-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im REDCODE Burst-Modus kann die Kamera für die angegebene Zahl von Frames mit einer geringeren Komprimierung (REDCODE) aufzeichnen. Wenn der REDCODE Burst-Modus aktiviert ist und die Aufnahme startet, erfasst die Kamera eine Serie von Frames in der niedrigeren REDCODE-Komprimierung und fährt anschließend mit der nächsten verfügbaren REDCODE-Komprimierung fort. Um während der Aufnahme weitere von diesen „Frame-Serien“ hinzuzufügen, drücken Sie eine beliebige Taste, der die Funktion „Record: Mark Frame“ zugeordnet ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um den REDCODE Burst-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **REDCODE Burst** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie einen Wert für **Pre Count** und **Post Count**. Nähere Informationen finden Sie unter "**Pre Count und Post Count**" unten.
5. Schließen Sie das Menü.
6. Beginnen Sie mit der Aufnahme.



Figure: REDCODE Burst

PRE COUNT UND POST COUNT

Wenn der Frame Trigger- oder der Burst-Modus aktiviert ist, wählen Sie unter „Pre Count“ und „Post Count“ die Anzahl der Frames aus:

- ▶ **Pre Count:** Die Kamera nimmt die Frames im Zwischenspeicher auf, die in der Zeit vor der Markierung liegen.
- ▶ **Post Count:** Die Kamera nimmt die nach der Markierung im Zwischenspeicher verbleibenden Frames auf.

Die maximale Frame-Zahl ist in der Spalte „Available“ aufgeführt und hängt von Format und REDCODE ab.

WEAPON/SCARLET-W

MULTI-SHOT

NOTE: Im Multi-Shot-Modus findet an der Kamera keine Timecode-Synchronisierung statt.

NOTE: Dieser Modus ist zwar im Motion-Modus verfügbar, wird aber nur für den Stills-Modus empfohlen.

NOTE: Im Multi-Shot-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Einschränkungen bezüglich der Aufzeichnungsbildwiederholrate und REDCODE werden in Multi-Shot aufgehoben, so dass Sie mit hoher Auflösung, hoher Bildwiederholrate und geringer Komprimierung arbeiten können. Diese Einschränkungen können aufgehoben werden, weil die Aufzeichnung zunächst im Kameraspeicher abgelegt und die Daten anschließend (während der Aufnahme) auf die SSD übertragen werden, sobald der Kamerapuffer voll ist. Da die Kamera nur so schnell aufzeichnet, wie der Puffer die Daten übertragen kann, gehen Frames aus dem Clip verloren.

Innerhalb des Multi-Shot-Modus gibt es zwei untergeordnete Modi:

- ▶ „Basic Multi-Shot“-Modus
- ▶ „Advanced Multi-Shot“-Modus

„BASIC MULTI-SHOT“-MODUS

Im „Basic Multi-Shot“-Modus können Sie einen Clip mit einem einzigen Frame aufnehmen, indem Sie eine Record-Taste drücken, oder Sie können Frames kontinuierlich aufnehmen, indem Sie eine Record-Taste gedrückt halten. Dieser Modus ist die einfachste Möglichkeit zum Aufnehmen von Standbildern, allerdings tritt eine gewissen Verzögerung auf (ca. 700 Millisekunden), wenn Sie auf „Record“ drücken.

Für diesen Modus gilt nur die Record-Taste am Medienschacht.

Mit Betätigung der PWR/REC-Taste an der Kamera wird der „Advanced Multi-Shot“-Modus gestartet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den „Basic Multi-Shot“-Modus zu verwenden:

- ▶ Drücken Sie eine **Record**-Taste, um einen Clip mit einem einzigen Frame aufzuzeichnen.
- ▶ Halten Sie eine **Record**-Taste gedrückt, um einen neuen Clip zu starten und kontinuierlich Frames zu dem Clip hinzuzufügen. Lassen Sie die **Record**-Taste los, um keine weiteren Frames hinzuzufügen und den Clip zu beenden.

„ADVANCED MULTI-SHOT“-MODUS

In diesem Modus nimmt die Kamera kontinuierlich auf, speichert aber keine Frames. Damit lässt sich die Verzögerung vermeiden, die sich im „Basic Multi-Shot“-Modus ergibt. Da die Kamera kontinuierlich aufzeichnet, benötigt sie genau so viel Strom wie im Modus „Continuous Record“ (im Gegensatz zum Preview-Modus). Anders als im Basic-Modus werden alle Frames zu einem (1) Clip statt zu mehreren einzelnen Clips hinzugefügt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den „Advanced Multi-Shot“-Modus zu verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um einen neuen Clip zu starten. Mit diesem ersten Tastendruck wird ein (1) Frame zum Clip hinzugefügt.
2. Drücken Sie eine **Record**-Taste am Medienschacht, um Frames zum Clip hinzuzufügen:
 - ▶ Drücken Sie eine **Record**-Taste ein Mal, um ein paar Frames zum Clip hinzuzufügen. (Die Zahl der Frames variiert je nach Puffergröße).
 - ▶ Halten Sie eine **Record**-Taste gedrückt, um kontinuierlich Frames hinzuzufügen, und lassen Sie die **Record**-Taste wieder los, um den Vorgang zu beenden.
3. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um den Clip zu beenden.

NOTE: Sie können die Kamera erst ausschalten, wenn Sie den Clip beendet haben.

WEAPON/SCARLET-W

MULTI-SHOT-MODUS AKTIVIEREN

Gehen Sie wie folgt vor, um den Multi-Shot-Modus zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie den Stills Mode der Kamera. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Kameramodus](#)" auf Seite 72.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
3. Wählen Sie **Multi-Shot** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
5. Schließen Sie das Menü.

MOTION + STILLS

NOTE: Dieser Modus ist zwar im Motion-Modus verfügbar, wird aber nur für den Stills-Modus empfohlen.

Der Modus „Motion + Stills“ ist mit „Continuous Record“ identisch, mit der Ausnahme, dass beim Starten der Aufnahme über die PWR/REC-Taste an der Kamera für die gesamte Dauer des Clips die Frames über alle anderen Record-Tasten markiert werden. (Wenn Sie die Aufnahme durch Drücken einer anderen Record-Taste starten, können Sie jede andere Taste, die für „Record: Mark Frame“ eingestellt ist, drücken, um Standbilder zu markieren.)

Gehen Sie wie folgt vor, um den Motion + Stills-Modus zu verwenden:

1. Aktivieren Sie den Stills Mode der Kamera. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Kameramodus](#)" auf Seite 72.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
3. Wählen Sie **Motion + Stills** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
5. Schließen Sie das Menü.
6. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um die Aufzeichnung zu starten.
7. Drücken Sie eine **Record**-Taste am Medienschlitz, um ein Frame zu markieren.
8. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um die Aufzeichnung zu beenden.

APPLE PRORES INFORMATIONEN

Standardmäßig nimmt die Kamera alle Videos und Stills im REDCODE RAW Dateiformat auf (nimmt R3D-Dateien auf). Des Weiteren haben Sie die Option, Apple ProRes Dateien aufzunehmen. In diesem Abschnitt erhalten Sie allgemeine Informationen zum Aufnehmen von Apple ProRes-Dateien mit der Kamera:

NOTE: Wenn Look Around aktiviert ist, wird der Look Around Bereich in der Apple ProRes-Datei aufgezeichnet.

NOTE: Jede Kamera bietet andere Apple ProRes-Codecs und unterschiedliche Bildwiederholraten für diese Codecs. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Technische Spezifikationen](#)" auf [Seite 217](#).

- ▶ Die Auswahl einer Aufnahme-Bildfrequenz (Recording Frame Rate), die nicht von Apple ProRes unterstützt wird, hat folgende Auswirkungen:
 - ▶ **2K Apple ProRes über 120 FPS:** Die QuickTime-Datei wird farbrunterabgetastet (sub-sampling).
 - ▶ **4K Apple ProRes über 60 FPS:** Apple ProRes ist deaktiviert.
 - ▶ **4K Apple ProRes + R3D über 29,97 FPS:** Apple ProRes ist deaktiviert.
- ▶ Die Kamera kann Apple ProRes nicht aufnehmen, wenn Vor-Aufnahme (Pre-Record) aktiviert ist.
- ▶ Die Kamera kann Apple ProRes nur dann aufnehmen, wenn einer der folgenden Aufnahme-Modi aktiviert ist:
 - ▶ Continuous Record (kontinuierliche Aufnahme)
 - ▶ Motion + Stills
- ▶ Die Aufnahme von 4K Apple ProRes ist nur unter folgenden Bedingungen verfügbar:
 - ▶ Bei ausschließlicher Aufnahme mit Apple ProRes
 - ▶ Bei Aufnahme mit folgenden Codecs:
 - ▶ Apple ProRes 422
 - ▶ Apple ProRes 422 HQ
 - ▶ Apple ProRes 422 LT
- ▶ Die Aufnahme mit R3D + Apple ProRes wird nicht unterstützt, wenn das Format 4K FF oder 5K FF ist.
- ▶ Wenn HDRX[®] aktiviert ist, wird nur die ausgewählte Monitoring-Spur in die QuickTime-Dateien aufgenommen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[HDRX Menu](#)" auf [Seite 142](#).
- ▶ RED empfiehlt vor der Aufnahme von Apple ProRes die Ausführung einer sicheren Formatierung. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
- ▶ QuickTime-Dateien haben die gleichen Metadaten wie jene in den REDCODE RAW-Dateien. Die Metadaten gelten pro Clip, nicht pro Bild. Zur Zeit gibt es kein Tool zum Extrahieren dieser Metadaten aus den QuickTime-Dateien.
- ▶ Sie können eine beliebige Auflösung auswählen. Bei der Aufnahme von Apple ProRes skaliert die Kamera dieses Format auf die im Codec Menu ausgewählte Auflösung (2K oder 4K). Das Bildfeld wird in der QuickTime-Datei beibehalten, das Bild wird nicht zugeschnitten.
- ▶ Bei der Aufnahme von 4K Apple ProRes und einer Auflösung von weniger als 4K wird das Bild auf 2K skaliert.
- ▶ Nähere Informationen über Apple ProRes, einschließlich der Datenübertragungsraten für die einzelnen Codecs, finden Sie auf der Website des [Apple Supports](#) unter <https://support.apple.com/en-us/HT202410>.
- ▶ Für die Aufnahme von Apple ProRes-Dateien, rufen Sie "[Aufzeichnungsdateiformat auswählen](#)" auf [Seite 139](#) auf.

WEAPON/SCARLET-W

DATEISTRUKTUR AUFGENOMMENER APPLE PRORES-DATEIEN

Bei Aufnahme von R3D + Apple ProRes ist dies die Dateistruktur der aufgenommenen Dateien auf der SSD (wenn die SSD als FAT32 formatiert ist):

- ▶ .RDM-Ordner
 - ▶ .RDC-Ordner
 - ▶ .mov
 - ▶ .R3D
 - ▶ .rtn (RED Miniatur-Datei)

NOTE: Die Kamera erstellt mehrere .mov-Dateien, so wie die Kamera mehrere R3D-Dateien erstellt.

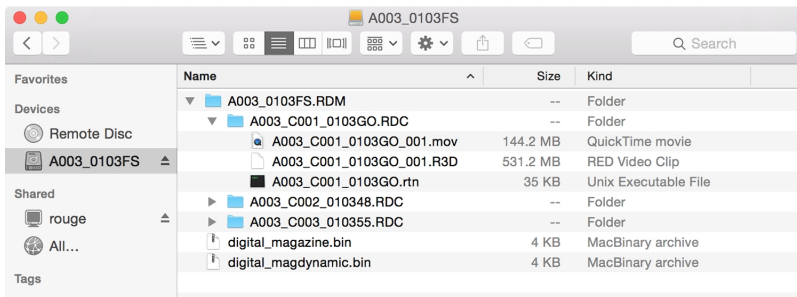


Figure: Dateistruktur: R3D + Apple ProRes

Bei ausschließlicher Aufnahme von Apple ProRes ist dies die Dateistruktur der aufgenommenen Dateien auf der SSD (wenn die SSD als FAT32 formatiert ist):

- ▶ .RDM-Ordner
 - ▶ .RDC-Ordner
 - ▶ .mov

NOTE: Die Kamera erstellt mehrere .mov-Dateien, so wie die Kamera mehrere R3D-Dateien erstellt.

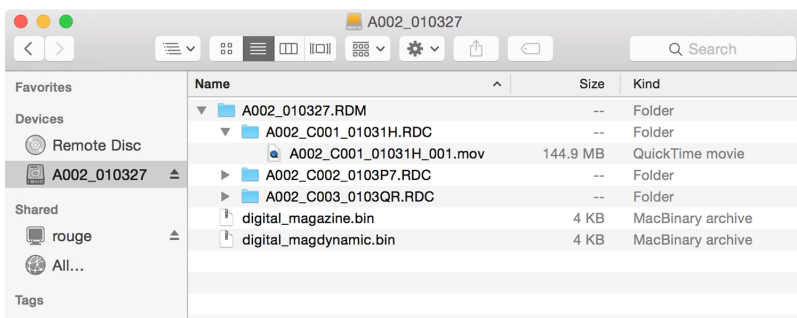


Figure: Dateistruktur: Apple ProRes

AVID DNxHD UND AVID DNxHR INFORMATIONEN

Standardmäßig nimmt die Kamera alle Videos und Stills im REDCODE RAW Dateiformat auf (nimmt R3D-Dateien auf). Des Weiteren haben Sie die Option, Avid DNxHD und Avid DNxHR aufzunehmen (nimmt .mxf-Dateien auf). In diesem Abschnitt erhalten Sie allgemeine Informationen über das Aufnehmen von Avid DNxHD/HR-Dateien mit der Kamera:

NOTE: Wenn Look Around aktiviert ist, wird der Look Around Bereich in der Avid DnxHD/HR-Datei aufgezeichnet.

NOTE: Die Aktivierung von Look Around wirkt sich auf das Seitenverhältnis der skalierten Datei aus, unabhängig vom aufgenommenen Bereich.

NOTE: Jede Kamera bietet andere Avid-Codecs und unterschiedliche Bildwiederholraten für diese Codecs. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Technische Spezifikationen](#)" auf [Seite 217](#).

- ▶ Die Auswahl einer Aufnahme-Bildwiederholrate (Recording Frame Rate), die nicht von Avid DNxHD/HR unterstützt wird, führt dazu, dass die Codec-Datei mit der Hälfte der ausgewählten Aufnahme-Bildwiederholrate farbunterabgetastet wird (sub-sampling).
- ▶ Die Kamera kann Avid DNxHD/HR nicht aufnehmen, wenn Vor-Aufnahme (Pre-Record) aktiviert ist.
- ▶ Die Kamera kann Avid DNxHD/HR nur dann aufnehmen, wenn einer der folgenden Aufnahme-Modi aktiviert ist:
 - ▶ Continuous Record (kontinuierliche Aufnahme)
 - ▶ Motion + Stills
- ▶ Wenn HDRX[®] aktiviert ist, wird nur die ausgewählte Monitoring-Spur in die Avid DNxHD/HR Datei aufgenommen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[HDRX Menu](#)" auf [Seite 142](#)
- ▶ RED empfiehlt vor der Aufnahme von Avid DNxHD/HR die Ausführung einer sicheren Formatierung. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
- ▶ Die .mxf-Dateien haben die gleichen Metadaten wie jene in den REDCODE RAW-Dateien. Die Metadaten gelten pro Clip, nicht pro Bild. Zur Zeit gibt es kein Tool zum Extrahieren dieser Metadaten aus den .mxf-Dateien.
- ▶ Sie können eine beliebige Auflösung auswählen. Bei der Aufnahme von Avid DNxHD/HR, skaliert die Kamera dieses Format auf die im Codec Menu ausgewählte Auflösung (2K oder 4K). Das Bildfeld wird in Avid DNxHD/HR beibehalten; das Bild wird nicht zugeschnitten.
- ▶ Bei der Aufnahme von 4K Avid DNxHD/HR und einer Auflösung von weniger als 4K wird das Bild auf 2K skaliert.
- ▶ Nähere Informationen über Avid DNxHD/HR finden Sie auf der Website von [Avid](#) unter www.avid.com/en/products/avid-dnxhr-and-dnxhd.
- ▶ Zum Aufnehmen von Avid DNxHD/HR, rufen Sie "[Aufzeichnungsdateiformat auswählen](#)" auf [Seite 139](#) auf.

WEAPON/SCARLET-W

BESCHREIBUNG AVID DNxHD UND AVID DNxHR

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Avid DNxHD/HR-Codecs.

BEZEICHNUNG	CODEC-ID	BITS	FARBE	KAMERA-UNTERSTÜTZUNG
DNxHR HQX	1271	12 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)
DNxHR HQ	1272	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)
DNxHR SQ	1273	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium) SCARLET-W
DNxHR LB	1274	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium) SCARLET-W
DNxHR 444	1270	12 Bit	RGB 4:4:4	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)
DNxHD 444	1256	10 Bit	RGB 4:4:4	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)
DNxHD HQX	1235	10 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium)
DNxHD HQ	1238	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium) SCARLET-W
DNxHD SQ	1237	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium) SCARLET-W
DNxHD LB	1253	8 Bit	YCbCr 4:2:2	WEAPON 6K (Carbon Fiber) WEAPON 6K (Magnesium) SCARLET-W

WEAPON/SCARLET-W

DATEISTRUKTUR AUFGENOMMENER AVID CODEC-DATEIEN

Bei Aufnahme von R3D + Avid DnxHD/HR ist dies die Dateistruktur der aufgenommenen Dateien auf der SSD (wenn die SSD als FAT32 formatiert ist):

- ▶ .RDM-Ordner
 - ▶ .RDC-Ordner
 - ▶ .R3D
 - ▶ .mxf (Audiodatei, mit „A“ gekennzeichnet)
 - ▶ .mxf (Videodatei, mit „V“ gekennzeichnet)
 - ▶ .rtn (RED Miniatur-Datei)

NOTE: Die Kamera erstellt mehrere .mxf-Dateien, so wie die Kamera auch mehrere R3D-Dateien erstellt.

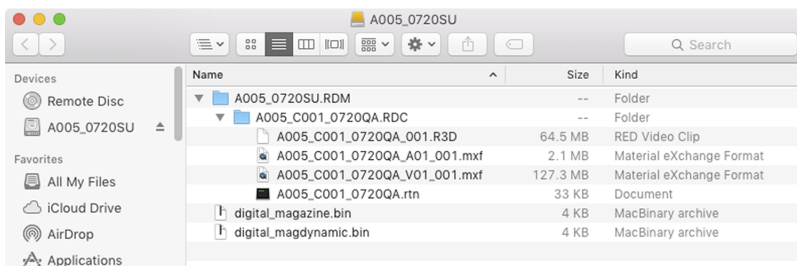


Figure: Dateistruktur: R3D + DNxHD/HR

Bei ausschließlicher Aufnahme von Avid DNxHD/HR ist dies die Dateistruktur der aufgenommenen Dateien auf der SSD (wenn die SSD als FAT32 formatiert ist):

- ▶ .RDM-Ordner
 - ▶ .RDC-Ordner
 - ▶ .mxf (Audiodatei, mit „A“ gekennzeichnet)
 - ▶ .mxf (Videodatei, mit „V“ gekennzeichnet)
 - ▶ .rtn (RED Miniatur-Datei)

NOTE: Die Kamera erstellt mehrere .mxf-Dateien, so wie die Kamera auch mehrere R3D-Dateien erstellt.

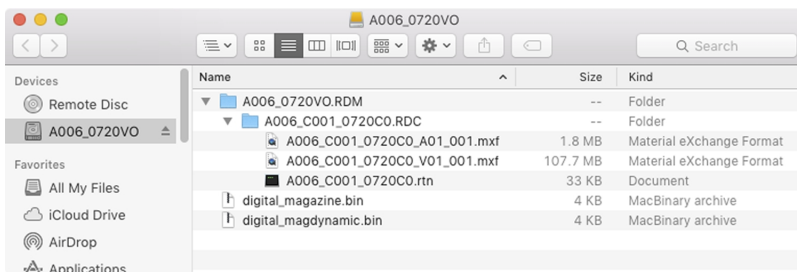


Figure: Dateistruktur: R3D + DNxHD/HR

WEAPON/SCARLET-W

AUFZEICHNUNGSDATEIFORMAT AUSWÄHLEN

NOTE: Nähere Informationen zu den von der Kamera unterstützten Codecs finden Sie unter ["Technische Spezifikationen" auf Seite 217](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um auszuwählen, in welchen Dateiformaten die Aufzeichnung gespeichert soll.

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Codec** auf.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Record File Format** das bzw. die Dateiformate aus, die Sie für Ihre Aufzeichnungen nutzen möchten:
 - ▶ R3D
 - ▶ R3D + Apple ProRes
 - ▶ R3D + Avid DNxHD/HR
 - ▶ Apple ProRes
 - ▶ Avid DNxHD/HR

Welches Dateiformat ausgewählt ist, wird in der unteren Statuszeile angezeigt.

3. **R3D:** Wählen Sie die REDCODE-Komprimierungsrate für das Ziel aus dem Menü **REDCODE** aus. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["REDCODE" auf Seite 69](#).
4. **Apple ProRes oder Avid DNxHD/HR:** Wählen Sie eine Auflösung aus dem Dropdown-Menü **Resolution** aus.
5. **Apple ProRes oder Avid DNxHD/HR:** Wählen Sie ein Format aus dem Dropdown-Menü **Record Video Codec** aus.

FRAME PROCESSING

NOTE: Frame Processing wird im Speed Ramp Mode nicht unterstützt. Nähere Informationen finden Sie unter ["Speed Ramp Mode" auf Seite 130](#).

Mit der Option „Frame Processing“ können mehrere erfasste Frames in einem einzigen Aufzeichnungs-Frame zusammengefasst werden. Die Verschmelzung erfolgt, bevor das sich daraus ergebende Frame kodiert wird. Folgende Einstellungen sind im Rahmen des Modus „Frame Processing“ möglich: No Frame Processing, Frame Summing, Frame Averaging.

Wenn die Modi „Frame Summing“ oder „Frame Averaging“ angewählt sind, gilt die aktuelle Integrationszeit für alle Frames. Wenn die Integrationszeit nicht der gesamten Frame-Dauer (oder 360°) entspricht, bedeutet das, dass es zu Lücken zwischen den Bildern kommt, die zur Erstellung des kombinierten Frames verwendet wurden. Dies kann zu unerwarteten Bewegungsartefakten führen.

Die Auswirkung des Frame Processing ist nur während der Aufzeichnung sichtbar. Im Modus „Frame Summing“ bedeutet dies, dass sich zwischen Vorschau und Aufzeichnung die Belichtung ändert. Experimentieren Sie mit den Einstellungen für die Belichtung und das Frame Processing, bis Sie den gewünschten Effekt erhalten.

NO FRAME PROCESSING

Es ist nur der normale „Frame Processing“-Modus aktiv. Die Auswahl „Frames to Process“ hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

WEAPON/SCARLET-W

FRAME SUMMING

Mit „Frame Summing“ wird die angegebene Zahl von Einzelbildern in einem einzigen Frame zusammengefasst und die Belichtungszeiten der ursprünglichen Frames werden zusammengerechnet. Das sich daraus ergebende Frame hat eine effektive Integrationszeit, die der aktuellen Integrationszeit multipliziert mit der Anzahl an Frames entspricht.

Wenn Sie beispielsweise 16 als Wert für „Frames to Process“ auswählen und die Belichtung auf 1/48 s einstellen, ergibt sich für das resultierende Bild eine effektive Integrationszeit von 1/3 s (16 x 1/48).

Beim Frame Summing entsteht ein Bild, das heller und eventuell auch verschwommener ist als jedes der Einzelbilder, so dass man diese Funktion auch nutzen kann, um denselben Effekt wie bei einer langen Belichtungszeit zu erzielen.

FRAME AVERAGING

Mit „Frame Averaging“ wird die angegebene Zahl von Einzelbildern in einem einzigen Frame zusammengefasst, und aus allen Belichtungszeiten der ursprünglichen Frames wird der Mittelwert gebildet. Das sich daraus ergebende Frame hat eine effektive Integrationszeit, die der aktuellen Integrationszeit entspricht.

Wenn Sie beispielsweise 2 als Wert für „Frames to Process“ auswählen und die Belichtung auf 1/48 s einstellen, ergibt sich für das resultierende Bild immer noch ein Belichtungswert von 1/48 s kombiniert mit dem Effekt einer langen Belichtung.

Mithilfe des Frame Averaging können Sie neben dem Effekt einer langen Belichtung auch von einem reduzierten Rauschen profitieren. Allerdings hat die Mittelwertberechnung keinen Einfluss auf mögliche Bewegungsunschärfen.

PRE-RECORD

Bei Aktivierung der Funktion „Pre-Record“ werden Bilder kontinuierlich zwischengespeichert, bevor die eigentliche Aufzeichnung beginnt. Sie können eine Dauer zwischen 4 und 30 Sekunden (in Schritten von zwei Sekunden) auswählen, die als Voraufzeichnung zur tatsächlichen Aufnahme hinzugefügt wird. Ist „Pre-Record“ aktiviert, werden Sie nie mehr den Beginn einer Aufnahme verpassen, weil Sie zu spät am Auslöser sind.

- ▶ **Pre-Record Duration:** Auswahl der Zeitdauer für die Voraufzeichnung.
- ▶ **Always trigger Pre-Record before recording :** Bei Anwahl dieser Option startet „Pre-Record“ bei jeder Aufnahme:
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC**, um „Pre-Record“ zu aktivieren.
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC** ein zweites Mal, um die Aufnahme zu starten.
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC** ein drittes Mal, um die Aufnahme zu beenden.
- ▶ **Trigger Pre-Record Now :** Bei Anwahl dieser Option wird das „Pre-Record“-Menü geschlossen und der „Pre-Record“-Modus beginnt.

NOTE: Führen Sie vor Verwendung von „Pre-Record“ grundsätzlich das Verfahren zur sicheren Formatierung durch. Durch die sichere Formatierung (Secure Format) wird die SSD auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und für die Voraufzeichnung optimiert.

NOTE: Mit „Pre-Record“ befindet sich Ihre SSD ununterbrochen im Aufnahmestand. Wie bei jeder SSD-Technologie wirkt sich das stetige Schreiben von Daten über einen langen Zeitraum hinweg auf die Lebensdauer des Speichermediums aus.

NOTE: Wenn Sie die „Pre-Record“-Funktion nur in bestimmten Situationen nutzen, können Sie sie einer Taste zuordnen (**Menu > Settings > Setup > Keys > Record: Start Pre-Record**). Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Tasten" auf Seite 150**.

ANZEIGE

- ▶ **Enable Sounds:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Töne zu aktivieren. Wählen Sie anschließend die Töne für die folgenden Vorgänge aus:
 - ▶ Record Start (Aufnahme starten)
 - ▶ Record Stop (Aufnahme beenden)
 - ▶ Mark Still Frame (Standbild markieren)
- ▶ **EVF Tally Light:** Aktiviert die LED „EVF Record Tally“ am EVF, damit sie während der Aufnahme rot leuchtet.
- ▶ **EVF Tally Light:** Aktiviert die LED „Record Tally“ am Medienschacht, damit sie während der Aufnahme rot leuchtet. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[RED MINI-MAG System](#)" auf [Seite 22](#).

HDRX MENU

NOTE: Der HDRX-Modus kann nicht modifiziert werden, wenn Testsignale aktiviert sind.

NOTE: Die Belichtung kann nicht geändert werden, wenn HDRX aktiviert ist.

Im HDRX-Modus zeichnet die Kamera zwei (2) Aufnahmen innerhalb des Intervalls auf, in dem sie normalerweise nur eine (1) aufnehmen würde. Die Primärbelichtung ist normal und verwendet die Standardeinstellungen für Blende und Verschluss (die „A-Spur“). Die Sekundärbelichtung ist in der Regel für den Glanzlichtschutz vorgesehen und verfügt über eine einstellbare Verschlusszeit von 2 bis 6 Blendenstufen (die „X-Spur“). Da die Kamera doppelt so viele Bilder aufnimmt wie üblich, halbiert sich die maximal verfügbare Aufnahmebildrate und die REDCODE-Kompressionsoptionen sind begrenzt.

Nähere Informationen finden Sie im Menüelement **High Dynamic Range Video with HDRX**, das unter www.red.com/learn/red-101/hdrx-high-dynamic-range-video verfügbar ist.

HDRX-EINSCHRÄNKUNGEN

Sie können den HDRX-Modus nicht benutzen, wenn:

- ▶ Der MOTION MOUNT-Verschlussstyp auf „Soft“ oder „Square“ eingestellt ist.
- ▶ Ein Sensor Sync Mode (Genlock oder MoCo) aktiviert ist.
- ▶ Der Speed Ramp Mode aktiviert ist.
- ▶ Ein Bildverarbeitungs-Modus (Frame Summing oder Frame Averaging) aktiviert ist.
- ▶ Netzwerkspeichermodus ist aktiviert.

ENABLE HDRX (HDRX AKTIVIEREN)

Standardmäßig ist HDRX deaktiviert und die HDRX-Anzeige in der unteren Statuszeile ausgegraut.

Befolgen Sie zur Aktivierung von HDRX untenstehende Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > HDRX**.
2. Wählen Sie **HDRX**.
Der HDRX-Text in der unteren Statuszeile wird weiß.
3. Wählen Sie die Anzahl der **Faktoren**. Der Bereich erstreckt sich von 1-6, wobei 2 die Standardeinstellung ist.
4. Wählen sie, welchen Track (Spur) Sie auf dem Display anzeigen lassen wollen:
 - ▶ **A Track:** Diese Spur zeigt das Video unter Anwendung der ausgewählten Blenden- und Belichtungseinstellungen.
 - ▶ **X Track:** Diese Spur zeigt das Video unter Anwendung der zusätzlichen Stopps.

FOCUS MENU

Um auf das Focus Menu zuzugreifen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Focus**.

Das Focus Menu umfasst Mode (Modus) und Rack.

REGISTERKARTE MODE

Auf der Registerkarte „Mode“ werden die Focus-Parameter aktiviert und ausgewählt, wie Mode, Zone, Size und Enhanced A/F.

MODE (MODUS)

Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü **Mode**:

- ▶ **Manual:** Ist diese Option ausgewählt, dann werden alle Vorgänge für die Fokussierung manuell durchgeführt.
- ▶ **Confirm:** Aktivierung von „Center“ oder „Spot“ als Fokusziel. Dieser Modus bietet durch Farbänderungen nach Rot, Gelb und Grün im Focus-Spot-Fenster zusätzliche Hilfestellung beim Fokussieren. Bei Verwendung des Confirm-Modus können unzureichende Objektausleuchtung und/oder fehlender Kontrast zu Beeinträchtigungen führen. Um mit dem Confirm-Modus das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, können Sie ein bisschen mit dem Fokusring „spielen“: Scharfstellen durch den optimalen Fokussierpunkt und anschließend zurückdrehen in abnehmender Amplitude, wie das „Anpeilen“ beim präzisen manuellen Fokussieren.

AUTOMATISCHES FOKUSSIEREN

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, bietet das Dropdown-Menü „Mode“ die folgenden zusätzlichen Optionen:

- ▶ DSMC Nikon-Aufsatz und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „A“ oder „M/A“ eingestellt.
- ▶ DSMC Canon-Aufsatz und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „AF“ eingestellt.
- ▶ DSMC Canon MOTION MOUNT und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „AF“ eingestellt.

Wenn eine der o. g. Bedingungen erfüllt ist, werden im Dropdown-Menü Mode die folgenden Optionen angezeigt:

- ▶ **Single:** Wenn Sie die Taste drücken, die der Funktion „AF: Start“ zugeordnet ist, erfolgt an der Kamera eine Einzelauslösung mit AF. Optimiert für schnelle Fokussierung auch bei geringem Kontrast. Kann sowohl auf Center- als auch auf Spot-Bereiche angewendet werden.
- ▶ **Continuous:** Wenn Sie die Taste drücken, die der Funktion „AF: Start“ zugeordnet ist, versucht die Kamera, die Objekte im Ziel fokussiert zu halten. Funktioniert am zuverlässigsten bei guter Beleuchtung und gutem Kontrast. Kann sowohl auf Center- als auch auf Spot-Bereiche angewendet werden.
- ▶ **Touch Track:** Ein positionierbarer AF-Punkt wird dynamisch über den Touchscreen aktualisiert. Funktioniert nur im Zusammenhang mit Spot-Bereichen. Der Zielbereich verbleibt während der Bewegung über den Frame auf dem Objekt, da das Objektiv stetig auf diesen Zielbereich fokussiert wird.
- ▶ **Rack:** Aktivierung der Schärfenverlagerung. Funktioniert nur im Zusammenhang mit Spot-Bereichen. Nähere Informationen finden Sie unter "[Rack Focus \(Schärfenverlagerung\)](#)" auf Seite 147.

In den Modi „Single“, „Continuous“ und „Touch Track“ wird ein einzelner Zielbereich am Bildschirm angezeigt, der wiedergibt, wo das Bild scharf ist. Im Rack-Modus werden mehrere Zielbereiche am Bildschirm angezeigt, um die unterschiedlichen Bereiche darzustellen, zwischen denen die Schärfenverlagerung stattfindet.

Drücken Sie die Taste, die dem AF-Modus zugeordnet ist: Schalten Sie in der entsprechenden Reihenfolge durch die Focus Mode-Optionen durch.

Die Autofokus-Funktion kann durch die folgenden Bedingungen beeinträchtigt werden:

- ▶ Zielobjekt ist dunkel oder weit entfernt.
- ▶ Unzureichender Kontrast zwischen Objekt und Hintergrund.
- ▶ Szene weist reflektierende Blendlichter auf.
- ▶ Objekt wird von hinten angestrahlt.
- ▶ Unzureichender Oberflächenkontrast/zu wenig Details im Fenster.

NOTE: Nutzen Sie in diesen Situationen den Edge-Modus als Unterstützung. Nähere Informationen finden Sie unter "[Edge](#)" auf Seite 98.

WEAPON/SCARLET-W

BEREICH

Verfügbar sind die Bereiche „Center“ und „Spot“ (Standard). In den Zielbereichen von „Center“ und „Spot“ ändert sich die Farbe, um den Status der Fokussierung für die Objekte in den Zielbereichen anzuzeigen.

FARBE DES ZIELBEREICHS	BESCHREIBUNG
Blau	Kamera wird fokussiert.
Rot	Objekte sind nicht im Fokus.
Gelb	Objekte sind nahezu fokussiert.
Grün	Objekte sind fokussiert.

CENTER (MITTE)

Für den Fokus wird in der Mitte des Aufnahmebereichs ein großes Zielquadrat angezeigt.

SPOT

Zur präzisen Fokuseinstellung wird ein kleiner Zielbereich aufgemacht, der über den Aufnahmebereich verschoben werden kann.

ZIELBEREICH FÜR DEN SPOT-FOKUS VERSCHIEBEN

Über den Touchscreen können Sie den Spot-Bereich verschieben:

- ▶ Legen Sie Ihren Finger auf dem Touchscreen an die Stelle, an welche der Spot-Zielbereich verschoben werden soll.
- ▶ Legen Sie Ihren Finger am Touchscreen auf die Stelle, an der sich der Spot-Bereich gerade befindet, halten Sie den Spot-Bereich, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.

SIZE

Wählen Sie eine Größe für den Spot-Zielbereich.

ENHANCED A/F

„Enhanced A/F“ ist ein Autofokus-Algorithmus, der im Confirm-Modus bessere Ergebnisse und eindeutigere visuelle Anzeigen liefert.

„ENHANCED A/F“ AKTIVIEREN

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Focus > Mode**.
2. Wählen Sie **Confirm** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Wählen Sie eine Option im Dropdown-Menü **Zone**.
4. Wenn Sie im Dropdown-Menü „Zone“ die Option „Spot“ ausgewählt haben, treffen Sie anschließend eine Größenauswahl im Dropdown-Menü **Size**.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Enhanced A/F**.

WEAPON/SCARLET-W

6. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Monitor** den Monitor aus, der für das Arbeiten mit der Funktion „Enhanced A/F“ vorgesehen ist.

- ▶ BRAIN HDMI
- ▶ BRAIN HD-SDI

Der ausgewählte Monitor befindet sich im Clean-Modus (kein Overlay) mit einer festgelegten Auflösung von 720p und einer Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz. Das Ziel wird am ausgewählten Monitor nicht angezeigt. Sie können den Monitor erst wieder steuern, wenn die Funktion „Enhanced A/F“ deaktiviert wurde.

7. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Confirm Style** die Art der Darstellung für den Zielbereich aus. Nähere Informationen finden Sie unter "**Confirm Style**" unten.

8. Schließen Sie das **Focus** Menu.

Der Zielbereich wird am Touchscreen angezeigt, und der Monitor, den Sie für die Funktion „Enhanced A/F“ ausgewählt haben, befindet sich im Clean-Modus.

CONFIRM STYLE

CONFIRM STYLE	BESCHREIBUNG	OBJEKTE IM ZIELBEREICH WERDEN FOKUSSIERT	OBJEKTE IM ZIELBEREICH SIND NICHT FOKUSSIERT
Keine	Quadratischer Zielbereich; funktioniert wie das Zielquadrat im Confirm-Modus	Zielbereich ist gelb oder grün	Zielbereich ist rot
Circle	Gelber Kreis um einen quadratischen Zielbereich	Zielbereich ist gelb oder grün; Kreis hat fast dieselbe Größe wie das Quadrat	Zielbereich ist rot; Kreis wird größer
Bar	Zielbereich als Balken	Zielbereich ist gelb oder grün; senkrechter Balken auf der rechten Seite wird gefüllt	Zielbereich ist rot; senkrechter Balken auf der linken Seite ist nahezu leer
Pie	Zielbereich als Tortendiagramm	Zielbereich ist gelb oder grün; Linie um die Kurve wird gefüllt	Zielbereich ist rot; Linie um die Kurve ist nahezu leer

RACK FOCUS (SCHÄRFENVERLAGERUNG)

Über die Registerkarte „Schärfenverlagerung“ können Sie bis zu vier (4) Fokuspunkte konfigurieren und zwischen diesen eine Schärfenverlagerung ausführen.

SCHÄRFENVERLAGERUNG EINRICHTEN

1. Stellen Sie sicher, dass ein DSMC Canon MOTION MOUNT, ein DSMC Nikon- oder ein DSMC Canon-Aufsatz montiert sowie ein unterstütztes Objektiv an der Kamera angebracht ist.
 2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Focus > Mode**.
 3. Wählen Sie **Rack** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
 4. Wenn Sie im Dropdown-Menü **Size** eine Größe aus.
 5. Wechseln Sie zur Registerkarte **Rack**.
 6. Passen Sie über den Schieberegler **Rack Speed** die Geschwindigkeit an, mit der sich das Objektiv bewegt. Schieben Sie den Regler nach links, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, bzw. nach rechts, um sie zu erhöhen.
 7. Wählen Sie die Anzahl der **Rack Points** (bis zu 4) aus.
 8. Gehen Sie wie folgt vor, um die Position für den Verlagerungspunkt einzurichten:
 - A. Wählen Sie den Verlagerungspunkt: **A, B, C** oder **D**.
 - B. Wählen Sie **Close**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
 - C. Tippen und halten Sie die Position am Touchscreen, an der der Verlagerungspunkt sein soll, bzw. tippen Sie einen vorhandenen Punkt an, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Wenn Sie einen Punkt für die Schärfenverlagerung verschieben, wird die Kamera automatisch neu fokussiert.
- NOTE:** Damit ein Verlagerungspunkt nicht versehentlich verschoben wird, reagieren die Punkte weniger empfindlich auf Berührung als andere Fokusziele. Um die Position des Verlagerungspunktes zu präzisieren, ziehen Sie den Punkt zunächst weiter als nötig und ziehen ihn anschließend auf die genaue Position, an der Sie ihn haben möchten.
- NOTE:** Um sich den Fokusabstand für jeden einzelnen Schärfenverlagerungspunkt anzeigen zu lassen, aktivieren Sie den Modus **Rack Show Distance**. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Registerkarte „Lens“](#)" auf [Seite 161](#).
9. Wählen Sie über eine der folgenden Aktionen einen weiteren Verlagerungspunkt aus:
 - ▶ Wählen Sie einen weiteren Schärfenverlagerungspunkt am Touchscreen aus.
 - ▶ Drücken Sie die Taste, die mit der Funktion **AF: Start** belegt ist, um zum nächsten Schärfenverlagerungspunkt zu wechseln (in der Reihenfolge A, B, C und D). Wenn beispielsweise Schärfenverlagerungspunkt A ausgewählt ist und Sie den Vorgang „AF: Start“ auslösen, wechselt der Fokus von Punkt A nach Punkt B.
 - ▶ Drücken Sie eine Taste, die mit der Funktion der Schärfenverlagerung auf einen bestimmten Verlagerungspunkt belegt ist.

TASTENBELEGUNG ZUM UMSCHALTEN AUF DIE NÄCHSTE SCHÄRFENVERLAGERUNG

Sie können Benutzertasten so belegen, dass eine Schärfenverlagerung jeweils auf unterschiedliche Schärfenverlagerungspunkte erfolgt. Nähere Informationen finden Sie unter "[Tasten](#)" auf [Seite 150](#). Sie können eine Taste mit den folgenden Vorgängen belegen:

- ▶ AF: Start
- ▶ AF: Rack to A
- ▶ AF: Rack to B
- ▶ AF: Rack to C
- ▶ AF: Rack to D

EXPOSURE ASSIST MENU

Um auf das Exposure Assist Menu (Belichtungsassistenz) zuzugreifen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Exposure Assist**.

Mittels des Exposure Assist Menu (Belichtungsassistenz) können Sie auf Einstellungen der Funktion Auto Exposure (AE) (automatische Belichtung) zugreifen. Die AE-Funktion sorgt für eine konstante Bildhelligkeit, selbst dann, wenn die tatsächliche Helligkeit der Szene sich verändert.

Die AE-Funktion unterscheidet insofern von einer herkömmlichen AE, als die RED AE nur die Lichtmenge steuert, die auf den Sensor trifft, indem entweder die Blende oder die Belichtung angepasst wird. Die RED AE analysiert RAW-Daten vor der ISO-Kurve und stellt sicher, dass der Sensor mit der vom Benutzer ausgewählten Helligkeit übereinstimmt.

MODI DER AUTO EXPOSURE (AUTOMATISCHE BELICHTUNG)

Die Modi der Belichtungsassistenz legen fest, wann die AE-Tools genutzt werden:

- ▶ **Off:** Die AE-Tools sind nicht aktiviert.
- ▶ **Single Shot (Einzelaufnahme):** Legen Sie eine der folgenden Aktionen fest, um die AE-Tools auszulösen:
 - ▶ AE: Start
 - ▶ AE/AF: Start
- ▶ **Continuous in Preview:** Die AE-Tools sind nur in der Vorschau aktiviert.
- ▶ **Continuous in Preview/Record:** Die AE-Tools sind sowohl in der Vorschau als auch bei der Aufnahme aktiviert.

NOTE: Im Stills-Modus, AE/AF: Start ist standardmäßig auf Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken) festgelegt. Nähere Informationen finden Sie unter "[Standard-Tastenfunktionen](#)" auf [Seite 275](#).

BELICHTUNGSPRIORITÄT

- ▶ **Manual (Manuell):** Sie haben die volle Kontrolle über Blende und Verschluss. (Standard)
- ▶ **Auto:** Die Kamera stellt Blende und Verschluss so ein, dass sie mit der gewählten Belichtung übereinstimmen.
- ▶ **Av (Aperture Value):** Sie stellen die Blende ein und die Kamera passt dann die Verschlusszeit entsprechend an.
- ▶ **Tv (Time Value):** Sie stellen die Verschlusszeit ein und die Kamera passt dann die Blende entsprechend an.

EXP COMP UND EV SHIFT

Verwenden Sie den **Exp Comp** (Exposure Compensation)-Schieber (Belichtungskompensation) und die **EV Shift**-Einstellung, um die Helligkeit des Bildes anzupassen. Bei der Standardeinstellung von null (0) wird versucht, die durchschnittliche Helligkeit an ein 18 % Grauziel anzupassen. Wenn AE aktiviert ist, werden die Ziel- und die aktuell gemessene Helligkeit für den ausgewählten Messbereich im Histogramm als graue bzw. weiße Linie angezeigt.

Sie können diesen Aktionen auch Benutzertasten zuordnen:

- ▶ **AE: Decrease EV Offset:** Verringert den EV Offset in Schritten von 0,2.
- ▶ **AE: Increase EV Offset:** Erhöht den EV Offset in Schritten von 0,2.

MESS-MODUS (METERING)

Beim Messen wird der Bereich des Sensors festgelegt, der für die Helligkeitsauswertung verwendet wird:

- ▶ **Spot:** Gewichtet die Messung auf ca. die mittleren 5 % des Sensors.
- ▶ **Center:** Gewichtet die Messung auf ca. die mittleren 25 % des Sensors.
- ▶ **Average:** Berechnet einen Durchschnitt des gesamten Bildbereichs des Sensors.

GESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeitseinstellung legt fest, wie schnell der Algorithmus sich an sich veränderndes Licht anpasst.

- ▶ **Slow:** Die Einstellungen passen sich in kleinen Schritten an. Verwenden Sie diese Einstellung für weniger und schrittweise Anpassungen.
- ▶ **Normal:** Die Einstellungen passen sich in mittelgroßen Schritten an.
- ▶ **Fast:** Die Einstellungen passen sich in großen Schritten an.

AUSWAHL

Die Auswahleinstellung legt fest, welche Werte der Algorithmus verwendet. Dies ermöglicht Ihnen das Ändern der Liste der Werte, sodass der Algorithmus nur spezifische Parameter auswählt. Verwenden Sie **Free Value Selection (freie Wertauswahl)** zur Verbesserung der Genauigkeit.

So können Sie beispielsweise die Liste der Blenden so modifizieren, dass sie f/2.8 und f/5.6 miteinschließt. Wenn Free Value Selection (freie Wertauswahl) aktiviert ist, wählt der Algorithmus nur Blendenparameter zwischen f/2.8 und f/5.6 aus. Diese Einstellung begrenzt den Bereich der Schärfentiefe.

AE-INDIKATOREN

Wenn die AE-Funktion die Sensorhelligkeit anpassen kann, wird die Überlagerung gelb. Falls die Helligkeit um mehr als eine halbe Stufe schwankt, wird die Überlagerung rot.

Wenn AE aktiviert ist, wird „AE“ vor den Blenden- und Belichtungsparametern in der oberen Statuszeile angezeigt. Die vom Benutzer ausgewählte und die aktuell gemessene Helligkeit werden im Histogramm als graue bzw. weiße Linie angezeigt.

AE-BEGRENZUNGEN

Wenn AE aktiviert ist, werden alle Begrenzungen berücksichtigt, einschließlich an verfügbaren Menüelementen vorgenommene, individuelle Änderungen. So werden beispielsweise nur diese Werte berücksichtigt, wenn Sie die zur Verfügung stehende Liste an Lichtwerten modifizieren.

WEAPON/SCARLET-W

SETUP

Das Setup Menu umfasst: Tasten, Datum/Uhrzeit, Communication, GPIO/Sync, Fan Control, Objektiv und Motorsteuerung.

TASTEN

Weisen Sie Tasten häufig verwendete Aktionen zu, um die Kamerabedienung zu erleichtern. Eine vollständige Liste der standardmäßigen Tastenbelegung finden Sie unter "[Standard-Tastenfunktionen](#)" auf Seite 275.

KEY MAPPING (WICHTIGE ZUORDNUNGEN)

So belegen Sie eine Benutzertaste erstmalig oder ändern die Belegung:

1. Drücken Sie die Benutzertaste, für die Sie eine Belegung definieren möchten.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Press** (oder **gegen den Uhrzeigersinn**) eine Aktion aus, die Sie der Benutzertaste zuordnen möchten.
3. Um eine Tastenbelegung wieder aufzuheben, wählen Sie **-Key Disabled-** aus dem Dropdown-Menü.
4. Wenn Sie möchten, ordnen Sie der Taste die Aktion **Release** oder (**Uhrzeigersinn**) zu.

Es erfolgt eine Freigabeaktion, wenn eine gedrückte Taste losgelassen wird.

OPTIONEN

- ▶ **Lock Side Module keys:** Beim Betätigen der Modultasten wird keinerlei Aktion ausgeführt, es sei denn, Sie richten die unten genannten Ausnahmen ein:
 - ▶ Aufnahme-Taste bleibt trotz Sperre aktiv
 - ▶ Navigationstasten bleiben trotz Sperre aktiv
- ▶ **Show key action notifications:** Im unteren Bereich des Bildschirms wird eine Benachrichtigung eingeblendet, wenn Sie eine Aktion durchführen, die einer Taste zugeordnet ist.

SOFTKEYS

Die folgenden Softkeys stehen auf dem Touchscreen zur Verfügung:

- ▶ **A, B, C, D:** Linke Seite des Touchscreens
- ▶ **1, 2, 3, 4:** Rechte Seite des Touchscreens

Um einen Softkey zu belegen oder eine vorhandene Belegung aufzuheben, wählen Sie eine Aktion aus dem Dropdown-Menü neben der Taste, deren Belegung Sie ändern möchten.

- ▶ **Enable Soft Keys on touchscreen:** Durch Tippen auf die linke oder rechte Seite des Touchscreens werden die Softkeys eingeblendet.
- ▶ **Show key actions as labels:** Beim Einblenden der Softkeys werden auch die entsprechende Zahl bzw. der Buchstabe und die zugehörige Aktion angezeigt.

ADVANCED (ERWEITERT)

Über die Registerkarte „Advanced“ können Sie jede Schaltfläche zuordnen, auch wenn diese aktuell nicht zugänglich ist.

WARNING: Über diese Registerkarte kann man die Tastenbelegung der Navigationsschaltflächen neu definieren. Ist allerdings kein Touchscreen angeschlossen, kann man auch die Steuerung sperren. Daher sollten Sie bei der Neubelegung der Navigationsschaltflächen vorsichtig sein.

WEAPON/SCARLET-W

DATUM/UHRZEIT

Verwenden Sie das Date/Time Menu, um die kamerainterne Uhr zurückzusetzen. Uhrzeit und Datum sind Zeitstempel der R3D-Dateien bei der Aufnahme auf eine SSD. Die Kamera verwendet die 24-Stunden-Zeitanzeige (militärische Zeit). Geben Sie z. B. 2:35 pm ein als 14:35:00 ein.

Datum und Uhrzeit werden gespeichert, wenn Sie das Datum/Uhrzeit-Menü schließen.

COMMUNICATION (KOMMUNIKATION)

NOTE: CTRL- und GIG-E-Ports sind nur an einigen DSMC2-Expandern verfügbar. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Verwenden Sie das Communication Menu, um es einer (1) oder mehreren Kameras zu ermöglichen, miteinander oder mit externen Geräten zu kommunizieren.

Sie können den seriellen Anschluss oder ein Ethernet-Kabel verwenden, um zwei (2) Kameras zu verbinden, oder eine (1) Kamera und ein (1) externes Gerät. Falls die Kamera mittels Ethernet mit einem Hub oder Router verbunden ist, können mehrere Kameras und Geräte miteinander kommunizieren.

So können Sie z. B. bei einer Multi-Rig 3-D-Aufnahme Kommandos an einzelne Kameras (Beispiel: CAM_A_L auf 1/48 Belichtung einstellen), eine Gruppe von Kameras (Beispiel: 3DRIG_A auf 48 fps einstellen) oder an alle Kameras (Beispiel: Auf allen Kameras mit der Aufnahme beginnen) senden.

WEAPON/SCARLET-W

KAMERA

Verwenden Sie das Camera Menu, um eine eindeutige Kennzeichnung für Ihre Kamera (oder eine Gruppe von Kameras) festzulegen. Die gesamte Kommunikationsfilterung erfolgt auf der Empfängerseite der Kommunikationsverbindung. Verwenden Sie Kamerabezeichnungen und Gruppenbezeichnungen, um Befehle an eine spezifische Kamera oder eine Gruppe vernetzter Kameras zu richten.

- ▶ **Kamera-ID:** Geben Sie eine eindeutige Kamerabezeichnung ein, die Sie für Netzwerkkommunikationen verwenden möchten. Das Feld ist auf acht (8) Zeichen begrenzt.
- ▶ **Gruppen-ID:** Geben Sie eine Gruppenbezeichnung zur Identifikation der Kamera als einer Gruppe von Geräten zugehörig ein. Das Feld ist auf acht (8) Zeichen begrenzt und die standardmäßige Bezeichnung lautet DEFAULT (STANDARD).
- ▶ **Target (Ziel):** Legen Sie fest, an welche Geräte die Kamera Befehle senden kann:
 - ▶ **All:** Die Kamera kann an alle Geräte im Netzwerk Befehle senden.
 - ▶ **None:** Die Kamera kann nur Befehle empfangen. Die Kamera kann keine Befehle senden.
 - ▶ **Custom:** Die Kamera kann Befehle an eine spezifische Kamera/ein spezifisches Gerät (geben Sie die Bezeichnung der Kamera/des Geräts in das Textfeld Ziel-ID ein) oder an eine spezifische Gruppe (geben Sie die Bezeichnung der Gruppe in das Textfeld Ziel-ID ein) senden. Die Bezeichnung der Kamera/Gruppe muss mit der in das Kamera-/Gruppen-Feld des Zielgeräts/der Zielgeräte eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen.



Figure: Camera Menu

SERIELL

NOTE: CTRL- und GIG-E-Ports sind nur an einigen DSMC2-Expandern verfügbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Über die CTRL- und die GIG-E-Anschlüsse kann die Kamera mit externen Geräten kommunizieren (Kommunikation von Kamera zu Kamera ist nur über GIG-E möglich).

Wählen Sie eines der folgenden Protokolle aus dem Dropdown-Menü **Serial Protocol** aus:

- ▶ None (Standard)
- ▶ Element Technica
- ▶ 3ality SPC 7XXX
- ▶ RED Command Protocol

ETHERNET

NOTE: Der GIG-E-Port steht nur auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und DSMC2 Jetpack-SDI Expander zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 235](#).

Verwenden Sie zur Konfiguration des GIG-E-Ports die Einstellungen im Ethernet Menu. Jede Kamera und jedes Gerät benötigt eine eindeutige IP-Adresse. Für die Kamera-zu-Kamera-Kommunikation mittels Ethernet müssen sich beide Kameras im gleichen Sub-Netz befinden (die gleiche Netzmasken-Adresse haben) und die gleiche Gateway-Adresse haben.

- ▶ **Enable DHCP:** Aktiviert DHCP. Falls im Kommunikationsnetzwerk ein DHCP-Server zur Verfügung steht, bezieht die Kamera automatisch eine IP-Adresse, eine Netzmasken-Adresse und eine Gateway-Adresse vom DHCP-Server. Sie können in die Felder der IP-Adresse, der Netzmaske und des Gateways nichts manuell eingeben, wenn dieses Auswahlkästchen ausgewählt wurde.
- ▶ **Enable Camera to Camera (Kamera zu Kamera aktivieren):** Eine Änderung der Einstellungen an dieser Kamera wird mittels des Netzwerks als SET-Befehl (als UDP-Paket) an andere Kameras gesendet. Der SET-Befehl legt dann die Eigenschaften auf anderen Kameras fest. Wenn diese Kamera einen SET-Befehl erhält, sendet sie diesen nicht an andere Kameras/Geräte.
- ▶ **Enable External Control (externe Steuerung aktivieren):** Diese Kamera kann mittels TCP/IP von einem externen Gerät aus gesteuert werden.

WEAPON/SCARLET-W

WIFI

Zur Unterstützung der Kommunikation mit Anwendungen von Drittanbietern bietet die Kamera eine WiFi-Verbindung. Für die Datenübertragung zwischen der Kamera und einer Anwendung wird das RED Command Protocol (R.C.P) verwendet. Wie bei allen drahtlosen Geräten kann die Kommunikation aufgrund der Umgebungsbedingungen und durch möglicherweise vorhandene Störeinflüsse durch Funkfrequenzen (RF) beeinträchtigt werden. Die WiFi-Frequenz beträgt 2,4 GHz.

Es gibt zwei (2) Möglichkeiten, die Kamera mit einem Gerät zu verbinden:

- ▶ **Ad-Hoc mode:** Die Verbindung wird direkt zwischen Kamera und Gerät aufgebaut.
- ▶ **Infrastructure mode:** Kamera und Gerät verbinden sich beide mit einem Zugangspunkt und kommunizieren über dieses Drahtlosnetzwerk.

NOTE: Um die Kamera mit einer App verbinden zu können, muss die App mit dem R.C.P. SDK programmiert werden, das im „R.C.P. Development Kit“ verfügbar ist.

NOTE: Die WiFi-Antenne ist in das Lüftergitter integriert (Oberseite der Kamera). Um einen optimalen WiFi-Empfang zu gewährleisten, darf die Antenne nicht durch Zubehör, eine Montageplatte oder Montageschiene verdeckt werden.



Figure: WiFi-Antenne darf nicht verdeckt werden

WEAPON/SCARLET-W

DRAHTLOSE VERBINDUNG MIT EINEM GERÄT PER AD-HOC-MODUS

Im Ad-hoc-Modus wird eine Verbindung direkt zwischen der Kamera und dem Gerät aufgebaut. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera über ein Ad-hoc-Netzwerk mit Ihrem Gerät zu verbinden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Communication** auf.
2. Wählen Sie die Registerkarte **WiFi** aus.
3. Wählen Sie **Ad-Hoc** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Channel** einen drahtlosen Kanal aus. Die Standardauswahl ist Ch1 und es stehen 11 verschiedene Kanäle zur Verfügung.
5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Encryption** eine Sicherheitsoption aus:
 - ▶ **NONE**: Die Verbindung ist ungesichert.
 - ▶ **WPA2**: Die Verbindung wird über WPA2 verschlüsselt.



Figure: WiFi Menu

6. Wenn Sie WPA2 als Verschlüsselungsoption gewählt haben, geben Sie die Passphrase an, die für den Zugriff auf das Netzwerk erforderlich ist.
7. Schließen Sie die WiFi-Seite.
8. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem von der Kamera erzeugten Ad-hoc-Netzwerk. Welche Schritte innerhalb dieses Verfahrens erforderlich sind, hängt vom jeweiligen Gerätetyp und dem verwendeten Betriebssystem ab. Um beispielsweise eine Verbindung mit einem iOS-Gerät herzustellen, rufen Sie **Settings > Wi-Fi > Devices** auf und wählen Sie den Namen der Kamera aus.

Der Kameraname wird in der Kamera auf dem WiFi-Bildschirm angezeigt. Kamera und Gerät sind jetzt verbunden.

NOTE: Wenn Sie für das Netzwerk eine Passphrase angelegt haben, müssen Sie diese Passphrase eingeben.

WEAPON/SCARLET-W

DRAHTLOSE VERBINDUNG MIT EINEM GERÄT PER INFRASTRUCTURE-MODUS

Im Infrastructure-Modus verbinden sich Kamera und Gerät mit einem Zugangspunkt und kommunizieren über dieses Drahtlosnetzwerk. Die Kamera kann eine Verbindung zu Zugangspunkten aufbauen, die nicht verschlüsselt sind, eine WPA- oder eine WPA2-Verschlüsselung verwenden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera über ein vorhandenes Drahtlosnetzwerk mit Ihrem Gerät zu verbinden:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Drahtlosnetzwerk. Der Zugangspunkt für das Netzwerk muss für DHCP freigeschaltet sein.
2. Bedenken Sie, dass Sie Namen und Passwort für das Netzwerk kennen müssen, da Sie diese Daten benötigen, um die Kamera mit demselben Netzwerk zu verbinden.
3. Rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Communication** auf.
4. Wählen Sie die Registerkarte **WiFi** aus.
5. Wählen Sie **Infrastructure** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.

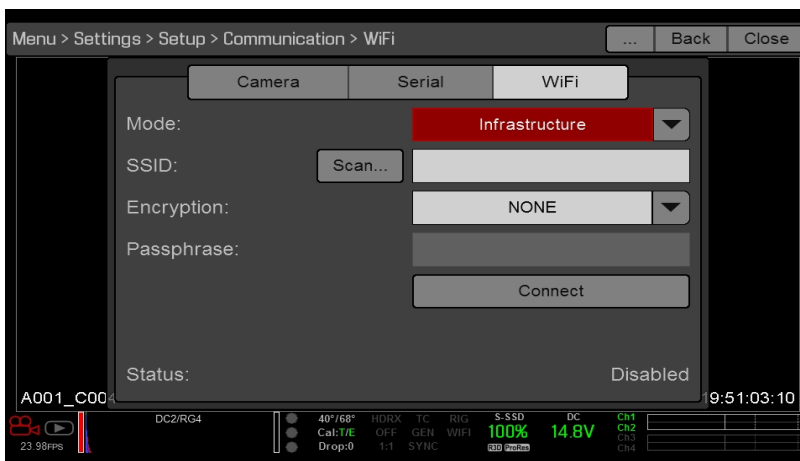


Figure: WiFi Menu

6. Wählen Sie **Scan**, um nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken zu suchen. Die verfügbaren Drahtlosnetzwerke (Access Points) werden angezeigt.
7. Markieren Sie das Drahtlosnetzwerk, mit dem Ihr Gerät verbunden ist, und wählen Sie **Select**.

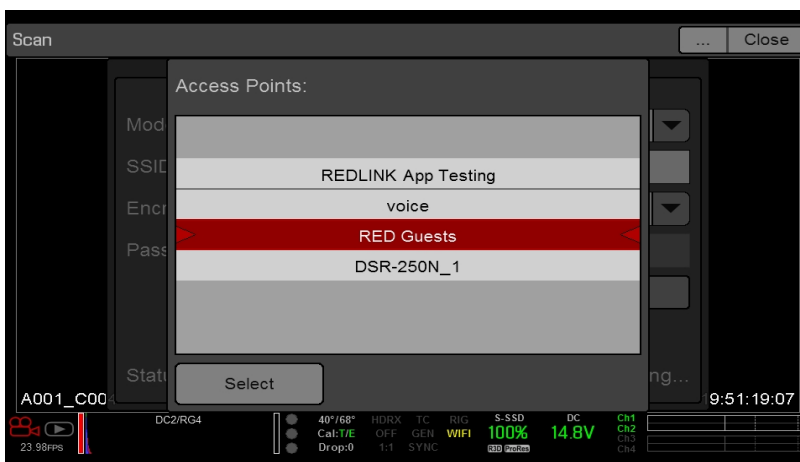


Figure: Auswahl des Drahtlosnetzwerks

8. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk ausgewählt haben, befolgen Sie die Anweisungen unten zur Eingabe der

WEAPON/SCARLET-W

Passphrase für das Netzwerk:

- A. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Encryption** eine Sicherheitsoption aus:
 - B. Tippen Sie auf das Textfeld **Passphrase**, bzw. wählen Sie es aus.
 - C. Geben Sie die Passphrase ein, um Zugriff auf das Netzwerk zu erhalten.
 - D. Wählen Sie **OK**.
9. Um DHCP zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wählen Sie **IP Config** und nehmen dann die entsprechenden IP-Einstellungen vor. Nähere Informationen zum Konfigurieren von DHCP und zu den IP-Einstellungen finden Sie unter **"Ethernet" auf Seite 153**.
10. Wählen Sie im unteren Bereich des WiFi-Fensters die Schaltfläche **Connect**.
Nachdem sich die Kamera mit dem Access Point verbunden hat, wird dessen IP-Adresse im unteren Bereich des WiFi-Fensters angezeigt.

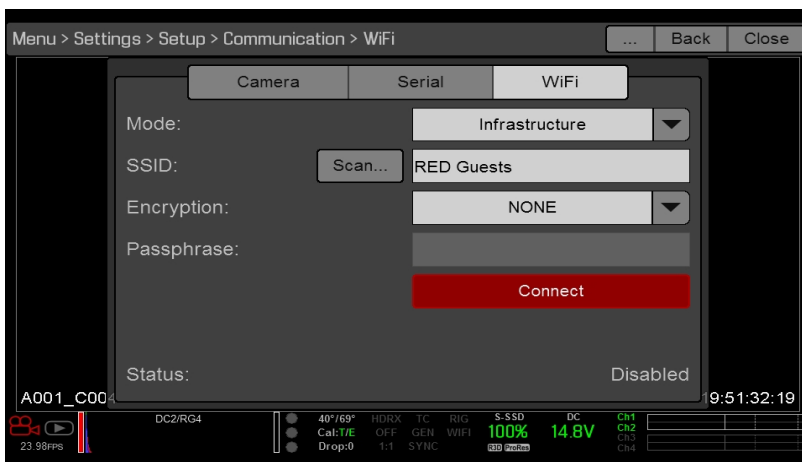


Figure: Wählen Sie Connect

WEAPON/SCARLET-W

11. Verbinden Sie Ihr Gerät mit demselben Drahtlosnetzwerk wie die Kamera. Welche Schritte innerhalb dieses Verfahrens erforderlich sind, hängt vom jeweiligen Gerätetyp und dem verwendeten Betriebssystem ab. Um beispielsweise ein iOS-Gerät zu verbinden, rufen Sie **Settings > Wi-Fi** auf und wählen Sie das Drahtlosnetzwerk aus.

Kamera und Gerät sind jetzt verbunden.



Figure: Verbindungsaufbau zum Netzwerk

12. Damit Ihre App mit der Kamera kommunizieren kann, müssen Sie sicherstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, Ihre App mit einer bestimmten Kamera zu verbinden. Da es im Bereich mehrere Kameras geben könnte, müssen Sie die spezifische Kamera in der App selbst auswählen.

GPIO SYNC

NOTE: Um die vielseitig einsetzbaren Ein- und Ausgänge sowie SYNC nutzen zu können, ist ein DSMC2-Expander erforderlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

SYNC

Über das Sync Menu können Sie Genlock und Motion Control (MoCo) einrichten. Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 180.

NOTE: Um SYNC und Genlock nutzen zu können, ist ein DSMC2-Expander erforderlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

SENSOR SYNC MODE

Mithilfe des Sensor Sync Modes kann die Verschlusszeit (Scanstart) mit einem externen Signal synchronisiert werden.

- ▶ **Off:** Der Sensor läuft mit der aktuellen Aufzeichnungsbildrate. Dies ist die Standardeinstellung.
- ▶ **Genlock:** Der Sensor wird mit dem eingehenden kompatibeln Genlock-Signal synchronisiert.
- ▶ **MoCo:** Mit jeder ansteigenden Flanke am SYNC-Eingang wird eine Frame-Aufnahme ausgelöst.

WEAPON/SCARLET-W

GENLOCK SOURCE

Wählen Sie einen Genlock-Eingang:

- ▶ BRAIN (Standard)
- ▶ Hinteres Modul

BRAIN GPIO

NOTE: Um die vielseitig einsetzbaren Ein- und Ausgänge nutzen zu können, ist ein DSMC2-Expander erforderlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse" auf Seite 235](#).

- ▶ **GPI Function (Camera Input):** Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen, um den Eingang für Geräte zu konfigurieren, die am SYNC-Anschluss der Kamera angeschlossen sind:
 - ▶ **Sync In:** Der Kameraeingang wird als Sync-In-Signal für MoCo verwendet.
 - ▶ **General Purpose In:** Ordnen Sie über die Dropdown-Menüs „BRAIN GPI In High/Low“ die Eingänge bestimmten Funktionen zu.
- ▶ **GPO Function (Camera Output):** Wählen Sie eine Option, um den Ausgang für Geräte zu konfigurieren, die am CTRL-Stecker der Kamera angeschlossen sind:
 - ▶ **Sync Out:** Legt ein Ausgangs-Sync-Signal als „Shutter Start Tally“ an.
 - ▶ **Recording Indicator Out:** Signal steht an, solange eine Aufnahme läuft.

Nähere Informationen finden Sie unter ["Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse" auf Seite 235](#).

STATUSANZEIGEN GEN UND SYNC

In der unteren Statuszeile der Kamera befinden sich die Anzeigen GEN und SYNC, deren Farben sich je nach aktuellem Genlock- und SYNC-Status ändern. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Systemstatusanzeigen" auf Seite 74](#).

LÜFTER- UND TEMPERATURMANAGEMENT

Die Kamera wird über komplexe Temperatur-Algorithmen gesteuert, um sicherzustellen, dass Sensor und Kamera bei sicheren Temperaturen betrieben werden. Die einzelnen Lüftersteuerungsmodi haben Einfluss auf die Sensortemperatur, die Lüfter-Vorheizzeit und das sich daraus ergebende Laufgeräusch des Lüfters.

Bei Auswahl eines Lüftermodus sollte in Betracht gezogen werden, welche Auswirkungen die einzelnen Lüftermodi haben, um dann einen auszuwählen, der den Anforderungen des jeweiligen Projekts entspricht.

Unabhängig von Sensortyp und Lüftermodus erhalten Sie stets die beste Bildqualität, wenn Sie den Sensor bei den Temperaturen kalibrieren, die Sie während der Aufnahme nutzen möchten.

LÜFTERSTEUERUNGSMODI

Wählen Sie einen Lüftersteuerungsmodus.

NOTE: Nachdem Sie eine neue Lüftereinstellung ausgewählt haben, sollten Sie die Kamera laufen lassen, bis sich die Kerntemperatur stabilisiert hat, und erst dann den Sensor kalibrieren.

NOTE: Im Modus „Manual“ müssen Sie die Sensortemperatur aktiv verwalten, da es bei diesem Modus im Wesentlichen um die Regelung der Lüfterdrehzahl und nicht um die Einhaltung eines engen Temperaturbereichs für den Sensor geht. Die Statusanzeigen T/E sollen Ihnen bei der korrekten Kalibrierung der Temperatur helfen.

NOTE: Die maximalen Drehzahlen stellen lediglich Zielgrößen dar, die tatsächliche Drehzahl kann bei langen Aufnahmezeiten oder hohen Umgebungstemperaturen gelegentlich auch darüber liegen.

WEAPON/SCARLET-W

ADAPTIVE (ZIELTEMPERATUR)

„Adaptive“ ist der Standardmodus für die Kamera.

Wählen Sie eine Zieltemperatur, und die Lüfter passen sich automatisch an, um die ausgewählte Temperatur zu halten. Die Standardtemperatur beträgt 39°C. Sobald die Kamera die Zieltemperatur erreicht hat und wenn die Umgebungstemperatur konstant bleibt, führt der Modus „Adaptive“ zu einer konstanten Lüfterdrehzahl und einem gleichmäßigen Lüftergeräusch.

Wird als Zieltemperatur eine höhere Temperatur eingestellt, erhöht sich auch die Sensortemperatur, die Vorwärmzeit des Sensors wird länger und die Lüfterdrehzahl geringer. Wird als Zieltemperatur eine niedrigere Temperatur eingestellt, verringert sich auch die Sensortemperatur, die Vorwärmzeit des Sensors wird kürzer und die Lüfterdrehzahl höher.

NOTE: Mithilfe der Zieltemperatur soll die Sensortemperatur so eingestellt werden, dass man für diese Temperatur eine Kalibrierungskarte erstellen kann.

NOTE: Beim Einschalten der Kamera ist die Zieltemperatur die Temperatur der aktuellen Kalibrierungskarte und zwar unabhängig davon, welche Zieltemperatur angewählt war, als Sie die Kamera ausgeschaltet haben. Mit Einrichtung einer Kalibrierungskarte wird auch die Zieltemperatur überschrieben. Nähere Informationen finden Sie unter ["Sensorkalibrierung" auf Seite 163](#).

ADAPTIVE PREVIEW QUIET RECORD

- ▶ **Record mode:** Die Kamera arbeitet im „Quiet“-Lüftermodus. Nähere Informationen finden Sie unter ["Quiet" unten](#).
- ▶ **Standby mode:** Die Kamera arbeitet im „Adaptive“-Modus. Nähere Informationen finden Sie unter ["Adaptive \(Zieltemperatur\)" oben](#).

QUIET

Die Lüfter werden automatisch so angepasst, dass sowohl bei der Aufnahme als auch im Standby-Modus das geringstmögliche Laufgeräusch entsteht, während die Kamera weiterhin gekühlt wird.

MANUAL

Wählen Sie eine Drehzahl für die Lüfter sowohl für den Aufnahme- als auch den Standby-Modus. Die Lüfter werden automatisch auf die ausgewählten Drehzahlwerte eingestellt. Die Standardwerte liegen für die Option „Maximum Record Speed“ bei 75 % und für die Option „Maximum Preview Speed“ bei 75 %. Der Bereich für die Optionen „Maximum Record Speed“ und „Maximum Preview Speed“ liegt zwischen 25 und 100 %.

POST RECORD DELAY

Wählen Sie die Zeitdauer bis zum Umschalten des Lüfters vom Aufnahme- in den Vorschaumodus.

WEAPON/SCARLET-W

OBJEKTIV

REGISTERKARTE „LENS“

Welche Optionen in der Registerkarte „Lens“ angezeigt werden, hängt davon ab, welcher Objektivaufsatz montiert ist.

PL-FASSUNG

- ▶ **Enable Power to Lens:** Über diese Option wird sichergestellt, dass die Kamera das Objektiv über den Objektivaufsatz mit Strom versorgt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, aber die Kamera speichert die zuletzt ausgewählte Einstellung. Diese Option muss bei Verwendung eines Objektivs des Typs Fujinon® T2.9 Cabrio Premier PL deaktiviert werden. Wenn Sie diese Option für das Fujinon Cabrio deaktivieren, müssen Sie sie wieder aktivieren, wenn Sie mit anderen Objektiven arbeiten möchten. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Fujinon T2.9 Cabrio Premier PL Objektive](#)" auf Seite 265.
- ▶ **Auto-Detect PL Lenses:** Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- ▶ **Detect Lens:** Objektiv wird erkannt, falls eines montiert ist.

OBJEKTIVEINSTELLUNGEN FÜR CANON UND NIKON

Die Optionen unten werden angezeigt, wenn ein DSMC Nikon- oder ein DSMC Canon-Anschluss mit einem unterstützten Objektiv montiert ist.

- ▶ **Aperture:** Eingabe des Blendenwerts. Bereich und Standardwerte hängen vom Objektiv ab.
- ▶ **Focus:** Der Fokusabstand kann über den Schieberegler verstellt werden. Eine manuelle Änderung des Fokusabstands am Objektiv selbst führt nicht zu einer Verstellung des Schiebereglers. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich das Objektiv im AF-Modus befindet.
- ▶ **Init Lens:** Das Objektiv wird initialisiert.

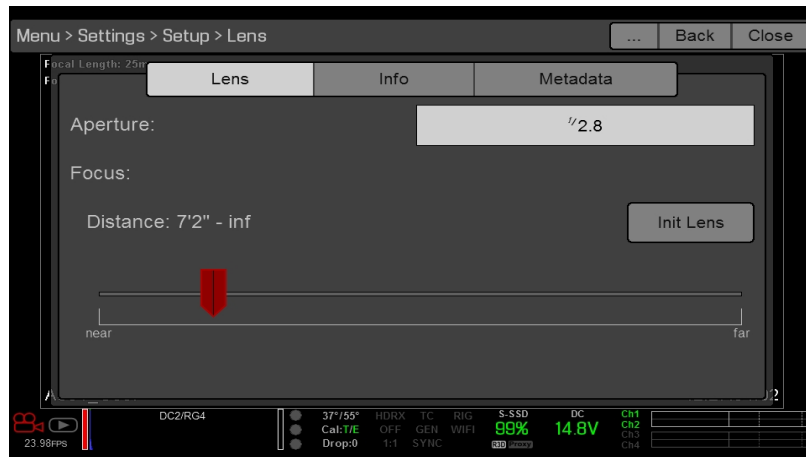


Figure: Lens Menu

WEAPON/SCARLET-W

REGISTERKARTE „INFO“ FÜR DAS OBJEKTIV

In der Registerkarte „Info“ werden der angeschlossene Objektivaufsatz und die Daten des Objektivs angezeigt.

REGISTERKARTE „METADATEN“ FÜR DAS OBJEKTIV

Ist ein unterstütztes Objektiv angeschlossen, werden einige Metadaten-Felder für das Objektiv an der Kamera automatisch ausgefüllt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Metadaten in den Feldern zu ändern, um das angeschlossene Objektiv zu beschreiben. Die Informationen werden in den Metadaten des Clips gespeichert. Verfügbare Metadaten-Felder für das Objektiv:

- ▶ Lens Name (Objektivname)
- ▶ Lens Serial Number (Seriennummer des Objektivs)
- ▶ Lens Owner (Eigentümer des Objektivs)
- ▶ Lens Manufacturer (Objektivhersteller)
- ▶ Lens Min Focal Length (Mindestbrennweite des Objektivs)
- ▶ Lens Max Focal Length (Maximalbrennweite des Objektivs)

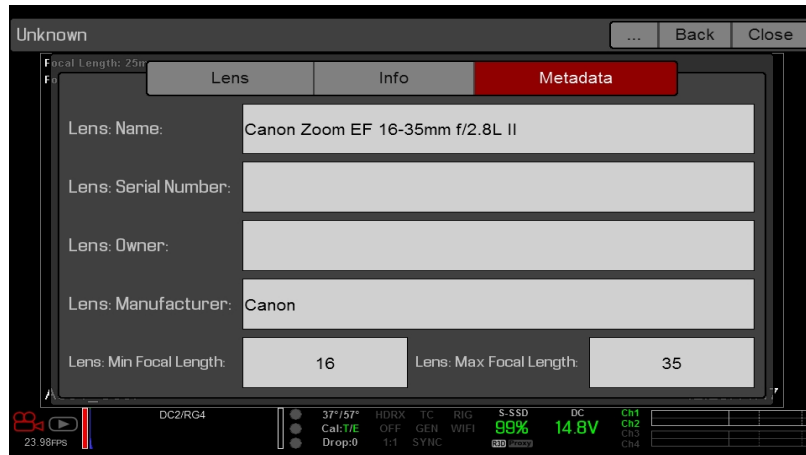


Figure: Metadaten

REGISTERKARTE „MOTION MOUNT“

Auf das Menü „Motion Mount“ kann nur zugegriffen werden, wenn eine DSMC RED MOTION MOUNT montiert ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

MOTORSTEUERUNG

Über das Motor Control Menu können Sie die 3-Achsen-Objektivsteuerung von RED einrichten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch [RED 3-Axis Lens Control System](#) unter www.red.com/downloads.

WEAPON/SCARLET-W

MAINTENANCE (WARTUNG)

Das Maintenance Menu umfasst: Save Log, Upgrade, Calibrate, Self-Test, Reset Defaults, Rediscover, System Status und OLPF.

PROTOKOLLDATTEI SPEICHERN

Eine Protokolldatei ist eine detaillierte Textdatei mit den Prozessen und Vorgängen, die mit der Kamera ausgeführt wurden. Wenn Sie sich an den Support von RED wenden, werden Sie ggf. gebeten, die Protokolldatei einzusenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Protokolldatei zu speichern:

1. Vergewissern Sie sich, dass eine SSD korrekt an der Kamera angebracht ist.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance** auf.
3. Wählen Sie **Save Log**.

Die Protokolldatei wird als *.txt-Datei im SSD-Stammverzeichnis abgelegt.

Nähere Informationen zum RED- Support und zur Erstellung eines Support- Tickets finden Sie unter <https://support.red.com>.

NOTE: Die Kamera speichert automatisch eine Protokolldatei, wenn sie ordnungsgemäß ausgeschaltet wird und eine SSD montiert ist.

UPGRADE

Für folgende Komponenten können Sie nach Upgrades suchen:

- ▶ **Camera:** Siehe "[Upgrade der Kamera-Firmware](#)" auf Seite 195.
- ▶ **Media:** Nähere Informationen zur Vorgehensweise bei Medien-Upgrades finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

KALIBRIEREN

Das Calibrate Menu umfasst Sensor, Gyro/Acc und Objektiv.

SENSORKALIBRIERUNG

Unter einer Sensorkalibrierung, die auch als Schwarzabgleich bezeichnet wird, versteht man einen Prozess zur Optimierung der Bildqualität, indem man dafür sorgt, dass die Pixelempfindlichkeit über den gesamten Sensor hinweg gleich bleibt. Bei der Kalibrierung des Sensors wird ausgehend von den System- und Umgebungseinstellungen eine Kalibrierungskarte generiert. Nach der Kalibrierung zeigt sich über die gesamte Fläche des Sensors ein gleichmäßiges Rauschprofil ohne jegliche Unregelmäßigkeiten in den Randbereichen.

Die Kamera bietet zwei (2) Möglichkeiten, den Sensor zu kalibrieren:

- ▶ **Manual Capture:** Nähere Informationen finden Sie unter "[Calibrate Sensor: Manual Capture](#)" auf der nächsten Seite.
- ▶ **Auto Capture:** Nähere Informationen finden Sie unter "[Calibrate Sensor: Auto Capture](#)" auf Seite 165.

Nähere Informationen zur Sensorkalibrierung entnehmen Sie dem Artikel [Black Shading Calibration](#), verfügbar unter www.red.com/learn/red-101/black-shading-calibration.

NOTE: Die Kalibrierungskarten sind auch nach einer Systemwiederherstellung verfügbar.

WEAPON/SCARLET-W

ÜBERPRÜFEN DES RAUSCHPROFILS

Um das aktuelle Rauschprofil zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera die Temperatur erreicht hat, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten.
2. Stellen Sie die Belichtung so ein, wie Sie sie für die Aufnahme haben möchten.
3. Verschließen Sie das Objektiv mit einem Deckel (falls ein Objektiv angebracht ist), oder bringen Sie einen Verschlussdeckel an der Kameravorderseite (falls kein Objektiv angebracht) an.
4. Setzen Sie **FLUT** auf **8,000**. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**FLUT**" auf Seite 89.
5. Prüfen Sie das Rauschen, das auf dem Monitor angezeigt wird:
 - ▶ Das Rauschen ist ungleichmäßig verteilt, ohne feste Muster oder Linien. Der Sensor ist kalibriert.
 - ▶ Das Rauschen weist Muster oder Linien auf. Kalibrieren Sie den Sensor.

WANN DER SENSOR KALIBRIERT WERDEN MUSS

Gründe für eine Kalibrierung:

- ▶ Nach einer starken Temperaturänderung (+/- 30°F oder +/-15°C) im Vergleich zur aktuellen Kalibrierungskarte.
- ▶ Nach einer extremen Änderung der Belichtungszeit (+/- 1/2 s) im Vergleich zur aktuellen Kalibrierungskarte.
- ▶ Entweder T oder E in der Anzeige „CAL: T/E“ ist nicht grün.
- ▶ Das Rauschprofil enthält Muster oder Linien. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Überprüfen des Rauschprofils**" oben.
- ▶ Nach jedem Firmware-Upgrade.

Wie Sie die Temperatur/Belichtung für die aktuelle Kalibrierungsdatei prüfen, erfahren Sie unter "**System Status**" auf Seite 169.

CALIBRATE SENSOR: MANUAL CAPTURE

Die Kamera bietet zwei (2) Möglichkeiten, den Sensor zu kalibrieren: Manual Capture und Auto Capture. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Sensor mit „Manual Capture“ kalibrieren. Nähere Informationen zu „Auto Capture“ finden Sie unter "**Calibrate Sensor: Auto Capture**" auf der nächsten Seite.

Beim Starten der Funktion „Manual Capture“ kalibriert die Kamera den Sensor mit der aktuellen Belichtungs- und Temperatureinstellung. Nach extremen Änderungen der Belichtung und der Temperatur müssen Sie den Sensor erneut kalibrieren. Der „Manual Capture“-Prozess kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Manual Capture durchzuführen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera die Temperatur erreicht hat, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten.
2. Stellen Sie die Belichtung so ein, wie Sie sie für die Aufnahme haben möchten.
3. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor möglichst abgedunkelt ist.
 - ▶ Nehmen Sie vorzugsweise das Objektiv ab, und bringen Sie stattdessen den vorderen Verschlussdeckel an.
 - ▶ Wenn Sie das Objektiv nicht abnehmen können, verschließen Sie es mit einem Objektivdeckel. (Nicht alle Objektivdeckel schirmen Infrarotlicht vollständig ab. Sie sind zum Schutz des Objektivs gedacht und nicht unbedingt zur Abschirmung gegen einfallendes Licht).
 - ▶ Suchen Sie, wenn möglich, einen abgedunkelten Raum auf.
 - ▶ Es reicht NICHT aus, nur die Blende zu schließen.
4. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Create > Manual** auf.

WEAPON/SCARLET-W

5. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Number of captures** aus, wie viele Kalibrierungskarten Sie erstellen möchten. Sie können bis zu vier (4) Kalibrierungskarten gleichzeitig erstellen.
6. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Capture** jeweils die Belichtung aus, die Sie für die einzelnen Kalibrierungskarten verwenden möchten.
7. Wählen Sie **Start Capture(s)**.
8. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Das System wird initialisiert und durchläuft anschließend mehrmals die folgenden Kalibrierungsphasen:
 - ▶ Erfassen
 - ▶ Analysieren
 - ▶ Löschen
 - ▶ Programmieren
9. Wenn der Dialog mit dem Hinweis erscheint, dass die Kalibrierung erfolgreich war, bestätigen Sie mit **OK**, um den Vorgang abzuschließen.
Die neue Kalibrierungskarte wird automatisch ausgewählt.

CALIBRATE SENSOR: AUTO CAPTURE

Die Kamera bietet zwei (2) Möglichkeiten, den Sensor zu kalibrieren: Manual Capture und Auto Capture. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Sensor mit „Auto Capture“ kalibrieren. Nähere Informationen zu „Manual Capture“ finden Sie unter ["Calibrate Sensor: Manual Capture" auf der vorherigen Seite](#).

Wenn Sie „Auto Capture“ starten, kalibriert die Kamera den Sensor bei 16 Belichtungseinstellungen und nutzt diese Daten, um eine Kalibrierkurve zu erzeugen. Anschließend wird der Sensor anhand der Kalibrierkurve für jede Belichtung kalibriert, so dass Sie die Kamera nicht mehr jedes Mal neu kalibrieren müssen, wenn Sie die Belichtung ändern. Beim Kalibrierungsprozess werden nicht mehrere Temperaturen berücksichtigt, so dass Sie den Sensor nach extremen Temperaturänderungen erneut kalibrieren müssen. Dieser Vorgang kann bis zu 40 Minuten in Anspruch nehmen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Auto Capture durchzuführen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera die Temperatur erreicht hat, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten.
2. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor möglichst abgedunkelt ist.
 - ▶ Nehmen Sie vorzugsweise das Objektiv ab, und bringen Sie stattdessen den vorderen Verschlussdeckel an.
 - ▶ Wenn Sie das Objektiv nicht abnehmen können, verschließen Sie es mit einem Objektivdeckel. (Nicht alle Objektivdeckel schirmen Infrarotlicht vollständig ab. Sie sind zum Schutz des Objektivs gedacht und nicht unbedingt zur Abschirmung gegen einfallendes Licht).
 - ▶ Suchen Sie, wenn möglich, einen abgedunkelten Raum auf.
 - ▶ Es reicht NICHT aus, nur die Blende zu schließen.
3. Vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäß formatierte SSD an die Kamera angeschlossen ist.
4. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Sensor > Create > Auto**. Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie aufgefordert werden, den Sensor abzudecken.
5. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Das System wird initialisiert und durchläuft anschließend die Kalibrierungsphasen mehrmals.
6. Wenn der Dialog mit dem Hinweis erscheint, dass die Kalibrierung erfolgreich war, bestätigen Sie mit **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

NOTE: Wenn Sie die Belichtungseinstellung ändern, leuchtet die E-Anzeige gelb auf und es kann bis zu 8 Sekunden dauern, bis die Kalibrierungskarte geladen wurde.

WEAPON/SCARLET-W

NAMENSKONVENTIONEN FÜR DIE KALIBRIERUNGSKARTE

Jede Kalibrierungskarte hat einen eindeutigen Namen, der in dem Format angegeben ist, das in der Tabelle unten beschrieben ist:

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
Belichtung	Aktuelle Belichtung; um die Belichtung einzustellen, rufen Sie " Exposure/Shutter (Belichtung/Verschluss) " auf Seite 116 auf.	48
Sensortemperatur	Sensortemperatur (Celsius); in der unteren Statuszeile ist das die Zahl links des Schrägstrichs (Temp: 34/35)	32C
Jahr	Jahr, in dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (jjjj)	2014
Monat	Monat, in dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (mm)	01
Tag	Tag, an dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (tt)	28
Uhrzeit	Uhrzeit entsprechend der 24-Stunden-Zeitangabe in der Kamera (hmmss)	122150

Beispiel für eine Reihe von Kalibrierungskarten:

1. 48_32C_20140128122150
2. 72_34C_20140128122858
3. 120_41C_20140128124306

NOTE: Wenn Sie eine SSD mit Kalibrierungsdateien in Ihren Computer einstecken, wird jede Kalibrierungskarte als Unterordner in einem Ordner mit dem Namen „Calibration“ abgelegt. Um eine Kalibrierungskarte auf der Festplatte zu speichern, kopieren Sie den gesamten Unterordner (zum Beispiel: 48_32C_20140128122150) auf die Festplatte.

VERWALTEN DER KALIBRIERUNGEN

Um Kalibrierungskarten anzuwenden, zu exportieren und zu importieren, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** auf.

- ▶ **In Camera:** Die Kalibrierungskarten, die intern auf der Kamera gespeichert wurden.
 - ▶ **Factory:** Dies ist die Kalibrierungskarte, die beim Herstellungsprozess erzeugt wurde. (Standard)
 - ▶ **All other:** Vom Benutzer erstellte Kalibrierungskarten.
- ▶ **Media:** Die Kalibrierungskarten, die sich unter dem angegebenen Pfad auf der SSD befinden (z. B. S-SSD\calibration).

AKTIONEN MIT DER KALIBRIERUNGSKARTE

- ▶ **Apply:** Ausgewählte Kalibrierungskarte anwenden (wenn sich die Kalibrierungskarte auf der SSD befindet, wendet die Kamera sie kurzzeitig an, importiert sie aber nicht in die Kamera).
- ▶ **Create:** Eine Kalibrierungskarte erstellen.
- ▶ **Delete:** Die ausgewählte Kamera-Kalibrierungskarte löschen. Die werksseitige Karte kann nicht gelöscht werden.
- ▶ **Rename:** Die ausgewählte Kalibrierungskarte umbenennen.

WEAPON/SCARLET-W

KALIBRIERUNGSKARTEN EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

NOTE: Kalibrierungskarten, die über die Funktion „Auto Capture“ erstellt wurden, können von der Kamera nicht exportiert werden.

Kalibrierungskarten können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen. Sie können sich auch eine Bibliothek mit verschiedenen Kalibrierungskarten für unterschiedliche Einstellungen anlegen.

- ▶ ➡ : Export der ausgewählten Kalibrierungskarte von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ **All:** Es werden alle Dateien von der Kamera auf die SSD exportiert.
- ▶ ⬅ : Import der ausgewählten Kalibrierungskarte von der SSD in die Kamera. Bei diesem Vorgang wird die HS-Kalibrierungskarte des Benutzers überschrieben.
- ▶ ⬅ **All:** Alle Dateien werden von der SSD in die Kamera importiert.

KALIBRIERUNG VON GYROSKOP UND BESCHLEUNIGUNGSMESSER

Damit sie funktionieren, müssen das interne 3-achsige Gyroskop und der 3-achsige Beschleunigungsmesser für das Horizon-Overlay kalibriert werden. Die Kalibrierungsdatei für Gyro/Acc wird im Flashspeicher der Kamera abgelegt, daher ist nach einer Wiederherstellung der Kamera oder einer Firmware-Aktualisierung KEINE erneute Kalibrierung erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter "[Horizon](#)" auf Seite 99.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um das Horizon-Overlay zu kalibrieren:

1. Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sie auf eine ebene Fläche.
2. Warten Sie, bis die Kerntemperatur der Kamera Raumtemperatur erreicht hat.
3. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Gyro/Acc** auf und wählen Sie **Low Temperature Calibration**.
4. Warten Sie nach Abschluss der Kalibrierung, bis die Kerntemperatur der Kamera die maximale Betriebstemperatur erreicht hat.
5. Ist diese erreicht, wählen Sie **High Temperature Calibration**.

SELF-TEST

Einträge im Self Test Menu: Enable Sensor Test Pattern und Touchscreen.

„SENSOR TEST PATTERN“ AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Die Funktion „Sensor Test Pattern“ wird nur während der Herstellung verwendet. Das Testmuster ist ein weißer Bildschirm.

WEAPON/SCARLET-W

TOUCHSCREEN

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Selbsttest des Touchscreen durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Self-Test** auf.
2. Wählen Sie **Touchscreen**.
Auf dem Touchscreen erscheint ein Raster aus grünen Kästchen.
3. Berühren Sie jedes Kästchen mit dem Finger.
Das grüne Kästchen wird daraufhin blau.
4. Wählen Sie eine (1) der folgenden Vorgehensweisen, um den Selbsttest zu beenden:
 - ▶ Berühren Sie jedes Kästchen, bis alle blau sind.
 - ▶ Halten Sie den Touchscreen gedrückt.
 - ▶ Drücken Sie die **Enter-** oder **Menu-Taste** am DSMC2 Sidekick.

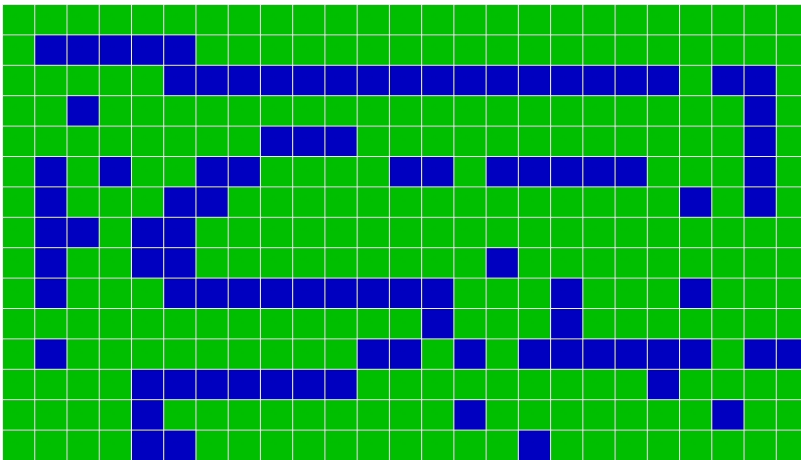


Figure: Self-Test Menu

RESTORE SYSTEM

Unter „Restore System“ gibt es zwei (2) Arten von Wiederherstellungsoptionen: „Reset Defaults“ und „Wipe Camera“.

RESET DEFAULTS

Mit der Option „Reset Defaults“ werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gehen Sie wie folgt vor, um Reset Defaults durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Restore System** auf.
2. Wählen Sie **Reset Defaults**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Vorgangs die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

WEAPON/SCARLET-W

WIPE CAMERA

Mit der Option „Wipe Camera“ werden sämtliche Benutzereinstellungen wie Looks, Kalibrierungsdateien, Overlays und Voreinstellungen gelöscht. Mit „Wipe Camera“ werden alle Werkseinstellungen wiederhergestellt.

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Restore System** auf.
2. Wählen Sie **Wipe Camera**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Vorgangs die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

REDISCOVER (HARDWARE REDISCOVER)

Sämtliche Hardwarekomponenten werden neu erfasst, und die Daten werden für künftige Bootzyklen im Zwischenspeicher abgelegt. Führen Sie ein Hardware Rediscover durch, wenn ein Modul oder ein Objektiv aufsatz nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Hardware Rediscover durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance** auf.
2. Wählen Sie **Rediscover**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Hardware Rediscover die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

SYSTEM STATUS

Im System Status Menu werden wesentliche Projekt- und Systeminformationen angezeigt.

PROJECT STATUS

Anzeige der aktuellen Kamera- und Projekteinstellungen. Enthält die folgenden Registerkarten: File Format, Recording, ProRes, DNxHD/HR, Image, Other.

ATTACHED MODULES

Liste aller angeschlossenen RED-Module, Objektiv aufsätze und Expander.

Die angeschlossenen Displays, Medienmodule und Objektive werden in dieser Ansicht nicht angezeigt.

RCP CONNECTIONS

Liste aller RCP-Clients, mit denen die Kamera verbunden ist.

KAMERA-INFO

Zeigt folgende Kamera-Informationen an:

- ▶ **Type:** Kamera-Typ und Sensor-Typ.
- ▶ **Firmware Version:** Aktuelle Firmware-Version
- ▶ **PIN:** Die persönliche Identifikationsnummer, die Ihre Kamera genau bezeichnet.
- ▶ **SVN Revision:** Die Nummer der aktuellen Firmware.
- ▶ **Runtime:** Die Anzahl der Stunden, die die Kamera eingeschaltet war.
- ▶ **Name:** Sensor-Typ.

WEAPON/SCARLET-W

OLPF

RED bietet mehrere optische Tiefpassfilter (OLPFs) für die Kamera an. Jeder OLPF optimiert bestimmte Eigenschaften, damit jede Aufnahmeumgebung vollumfänglich genutzt und kontrolliert werden kann. Die Kamera überprüft den OLPF-Typ und passt je nach ausgewähltem Filter die Farbtechnik an.

Um zu sehen, welcher OLPF-Typ vorhanden ist, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf. Welcher OLPF an Ihrer Kamera installiert ist, wird im Feld **OLPF Type** angezeigt.

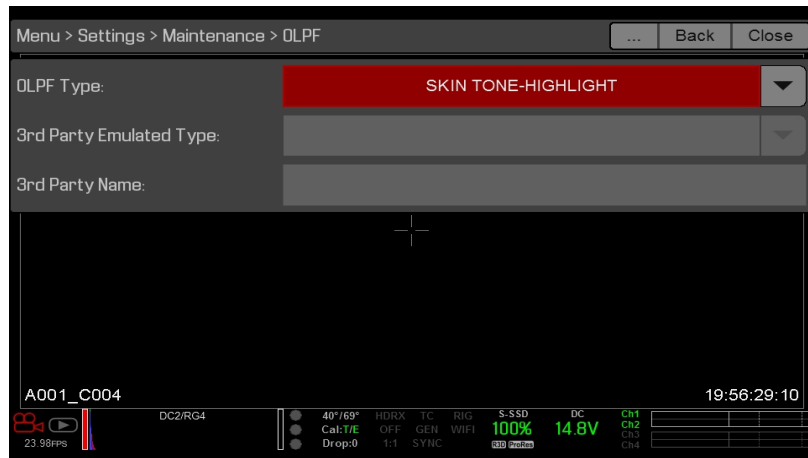


Figure: OLPF Menu

OLPFS VON DRITTANBIETERN

WARNING: RED gibt keine Garantie, dass OLPFs von Drittanbietern wie gewünscht funktionieren. Jegliche Schäden durch die Verwendung eines OLPF von einem Drittanbieter oder unerwünschte Effekte an den Aufnahmen, die durch die Verwendung eines OLPF von einem Drittanbieter entstehen, sind nicht in der RED-Garantie enthalten. Wenn Sie Fragen haben oder Support für den OLPF eines Drittanbieters benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des OLPF.

Wenn Sie den OLPF eines Drittanbieters nutzen möchten, führen Sie die unten stehenden Anweisungen zum Einrichten des OLPF aus:

1. Setzen Sie den OLPF ein. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Auswechseln eines austauschbaren OLPF.](#)" auf Seite 58.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf.
3. Wählen Sie eine Option im Dropdown-Menü **3rd Party Emulated Type**. In diesem Menü sind die RED OLPFs aufgeführt, die für die Kamera verfügbar sind. Die Kamera simuliert die Farbtechnik auf der Grundlage des RED OLPF, den Sie auswählen. RED kann NICHT garantieren, dass ein Drittanbieter-OLPF und die Farbtechnik der Kamera kompatibel sind.
4. Geben Sie im Feld **3rd Party Name** einen Namen für den OLPF ein. Der hier eingegebene Name wird nur für die Metadaten verwendet, er hat keine Auswirkungen auf die Farbtechnik.

CHAPTER 6: AUDIOSYSTEM

AUDIO ÜBERSICHT

Die BRAIN verfügt über zwei (2) integrierte digitale Zweikanal-Stereo-Mikrofone, die Audio mit 24-Bit 48 kHz unkomprimiert aufnehmen. Mit diesen Mikrofonen haben Sie die Möglichkeit Scratch-Track-Audio aufzunehmen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**BRAIN**" auf Seite 16.

DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander und DSMC2 REDVOLT Expander verfügen alle über eine integrierte Kopfhörerbuchse, sodass Sie sich das Audio während des Playbacks über Kopfhörer anhören können. In ihrer Kombination bieten die integrierten Mikrofone und Kopfhörerbuchsen eine Audio-Lösung für Run-and-Gun-Aufnahmen.

Zusätzliche Audio-Eingangs-/Ausgangs-Optionen werden vom angebrachten Port-Expander festgelegt. Für das höchste Maß professioneller Audio-Aufnahmen empfiehlt RED die Verwendung des DSMC2 REDVOLT Expanders, der mit zwei (2) XLR-Audio-Buchsen in voller Größe ausgestattet ist. Nähere Informationen über die Ports der einzelnen Expander finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 235.

Die Kamera kann bis zu vier (4) diskrete Stereo-Kanäle unkomprimierten 24-Bit, 48 KHz Audio-Materials aufnehmen.

Eingangssignale werden mittels eines qualitativ hochwertigen Vorverstärkers um die gewünschten Aufnahmelevels zu erreichen und den dynamischen Bereich zu maximieren.

Audio-Daten werden mittels Video und Timecode synchronisiert und in die R3D® Datei eingebettet. Sie können Audio-Daten von REDCINE-X PRO® als separate Audio-Dateien exportieren.

Audio ist des Weiteren in alle HD-SDI und HDMI® Ausgänge eingebettet, die an die Kamera angeschlossen sind.

AUDIO SETUP

Zu den Audio-Einstellungen gelangen Sie über **Menu > Settings > Audio**. Zum Einstellen von Audioeingang, Vorverstärker und Kopfhörer wählen Sie **Control**. Wählen Sie **Mix**, um Mischeinstellungen vorzunehmen.

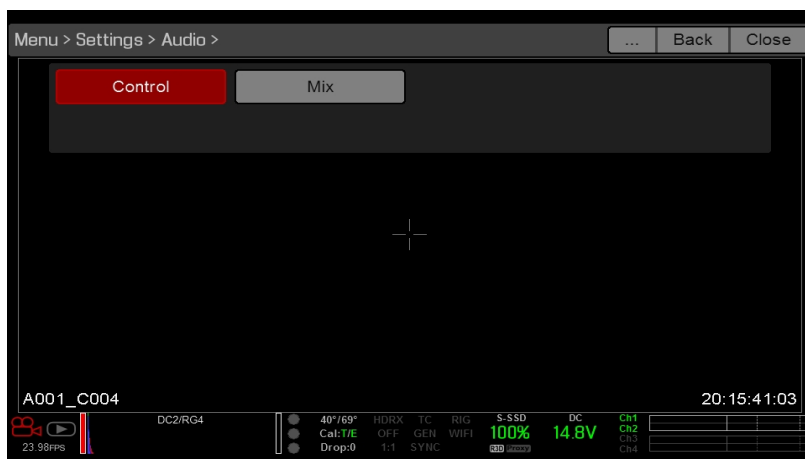


Figure: Audio Menu

WEAPON/SCARLET-W

CONTROL (STEUERUNG)

Wählen Sie zur Anpassung der Einstellungen des Inputs, des Vorverstärkers und der Kopfhörer **Control**.

KANAL 1/2 UND KANAL 3/4

Zur Einstellung der Kanäle 1/2 und 3/4, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Control**.



Figure: Channel Setup (Kanal-Konfiguration)

SOURCE (QUELLE)

Die Audioquellen-Optionen werden nur angezeigt, wenn die Expander angebracht sind.

NAME DER QUELLE	KANAL-PAARE	DEVICE (GERÄT)	ANSCHLÜSSE
Keine	k.A.	k.A.	k.A.
Camera Internal (Kamera intern)	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	DSMC BRAIN	Mic 1 (Ch1 und Ch3) Mic 2 (Ch2 und Ch4)
Rear Analog (hinten analog)	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	DSMC2 [®] Base Expander DSMC2 V-Lock I/O Expander	Stereomikrofon
Rear Analog (hinten analog)	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	DSMC2 REDVOLT Expander	AUDIO 1 und AUDIO 2 (volle Größe XLR)

BEZEICHNUNG

Sie können die einzelnen Audio-Kanäle umbenennen. Die Standard-Bezeichnungen sind Ch1, Ch2, Ch3 und Ch4. Die Bezeichnungen der Kanäle werden im Audio Meter angezeigt, sind jedoch nicht in den Clip-Metadaten inkludiert. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Headphone Volume (Kopfhörerlautstärke)**" auf Seite 174.

WEAPON/SCARLET-W

MODE (MODUS)

Stimmen Sie den Kanal-Modus auf das eingehende Audio-Signal ab.

MODE (MODUS)	SOURCE (QUELLE)	BESCHREIBUNG
KEINE	KEINE	Audio-Aufnahme deaktiviert.

PRE-AMP GAIN (VORVERSTÄRKUNG)

Der Vorverstärkerbereich und der Standardwert hängen vom angebrachten Expander ab. Folgen Sie zur Anpassung der Verstärkungsstufen untenstehenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Control > Pre-Amp Gain**.
2. Bewegen Sie die **Pre-Amp** (Vorverstärker) Schieber nach oben und nach unten, um die Verstärkungsstufen anzupassen.
3. Zur Verbindung der Verstärkung mit den einzelnen Kanälen, wählen Sie **Link**.

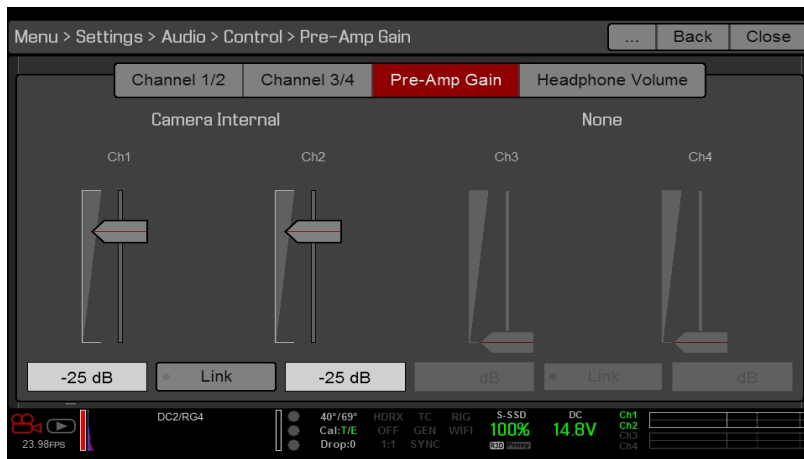


Figure: Pre-Amp Gain (Vorverstärkung)

HEADPHONE VOLUME (KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE)

Der Lautstärkebereich von links nach rechts ist -6 dB bis 14 dB. Der Standard ist 10 dB. Zur Anpassung der Kopfhörerlautstärke, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Control > Headphone Volume**.
2. Bewegen Sie die **Left** und **Right** Schieber nach oben und nach unten, um die Lautstärke anzupassen.
3. Zum Umschalten (Toggle) von mute/unmute (Stummschaltung), wählen Sie **Mute**.
4. Zur Verbindung der Lautstärke für links und rechts, wählen Sie **Link**.

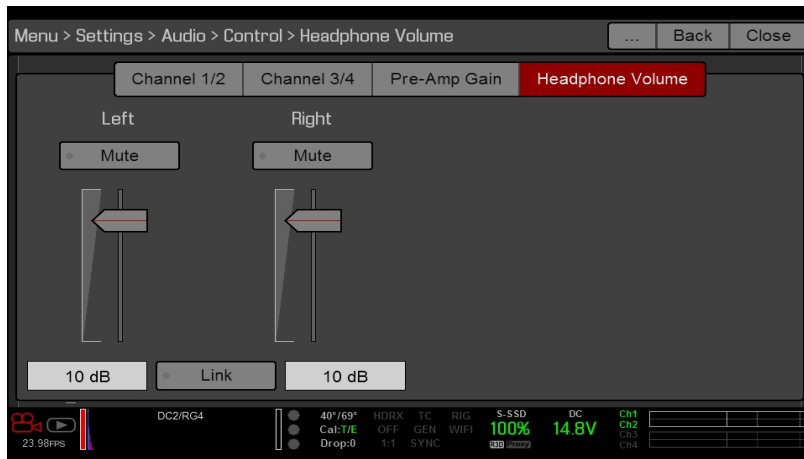


Figure: Headphone Volume

WEAPON/SCARLET-W

MIX

Die Kamera verfügt über einen digitalen Audiomischer, der die Lautstärke- und Stereo-Einstellungen für die einzelnen Eingangskanäle steuert. Der Mischer hat Einfluss auf das Audio-Monitoring (wie z. B. Kopfhörer) und auf das auf externe Geräte aufgenommene Audio-Material. Der Mischer hat KEINEN Einfluss auf Audio-Material, das in die R3D-Datei eingebettet ist. Für den Zugriff auf Mischer-Einstellungen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Mix**.

Der Bereich für die einzelnen Kanäle liegt zwischen 0 % und 100 %. Der Standard für alle aktiven Kanäle ist 100 %. Kanal 3 und Kanal 4 sind nur beim Vorhandensein von Audio-Input aktiv.

Der digitale Mischer normalisiert die einzelnen Ausgänge, um zu verhindern, dass der Ausgang die Signalreichweite überschreitet. Wenn Sie beispielsweise Kanal 1 einem Ausgang von 100 % zuordnen und dann Kanal 2 in den gleichen Ausgang mischen, verringert sich das Level von Kanal 1 auf 50 %.

Ordnen Sie jeden Audio-Kanal der linken, mittleren oder rechten Seite des Stereo-Mix zu. Bewegen Sie die Schieber nach oben und nach unten, um die Lautstärke anzupassen.

Sie können Lautstärke und Stereo der einzelnen Audio-Monitoring-Optionen steuern:

- ▶ **Headphone Mix:** Die Kopfhörer sind an die Kamera angeschlossen.
- ▶ **Audio Out Mix:** Line-Ausgang ist in einen Expander eingesteckt. Der Input-Zugewinn ist festgelegt.
- ▶ **Monitor Mix:** Externe HDMI- und HD-SDI-Monitore, die Audio unterstützen.

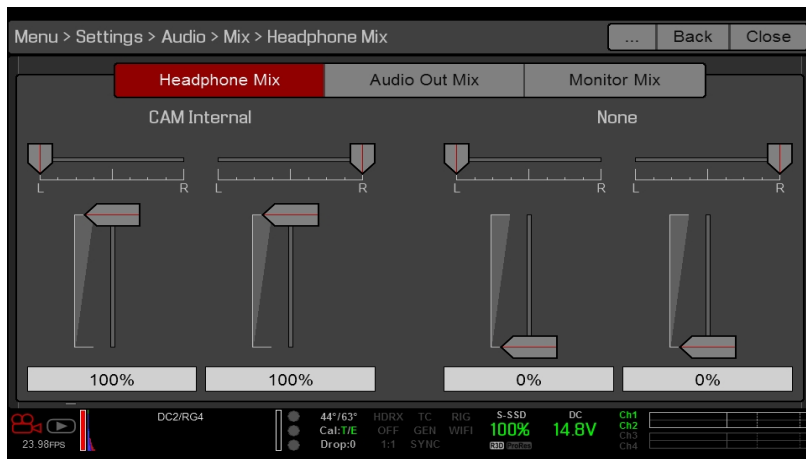


Figure: Mix

AUDIO OUTPUT OPTIONS (AUDIO-AUSGANGS-OPTIONEN)

- ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander und DSMC2 REDVOLT Expander:** Ein (1) 2-Kanal Kopfhörer-Ausgang. Verwenden Sie zur Maximierung der Qualität Kopfhörer mit hoher Impedanz (hochohmig).
- ▶ **HDMI und HD-SDI Monitor:** Beide geben (2) Kanäle 24-Bit 48 KHz unkomprimiertes, eingebettetes, digitales Audio aus. Wählen und mischen Sie die Stereo-Kanäle im Monitor Mix-Menü unter **Menu > Settings > Audio > Mix > Monitor Mix**. Für die Überwachung von Audio mittels HDMI oder HD-SDI, muss der Fremdmonitor Audio unterstützen.

AUDIO METER (VU-METER)

Das Audio Meter wird in der unteren rechten Ecke des Suchers angezeigt und zeigt entweder die eingehenden Audio-Kanäle (Standard) oder die ausgehenden Audio-Kanäle (Headphone Mix, Audio Out Mix, and Monitor Mix) an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["VU Meter" auf Seite 101](#).

EINGEHENDE AUDIO-KANÄLE

Wenn Sie Input als VU-Meter-Quelle auswählen, zeigt das Audio Meter die eingehenden Audio-Kanäle (Standard) an. Nähere Informationen finden Sie unter ["VU Meter" auf Seite 101](#). Kanal 1 und Kanal 2 sind die Standard-Kanäle, die mit den MIC-1 und MIC-2 Inputs auf der Kamera korrelieren. Kanal 3 und Kanal 4 sind ausgegraut, es sei denn die Kamera nimmt einen Audio-Input wahr.

Die im Audio Menu ausgewählten Kanal-Bezeichnungen legen die im Audio Meter angezeigten Kanal-Bezeichnungen fest. Nähere Informationen finden Sie unter ["Audio Meter \(VU-Meter\)" oben](#).

Das Audio Meter zeigt das eingehende Audio-Signal an, wenn eine Quelle ausgewählt wurde, selbst wenn der Kanal nicht erfasst ist. Wenn ein Kanal erfasst ist, ist die Kanal-Anzeige links vom Audio Meter grün.

AUSGANGS-AUDIO

Wenn Sie Output (Ausgang) als die VU-Meter-Quelle auswählen, zeigt das Audio Meter die Headphone Mix, Audio Out Mix und Monitor-Mix-Level an. Nähere Informationen finden Sie unter ["VU Meter" auf Seite 101](#).

Verwenden Sie bei der Aufnahme auf ein externes Gerät die Output-Level, um aufgenommenes Audio-Material exakt zu überwachen.

WEAPON/SCARLET-W

AUDIO METER-LEVEL




Figure: Audio Meter

Die Kamera aktualisiert das Audio Meter 12 Mal pro Sekunde mit dem maximalen Signal des letzten 1/12 Sekunden Zeitraums. Der Bereich des Audio Meters liegt zwischen -52 dBFS und 0 dBFS.

Die Linien und Farben weisen auf die Gefahr des Clipping (Abschneidens) hin, wie in untenstehender Tabelle erläutert.

LINIE	DBFS	BALKEN FARBE	BESCHREIBUNG
Erste Linie (ganz linke Grenze; durchgängig)	-52 dBFS	Grün	Audio ist nicht abgeschnitten
Zweite Linie (durchgängig)	-20 dBFS	Grün	Audio ist nicht abgeschnitten
Dritte Linie (gestrichelt)	-12 dBFS	Gelb	Audio nahe am Abgeschnittenwerden
Vierte Linie (gestrichelt)	-2 dBFS	Rot	Audio wird abgeschnitten
Fünfte Linie (ganz rechte Grenze; durchgängig)	0 dBFS	Rot	Audio wird abgeschnitten (wenn das Signal -1 dBFS überschreitet ist der gesamte Balken rot)

NOTE: Bei amerikanischen Übertragungs- und Post-Production-Systemen, entspricht -20 dBFS ca. 0 VU und 4 dBu. Bei einem digitalen System ist dBu eine Näherung; die korrekte Einheit für digitale Audio-Level ist dBFS.

AUDIO WÄHREND DES PLAYBACKS

Die Kamera spielt während des Playbacks alle aufgenommenen Kanäle ab (mittels Kopfhörern oder HDMI und HD-SDI Monitoren) und hebt automatisch die Stummschaltungen aller stummgeschalteten Audio-Ausgänge auf.

Für den Zugriff auf die Audio-Einstellungen während des Playbacks, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio** und wählen Sie die folgenden Registerkarten:

- ▶ Control (Steuerung)
- ▶ Mix

AUDIO IM MODUS VARISPEED AUFZEICHNEN

Ab der Firmware-Version 6.4 unterstützt die Kamera die Audioaufzeichnung im Modus Varispeed, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind:

WEAPON/SCARLET-W

- ▶ Die Aufzeichnungsbildrate ist höher als die Projektzeitbasis.
- ▶ Recording Storage ist auf Local eingestellt, und der Aufnahmemodus auf Continuous Record (Menu > Settings > Recording > Mode).
- ▶ Das Kontrollkästchen Record varispeed audio in a separate WAV file ist aktiviert (Menu > Settings > Recording > Mode)
- ▶ Das Record File Format beinhaltet R3D-Dateien (Menu > Settings > Recording > Codec)

Für Audioaufzeichnungen im Modus Varispeed folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

1. Stellen Sie die Recording Frame Rate auf eine höhere Rate als die Project Time Base ein. Die Kamera kann keine Audioaufzeichnungen ausführen, wenn die Recording Frame Rate niedriger als die Project Time Base eingestellt ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Frame Rate \(Bildrate\)](#)" auf [Seite 115](#).



Figure: Varispeed aktivieren

2. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
3. Wählen Sie **Local** aus dem Dropdown-Menü **Storage**.
4. Wählen Sie **Continuous Record** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.

WEAPON/SCARLET-W

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Record varispeed audio in a separate WAV file**. Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Recording Frame Rate höher als die Project Time Base ist.

Die Audio Meter werden in der Statuszeile im unteren Bereich angezeigt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Audio Meter \(VU-Meter\)](#)" auf Seite 176.



Figure: Varispeed-Audio aufzeichnen

6. Führen Sie die Aufzeichnung durch.
7. Wenn Sie die SSD mit einem Computer verbinden, wird im RDC-Ordner eine WAV-Datei angezeigt.

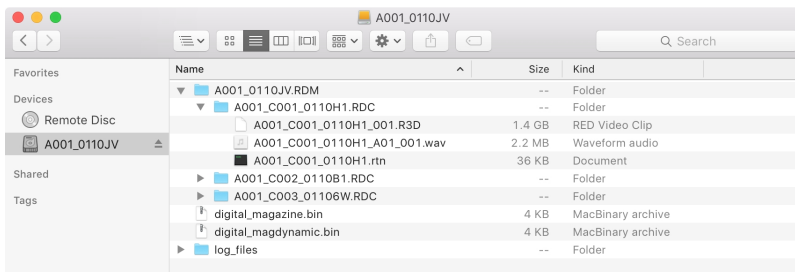


Figure: WAV-Datei in RDC-Ordner

CHAPTER 7:

TIMECODE, GENLOCK, MULTI-KAMERA-SETUP (KONFIGURATION)

In diesem Kapitel werden Timecode (Zeitkodierung), Genlock und der Multi-Kamera-Betrieb wie z. B. 3D- und Array-Konfiguration beschrieben.

NOTE: Timecode und Genlock erfordern einen DSMC2® Base Expander, einen DSMC2 V-Lock I/O Expander, einen DSMC2 Jetpack Expander, einen DSMC2 Jetpack-SDI Expander oder einen DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

NOTE: Der Master/Slave-Betrieb, einschließlich Stereo/3D und Kamera-Array, erfordert einen GIG-E-Anschluss, der auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und dem DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

TIMECODE

NOTE: Für die Timecode-Eingabe benötigen Sie einen DSMC2 Base Expander, einen DSMC2 V-Lock I/O Expander, einen DSMC2 Jetpack Expander, einen DSMC2 Jetpack-SDI Expander oder einen DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

NOTE: Für die Timecode-Ausgabe der Kamera ist ein DSMC2 REDVOLT Expander erforderlich.

Der Timecode ist eine numerische Folge, die auf dem Standard SMPTE 12M basiert. Er unterstützt die Verwaltung und die Synchronisierung von Filmaufnahmen und Audio. Der Timecode ist in den aufgezeichneten RAW-Dateien eingebettet, in QuickTime®-Dateien (wenn ein Apple® ProRes-Codec aufgezeichnet wird), und MXF-Dateien (wenn ein Avid®-Codec aufgezeichnet wird) als Metadaten, und in HANC-Metadaten vom HD-SDI-Ausgang des Monitors. Die Kamera kann den Timecode selbst generieren, oder mit einem Timecode synchronisiert werden, der von einer externen Quelle generiert wurde.

Der Timecode wird in der unteren rechten Ecke im „Live Action“-Bereich in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt und ist in Form von Metadaten eingebettet. Der Timecode wird als acht (8)-stellige Ziffernfolge (HH:MM:SS:FF) angezeigt, wobei Folgendes gilt:

- ▶ **HH:** Stunden
- ▶ **MM:** Minuten
- ▶ **SS:** Sekunden
- ▶ **FF:** Frames

NOTE: Der Timecode ist am genauesten und effektivsten, wenn er mit dem Genlock gekoppelt wird. Nähere Informationen finden Sie unter "[Genlock](#)" auf Seite 183.

NOTE: Nähere Informationen zu HANC-Metadaten finden Sie unter [HD-SDI HANC Metadata Information](#), auf unserer Homepage www.red.com/developers.

WEAPON/SCARLET-W

EINSTELLUNG DES INTERNEN TIMECODES

Um den von der Kamera generierten Timecode einzustellen und anzupassen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Timecode**.
2. Wählen Sie den gewünschten **Timecode Display Mode**.
3. Setzen Sie **Source** auf **RTC**.

Die **TC**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich bleibt grau, wenn der interne Timecode aktiviert ist.



Figure: Timecode

TIMECODE OUTPUT MIT DSMC2 REDVOLT EXPANDER

NOTE: Für die Timecode-Ausgabe der Kamera ist ein DSMC2 REDVOLT Expander erforderlich.

Mit dem DSMC2 REDVOLT Expander können Sie ein Timecode-Signal an ein externes Geräte oder eine Slave-Kamera ausgeben.

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter "**Einstellung des internen Timecodes**" oben, um den internen Timecode einzustellen.
2. Schließen Sie die Kamera unter Verwendung des PRO I/O TIMECODE KABEL (3 Fuß) an ein anderes Gerät an.
 - A. Verbinden Sie den einen Anschluss mit dem **TIMECODE**-Port auf dem DSMC2 REDVOLT Expander.
 - B. Verbinden Sie den anderen Anschluss mit einem externen Gerät oder einer Kamera.

ERFORDERLICHE KABEL

790-0212: PRO I/O TIMECODE KABEL (3 Fuß)

EXTERNEN TIMECODE EINGEBEN

NOTE: Für die Timecode-Eingabe benötigen Sie einen DSMC2 Base Expander, einen DSMC2 V-Lock I/O Expander, einen DSMC2 Jetpack Expander, einen DSMC2 Jetpack-SDI Expander oder einen DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Um einen von einem externen Gerät erzeugten Timecode einzugeben, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Schließen Sie den externen Timecode-Generator an die Kamera an:
 - ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** Verbinden Sie den **SYNC**-Port (00B LEMO) auf dem Expander mit dem Gerät (gelber BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
 - ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** Verbinden Sie den **GENLOCK**-Port auf dem Expander mit dem Gerät. Verwenden Sie hierzu ein BNC-Kabel mit 75 Ohm.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Timecode**.
3. Wählen Sie den gewünschten **Timecode Display Mode**.
4. Setzen Sie **Source** auf **External**.

Die **TC**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich wird grün, wenn eine externe Timecode-Quelle angeschlossen wird.

NOTE: Wird eine externe Quelle ausgewählt, ohne dass sie tatsächlich vorhanden ist, zeigt der Timecode die Einstellungen User Provided an.



Figure: Source: External

ERFORDERLICHE KABEL

- ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** 790-0154, 3BNC auf 00 von LEMO
- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

GENLOCK

NOTE: Wollen Sie mit Genlock arbeiten, benötigen Sie hierzu den DSMC2 Base Expander, den DSMC2 V-Lock I/O Expander, den DSMC2 Jetpack Expander, den DSMC2 Jetpack-SDI Expander, oder den DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

„Generator Locking“ (kurz Genlock) ist ein Tri-Level-Synchronsignal, das zur Synchronisierung von Video- und Audiosystemen verwendet wird. Genlock basiert auf den HDTV-Standards SMPTE 296M und 274M. Es stehen zwei (2) wichtige Genlock-Synchronisationsmodi zur Verfügung:

- ▶ Monitor Sync
- ▶ Sensor Sync

MONITOR SYNC

NOTE: Wollen Sie mit Genlock arbeiten, benötigen Sie hierzu den DSMC2 Base Expander, den DSMC2 V-Lock I/O Expander, den DSMC2 Jetpack Expander, den DSMC2 Jetpack-SDI Expander, oder den DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Der Monitor wird automatisch synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors kompatibel ist. Monitor Sync kann auch dann ausgeführt werden, wenn die Kamera eine andere Synchronisierungsmethode für die Synchronisierung des Kamerasensors verwendet.

1. Genlock-Gerät an die Kamera anschließen:
 - ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** Verbinden Sie den **SYNC**-Port (00B) auf dem Expander mit dem Gerät (grüner BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
 - ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** Verbinden Sie den **GENLOCK**-Port auf dem Expander mit dem Gerät. Verwenden Sie hierzu ein BNC-Kabel mit 75 Ohm.
2. Stellen Sie die Frequenz für den HD-SDI-Ausgang ein (wählen Sie **Auto** für den automatischen Abgleich des HD-SDI-Signals mit der aktuellen Projektzeitbasis). Nähere Informationen finden Sie unter "[Frequency](#)" auf Seite 92.

Der Monitor wird automatisch synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors kompatibel ist. Wenn die Synchronisation des Monitors abgeschlossen ist, leuchtet die **GEN**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich grün.

ERFORDERLICHE KABEL

- ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** 790-0154, 3BNC auf 00 von LEMO
- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

WEAPON/SCARLET-W

SENSOR SYNC

NOTE: Wollen Sie mit Genlock arbeiten, benötigen Sie hierzu den DSMC2 Base Expander, den DSMC2 V-Lock I/O Expander, den DSMC2 Jetpack Expander, den DSMC2 Jetpack-SDI Expander, oder den DSMC2 REDVOLT Expander. Nähere Informationen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

NOTE: HDRX[®] ist nicht verfügbar, wenn Genlock Sensor Sync aktiviert ist.

Der Sensor wird synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate kompatibel ist. Im Modus Sensor Sync wird das Sensor-Zeitsignal an das Genlock-Signal gekoppelt. Für den Modus Sensor Sync müssen die folgenden Einstellungen synchronisiert werden:

EINSTELLUNG	MENÜPFAD
Genlock-Signalfrequenz	Nicht zutreffend; externes Genlock-Gerät
HD-SDI-Ausgangsfrequenz des Monitors	Menu > Monitoring > Monitors > Monitor auswählen
Project Time Base (Projektzeitbasis)	Menu > Settings > Project > Frame Rate
Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)	Menu > Settings > Project > Frame Rate

Zum Einstellen und Aktivieren des Sensor Sync Mode führen Sie die folgenden Anweisungen aus:

1. Genlock-Gerät an die Kamera anschließen:
 - ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** Verbinden Sie den **SYNC**-Port (00B) auf dem Expander mit dem Gerät (grüner BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
 - ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** Verbinden Sie den **GENLOCK**-Port auf dem Expander mit dem Gerät. Verwenden Sie hierzu ein BNC-Kabel mit 75 Ohm.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > GPIO/Sync > Sync**.
3. Wählen Sie **Genlock** aus dem Dropdown-Menü **Sensor Sync Mode**.

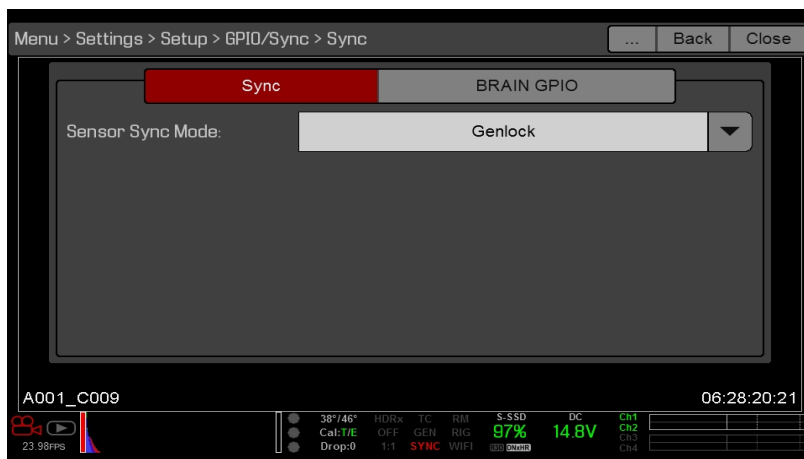


Figure: Sync Settings

4. Stellen Sie die Frequenz für den HD-SDI-Ausgang ein (wählen Sie **Auto** für den automatischen Abgleich des HD-SDI-Signals mit der aktuellen Projektzeitbasis). Nähere Informationen finden Sie unter "[Frequency](#)" auf Seite 92.

WEAPON/SCARLET-W

Die **GEN**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich leuchtet grün, wenn ein kompatibles Signal vorhanden ist, und Genlock wird aktiviert. Die SYNC-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich leuchtet grün, wenn der Sensor synchronisiert wurde.

ERFORDERLICHE KABEL

- ▶ **DSMC2 Base Expander, DSMC2 V-Lock I/O Expander, DSMC2 Jetpack Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** 790-0154, 3BNC auf 00 von LEMO
- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

MASTER/SLAVE-BETRIEB

NOTE: Der Master/Slave-Betrieb, einschließlich Stereo/3D und Kamera-Array, erfordert einen GIG-E-Anschluss, der auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und dem DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[GIG-E \(Ethernet\)](#)" auf Seite 252.

NOTE: Die Master-Kamera steuert die Metadaten und die grundlegenden Kameraparameter der Slave-Kameras. Alle anderen Änderungen an den Einstellungen, die für die Slave-Kameras erforderlich sind, müssen vor der Aufzeichnung vorgenommen werden.

Dieser Abschnitt beschreibt den Betrieb in der Master/Slave-Konfiguration und die Namenskonventionen für Clips, die mit diesen Kameras aufgezeichnet werden. Master/Slave ist die gebräuchlichste Konfiguration für Stereo/3D-Produktionen.

Kameras, die in der Master/Slave-Konfiguration betrieben werden, können Sie wie folgt bedienen:

- ▶ **Betrieb:** Mit Ausschalten der Master-Kamera schalten Sie beide Kameras aus.
- ▶ **Aufzeichnen:** Drücken Sie die Taste **PWR/REC** auf der Master-Kamera, um die Aufzeichnung zu starten/zu stoppen.
- ▶ **Einstellungen ändern:** Mit Ändern der Einstellungen auf der Master-Kamera ändern Sie auch die Einstellungen auf der Slave-Kamera.

Für eine funktionierende Master/Slave-Konfiguration müssen folgende Kriterien bei den Kameras übereinstimmen:

- ▶ Firmware-Version
- ▶ Projektzeitbasis
- ▶ Aufzeichnungsbildrate
- ▶ BRAIN
- ▶ Sensor

WEAPON/SCARLET-W

MASTER/SLAVE-BETRIEB EINRICHTEN

NOTE: Der Master/Slave-Betrieb erfordert einen GIG-E-Anschluss, der auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und dem DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[GIG-E \(Ethernet\)](#)" auf Seite 252.

1. Verbinden Sie die Kameras unter Verwendung des Master/Slave Gig-E-Kabels:
 - A. Verbinden Sie den **GIG-E**-Port des einen Expanders mit dem **GIG-E**-Port des anderen Expanders.
2. Führen Sie auf der Master-Kamera die folgenden Anweisungen aus:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication**.
 - B. Geben Sie einen Namen für die Kamera (Beispiel: CAM A, LEFT, MASTER, etc.) in das Feld **Camera ID** ein.
 - C. Setzen Sie **Target** auf **All**.



Figure: Master-Einstellungen

- D. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und wählen Sie die Registerkarte **Ethernet** aus.
- E. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Camera to Camera** aus.

WEAPON/SCARLET-W

3. Führen Sie auf der/den Slave-Kamera/s die folgenden Anweisungen aus:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication**.
 - B. Geben Sie einen Namen für die Kamera (Beispiel: CAM B, RIGHT, SLAVE, etc.) in das Feld **Camera ID** ein.
 - C. Setzen Sie **Target** auf **None**.



Figure: Slave-Einstellungen

- D. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und wählen Sie die Registerkarte **Ethernet** aus.
- E. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Camera to Camera** aus.

Die LAN-Anzeige in der unteren Statuszeile leuchtet grün.

NOTE: Kameras können auch mit einer Master/Master-Konfiguration eingerichtet werden. Um diese Master/Master-Konfiguration einzurichten, setzen Sie bei beiden Kameras **Target** auf **All**, damit beide Kameras Änderungen durchführen und Aufnahmen starten/stoppen können.

ERFORDERLICHE KABEL

790-0163: Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

REEL NUMBER, CAMERA ID, UND CAMERA POSITION EINSTELLEN

NOTE: Die Einstellungen für Camera ID und Camera Position finden Sie ebenfalls unter: **Menu > Settings > Project > Slate > Camera**.

Führen Sie bitte die Medien- und Slate-Einstellungen für eine Master/Slave- oder Stereo/3D-Produktion nach den folgenden Anweisungen durch:

1. Gehen Sie sowohl auf Master- als auch auf Slave-Kameras zu **Menu > Media > Device** und wählen Sie **Format Media...**
2. Wählen Sie sowohl auf Master- als auch auf Slave-Kameras die gewünschten Einstellungen für **Reel Number** und **Camera ID**. Die Einstellungen für Reel Number und Camera ID sollten auf beiden Kameras übereinstimmen.
3. Ändern Sie auf der Master-Kamera **Camera Position** auf **Left**. Diese Einstellung repräsentiert das „linke Auge“.

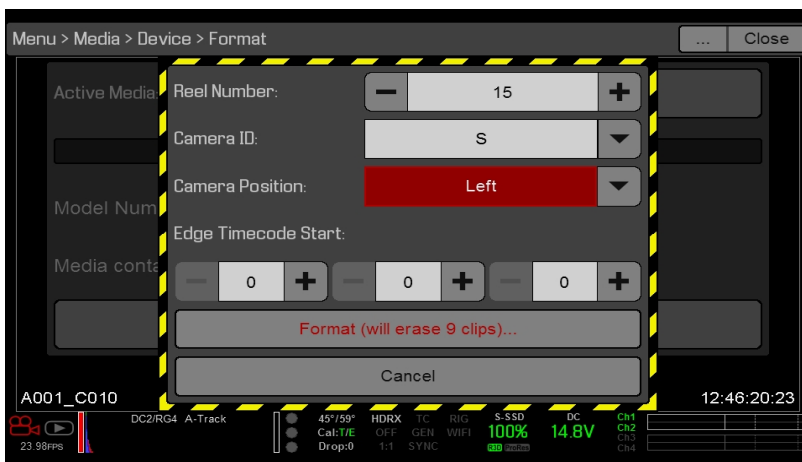


Figure: Master-Einstellungen

4. Ändern Sie auf der Slave-Kamera **Camera Position** auf **Right**. Diese Einstellung repräsentiert das „rechte Auge“.
5. Wählen Sie auf beiden Kameras **Format...**, um die Medien zu formatieren, und nehmen Sie die Einstellungen für Reel Number, Camera ID, und Camera Position vor.

NAMENSKONVENTIONEN FÜR MULTI-KAMERA-CLIPS

In diesem Abschnitt werden die automatisch von der Kamera generierten Clip-Namenskonventionen beschrieben, die auf den Slate-Einstellungen basieren. Die Kameras verwenden die Einstellungen für Reel No, Cam ID und Cam Pos, um einen benutzerdefinierten Clip-Namen zu generieren.

Wenn Sie zum Beispiel zwei (2) Kameras als Master/Slave konfiguriert haben, formatieren Sie die Medien auf beiden Kameras über die folgenden Einstellungen:

KAMERA	REEL NUMBER	CAMERA ID	CAMERA POSITION
Master	1	S	Left
Slave	1	S	Right

Der erste Clip, der mit dieser Master/Slave-Konfiguration der Kamera aufgenommen wird, erhält den Namen:

- ▶ **Master:** S001_L001_0503B6.R3D
- ▶ **Slave:** S001_R001_0503R7.R3D

NOTE: B6 und R7 sind Beispiele für Platzhalterzeichen, die von der Kamera generiert werden.

NOTE: Steht bei beiden Kameras „Camera Position“ auf „Left“, so ist der Dateiname der aufgezeichneten Clips mit Ausnahme der von der Kamera generierten Platzhalterzeichen gleich strukturiert. Beispiel:

- ▶ **Master:** A001_C001_0503B6.R3D
- ▶ **Slave:** A001_C001_0503R7.R3D

NOTE: Reel Number, Camera ID, und Camera Position können beim Formatieren der Medien eingestellt werden.

EINSTELLEN DER STEREO/3D-KONFIGURATION

NOTE: Der Master/Slave-Betrieb erfordert einen GIG-E-Anschluss, der auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und dem DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[GIG-E \(Ethernet\)](#)" auf [Seite 252](#).

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Abläufe für das Verbinden von zwei (2) Kameras zum 3D-Betrieb innerhalb einer Master/Slave-Konfiguration beschrieben.

NOTE: Werden die Signale zur Verifizierung des 3D-Abgleichs an einen Stereo Image Processor (SiP) gegeben, stellen Sie den HD-SDI-Ausgang des Monitors auf beiden Kameras so ein, dass die Overlay-Konfiguration übereinstimmt.

NOTE: Damit Genlock richtig funktionieren kann, müssen bei den Kameras Firmware-Version, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate übereinstimmen.

Befolgen Sie für das Stereo/3D-Setup die folgenden Anweisungen:

1. Stellen Sie auf beiden Kameras die Projektzeitbasis und die Aufzeichnungsbildrate ein.
2. Befolgen Sie auf beiden Kameras die Anweisungen unter "[Sensor Sync](#)" auf [Seite 184](#), um den Genlock-Status „Sensor Sync“ zu erreichen.
Die Anzeigen **GEN** und **SYNC** in der unteren Statuszeile leuchten grün.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter "[Master/Slave-Betrieb einrichten](#)" auf [Seite 186](#), um die Kameraeinstellungen für die Master/Slave-Konfiguration vorzunehmen.
4. Befolgen Sie auf beiden Kameras die Anweisungen unter "[Reel Number, Camera ID, und Camera Position einstellen](#)" auf [der vorherigen Seite](#), um die Kamera- und Medieneinstellungen vorzunehmen.

WEAPON/SCARLET-W

ERFORDERLICHE KABEL

Pro Kamera jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

Pro Setup jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **790-0163:** Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

KAMERA-ARRAY

KONFIGURIEREN EINES KAMERA-ARRAYS

NOTE: Der Master/Slave-Betrieb erfordert einen GIG-E-Anschluss, der auf dem DSMC2 REDVOLT Expander und dem DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[GIG-E \(Ethernet\)](#)" auf [Seite 252](#).

NOTE: Damit Genlock richtig funktionieren kann, müssen bei den Kameras Firmware-Version, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate übereinstimmen.

NOTE: Für das Betreiben einer Kamera-Array-Konfiguration von einem Windows®-Computer oder einer Workstation aus, benötigen Sie eine von mehreren Anwendungen, die von RED® oder Drittentwicklern angeboten werden.

Sie können mehr als zwei (2) Kameras für Anwendungen und Produktionen synchronisieren, für die ein Kamera-Array nötig ist. Für die Konfiguration eines Kamera-Arrays benötigen Sie einen 1000Base-T Gigabit Ethernet-Router.

Nähere Informationen über die Kamera-Steuerung finden Sie im [R.C.P.™ SDK](#) unter www.red.com/developers.

Befolgen Sie für das Konfigurieren eines Kamera-Arrays untenstehende Anweisungen:

1. Gehen Sie auf jeder Kamera zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und stellen Sie folgendes ein:
 - A. Auf der Registerkarte **Camera** stellen Sie **Target** auf **All**.
 - B. Auf der Registerkarte **Camera** tragen Sie eine übereinstimmende Bezeichnung in das **Group ID** Feld ein. Die Kameras müssen alle die gleiche Group ID-Bezeichnung haben.
 - C. In der Registerkarte **Ethernet** wählen Sie die Kontrollkästchen **DHCP**, **Camera to Camera** und **External Control**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in "[Sensor Sync](#)" auf [Seite 184](#), um die einzelnen Kameras mit dem Genlock-Gerät zu verbinden.

Die Anzeigen **GEN** und **SYNC** in der unteren Statuszeile leuchten grün.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter "[Master/Slave-Betrieb einrichten](#)" auf [Seite 186](#), um die Kameraeinstellungen für die Master/Slave-Konfiguration vorzunehmen. Statt das Master/Slave Gig-E-Kabel zu verwenden, verbinden Sie die einzelnen Kameras mittels eines LEMO-To-CAT5E Ethernet-Kabels mit dem Router.
 - A. Verbinden Sie den LEMO-Anschluss mit dem **GIG-E**-Port am Expander.
 - B. Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss mit dem Router.
4. Befolgen Sie auf jeder Kamera die Anweisungen in "[Reel Number, Camera ID, und Camera Position einstellen](#)" auf [Seite 188](#), um die Medien- und Kamera-Einstellungen vorzubereiten.

WEAPON/SCARLET-W

ERFORDERLICHE KABEL

Pro Kamera jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

Verwenden Sie eines (1) der folgenden pro Konfiguration:

- ▶ **790-0159:** RED GIG-E Straight-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0557:** RED GIG-E Right-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)

MOTION CONTROL (MOCO) EINRICHTEN

NOTE: Motion Control erfordert einen DSMC2 Base Expander. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

NOTE: Stellen Sie die Bildrate mindestens doppelt (2x) so hoch ein wie die schnellste verwendete Triggerfrequenz, wenn Sie MoCo nutzen. Bei der Verwendung von MoCo wird REDCODE basierend auf fps/2 berechnet. Im MoCo-Modus wird daher also bei einer Bildrate von 100,83 fps der maximale REDCODE basierend auf einer Bildrate von 50,415 fps berechnet.

NOTE: HDRX® ist nicht verfügbar, wenn MoCo aktiviert ist.

NOTE: Genlock und Timecode können auch mit MoCo verwendet werden.

Motion Control (MoCo), ist eine Art Sensorsynchronisierung, die zur Automatisierung von Präzisions-Kamerabewegungen verwendet wird, die für Spezialeffekte und schwierige Aufnahmen erforderlich sind. Motion Control verwendet GPIO-Signale, die über die Anschlüsse SYNC (GPI) und CTRL (GPO) auf der DSMC2 Base Expander oder einen DSMC2 V-Lock I/O Expander übertragen werden.

Nähere Informationen zu GPIO-Anschlüssen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

Zum Einstellen der MoCo führen Sie die folgenden Anweisungen aus:

1. Verbinden Sie das Motion Control-Gerät mit der Kamera. Verwenden Sie hierzu ein 3BNC auf 00 Sync-Kabel von LEMO.
 - ▶ **Sync In:** Verbinden Sie den weißen BNC-Anschluss mit dem Motion Control-Gerät und den 00B LEMO-Anschluss mit dem **SYNC** Port am Expander.
 - ▶ **Sync Out:** Verbinden Sie den gelben BNC-Anschluss mit dem Motion Control-Gerät und den LEMO 00B-Stecker mit dem **CTRL** Port am Expander.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > GPIO/Sync > Sync**.
3. Wählen Sie **MoCo** im Dropdown-Menü von **Sensor Sync Mode**.

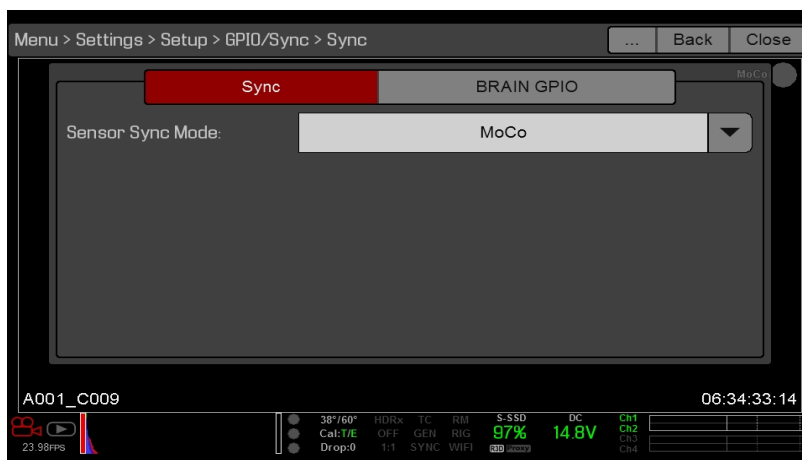


Figure: Einstellungen MoCo Sync

4. Wählen Sie die Registerkarte **BRAIN GPIO**.
5. Wählen Sie **Sync In** im Dropdown-Menü von **GPI Function**.

WEAPON/SCARLET-W

6. Wählen Sie **Sync Out** im Dropdown-Menü von **GPO Function**. (Optional)

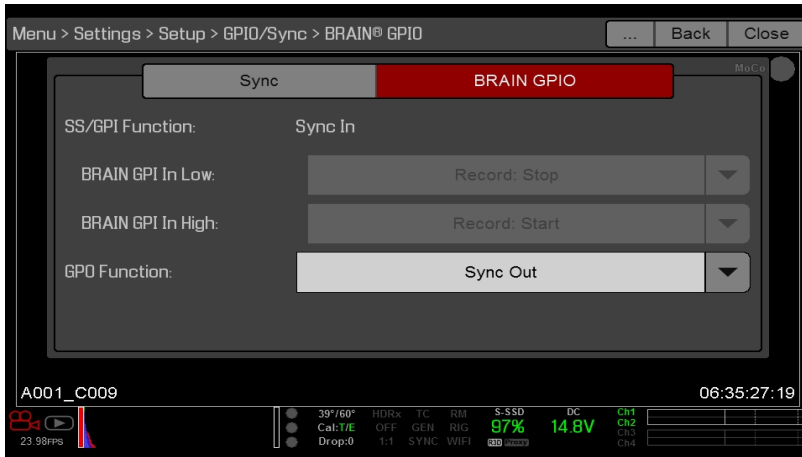


Figure: Einstellungen MoCo BRAIN GPIO

7. Senden Sie einen Impuls vom Motion Control-Gerät, um den Shutter mit der steigenden Flanke des Sync-Eingangs zu synchronisieren.

NOTE: Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Motion Control-Geräts.

ERFORDERLICHE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO (je verwendetem SYNC- und CTRL-Port)

KOMPATIBLE TIMECODE-GERÄTE

Die folgenden Timecode-Geräte sind mit der Kamera kompatibel. Möglicherweise sind weitere Timecode-Geräte kompatibel, wurden jedoch bislang nicht von RED getestet.

- ▶ Ambient ACL 202CT
- ▶ Ambient LOCKIT ACL 203
- ▶ Ambient ACL 204
- ▶ Ambient ACC 501 Clockit Controller
- ▶ Ambient ACD-301 Lockit Slate
- ▶ Denecke SB-3 Syncbox Time-Code Generator
- ▶ Sound Devices 788T
- ▶ Sound Devices 744
- ▶ Sound Devices PIX-240
- ▶ Zaxcom Nomad 12
- ▶ Zaxcom ZFR100
- ▶ Zaxcom ZFR200

KOMPATIBLE GENLOCK-GERÄTE

Die folgenden Genlock-Geräte sind mit der Kamera kompatibel. Möglicherweise sind weitere Genlock-Geräte kompatibel, wurden jedoch bislang nicht von RED getestet.

- ▶ AJA® GEN10 HD/SD/AES Sync Generator mit universeller Stromversorgung.
- ▶ Ambient ACL 202CT
- ▶ Ambient ACL 203
- ▶ Ambient ACL 204
- ▶ Denecke SB-T
- ▶ Evertz Master Clock 5600MSC

NOTE: Stellen Sie sicher, dass Ihr Genlock-Gerät ein Genlock-Signal mit voller Stärke an alle Kameras sendet. Die Aufspaltung eines Genlock-Signals schwächt dieses, was zu einer Beeinträchtigung der Synchronisation zwischen Kameras führen kann.

CHAPTER 8:

UPGRADE DER KAMERA-FIRMWARE

Die Funktionalität Ihrer Kamera kann durch die Installation der neuesten Firmware aktualisiert werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, regelmäßig **RED Downloads** unter www.red.com/downloads für neue Versionen Ihrer Kamera-Firmware, aktualisierte Benutzerhandbücher und Post-Production-Software zu besuchen.

VERIFIZIEREN SIE DIE AKTUELLE KAMERA-FIRMWARE

Um die gegenwärtig auf Ihrer Kamera installierte Firmware-Version herauszufinden, gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > System Status > Camera Info**. Je höher die Nummer, desto neuer die Version.

UPGRADE DER KAMERA-FIRMWARE

Installieren Sie die aktuellste Firmware. Falls in den Versionshinweisen nicht anders angegeben, müssen Sie nicht auf eine Firmware zwischen Ihrer aktuellen Version und der neuesten online verfügbaren Version aktualisieren.

NOTE: Nach der Aktualisierung der Kamera muss der Sensor kalibriert werden. Nähere Informationen finden Sie unter **"Sensorkalibrierung"** auf Seite 163.

NOTE: Preset (Voreinstellung)-, Look- und Custom Overlay (individualisierte Überlagerung)-Dateien werden über alle Upgrades bis zu v6.2.3 oder höher beibehalten.

NOTE: Auf Mac[®]-PCs, auf denen REDCINE-X PRO[®] installiert ist, erkennt RED Watchdog die SSD standardmäßig als Read-Only, d. h., dass Sie keine Dateien (einschließlich Firmware-Aktualisierungsdateien) auf der SSD speichern können. Ändern Sie die **Mount**-Präferenz zu **Read-Write**, bevor Sie versuchen, Firmware auf die SSD zu kopieren.

1. Schließen Sie eine SSD (RED MINI-MAG[®]) an Ihren Computer an.
2. Laden Sie die neueste Firmware für Ihre Kamera von **RED Downloads** unter www.red.com/downloads herunter.
3. Entpacken Sie die Firmware-zip-Datei.
4. Kopieren Sie den Ordner **force_upgrade** und dessen Inhalte in die oberste Ebene des SSD-Verzeichnisses.
5. Werfen oder hängen Sie die SSD aus und entfernen Sie sie.
6. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet.
7. Stecken Sie die SSD mit dem Ordner „force_upgrade“ in Ihre Kamera.
8. Schalten Sie die Kamera ein.

Das Upgrade wird automatisch ausgeführt.

Während des Upgrades laufen die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit und die PWR- und REC-LEDs blinken grün. Nach ca. 15 Sekunden hören die LEDs auf zu blinken und die Kamera schaltet sich aus. Während des Upgrades wird auf den externen Monitoren nichts angezeigt.

9. Entfernen Sie die SSD und warten Sie 10 Sekunden, nachdem sich die Kamera ausgeschaltet hat.

WEAPON/SCARLET-W

10. Schalten Sie die Kamera ein.

Die Aktualisierung aller an die Kamera angeschlossenen Module kann 30 Sekunden oder länger dauern. Während dieser Zeit blinken die PWR- und REC-LEDs grün und auf den externen Monitoren wird nichts angezeigt.

11. Falls dies das erste Mal ist, dass Sie die Firmware aktualisieren, öffnet sich ein Pop-up-Menü mit dem Softwarelizenzvertrag (SLA - Software License Agreement). Wählen Sie **Agree (Ich stimme zu)**. Wenn Sie dem SLA nicht zustimmen, kann die Kamera nicht benutzt werden. Der SLA wird solange angezeigt, bis Sie ihm zustimmen.
12. Stellen Sie sicher, dass die aufgelistete Firmware-Version mit der von Ihnen heruntergeladenen Firmware-Version übereinstimmt. Nähere Informationen finden Sie unter "**Verifizieren Sie die aktuelle Kamera-Firmware**" auf der **vorherigen Seite**.
13. Formatieren Sie die SSD neu, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

CHAPTER 9:

KAMERASYSTEM - INSTANDHALTUNG

Alle RED® Produkte wurden für robuste Langlebigkeit konzipiert, jedoch müssen Präzisionsgeräte ordnungsgemäß gepflegt werden. Befolgen Sie für die Reinigung, Instandhaltung und Aufbewahrung Ihrer Geräte die Anweisungen in diesem Kapitel.

WARNING: Spülen Sie die Kamera oder anderes Zubehör NICHT ab und tauchen Sie sie NICHT in Wasser. Halten Sie die Geräte jederzeit trocken.

WARNING: Verzichten Sie auf die Verwendung von Seifen, Reinigungsmitteln, Ammoniak, Aceton, alkalischen Reinigern, abrasiven Reinigungsgemischen oder Lösungsmitteln. Diese Substanzen können die Objektivbeschichtung und elektrische Schaltung beschädigen.

WARNING: Verwenden Sie NICHT übermäßig viel Reinigungslösung.

WARNING: Verwenden Sie Tupfer oder Tücher NICHT mehrmals.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, aus irgendeinem Grund den Sensor oder den optischen Resonator zu reinigen. Falls der Sensor verschmutzt ist, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, die Kamera, das Objektiv oder anderes Zubehör zu modifizieren, zu zerlegen oder zu öffnen, da dies zu Stromschlägen und schweren Verletzungen führen könnte. Es befinden sich keine vom Benutzer wartbare Teile im Inneren. Wenn an der Kamera, am Objektiv oder an anderem Zubehör Veränderungen oder Reparaturen vorgenommen werden, verfallen jegliche Garantieansprüche, außer dies erfolgt durch eine von RED® autorisierte Serviceeinrichtung.

WARNING: Verwenden Sie Druckluft und Druckluftzerstäuber nur mit großer Vorsicht, da der hohe Druck, ölige Rückstände, kalte Luft, Partikel und Feuchtigkeit zu Schäden führen können. Sie können zur Reinigung nicht kritischer Bereiche, wie beispielsweise im Bereich rund um die Lüftungen und für andere Aussparungen am Äußeren der Kamera einen Druckluftzerstäuber mit Filter verwenden, der keine Rückstände hinterlässt. Beschädigungen der Kamera und anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von Druckluft oder Druckluftzerstäubern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Benutzen Sie KEINE Druckluft und Druckluftzerstäuber für den Sensor oder jegliche Optik.

WARNING: Benutzen Sie KEINE Druckluft und Druckluftzerstäuber für die integrierten Mikrofone auf der Vorderseite der BRAIN oder im umliegenden Bereich.

AUßENOBERFLÄCHEN VON BRAIN UND ZUBEHÖR

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung nicht kritischer Bereiche, wie z. B. im Bereich rund um die Lüftungen und für andere Aussparungen am Äußeren der Kamera einen Druckluftzerstäuber mit Filter, der keine Rückstände hinterlässt.
- ▶ Reinigen Sie mit einem trockenen, fusselreifen Lappen. Denken Sie beim Reinigen Ihrer Kamera und des Zubehörs daran, dass die Geräte nicht wasserdicht sind und dass Feuchtigkeit elektronische Schaltkreise beschädigen kann.

BRAIN UND ZUBEHÖR - AUFBEWAHRUNG

RED empfiehlt, die Kamera und das Zubehör in den wasserdichten Behältern aufzubewahren, die im [RED-Store](http://www.red.com/store) unter www.red.com/store erhältlich sind. Diese Behälter sind mit lasergeschnittenem Schaumstoff ausgestattet, um die Kamera und das Zubehör sicher aufzubewahren.

WARNING: Bewahren Sie die Kamera oder das Zubehör nicht an Orten mit sehr hohen/niedrigen Temperaturen oder Orten, die direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen oder starken magnetischen Feldern ausgesetzt sind, auf.

EVF-BILDSCHIRM REINIGEN

NOTE: In diesem Abschnitt wird lediglich die Reinigung des Bildschirms des DSMC2® RED EVF erläutert, nicht jedoch die Reinigung des gesamten Geräts.

In diesem Abschnitt wird die Reinigung des Bildschirms des DSMC2 RED EVF erklärt. Man kann sich Zugang zum Bildschirm verschaffen, indem man den modularen DSMC2 RED EVF optischen Block entfernt.

Benutzen Sie einen ionisierten Luftblasebalg aus Gummi, um den Bildschirm des DSMC2 RED EVF zu reinigen. Falls sich nach der Benutzung eines Luftblasebalgs nach wie vor Partikel auf dem Bildschirm befinden, wischen Sie diesen vorsichtig mit einem zusammengerollten, partikelfreien, nicht abrasiven Tuch optischer Qualität ab.

NOTE: Das Reinigen des Bildschirms ohne vorheriges Entfernen von Feststoffpartikeln erhöht das Risiko des Zerkratzens des Bildschirms. Wie bei vielen Bildschirmen kann jegliche Berührung des Bildschirms dessen Oberfläche verkratzen.

VERBOTENE EVF-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms des DSMC2 RED EVF keines der unten aufgeführten Produkte. Diese Produkte wurden nicht an RED-Produkten getestet und können zu Beschädigungen oder Streifenbildung führen.

- ▶ Druckluft
- ▶ Druckluftzerstäuber
- ▶ Lösungsmittel
- ▶ Reinigungsalkohol
- ▶ Isopropylalkohol
- ▶ Windex®
- ▶ Reinigungssets von Drittanbietern
- ▶ Vorverpackte Objektivreiniger, die Additive enthalten, wie beispielsweise Reinigungsmittel, antistatische Verbindungen oder Duftstoffe.
- ▶ RED-Mikrofaserbeutel

WARNING: Beschädigungen an Bildschirmen oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung verbotener Reiniger verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

LCD-BILDSCHIRM REINIGEN

NOTE: In diesem Abschnitt wird lediglich die Reinigung der Bildschirme der einzelnen aufgeführten Geräte erläutert, nicht jedoch die Reinigung des gesamten Geräts.

In diesem Abschnitt wird die Reinigung der Bildschirme der folgenden Geräte erklärt.

- ▶ RED PRO LCD
- ▶ RED Touch LCD
- ▶ RED PRO Touch LCD
- ▶ DSMC2 Sidekick

ZUGELASSENE LCD-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung von LCD-Bildschirmen ausschließlich die folgenden Produkte:

- ▶ Ionisierter Luftblasebalm aus Gummi
- ▶ Pancro Professional Lens Cleaner (oder ein vergleichbares Produkt)
- ▶ Photographic Solutions PEC*PADs (oder ein vergleichbares Produkt)
- ▶ RED-Mikrofaserbeutel

NOTE: Verwenden Sie IMMER einen ionisierten Luftblasebalm aus Gummi zum Entfernen von Feststoffpartikeln, bevor Sie den Bildschirm mit Tupfern oder Tüchern und Reinigungslösung reinigen. Das Reinigen des Bildschirms ohne vorheriges Entfernen von Feststoffpartikeln erhöht das Risiko des Verkratzens des Bildschirms.

VERBOTENE LCD-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung von LCD-Bildschirmen keines der unten aufgeführten Dinge. Diese Produkte wurden nicht an RED-Produkten getestet und können zu Beschädigungen oder Streifenbildung führen.

- ▶ Druckluft
- ▶ Druckluftzerstäuber
- ▶ Lösungsmittel
- ▶ Reinigungsalkohol
- ▶ Isopropylalkohol
- ▶ Windex
- ▶ Reinigungssets von Drittanbietern
- ▶ Vorverpackte Objektivreiniger, die Additive enthalten, wie beispielsweise Reinigungsmittel, antistatische Verbindungen oder Duftstoffe.

WARNING: Beschädigungen an Bildschirmen oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung verbotener Reiniger verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

BILDSCHIRM - AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie alle RED-Geräte mit einem Bildschirm in einem RED-Mikrofaserbeutel auf. Durch die Aufbewahrung der Geräte in einem RED-Mikrofaserbeutel bleibt die hervorragende Qualität der speziellen AR- und AS-Beschichtungen auf den LCDs erhalten.

Waschen Sie den RED-Mikrofaserbeutel regelmäßig mit der Hand und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

WASSERSCHADEN

Wenn Ihr Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist oder Sie einen Wasserschaden vermuten, setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, ein Gerät einzuschalten, das möglicherweise durch Wasser beschädigt wurde.

WARNING: Legen Sie das Gerät NICHT in einen Behälter mit Reis, Kieselgel oder Trockenmittelbeutel, um zu versuchen, es zu trocknen.

BACK FOCUS EINSTELLEN

Benutzen Sie zum Einstellen des Back Focus RED Focus oder eine Fokus-Tabelle. Nähere Informationen hinsichtlich der Benutzung von RED Focus finden Sie im [Benutzerhandbuch RED Focus](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

Die Kamera verfügt außerdem über eine Einstellschraube für den Back Focus. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf Seite 235.

CHAPTER 10:

KAMERAFEHLER BEHEBEN

FÜHREN SIE EINEN BELASTUNGSTEST DURCH

Führen Sie vor wichtigen Projekten einen Belastungstest durch, um die Zuverlässigkeit und Stabilität Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten. Ein Belastungstest setzt ihr Kamerasystem und Ihre Ausrüstung den erhöhten Belastungen eines längeren Betriebs aus. Falls bei irgendwelchen Komponenten Probleme auftreten, hilft dieser Test dabei, diese Probleme zu ermitteln, sodass Sie nicht während wichtiger Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Versagen Ihrer Ausrüstung konfrontiert werden.

1. Konfigurieren Sie Ihre Kamera
2. Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 163.
3. Aktivieren Sie das Sensor-Testmuster. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[„Sensor Test Pattern“ aktivieren/deaktivieren](#)" auf Seite 167.
4. Wählen Sie die gewünschte Auflösung.
5. Wählen Sie die höchste zur Verfügung stehende Bildfrequenz.
6. Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch.
7. Nehmen Sie so viele Aufnahmen auf, bis die SSD komplett voll ist.
8. Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch.
9. Wiederholen Sie [Schritt 6](#) bis [Schritt 8](#), um mehrere SSDs zu testen.
10. Sollte ein Fehler auftreten, speichern Sie eine Log-Datei und erstellen Sie eine Anfrage an den [Technischen Support](#) über unsere Website <https://support.red.com>.

NOTE: Während des Belastungstests auftretende Probleme oder verlorene Einzelbilder (dropped frames) werden unten auf der Benutzeroberfläche als „Errors“ angezeigt.

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

FIRMWARE LÄSST SICH NICHT AKTUALISIEREN

SYMPTOM

- ▶ Während des Versuchs, Firmware zu aktualisieren, blinken die PWR- und REC-LEDs rot.
- ▶ Nach dem Versuch, die Firmware zu aktualisieren, ändert sich die Firmware-Version nicht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie nach dem Herunterladen der Firmware-Aktualisierungsdatei sicher, dass Sie die Datei entpacken, bevor Sie sie auf der SSD speichern.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Ordner „force_upgrade“ im Top-Level-Ordner der SSD und nicht in einem Unterordner gespeichert ist.

ALLGEMEINES: MODUL, EXPANDER, ODER OBJEKTIVAUFSATZ FUNKTIONIEREN NICHT

SYMPTOM

Ein Modul oder Objektiv aufsatz funktionieren nicht richtig oder kommunizieren nicht mit der Kamera.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 169.
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter "[Upgrade der Kamera-Firmware](#)" auf Seite 195.
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter "[Reset Defaults](#)" auf Seite 168.

KAMERA ERKENNT DAS OBJEKTIV NICHT

SYMPTOM

Die Kamera erkennt das angebrachte Objektiv nicht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Objektiv kompatibel ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Objektive](#)" auf Seite 264.
- ▶ Wenn Sie ein PL-Objektiv verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kamera das Objektiv mit Strom versorgt: Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und wählen Sie das Kästchen **Enable Power to Lens**.
- ▶ Das Objektiv finden: Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und wählen Sie **Detect Lens**.
- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 169.

KAMERA ZEIGT N/A FÜR APERTURE (BLENDEÖFFNUNG) AN

SYMPTOM

Die Kamera zeigt N/A für Aperture (Blendenöffnung) an, wenn ein Objektiv angebracht ist.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Objektiv vollständig eingerastet ist.
- ▶ Entfernen Sie den Objektivaufsatz. Überprüfen Sie die Verbindungsstellen auf Beschädigungen oder Schmutz. Bringen Sie den Objektivaufsatz wieder an.
- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 169.
- ▶ Installieren Sie die Firmware Ihrer Kamera erneut.
- ▶ Falls Sie für Ihre Kamera Beta-Firmware nutzen, setzen Sie diese auf die Release-Version zurück.
- ▶ Falls Sie eine DSMC PL-Fassung benutzen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist.

NOTE: Manche Objektive sind nicht kompatibel, weshalb die Blendeninformationen nicht angezeigt werden. Einige PL-Objektive verfügen nicht über i-Technologie-Daten.

AUF DEM LCD-TOUCHSCREEN SIND KEINE MENÜS ZU SEHEN

SYMPTOM

Auf dem LCD-Touchscreen werden keine Menüs angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNG

Tippen Sie zweimal Sie auf den LCD-Touchscreen, um den Clean-Modus zu verlassen.

BILDSCHIRM FRIERT EIN ODER ZEIGT NICHTS AN

SYMPTOM

Der Bildschirm friert ein oder zeigt nichts an.

MÖGLICHE LÖSUNG

Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[Hard-Restore \(Wiederherstellung\) durchführen](#)" auf Seite 205.

UNREGELMÄßIGER BEWEGUNGSJITTER

SYMPTOM

Ein leichter, unregelmäßiger Bewegungsjitter wird auf dem Monitor angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Wenn Sie den Sensor mit der Auto-Capture-Methode (automatische Kalibrierung) kalibrieren, wird die Kalibrierungskarte im Hintergrund bei Änderung der Kameraeinstellungen aktualisiert. Die Aktualisierung kann einen leichten, unregelmäßigen Bewegungsjitter auf dem Monitorbild verursachen. Die Jitter-Charakteristik wird nur in der Live-Vorschau angezeigt und hat keinen Einfluss auf das aufgezeichnete Material. Nähere Informationen zur Sensorkalibrierung finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 163.

LCD-FLACKERN

SYMPTOM

LCD oder Monitor flackern.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie die LCD-Frequenz auf 60 Hz ein. Nähere Informationen finden Sie unter "[Frequency](#)" auf Seite 92.
- ▶ Verwenden Sie ein anderes Kabel.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angebracht sind.

LCD-ANZEIGE WÄHREND DES EINSCHALTENS LEER

SYMPTOM

Auf dem LCD der Kamera wird während des Einschaltens kein Bild angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Schalten Sie die Kamera aus. Warten Sie mindestens drei (3) Sekunden, bevor Sie die Kamera erneut einschalten.

TOUCHSCREEN ODER DSMC2 SIDEKICK KÖNNEN NICHT VERWENDET WERDEN

SYMPTOM

Die Kamera lässt sich nicht mittels des Touchscreens oder des DSMC2[®] Sidekick steuern.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Hard-Restore \(Wiederherstellung\) durchführen](#)" auf der nächsten Seite.
- ▶ Wenn Sie einen HD-SDI- oder HDMI[®]-Monitor benutzen, aktivieren Sie die Menüs auf den Monitoren und steuern Sie die Kamera mittels des DSMC2 Sidekick:
 - ▶ Schließen Sie eine SSD (RED MINI-MAG[®]) an Ihren Computer an.
 - ▶ Legen Sie auf der SSD einen neuen Ordner an und nennen Sie ihn **force_preset**.
 - ▶ Laden Sie das [DSMC Toolkit](#) von www.red.com/downloads herunter.
 - ▶ Öffnen Sie den Ordner **Preset_Files**.
 - ▶ Öffnen Sie den Ordner, der der von Ihnen benutzten Firmware-Version entspricht.
 - ▶ Speichern Sie die entsprechende **enable_menus**-Datei im Ordner **force_preset** auf der SSD.
 - ▶ Werfen Sie die SSD aus und entfernen Sie sie.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet.
 - ▶ Stecken Sie die SSD in Ihre Kamera.
 - ▶ Schalten Sie die Kamera ein. Die Kamera wendet die Voreinstellung automatisch an.

NOTE: Auf Mac[®]-Computern, auf denen REDCINE-X PRO[®] installiert ist, erkennt RED[®] Watchdog die SSD standardmäßig als Read-Only, d.h., dass Sie keine Dateien (einschließlich Firmware-Aktualisierungs-Dateien) auf die SSD schreiben können. Ändern Sie die **Mount**-Präferenz (Erkennung) zu **Read-Write**, bevor Sie Firmware auf die SSD kopieren.

DC IN-ANSCHLUSS FESTZIEHEN

SYMPTOM

Die DC IN-Anschlussmutter ist lose.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Ziehen Sie die lose DC IN-Anschlussmutter mithilfe einer stabilen Pinzette mit solider Spitze fest.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

- ▶ **Optional:** Bringen Sie eine kleine Menge Loctite® 222 (Schraubensicherungsmittel) auf das Gewinde der DC IN-Anschlussmutter auf, um zu vermeiden, dass der Anschluss sich erneut löst.

KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

SYMPTOM

Kamera lässt sich nicht einschalten (fährt nicht hoch), selbst dann nicht, wenn Sie mit Strom versorgt wird.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Entfernen Sie das gesamte Zubehör und versorgen Sie die Kamera mittels des DSMC AC-Power-Adapters mit Strom.
- ▶ Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Hard-Restore \(Wiederherstellung\) durchführen](#)" unten.
- ▶ Entfernen Sie das gesamte Zubehör und versorgen Sie die Kamera mittels des DSMC AC-Power-Adapters mit Strom.
- ▶ Wenn sich die Kamera bei eingesetztem Akku nicht einschalten lässt, jedoch bei DC-Stromversorgung schon, bringen Sie den **Auto Boot on Power**-Schalter in die **Off**-Stellung (durch einen schwarzen Stern gekennzeichnet).

HARD-RESTORE (WIEDERHERSTELLUNG) DURCHFÜHREN

Eine gängige Art und Weise zur Lösung von Kamera-Firmware-Problemen ist die Durchführung eines Hard-Restore. Ein Hard-Restore funktioniert wie ein System-Restore, insofern dass dabei alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Folgen Sie zur Durchführung eines Hard-Restore den untenstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie bei ausgeschalteter Kamera die **PWR/REC**-Taste auf der Kamera 20 Sekunden lang gedrückt oder bis die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit laufen.
2. Lassen Sie die **PWR/REC**-Taste los.

Der Bildschirm wird richtig angezeigt.

NOTE: Die vom Benutzer vorgenommenen Tasteneinstellungen werden ebenso zurückgesetzt wie jegliche andere Änderungen der Standardeinstellungen.

DAS BILD IST UNSCHARF

SYMPTOM

Bilder oder Filmaufnahmen sind unscharf.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor, bevor Sie weitere Clips aufnehmen. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 163.
- ▶ Überprüfen Sie das Histogramm, um eine ordnungsgemäße Belichtung sicherzustellen. Es kommt zu Störungen, wenn ein Bild über- oder unterbelichtet wird.
- ▶ Verwenden Sie die für die von Ihnen gewählten Einstellungen geringstmögliche REDCODE®-Komprimierung.
- ▶ Verwenden Sie eine höhere Auflösung.
- ▶ Verwenden Sie den Adaptive-Fan-Modus, um die Kamertemperatur zu regeln. Es kommt zu Störungen, wenn die Temperatur der angewandten Kalibrierungskarte nicht synchronisiert ist.

SCHWARZWEIß-IMAGE

SYMPTOM

Das Display zeigt an, dass ein Bild schwarzweiß ist, aber die Menüs sind nach wie vor in Farbe.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Überprüfen Sie die Farbsättigungs-Einstellung (Saturation) Falls die Saturation-Einstellung auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, ändern Sie die Sättigung auf einen höheren Wert.
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter "[Reset Defaults](#)" auf Seite 168.

FALSCHER FARBTEMPERATUR

SYMPTOM

Die Farbtemperatur der Kamera stimmt nicht und das Bild erscheint wärmer oder kälter als normal.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie einen automatischen Weißabgleich durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[White Balance \(Weißabgleich\)](#)" auf Seite 88.
- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 163.

TIMECODE ODER GENLOCK FUNKTIONIEREN NICHT

SYMPTOM

Die SYNC-, GEN- und/oder TC-Lampe ist rot, gelb oder ausgegraut.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Timecode- oder Genlock-Gerät kompatibel ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Kompatible Timecode-Geräte](#)" auf Seite 193 und "[Kompatible Genlock-Geräte](#)" auf Seite 194.
- ▶ Verwenden Sie ein anderes Kabel.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihre Timecode- oder Genlock-Geräteeinstellungen mit Ihren Projekteinstellungen übereinstimmen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Timecode- oder Genlock-Gerät auf die richtige Quelle eingestellt ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode](#)" auf Seite 180 und "[Genlock](#)" auf Seite 183.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Sensor Sync Mode auf **Genlock** eingestellt ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensor Sync](#)" auf Seite 184.
- ▶ Stellen Sie das ACN (Ambient Clockit Network) auf Aus.

KAMERA ERKENNT DEN OLPF NICHT

SYMPTOM

Ihre Kamera erkennt den OLPF nicht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Bringen Sie den OLPF erneut an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Auswechseln eines austauschbaren OLPF.](#)" auf Seite 58.
- ▶ Bringen Sie einen anderen OLPF an.
- ▶ Sollte Ihre Kamera den OLPF nach wie vor nicht erkennen, erstellen Sie bitte eine Anfrage an den [Technischen Support](#) über unsere Website <https://support.red.com>.

MÖGLICHES HOT-PIXEL

SYMPTOM

Ihre Kamera zeigt ein mögliches Hot-Pixel an.

ERKLÄRUNG

Möglicherweise besteht kein Problem mit dem Pixel selbst. Der Sensor kann ein Hot-Pixel anzeigen, wenn die Sensorkalibrierung nicht auf dem neuesten Stand ist. Die aktuellen Kameraeinstellungen und die Temperatur können sich auf die Pixel-Kalibrierung auswirken.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 163.
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter "[Upgrade der Kamera-Firmware](#)" auf Seite 195.
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter "[Reset Defaults](#)" auf Seite 168.
- ▶ Überprüfen Sie Ihre Filmaufnahmen auf einem Computer, um zu verifizieren, dass das Hot-Pixel vom Kamerasensor und nicht von Ihrem Display-Monitor stammt.
- ▶ Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kamerasensor ein Hot-Pixel aufweist, verwenden Sie REDCINE-X PRO zur Entfernung des Hot-Pixels, bis das Problem gelöst ist. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch REDCINE-X PRO](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

KEIN HDMI-SIGNAL

SYMPTOM

Kein HDMI-Signal vom Expander.

ERKLÄRUNG

Der sekundäre LCD/EVF-Port (seitlich an der Kamera) und der HDMI-Port können nicht gleichzeitig benutzt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[LCD/EVF 2 / HDMI Auswählen](#)" auf Seite 96.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Falls ein LCD oder EVF an den sekundären LCD/EVF-Port (seitlich an der Kamera) angeschlossen ist, entfernen Sie den LCD oder EVF.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die HDMI-Überwachung/Aufnahme richtig eingerichtet ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Nehmen Sie mittels HD-SDI oder HDMI auf](#)" auf Seite 62.

FEHLERMELDUNGEN

DIE MELDUNGEN „CRITICAL FAILURE“ ODER „SERIOUS ERROR“

SYMPTOM

Beim Aktualisieren oder Einschalten der Kamera wird auf dem Display eine der folgenden Meldungen angezeigt: „Critical Failure“ oder „Serious Error“.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware auf die neueste **Version**, die hier heruntergeladen werden kann: www.red.com/downloads.
- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Protokolldatei speichern**" auf Seite 163.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).

„UPGRADE ATTACHED PERIPHERALS“ MELDUNG

SYMPTOM

Während des Versuchs, Firmware zu aktualisieren, wird auf dem Display die Meldung „Upgrade Attached Peripherals“ angezeigt. Nachdem Sie die Kamera aus- und wieder eingeschaltet haben, wird dieselbe Meldung angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Kamera wieder auszuschalten.

MÖGLICHE LÖSUNG

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kamera die neueste Firmware-Version besitzt.
- ▶ Eines (1) Ihrer Module Expanders oder Objektivfassungen (in ihrer Gesamtheit „Peripheriegeräte“ genannt) verursachen/haben möglicherweise Probleme. Entfernen Sie alle Peripheriegeräte (außer den -Medienschacht) und aktualisieren Sie die Firmware. Bringen Sie anschließend ein anderes Peripheriegerät an und aktualisieren Sie die Firmware erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang und aktualisieren Sie ein (1) Peripheriegerät nach dem anderen. So finden Sie heraus, welches der Peripheriegeräte Probleme verursacht. Sollte sich eines der Peripheriegeräte nicht aktualisieren lassen, erstellen Sie bitte eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>.

VOREINSTELLUNG KONNTE NICHT ANGEWANDT WERDEN

SYMPTOM

Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt: „Preset Could Not Be Applied“.

MÖGLICHE LÖSUNG

Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein und versuchen Sie die Voreinstellung anzuwenden, die die Fehlermeldung verursacht hat.

KAMERA KANN NICHT EXTERN GESTEUERT WERDEN

SYMPTOM

Auf dem Display der Kamera wird folgende Meldung angezeigt: „For reliable external control over Ethernet your camera’s hardware may need to be upgraded. Please contact your Bomb Squad representative“.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Wenn Sie diese Meldung sehen, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung, um Ihre Hardware aktualisieren zu lassen. Sie können die Kamera nicht extern steuern, solange die Hardware nicht aktualisiert wurde.

ERROR 0X00000020

SYMPTOM

Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt: „Error 0x00000020. Please save log and send to RED support.“

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera auf die neueste [Version](#), die Sie über unsere Website www.red.com/downloads herunterladen können.
- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den [Technischen Support](#) über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Protokolldatei speichern"](#) auf Seite 163.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).

DIE KAMERA ZEIGT WIEDERHOLT EINE BLACK-SHADE-MELDUNG AN

SYMPTOM

Ihre Kamera fordert Sie wiederholt zum Black-Shading auf.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sensorkalibrierung abgeschlossen wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Sensorkalibrierung"](#) auf Seite 163.
- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** und wählen Sie **user1 Calibration Map**. Klicken Sie auf **Set**.
- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** und löschen Sie alle von Benutzern erstellten Calibration Maps. Stellen Sie anschließend Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Reset Defaults"](#) auf Seite 168.

ART DER OBJEKTIVFASSUNG UNBEKANNT

SYMPTOM

Die Fehlermeldung „Mount type: Unknown“ wird unter **Menu > Settings > Setup > Lens** angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein Objektivaufsatz angebracht ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein kompatibler Objektivaufsatz angebracht ist.

NOTE: Objektivaufsätze von Drittanbietern sind nicht mit der Kamera kompatibel.

AUDIO BUFFER OVERFLOW-WARNHINWEIS

SYMPTOM

Es wird die Fehlermeldung „Audio Buffer Overflow“ angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware auf die neueste **Version**, die hier heruntergeladen werden kann: www.red.com/downloads.
- ▶ Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch. Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.

IMPORTANT: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Formatieren der Datenträger eine Datensicherung (Backup) durchführen, da durch das Formatieren alle Daten der SSD gelöscht werden.

- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Protokolldatei speichern**" auf Seite 163.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).
 - ▶ Liste der Dateiformate der Aufnahmen, bevor der Fehler auftrat (R3D, Apple ProRes, Avid DNxHD/HR).

PROXY BUFFER OVERFLOW-WARNHINWEIS

SYMPTOM

Es wird die Fehlermeldung „Proxy Buffer Overflow“ angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware auf die neueste **Version**, die hier heruntergeladen werden kann: www.red.com/downloads.
- ▶ Wählen Sie ein anderes Aufnahme-Dateiformat und/oder eine andere Auflösung aus dem Codec Menu aus. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Aufzeichnungsdateiformat auswählen**" auf **Seite 139**.
- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Protokolldatei speichern**" auf **Seite 163**.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).
 - ▶ Liste der Dateiformate der Aufnahmen, bevor der Fehler auftrat (R3D, Apple ProRes, Avid DNxHD/HR).

PROBLEME MIT MEDIA BAY UND RED MINI-MAG

SYMPTOME

- ▶ Die LEDs des Medienschachts (Media Bay) leuchten nicht, obwohl sie sollten.
- ▶ RED MINI-MAG lässt sich nicht an der Kamera befestigen.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das RED MINI-MAG vollständig in den Medienschacht gesteckt wurde.
- ▶ Führen Sie einen System-Restore (Systemwiederherstellung) durch.
- ▶ Formatieren Sie das RED MINI-MAG auf dem Computer neu. Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.
- ▶ Entfernen Sie den Medienschacht und bringen Sie ihn wieder an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Entfernen Sie den Medienschacht (Media Bay)**." auf der **nächsten Seite**.

ENTFERNEN SIE DEN MEDIENSCHACHT (MEDIA BAY).

Um Probleme mit dem Medienschacht oder der SSD zu beheben, müssen Sie den Medienschacht möglicherweise entfernen und wieder anbringen. Entfernen Sie den Medienschacht NUR, wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit Medien beheben.

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie den Medienschacht anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T10 TORX-Schraubendreher.
3. Entfernen Sie den Medienschacht von der Kamera.
4. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Pins an der Kamera und stellen Sie sicher, dass diese sauber und unbeschädigt sind.

NOTE: Berühren Sie KEINES der Teile der freiliegenden Platinen oder Anschlüsse.

5. Bringen Sie den Medienschacht baldmöglichst wieder an, um zu verhindern, dass Staub oder Schmutz in die Kamera gelangt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Bringen Sie den Medienschacht an**" unten.

BRINGEN SIE DEN MEDIENSCHACHT AN

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie den Medienschacht anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Platzieren Sie den Medienschacht so auf der Kamera, dass die Befestigungsbohrungen des Medienschachts an den Schraubenlöchern der Kamera ausgerichtet sind.
3. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um die vier (4) unverlierbaren Schrauben ca. zwei (2) Umdrehungen über Kreuz („X“-Muster) anzuziehen. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
4. Ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben gleichmäßig an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 70 in-oz (0,49 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

BACK FOCUS-VERRIEGELUNG

SYMPTOM

Wenn Sie den Sensor in einer bestimmten Position verriegeln möchten, um zu verhindern, dass er sich bewegt, folgen Sie den Anweisungen im nächsten Abschnitt.

NOTE: Alle nach Juni 2016 ausgelieferten WEAPON- und SCARLET-W-Kameras sind mit der Back Focus-Verriegelung ausgestattet. Sollte Ihre Kamera diese Verriegelung nicht haben, Sie hätten diese aber gerne, erstellen Sie bitte eine Anfrage an den [Technischen Support](https://support.red.com) über unsere Website <https://support.red.com>.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Verriegeln Sie den Sensor in einer festen Position, indem Sie die untenstehenden Anweisungen befolgen.

WARNING: Verstellen Sie den Back Focus NICHT, wenn der Sensor mittels der Back Focus-Verriegelung verriegelt ist, da dadurch das Sensor-Positionierungs-System beschädigt werden kann. Beschädigungen des Kamerasystems, die durch das Verstellen des Backfokus bei verriegeltem Sensor entstehen, sind nicht in der Garantie enthalten.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher, Kreuzschraubendreher PH0

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie den DSMC2 Sidekick (oder die seitliche Abdeckung, wenn kein DSMC2 Sidekick angebracht ist). Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Entfernen Sie den DSMC2 Sidekick](#)" auf [Seite 52](#).



Figure: Entfernen Sie den DSMC2 Sidekick

3. Stellen Sie sicher, dass der Back Focus nicht verriegelt ist: Stellen Sie sicher, dass die Schraube des Back Focus NICHT in der Back Focus-Verriegelungsposition angebracht ist.



Figure: Verriegeln Sie den Back Focus beim Einstellen des Back Focus NICHT.

WEAPON/SCARLET-W

4. Stellen Sie den Back Focus (falls nötig) ein. Benutzen Sie dazu die Schraube für den Back Focus vorne an der Kamera.
5. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher PH0, um die Schraube aus der Verriegelungsposition zu lösen.
6. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher PH0, um die Schraube in die Back Focus-Verriegelungsposition zu bringen. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 80 in-oz (0,56 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.



Figure: Verriegeln Sie den Back Focus



Figure: Back Focus erfolgreich verriegelt

WEAPON/SCARLET-W

7. Bringen Sie den DSMC2 Sidekick (oder die seitliche Abdeckung) wieder an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Bringen Sie den DSMC2 Sidekick an](#)" auf Seite 52.



Figure: Bringen Sie den DSMC2 Sidekick an

APPENDIX A:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (CARBON FIBER)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (CARBON FIBER)

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON® 19,4 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	6144 x 3160
Sensorgröße	30,7 mm x 15,8 mm (Diagonale: 34,5 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 300 MB/s mit RED MINI-MAG®(480 GB, 512 GB, 960 GB und 1 TB) Bis zu 225 MB/s mit RED MINI-MAG (120GB & 240GB)
Max. Bildraten ¹	75 fps bei 6K Vollbild (6144 x 3160), 100 fps bei 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 96 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 120 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 150 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 200 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 300 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE® Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	6K Vollbild (6144 x 3160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x, 1.25x 5K Vollbild (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 4K Vollbild (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x 3K Vollbild (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 2K Vollbild (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x
Apple® ProRes	ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 4K (4096 x 2160) bis zu 29,97 fps ProRes 4444 XQ und ProRes 4444 bei 2K (2048 x 1080) bis zu 120 fps ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 2K (2048 x 1080) bis zu 120 fps

WEAPON/SCARLET-W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (CARBON FIBER)

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Avid® Codecs	DNxHR HQX bei 4K (4096 × 2160) 12-Bit bis zu 29,97 fps DNxHR HQ, SQ und LB bei 4K (4096 × 2160) 8-Bit bis zu 29,97 fps DNxHR 444 bei 2K (2048 × 1080) 12-Bit bis zu 120 fps DNxHD 444 und HQX (1920 × 1080) 10-Bit bis zu 120 fps DNxHD HQ, SQ und LB (1920 × 1080) 8-Bit bis zu 120 fps
Aufbau	Karbonfaser, Magnesium- und Aluminiumlegierung
Gewicht	1,36 kg (BRAIN® mit integriertem Medienschacht)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Farbmanagement	Unterstützt 33x33x33, 32x32x32, 26x26x26, 17x17x17 3D LUTs Variable Anzahl an 3D LUT-Ausgängen mit DSMC2® Expander-Modul Benutzerprogrammierbarer Shaper für 1D LUTs Tetraedrische Interpolation, 16-Bit-Verarbeitung
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit DSMC2 Expander-Modul, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Integrierte R.C.P.™ WLAN-Antenne Ethernet, RS232 und GPI Trigger mit DSMC2 Expander-Modul
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI® mit DSMC2 Expander-Modul 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED® Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, und DSMC2 RED EVF (OLED) mit kabelloser Verbindung. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF® (LCOS), und BOMB EVF (OLED) kompatibel mit DSMC2 LEMO®-Adapter A und LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über RREncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über RREncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime®, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe® Premiere® Pro, Avid® Media Composer®, DaVinci Resolve®, Edius Pro®, Final Cut Pro®, Vegas Pro®

WEAPON/SCARLET-W

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Look Around-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (MAGNESIUM)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (MAGNESIUM)

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON 19,4 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	6144 x 3160
Sensorgröße	30,7 mm x 15,8 mm (Diagonale: 34,5 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 225 MB/s mit RED MINI-MAG
Max. Bildraten ¹	75 fps bei 6K Vollbild (6144 x 3160), 100 fps bei 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 96 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 120 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 150 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 200 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 300 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	6K Vollbild (6144 x 3160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x, 1.25x 5K Vollbild (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 4K Vollbild (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x 3K Vollbild (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 2K Vollbild (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x
Apple ProRes	ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 4K (4096 x 2160) bis zu 29,97 fps ProRes 4444 XQ und ProRes 4444 bei 2K (2048 x 1080) bis zu 60 fps ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 2K (2048 x 1080) bis zu 60 fps
Avid Codecs	DNxHR HQX bei 4K (4096 x 2160) 12-Bit bis zu 29,97 fps DNxHR HQ, SQ und LB bei 4K (4096 x 2160) 8-Bit bis zu 29,97 fps DNxHR 444 bei 2K (2048 x 1080) 12-Bit bis zu 60 fps DNxHD 444 und HQX (1920 x 1080) 10-Bit bis zu 60 fps DNxHD HQ, SQ und LB (1920 x 1080) 8-Bit bis zu 60 fps
Aufbau	Magnesium- und Aluminiumlegierung

WEAPON/SCARLET-W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN WEAPON 6K (MAGNESIUM)

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Gewicht	1,36 kg (BRAIN mit integriertem Medienschacht)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Farbmanagement	Unterstützt 17x17x17 3D LUT Variable Anzahl an 3D LUT-Ausgängen mit DSMC2 Expander-Modul Benutzerprogrammierbarer Shaper für 1D LUTs Tetraedrische Interpolation, 16-Bit-Verarbeitung
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit DSMC2 Expander-Modul, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Integrierte R.C.P. WLAN-Antenne Ethernet, RS232 und GPI Trigger mit DSMC2 Expander-Modul
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit DSMC2 Expander-Modul 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPT-ETimecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, und DSMC2 RED EVF (OLED) mit kabelloser Verbindung. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF (LCOS) und BOMB EVF (OLED), kompatibel mit DSMC2 LEMO-Adapter A und LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über RREncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über RREncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Look Around-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON 13,8 MP Super 35 mm CMOS
Effektive Pixel	5120 x 2700
Sensorgröße	25,6 mm x 13,5 mm (Diagonale: 28,9 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 170 MB/s mit RED MINI-MAG
Max. Bildraten ¹	50 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 60 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 150 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 200 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 300 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	5K Vollbild (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 4K Vollbild (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x 3K Vollbild (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 2K Vollbild (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x
Apple ProRes	ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 4K (4096 x 2160) bis zu 29,97 fps ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 2K (2048 x 1080) bis zu 60 fps
Avid Codecs	DNxHR SQ und LB bei 4K (4096 x 2160) 8-Bit bis zu 29,97 fps DNxHD HQ, SQ und LB (1920 x 1080) 8-Bit bis zu 60 fps
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	1,36 kg (BRAIN mit integriertem Medienschacht)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend

WEAPON/SCARLET-W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Farbmanagement	Unterstützt 17x17x17 3D LUT Variable Anzahl an 3D LUT-Ausgängen mit DSMC2 Expander-Modul Benutzerprogrammierbarer Shaper für 1D LUTs Tetraedrische Interpolation, 16-Bit-Verarbeitung
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit DSMC2 Expander-Modul, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Integrierte R.C.P. WLAN-Antenne Ethernet, RS232 und GPI Trigger mit DSMC2 Expander-Modul
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit DSMC2 Expander-Modul 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, und DSMC2 RED EVF (OLED) mit kabelloser Verbindung. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF (LCOS) und BOMB EVF (OLED), kompatibel mit DSMC2 LEMO-Adapter A und LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Look Around-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K MONOCHROME

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K MONOCHROME

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON Monochrome 13,8 Megapixel Super 35 mm CMOS
Effektive Pixel	5120 x 2700
Sensorgröße	25,6 mm x 13,5 mm (Diagonale: 28,9 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 170 MB/s mit RED MINI-MAG
Max. Bildraten ¹	50 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 60 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 150 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 200 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 300 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	5K Vollbild (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 4K Vollbild (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1 und Ana 2x, 1.3x 3K Vollbild (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x 2K Vollbild (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 4:1, 8:1, und Ana 2x, 1.3x
Apple ProRes	ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 4K (4096 x 2160) bis zu 29,97 fps ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT bei 2K (2048 x 1080) bis zu 60 fps
Avid Codecs	DNxHR SQ und LB bei 4K (4096 x 2160) 8-Bit bis zu 29,97 fps DNxHD HQ, SQ und LB (1920 x 1080) 8-Bit bis zu 60 fps
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	1,36 kg (BRAIN mit integriertem Medienschacht)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend

WEAPON/SCARLET-W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET-W 5K MONOCHROME

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Farbmanagement	Unterstützt 17x17x17 3D LUT Variable Anzahl an 3D LUT-Ausgängen mit DSMC2 Expander-Modul Benutzerprogrammierbarer Shaper für 1D LUTs Tetraedrische Interpolation, 16-Bit-Verarbeitung
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit DSMC2 Expander-Modul, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Integrierte R.C.P. WLAN-Antenne Ethernet, RS232 und GPI Trigger mit DSMC2 Expander-Modul
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit DSMC2 Expander-Modul 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, und DSMC2 RED EVF (OLED) mit kabelloser Verbindung. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF (LCOS) und BOMB EVF (OLED), kompatibel mit DSMC2 LEMO-Adapter A und LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Look Around-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

APPENDIX B:

MECHANISCHE ZEICHNUNGEN

WEAPON BRAIN

NOTE: Die Abmessungen sind in mm angegeben.

Die Höhe der optischen Achse der Kamera beträgt 95,90 mm.

WEAPON/SCARLET-W

VORDERANSICHT

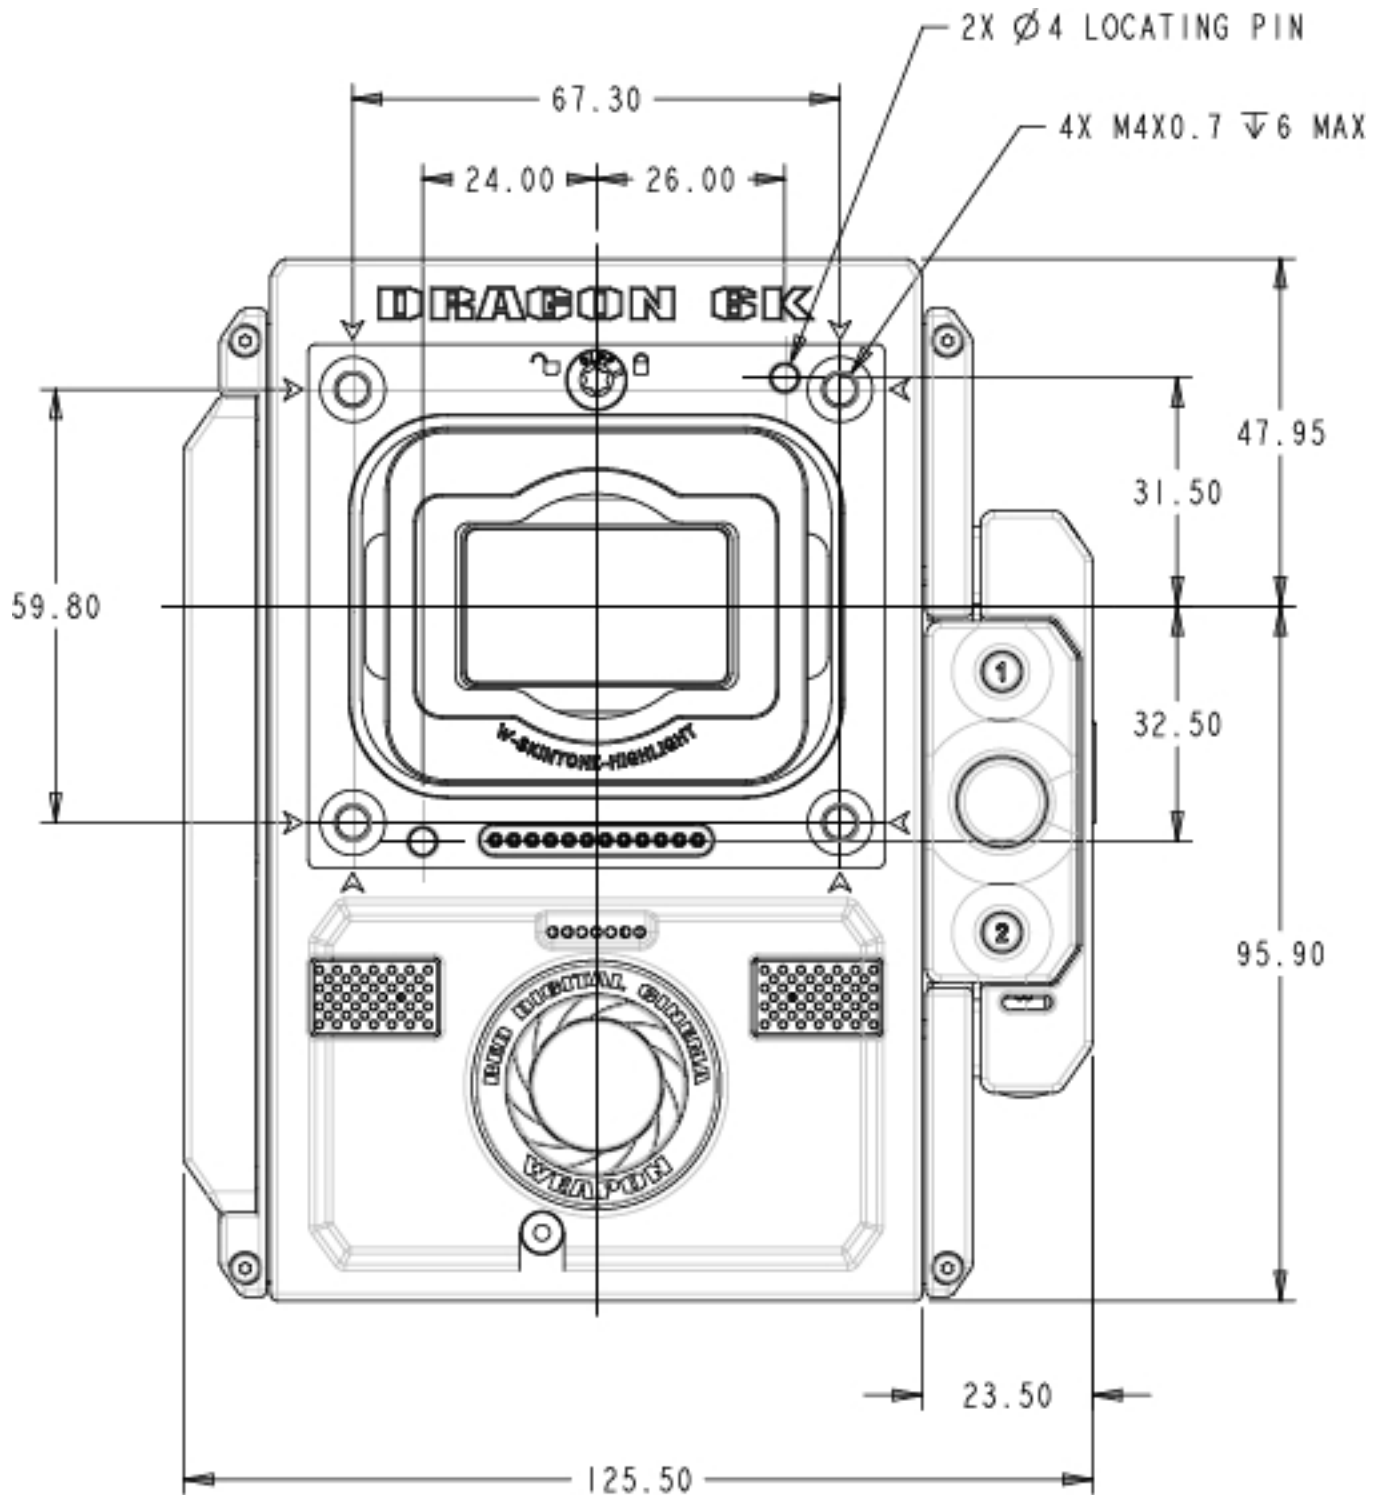


Figure: WEAPON Vorderansicht

WEAPON/SCARLET-W

RÜCKANSICHT

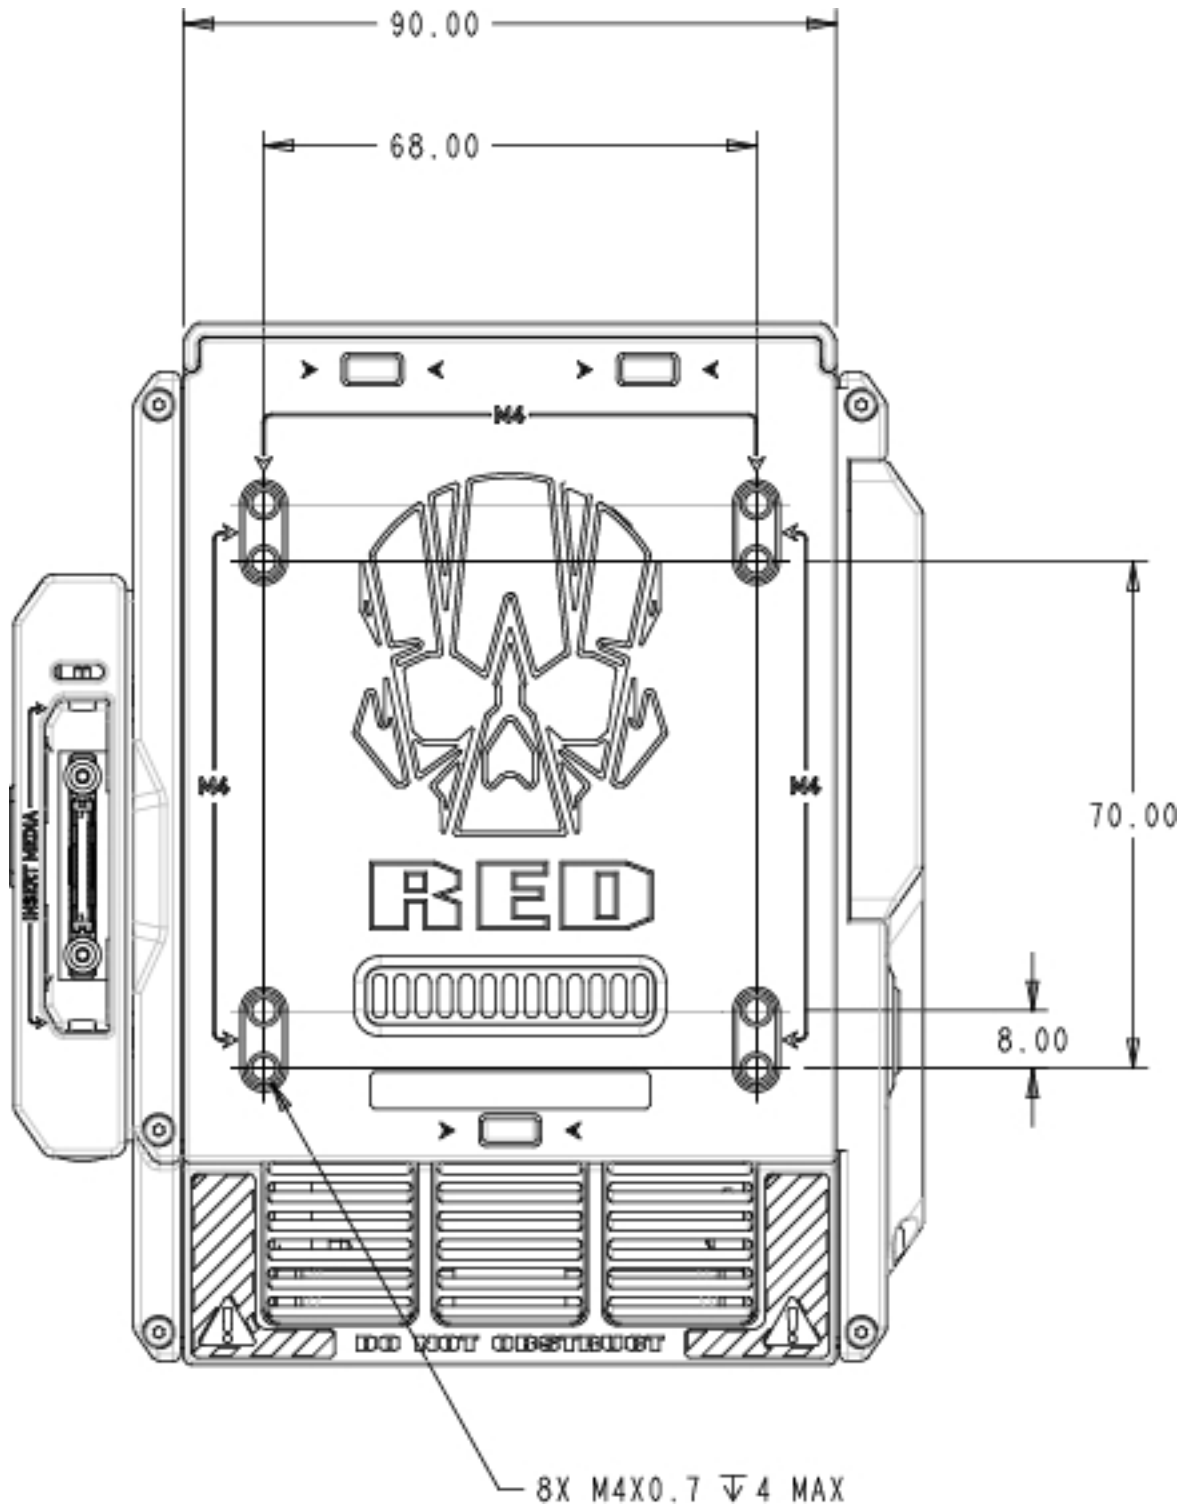


Figure: WEAPON Rückansicht

WEAPON/SCARLET-W

SEITENANSICHT (RECHTS)

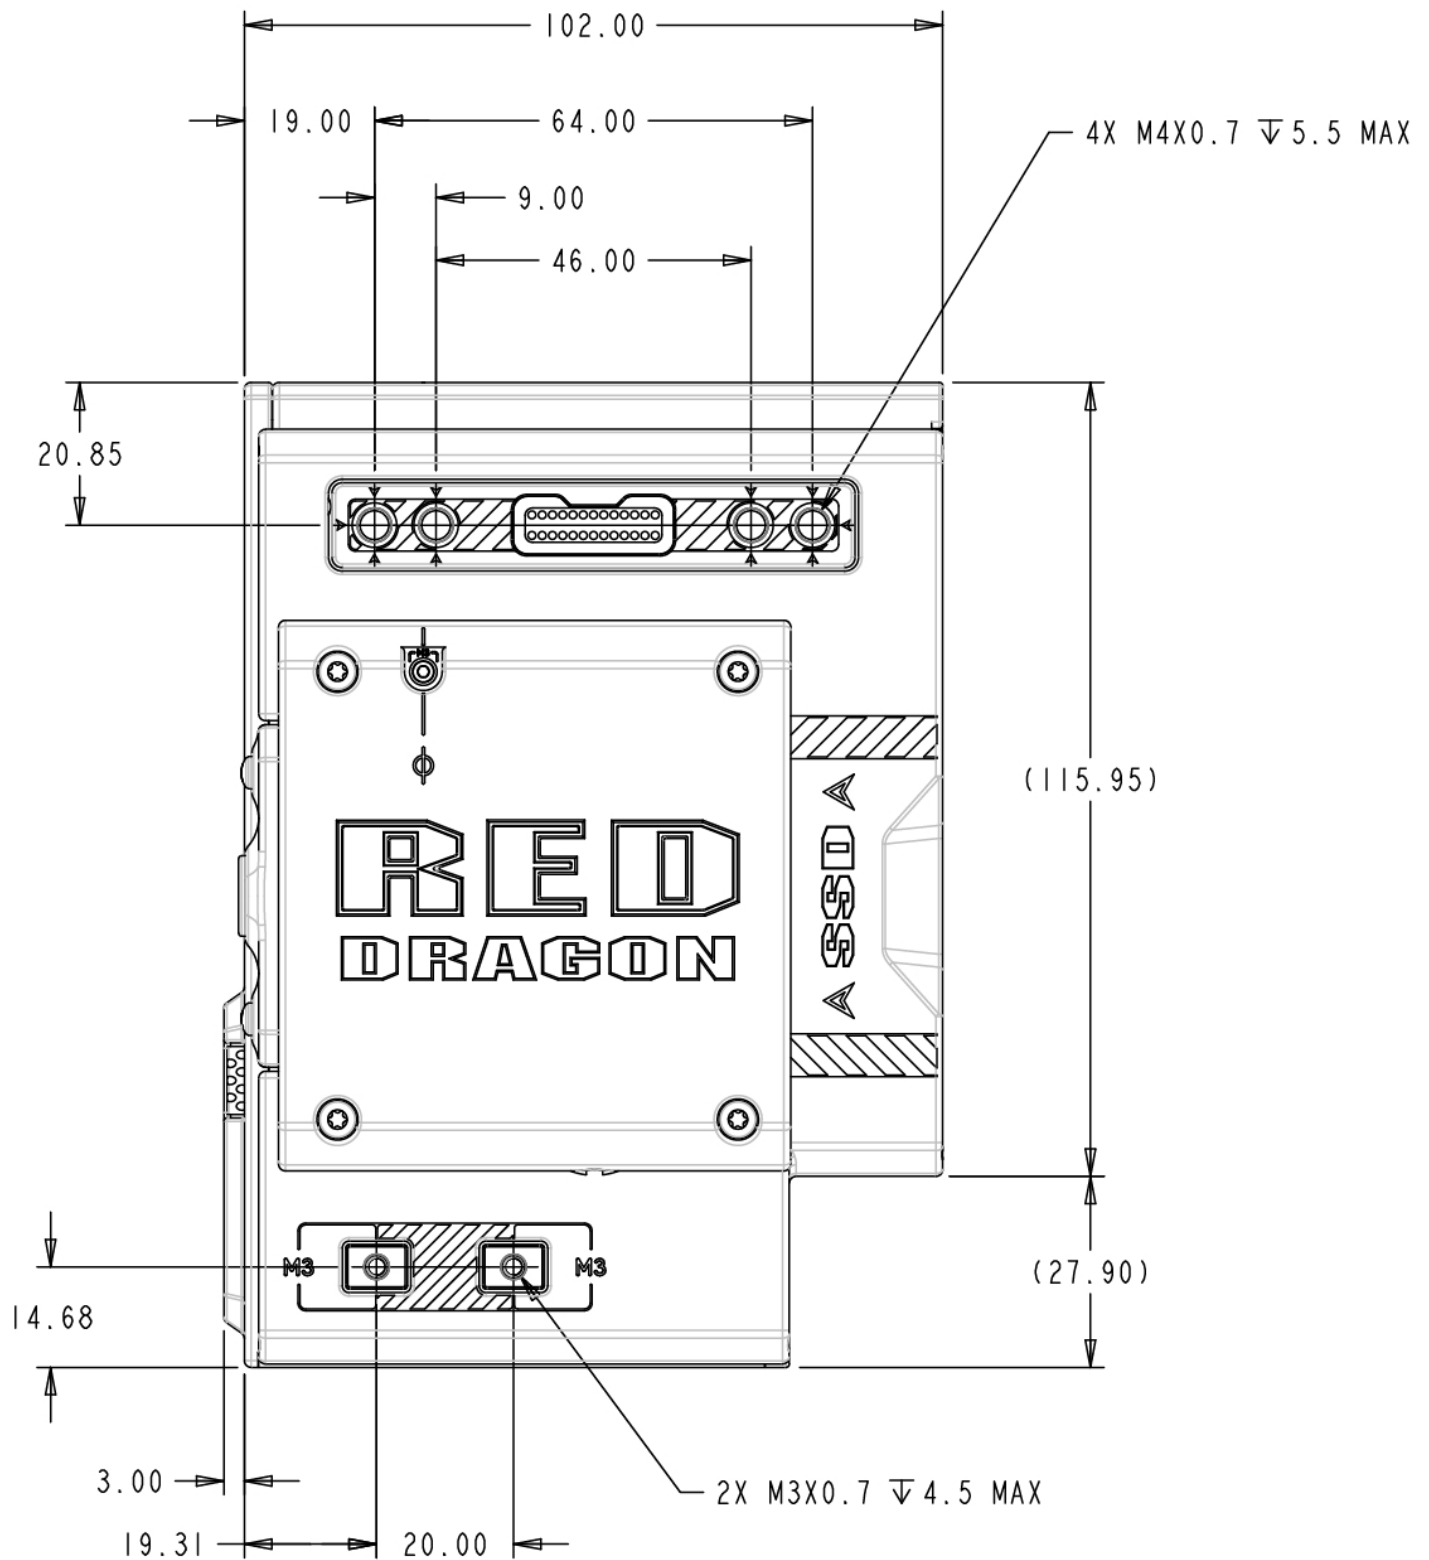


Figure: WEAPON Seitenansicht (rechts)

WEAPON/SCARLET-W

SEITENANSICHT (LINKS)

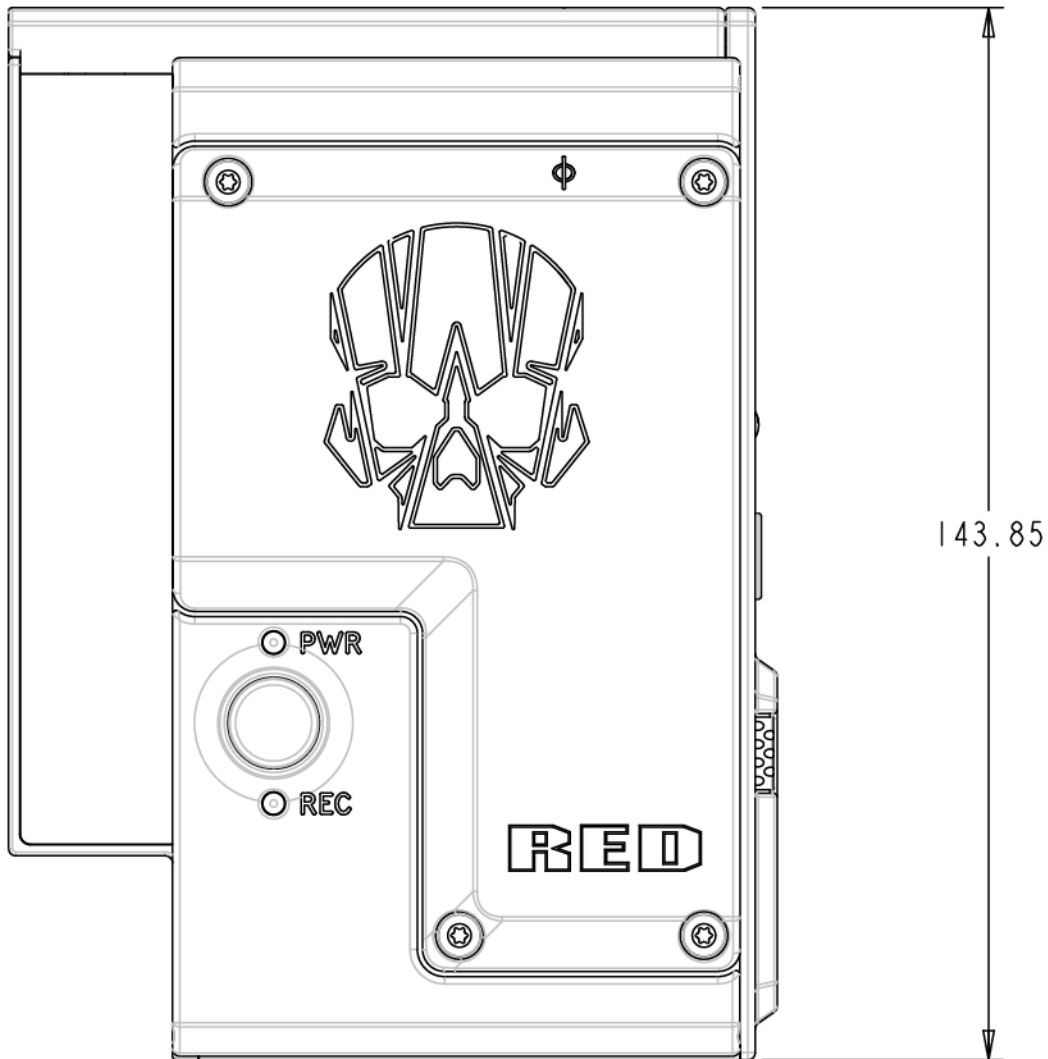


Figure: WEAPON Seitenansicht (links)

WEAPON/SCARLET-W

SCARLET-W BRAIN

NOTE: Die Abmessungen sind in mm angegeben.

Die Höhe der optischen Achse der Kamera beträgt 95,90 mm.

VORDERANSICHT

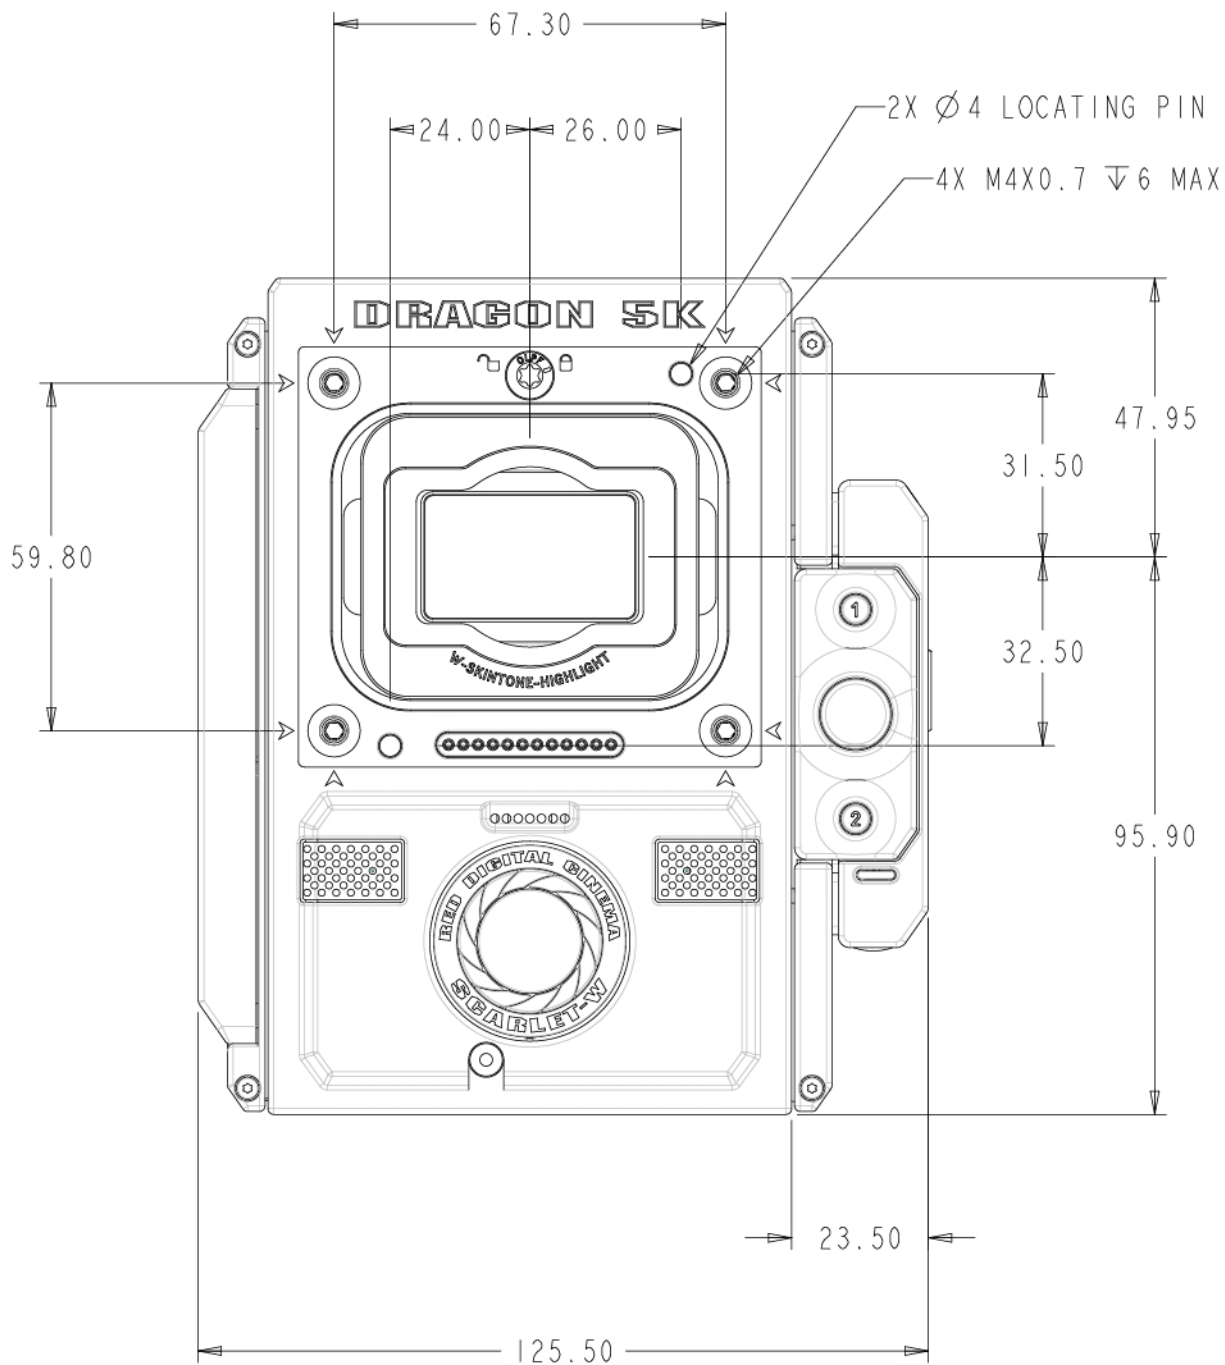


Figure: SCARLET-W Vorderansicht

WEAPON/SCARLET-W

RÜCKANSICHT

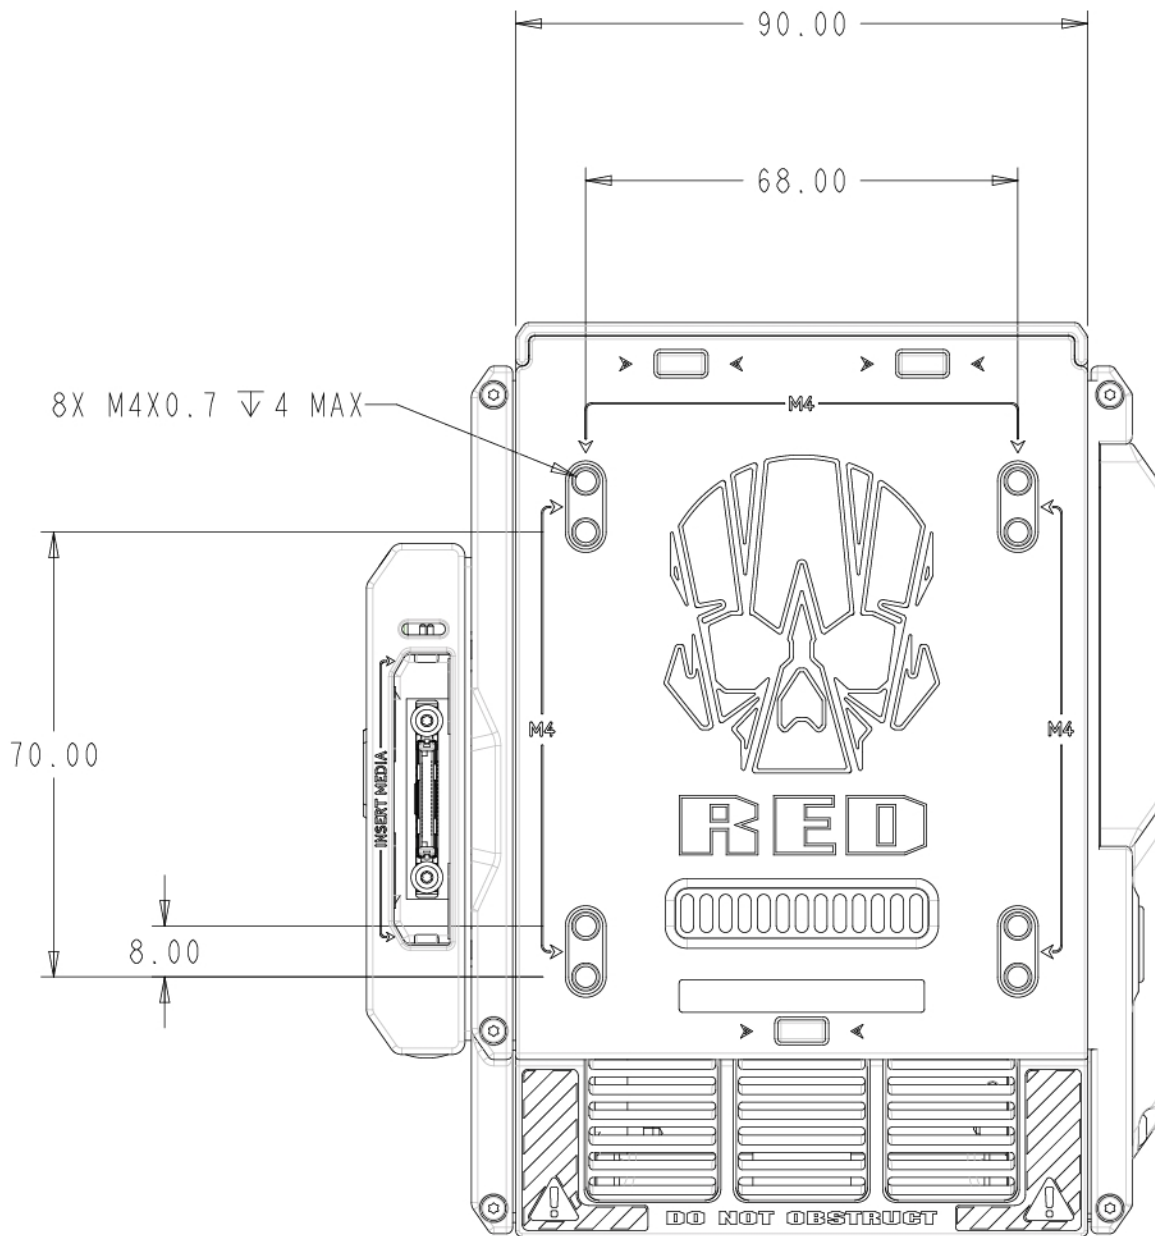


Figure: SCARLET-W Rückansicht

WEAPON/SCARLET-W

SEITENANSICHT (RECHTS)

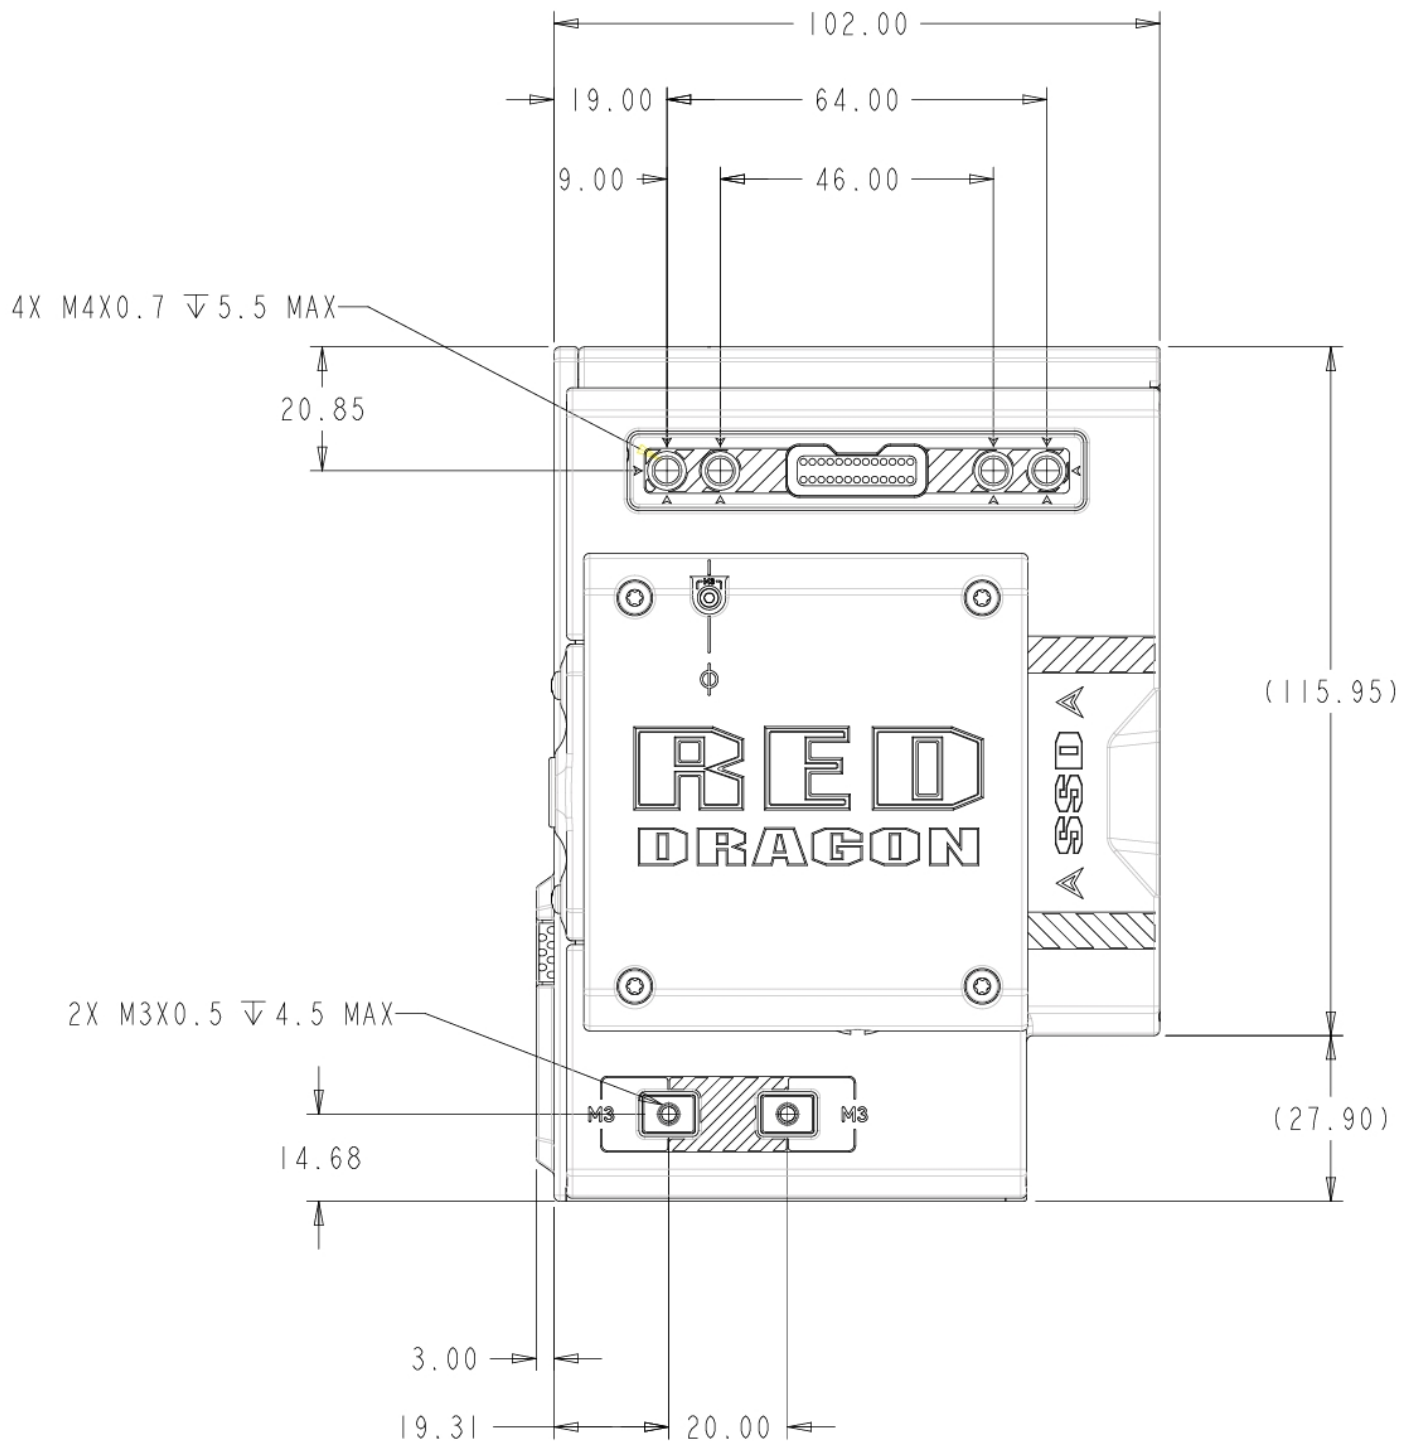


Figure: SCARLET-W Seitenansicht (rechts)

WEAPON/SCARLET-W

SEITENANSICHT (LINKS)

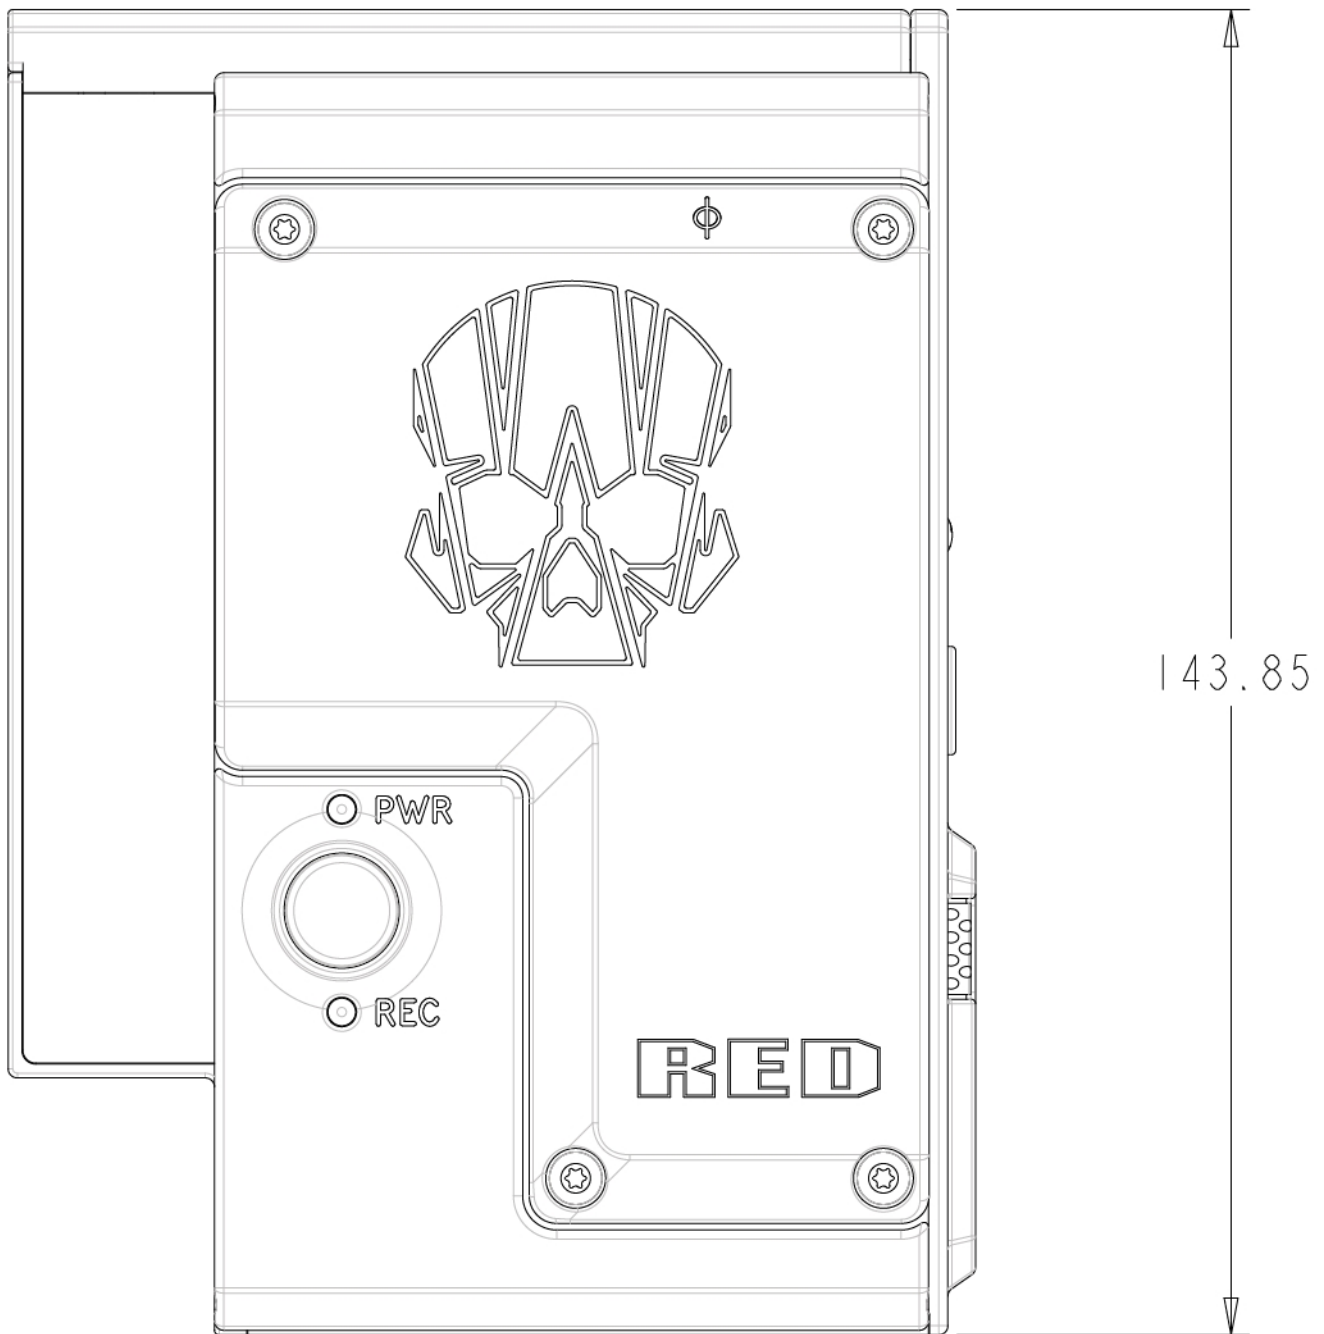


Figure: SCARLET-W Seitenansicht (links)

APPENDIX C:

INPUT/OUTPUT (EINGANGS- /AUSGANGS)-ANSCHLÜSSE

In diesem Anhang finden Sie Informationen zur Pinbelegung für die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse der folgende Komponenten:

- ▶ DSMC2® Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander
- ▶ DSMC2 Tactical Top Plate

NOTE: Wenn Sie ein Kabel an einen Anschluss anschließen, richten Sie die Nase und die rote Markierung auf dem Kabelanschluss an der entsprechenden Nase und Markierung auf dem Anschluss am Gerät aus.

NOTE: Die Anschlussdiagramme dienen lediglich zu Referenzzwecken. Die Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.

DSMC2 BASE EXPANDER

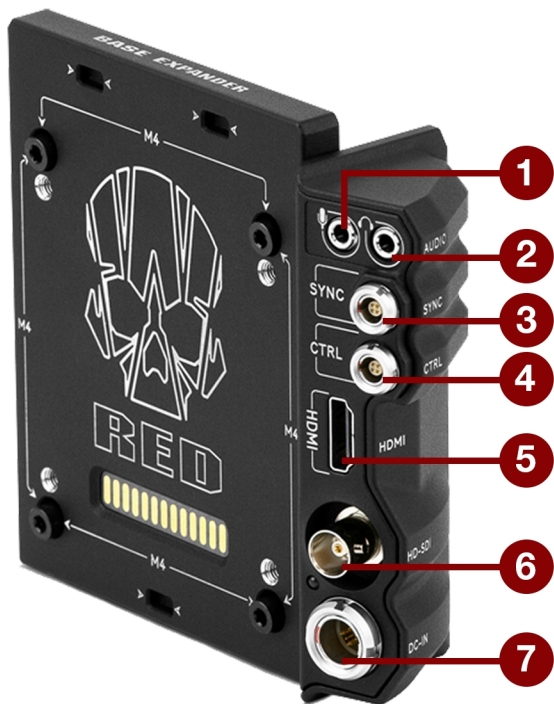


Figure: DSMC2 Base Expander

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	Stereomikrofon	3,5 mm Stereo	"Stereomikrofon" auf Seite 253
2	Kopfhörerbuchse	3,5 mm Stereo	"Kopfhörer" auf Seite 254
3	SYNC	4-Pin 00B LEMO	"SYNC (Video Sync In) mit SYNC Trigger Button Circuit" auf Seite 244
4	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 248
5	HDMI®	HDMI 1.2, Typ A	"HDMI Out" auf Seite 243
6	HD-SDI	BNC	"3G-SDI (HD-SDI) Out" auf Seite 242
7	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 255

DSMC2 V-LOCK I/O EXPANDER

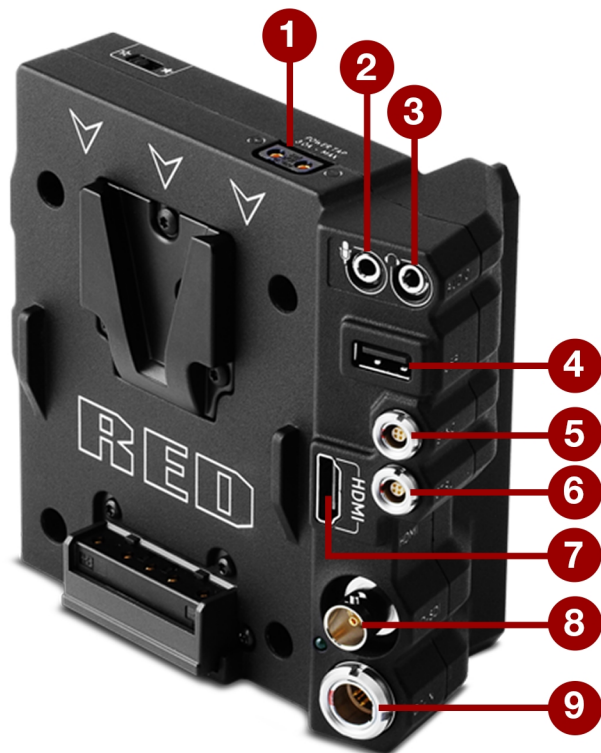


Figure: DSMC2 V-Lock I/O Expander

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	AUX Power	P-Tap 2-Pin-Buchse	"AUX Power (P-Tap)" auf Seite 259
2	Stereomikrofon	3,5 mm Stereo	"Stereomikrofon" auf Seite 253
3	Kopfhörerbuchse	3,5 mm Stereo	"Kopfhörer" auf Seite 254
4	USB Power	USB 2.0, Typ A (nur Strom)	"USB Power" auf Seite 258
5	SYNC	4-Pin 00B LEMO	"SYNC (Video Sync In) mit Schließkontakt-Trigger-Eingang" auf Seite 246
6	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 248
7	HDMI®	HDMI 1.2, Typ A	"HDMI Out" auf Seite 243
8	HD-SDI	BNC	"3G-SDI (HD-SDI) Out" auf Seite 242
9	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 255

DSMC2 REDVOLT EXPANDER

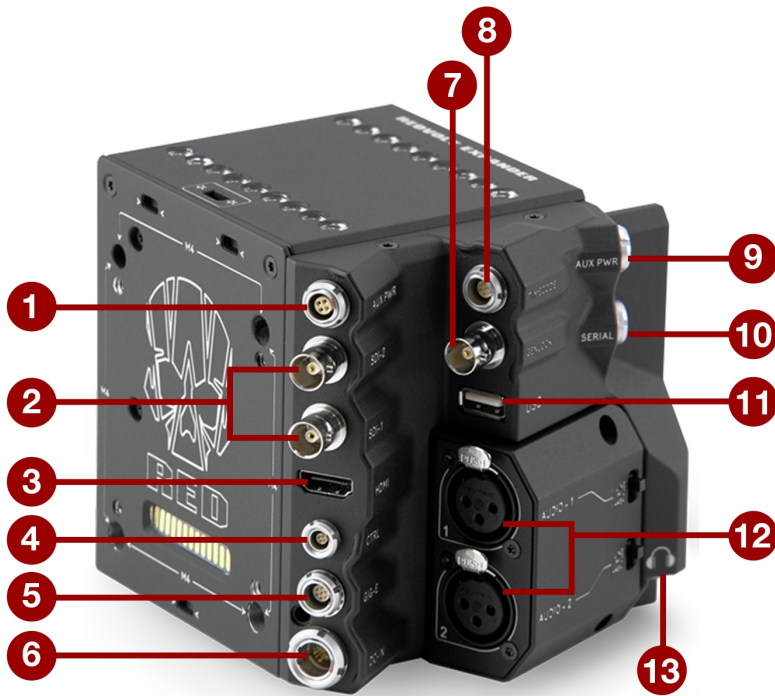


Figure: DSMC2 REDVOLT Expander

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	AUX PWR	4-Pin 0B LEMO	"AUX Power (4-Pin LEMO)" auf Seite 258
2	SDI 1 und 2	BNC	"3G-SDI (HD-SDI) Out" auf Seite 242
3	HDMI	HDMI 1.2, Typ A	"HDMI Out" auf Seite 243
4	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 248
5	GIG-E	9-Pin 0B LEMO	"GIG-E (Ethernet)" auf Seite 252
6	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 255
7	GENLOCK	BNC	"Genlock" auf Seite 250
8	TIMECODE	5-Pin 0B LEMO	"Timecode" auf Seite 251
9	AUX PWR	2-Pin 0B LEMO	"AUX Power 2-Pin LEMO, 3,0 A" auf Seite 256
10	SERIAL	7-Pin 0B LEMO	"Seriell (RS232 Steuerung)" auf Seite 249
11	USB	USB 2.0, Typ A (nur Strom)	"USB Power" auf Seite 258
12	Audio 1 und 2	3-Pin XLR, Originalgröße	"Audio 1 und 2" auf Seite 254
13	Kopfhörerbuchse	3,5 mm Stereo	"Kopfhörer" auf Seite 254

DSMC2 JETPACK EXPANDER

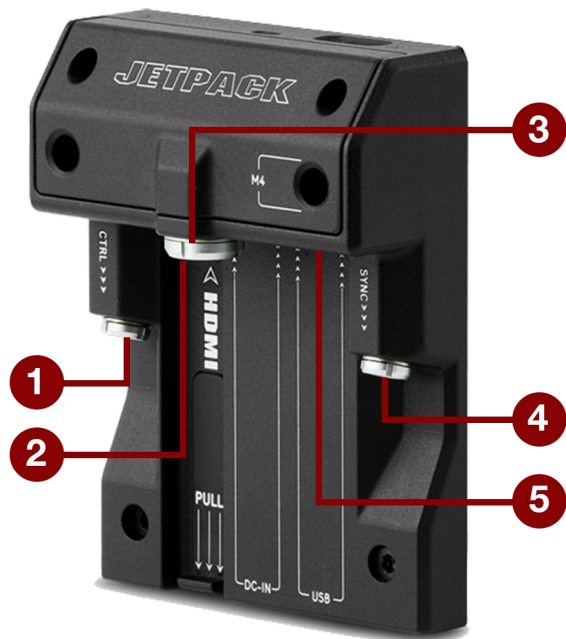


Figure: DSMC2 Jetpack Expander

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 248
2	HDMI	HDMI 1.2, Typ A	"HDMI Out" auf Seite 243
3	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 255
4	SYNC	4-Pin 00B LEMO	"SYNC (Video Sync In) mit Schließkontakt-Trigger-Eingang" auf Seite 246
5	USB	USB 2.0, Typ A (nur Strom)	"USB Power" auf Seite 258

DSMC2 JETPACK-SDI EXPANDER

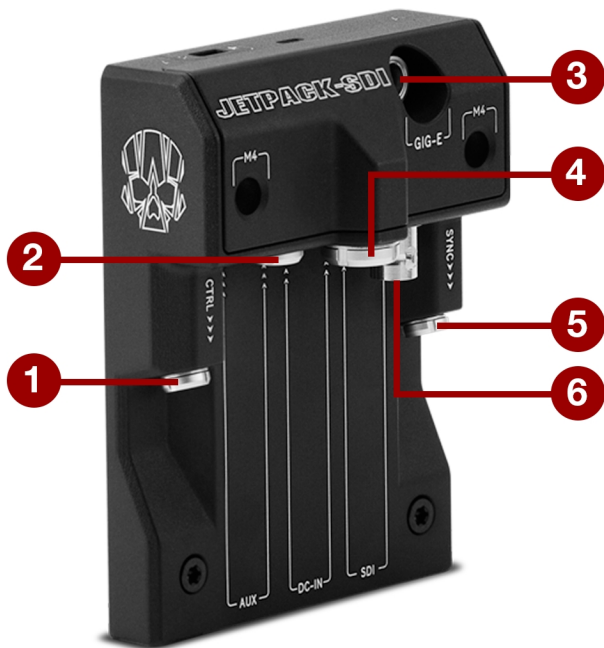


Figure: DSMC2 Jetpack-SDI Expander

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 248
2	AUX	2-Pin 0B LEMO	"AUX Power 2-Pin LEMO, 1,5 A" auf Seite 257
3	GIG-E	9-Pin 0B LEMO	"GIG-E (Ethernet)" auf Seite 252
4	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 255
5	SYNC	4-Pin 00B LEMO	"SYNC (Video Sync In) mit Schließkontakt-Trigger-Eingang" auf Seite 246
6	SDI	BNC	"3G-SDI (HD-SDI) Out" auf Seite 242

DSMC2 TACTICAL TOP PLATE

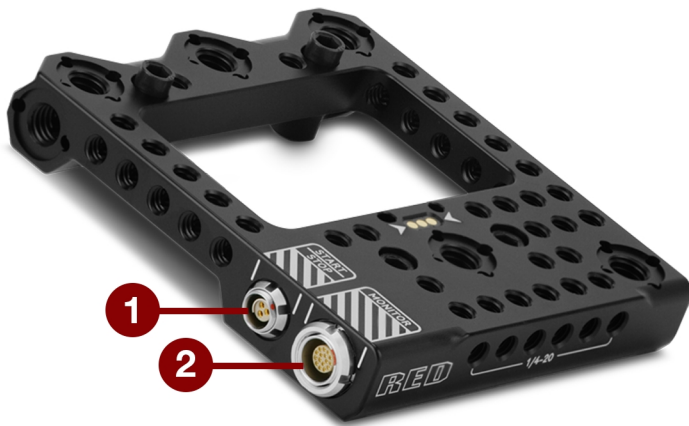


Figure: DSMC2 Tactical Top Plate

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	START/STOP	Fischer 3-Pin 102	"START/STOP" auf Seite 253
2	MONITOR	16-Pin LEMO	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungs-Verbindung zwischen der Kamera und dem RED LCD/EVF; Pinbelegung nicht veröffentlicht

RECORD/MONITOR OUT-PORTS

3G-SDI (HD-SDI) OUT

Die folgenden Expander verfügen über einen HD-SDI-Ausgang:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander (gekennzeichnet als „SDI-1“ und „SDI-2“)
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander (gekennzeichnet als „SDI“)

Ein Standard BNC-Anschluss mit 75 Ohm bietet folgende Ausgaben:

- ▶ Broadcast-Spezifikation 3G-SDI (HD-SDI) Videoausgang (Standardmodus ist Clean)
- ▶ Zwei (2) Kanäle eingebettetes Audio
- ▶ Time of Day und Edge-Timecode
- ▶ Merker für Aufnahme-Tally
- ▶ Daten zum Clip-Namen (als SMPTE RP-188 VITC2 HANC-Metadaten)

Die 3G-SDI (HD-SDI) Ausgabe liefert die in untenstehender Tabelle beschriebenen Formate.

3G-SDI (HD-SDI) AUSGABEFORMATE¹

VIDEOEINGABE ²	FREQUENZ (HZ) ³	SMPTE STANDARD
720p	23,98; 24,00; 25,00; 29,97; 30,00; 50,00; 59,94	SMPTE ST 292-1 (1,485 Gbps)
1080p 10-Bit 4:2:2	23,98; 24,00; 25,00; 29,97; 30,00	SMPTE ST 292 (1,485 Gbps)
1080p 10-Bit 4:2:2	50,00; 59,94; 60,00	3G-SDI SMPTE ST 424 (2,970 Gbps) SMPTE ST 425 (2,970 Gbps)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Frequenz auswählen, die von Ihrem Monitor unterstützt wird.
2. Die Ausgabe ist ein progressiver Scan (p); sie unterstützt keine Progressive segmented Frames (PsF) oder interlaced (i) Scan-Formate (Zeilensprungverfahren).
3. Die Frequenzoptionen hängen von der Projektzeitbasis ab. Wenn Sie eine Non-Drop-Frame-Projektzeitbasis (wie z. B. 24.00) haben, können Sie nur Non-Drop-Frame-Frequenzen auswählen. Wenn Sie eine Drop-Frame-Projektzeitbasis (wie z. B. 23.98) haben, können Sie nur Drop-Frame-Frequenzen auswählen.

75 OHM BNC-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
Center (Mitte)	3G-SDI	SMPTE ST 424	Ausgang
Ausblenden/Zeigen	MASSE	Masse Kamera	k.A.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0341:** RED[®]HD-SDI-Kabel (6 Fuß)

WEAPON/SCARLET-W

HDMI OUT

Die folgenden Expander verfügen über einen HDMI 1.2-Anschluss (Typ A):

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

NOTE: Nähere Informationen zum Support für kabellose HDMI-Transmitter finden Sie im Abschnitt "[Kabellose HDMI-Transmitter](#)" unten.

Ein Standard HDMI-Anschluss bietet folgende Ausgaben:

- ▶ HDV-Ausgabe (hochauflösendes Video, Standardmodus ist Overlay)
- ▶ Zwei (2) Kanäle eingebettetes Audio

In der folgenden Tabelle finden Sie die Formate der HDMI-Ausgabe:

HDMI-AUSGABEFORMATE ¹	
VIDEOEINGABE ²	FREQUENZ (HZ)
480p	50,00, 60,00
720p	24,00, 25,00, 30,00, 50,00, 60,00
1080p	24,00, 25,00, 30,00, 50,00, 60,00

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Frequenz auswählen, die von Ihrem Monitor unterstützt wird.
2. Die HDMI-Ausgabe ist ein Vollbildverfahren (p); nicht unterstützt werden die Formate PsF („progressive segmented frame“) oder Interlaced (i), das sogenannte Zeilensprungverfahren.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0331:** RED HDMI-Kabel (5 Fuß)

KABELLOSE HDMI-TRANSMITTER

Der HDMI-Anschluss unterstützt kabellose HDMI-Transmitter zur Übertragung des HDMI-Signals an einen remoten HDMI-Monitor. Der HDMI-Anschluss unterstützt kabellose HDMI-Transmitter, die dem Industriestandard entsprechen.

NOTE: Der DSMC2 Jetpack Expander verfügt über eine federbelastete Haltevorrichtung für den sicheren Sitz eines kabellosen HDMI-Transmitters. Wenn der kabellose Transmitter kleiner als 9,8 cm (einschließlich HDMI-Anschluss) ist, passt er möglicherweise nicht in die Haltevorrichtung.

NOTE: Der DSMC2 V-Lock I/O Expander, der DSMC2 Jetpack Expander, und der DSMC2 REDVOLT Expander verfügen über einen USB-Power-Out-Anschluss mit 5 V/1,5 A, was für die meisten branchenüblichen HDMI-Transmitter ausreichend ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[USB Power](#)" auf Seite 258.

KOMMUNIKATIONS-PORTS

SYNC (VIDEO SYNC IN) MIT SYNC TRIGGER BUTTON CIRCUIT

Der DSMC2 Base Expander verfügt über einen SYNC-Anschluss mit einem SYNC-Auslösertastekreis.

Der 4-Pin 00B LEMO SYNC-Anschluss unterstützt Signale für Timecode, Genlock und GPI (Allzweckeingabe).

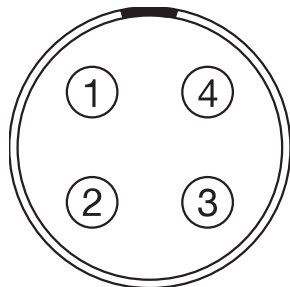


Figure: Vorderseite des SYNC (Video Sync)-Anschlusses (bei Blick auf die Kamera).

4-PIN 00B LEMO SYNC-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	SS/GPI	Verschluss-Synchronisierung/GPI-Trigger	Eingang
3	TIMECODE	Unsymmetrischer SMPTE-Timecode-Eingang	Eingang
4	GENLOCK	Tri-Level Sync-Eingang	Eingang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.00.304.CLAD.

WEAPON/SCARLET-W

SYNC TRIGGER BUTTON CIRCUIT

Der SYNC-Anschluss verfügt über einen 3,3 V Schmitt-Trigger (5V-tolerant). Ausgelöst wird nicht über einen geschlossenen Kreis, daher muss die Trigger-Quelle Strom einspeisen. Beide Flanken des Eingangssignals können als Trigger verwendet werden.

NOTE: Der SYNC-Auslösertastekreis bezieht sich nur auf den DSMC2 Base Expander.

So verhält sich der Schaltkreis, wenn die Aufnahme mit dem GPI-Trigger gestartet oder gestoppt wird:

- ▶ **Aufnahme starten:** Bei Masse zum 3,3 V-Übergang
- ▶ **Während der Aufnahme:** Halten bei 3,3 V
- ▶ **Aufnahme anhalten:** Bei 3,3 V auf Masse-Übergang
- ▶ **Während des Anhaltens:** Auf Masse halten

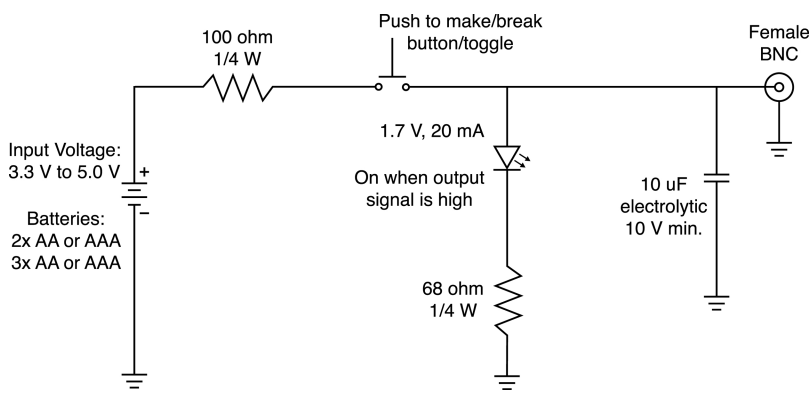


Figure: Anschlussbild für Auslösetaste

NOTE: Die Werte in obigem Diagramm sind Durchschnittswerte. Verwenden Sie Standardwerte.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **790-0187:** 4-Pin 00 LEMO-to-Flying Lead
- ▶ **790-0415:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to SYNC, CTRL, BNC)
- ▶ **790-0428:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to 00B SYNC)

WEAPON/SCARLET-W

SYNC (VIDEO SYNC IN) MIT SCHLIEßKONTAKT-TRIGGER-EINGANG

Die folgenden Expander verfügen über einen SYNC-Anschluss mit Schließkontakt Typ Trigger-Eingang:

- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander

Der 4-Pin 00B LEMO SYNC-Anschluss unterstützt Signale für Timecode, Genlock und GPI (Allzweckeingabe). Betätigen Sie den GPI-Schließkontakt Typ Trigger und schließen Sie Pin2 (GPI) mit Pin1 kurz (Masse).

WARNING: Legen Sie KEINE Spannung an Pin 2 (GPI) an.

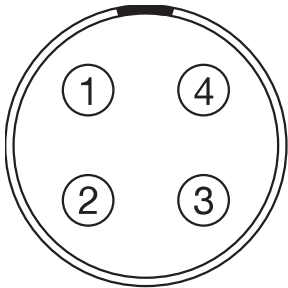


Figure: Vorderseite des SYNC (Video Sync)-Anschlusses (bei Blick auf die Kamera).

4-PIN 00B LEMO SYNC-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	GPI	GPI-Trigger; Schließkontakt zu Pin 1	Eingang
3	TIMECODE	Unsymmetrischer SMPTE-Timecode-Eingang	Eingang
4	GENLOCK	Tri-Level Sync-Eingang	Eingang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.00.304.CLAD.

WEAPON/SCARLET-W

KONTAKTSCHLUSS ÜBER DEN AUSLÖSERTASTEKREIS (SYNC)

Das folgende Diagramm zeigt den Kontaktschluss im Kreis über die Auslösetaste auf dem SYNC-Anschluss.

Momentary Action

Push Button

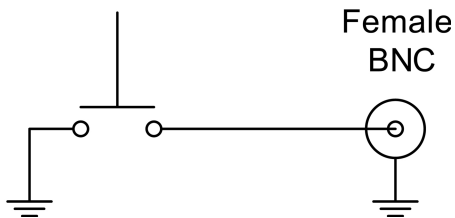


Figure: Anschlussbild für Kontaktschluss über die Auslösetaste (SYNC).

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **790-0187:** 4-Pin 00 LEMO-to-Flying Lead
- ▶ **790-0415:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to SYNC, CTRL, BNC)
- ▶ **790-0428:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to 00B SYNC)

WEAPON/SCARLET-W

CTRL (RS232 STEUERUNG)

Die folgenden Expander verfügen über einen CTRL-Stecker:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

Der 4-Pin 00B LEMO CTRL-Stecker unterstützt die Fernsteuerung für die RS232 zur Kommunikation mit der 3D-Kamera und mit externen Anwendungen zum Einspielen von Metadaten. Nähere Informationen finden Sie unter "[BRAIN GPIO](#)" auf Seite 159

Die GPO (Allzweckausgabe) des Tally weist 3,3 Volt bei maximal 0,04 A zwischen den Pins 1 und 3 auf. Wird das Tally als Aufnahme-Anzeige verwendet, zeigt die steigende Flanke des Impulses den Beginn der Aufnahme an, und die fallende Flanke das Ende der Aufnahme.

Für nähere Informationen zur Kamerasteuerung über die RS232 laden Sie bitte das [R.C.P.™ SDK](#) unter www.red.com/developers herunter.

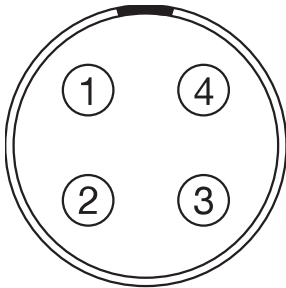


Figure: Vorderseite des CTRL (RS232)-Steckers (bei Blick auf die Kamera)

4-PIN 00B LEMO CTRL-STECKER

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	232 RX	RS232 RX	Eingang
3	SS/GPO	Verschluss-Synchronisierung/Allzweckausgabe	Ausgang
4	232 TX	RS232 TX	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.00.304.CLAD.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **790-0187:** 4-Pin 00 LEMO-to-Flying Lead
- ▶ **790-0415:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to SYNC, CTRL, BNC)

WEAPON/SCARLET-W

SERIELL (RS232 STEUERUNG)

Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über einen SERIAL-Anschluss. Der 7-Pin 0B LEMO SERIAL-Anschluss unterstützt RS232 RX, RS232 TX und einen Allzweckeingabe (GPI)-Trigger (Schalterschluss bei Low-aktiv). Der Anschluss bietet auch einen Zusatzstromausgang mit einer maximal unterstützten Stromstärke von 1,5 A.

Um den GPI-Schließkontakt-Trigger zu betätigen, schließen Sie Pin 7 (GPI) mit Pin 6 (Masse) kurz.

Der SERIAL-Anschluss dient zum Aufnehmen der 6-Pin 0B-Kabel für den RED Tactical Hand Controller (T.H.C.). Die Anschlüsse auf diesen Kabeln verfügen zwar nicht über Pin 7 (GPI), die anderen 6 Pins passen jedoch zu den Pins 1-6 auf dem SERIAL-Anschluss.

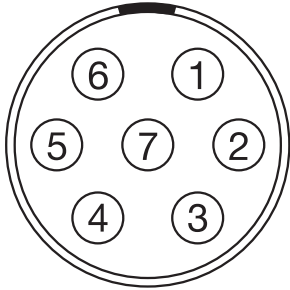


Figure: Vorderseite des SERIAL (RS232)-Steckers (bei Blick auf die Kamera)

SERIAL-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.
2	RS232 RX	RS232 RX	Eingang
3	RS232 TX	RS232 TX	Ausgang
4	AUX OUT	+11,5 bis +17 VDC unregelter Akku-Durchgangsstrom	Ausgang
5	k.A.	Keine Verbindung (NC)	k.A.
6	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.
7	GPI	General Purpose In (GPI)-Trigger (Schalterschluss bei Low-aktiv)	Eingang

NOTE: Die zugehörigen Gegenstecker sind FHG.0B.307.CLAD (rechtwinklig) oder FGG.0B.307.CLAD (gerade).

KONTAKTSCHLUSS ÜBER DEN AUSLÖSERTASTEKREIS (SERIAL)

Das folgende Diagramm zeigt den Kontaktschluss im Kreis über die Auslösetaste auf dem SERIAL-Anschluss.

Momentary Action

Push Button

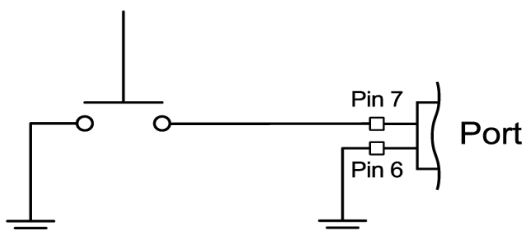


Figure: Anschlussbild für Kontaktschluss über die Auslösetaste (SYNC).

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE KABEL

Für GPI-Anwendungen können Sie folgendes Kabel verwenden:

- ▶ **790-0553:** RED 7-Pin 0B LEMO-to-Flying Lead Kabel, seriell (6 Fuß)

Für andere („nicht-GPI“)-Anwendungen können Sie dieses 6-Pin Kabel verwenden:

- ▶ **790-0444:** R.C.P.[®]-to-T.H.C. Verbindungskabel (3 Fuß)

GENLOCK

Das DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über einen Genlock (GEN)-Anschluss.

Das 75-Ohm-BNC-Kabel unterstützt eingehende Synchronisations- und Genlock-Signale.

75 OHM BNC-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
Center (Mitte)	SYNC	SMPTE ST 274 RS 170A Tri-Level Sync	Eingang
Ausblenden/Zeigen	MASSE	Masse Kamera	k.A.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0341:** RED HD-SDI-Kabel (6 Fuß)

WEAPON/SCARLET-W

TIMECODE

Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über einen Timecode (TC)-Anschluss.

Der LEMO EAG.0B.305.CLN-Anschluss unterstützt den Eingang und Ausgang von SMPTE-Timecodes. Die Stifte 2 und 3 können zusammen benutzt werden, um einen seriellen SMPTE 12M Timecode-Eingang zu erhalten. Pin 2 kann alleine benutzt werden (Pin 3 frei lassen), um einen Single-Ended-SMPTE 12M-Eingang für serielle Timecodes zu erhalten. Stift 5 ist ein Timecode-Ausgang.

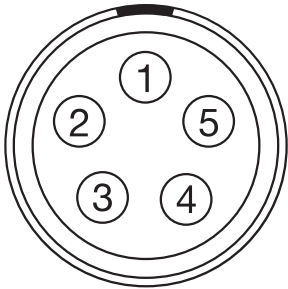


Figure: Vorderseite des Timecode (LEMO EAG.0B.305.CLN)-Anschlusses (Richtung Kamera).

LEMO EAG.0B.305.CLN-STECKER

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Masse Kamera	k.A.
2	TIMECODE IN(S)	Timecode-Eingang - SMPTE Single-Ended	Eingang
3	k.A.	Keine Verbindung (NC)	k.A.
4	+5 V OUT	+5 V out, 200 mA max.	Ausgang
5	TIMECODE OUT	SMPTE 12 M Timecode-Ausgang	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Stecker ist FHG.0B.305.CLAD.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0212:** Pro I/O Time Code Cable 3 Fuß

WEAPON/SCARLET-W

GIG-E (ETHERNET)

Die folgenden Expander verfügen über einen GIG-E-Stecker:

- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

Der GIG-E 9-Pin 0B LEMO-Anschluss bietet einen 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) Gigabit Ethernet-Anschluss für ein remotes Kamera-Setup, die Master/Slave-Kommunikation von Kameras und das Einspielen externer Metadaten. Der GIG-E-Anschluss unterstützt keine niedrigeren Geschwindigkeiten (10BASE-T und 100BASE-T). Stellen Sie daher bitte sicher, dass alle angeschlossenen Geräte 1000BASE-T unterstützen.

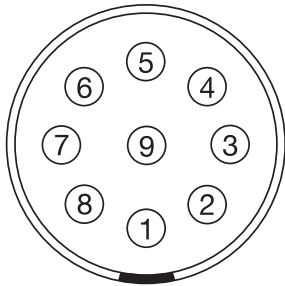


Figure: Vorderseite des GIG-E-Steckers (bei Blick auf die Kamera)

9-PIN 0B LEMO GIG-E-STECKER

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	BI_DC+	Datenpaar C+	k.A.
2	BI_DC-	Datenpaar C-	k.A.
3	BI_DD+	Datenpaar D+	k.A.
4	BI_DD-	Datenpaar D-	k.A.
5	BI_DA-	Datenpaar A-	k.A.
6	BI_DA+	Datenpaar A+	k.A.
7	BI_DB+	Datenpaar B+	k.A.
8	BI_DB-	Datenpaar B-	k.A.
9	k.A.	Nicht verbinden	k.A.

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.0B.309.CLAD.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0159:** RED GIG-E Straight-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0557:** RED GIG-E Right-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0163:** Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

WEAPON/SCARLET-W

START/STOP

Die DSMC2 Tactical Top Plate verfügt über einen START/STOP-Anschluss. Der Fischer 3-Pin 102 unterstützt Aufnahme start und -stopp über kompatible Drittanbieter-Auslöser.

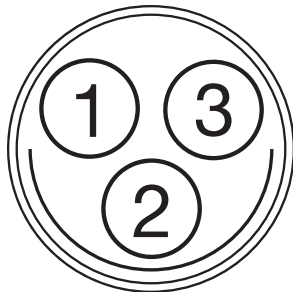


Figure: START/STOP-Anschluss (Richtung Anschluss)

FISCHER 3-PIN ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	k.A.	Keine Verbindung (NC)	k.A.
3	Auslöser	Active-Low für Start/Stop der Aufnahme	Eingang

AUDIO-PORTS

STEREOMIKROFON

Die folgenden Expander verfügen über eine Stereomikrofonbuchse:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander

Das 3,5 mm Stereomikrofon bietet zwei (2) Audiokanäle für die Aufnahme.

KOPFHÖRERBUCHSE

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
TIP	LEFT	Linker Audiokanal	Eingang
RING	RIGHT	Rechter Audiokanal	Eingang
SLEEVE	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.

WEAPON/SCARLET-W

AUDIO 1 UND 2

Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über zwei (2) XLR Audio In-Anschlüsse in Originalgröße.

Die zwei (2) 3-Pin XLR-Anschlüsse können als Eingang für zwei (2) Audiokanäle genutzt werden. Jeder Anschluss unterstützt eine Phantomspeisung von 48V / 10mA. Jeder Eingang kann separat auf entweder Line- oder Mikrofon-Pegel eingestellt werden. Wird ein Kanal auf Mikrofon eingestellt, können Sie seinen 48V-Phantomspeisungsausgang ebenfalls separat aktivieren.

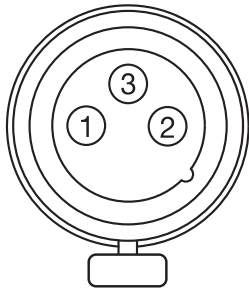


Figure: Vorderseite des Audio Input (3-PIN XLR)-Steckers (bei Blick auf die Kamera).

3-PIN XLR-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Masse Kamera	k.A.
2	MIC/LIN IN +	Mic-/Line-Eingang (+) 48V Phantomspeisung	Eingang
3	MIC/LIN IN -	Mic-/Line-Eingang (-) 48V Phantomspeisung	Eingang

KOPFHÖRER

Die folgenden Expander verfügen über eine Kopfhörerbuchse:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

Die 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse bietet zwei (2) Audiokanäle für das Monitoring. Verwenden Sie zur Maximierung der Qualität Kopfhörer mit hoher Impedanz (hochohmig).

KOPFHÖRERBUCHSE

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
TIP	LEFT	Linker Audiokanal	Ausgang
RING	RIGHT	Rechter Audiokanal	Ausgang
SLEEVE	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.

POWER-PORTS

DC IN (DC-EINGANG)

Die folgenden Expander verfügen über einen DC IN-Anschluss:

- ▶ DSMC2 Base Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 Jetpack-SDI Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

Der 6-Pin 1B LEMO-Anschluss kann mit einer DC-Eingangsleistung von 11,5 V DC bis 17 V DC versorgt werden. Ein integrierter Inverter schützt vor Verpolung, elektrostatischer Entladung (ESD), Unterspannung, Überspannung und Überstrom.

WARNING: Beide Paare der +VBATT und GROUND-Pins (Masse-Pins) müssen verbunden werden. Wird ein Kabel von einem Fremdhersteller verwendet, das nur ein (1) Paar der +VBATT und GROUND-Pins (Masse-Pins) verbindet, kann die Stromversorgung der Kamera beschädigt werden. Beschädigungen der Stromversorgung und anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von ungeeigneten Stromkabeln verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

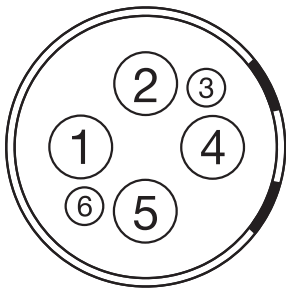


Figure: Vorderseite des DC In-Eingangsstecker (bei Blick auf die Kamera)

6-PIN 1 B EINGANGSANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	+VBATT	Eingangsleistung +11,5 bis +17 V DC
2	+VBATT	Eingangsleistung +11,5 bis +17 V DC
3	SCL-BATT	Uhr über seriellen Akku-Bus
4	MASSE	Rückleitung (Masse Kamera)
5	MASSE	Rückleitung (Masse Kamera)
6	SDA-BATT	Busdaten des seriellen Akkus

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGJ.1B.306.CWLD72Z.

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0138:** RED 2B-to-1B LEMO Stromadapterkabel
- ▶ **790-0164:** XLR-Stromkabel (10 Fuß)
- ▶ **790-0165:** XLR-Stromkabel (30 Zoll)

AUX POWER 2-PIN LEMO, 3,0 A

Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über einen zusätzlichen Stromausgangsanschluss (3.0A).

Der 2-Pin 0B LEMO-Anschluss (LEMO EEG.0B.302.CLL) versorgt mit unregelmäßigem +11,5 bis +17 VDC Akku-Durchgangsstrom. Die maximale dauerhafte Stromaufnahme beträgt 3.0A.

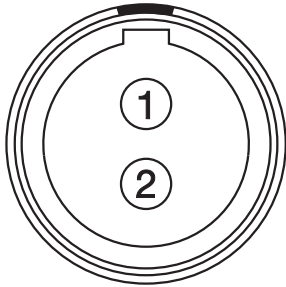


Figure: Vorderseite des Anschlusses (Richtung Kamera)

LEMO EEG.0B.302.CLL-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	+11,5 bis +17 VDC	+11,5 bis 17 VDC unregelmäßige Akku-Durchgangsstromversorgung	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.0B.302.CLAD.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0410:** RED W.M.D. Stromkabel 2-Pin 1B auf 2-Pin 0B (18 Zoll)

WEAPON/SCARLET-W

AUX POWER 2-PIN LEMO, 1,5 A

The DSMC2 Jetpack-SDI Expander verfügt über einen AUX Out-Anschluss (1,5 A).

Der 2-Pin 0B LEMO-Anschluss (LEMO EEG.0B.302.CLL) versorgt mit unregelmäßigem +11,5 bis +17 VDC Akku-Durchgangsstrom. Die maximal unterstützte Stromstärke ist 1,5 A.

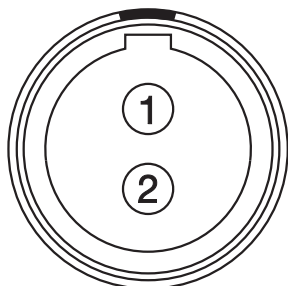


Figure: Vorderseite des AUX PWR-Anschluss (bei Blick auf die Kamera)

LEMO EEG.0B.302.CLL-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	+11,5 bis +17 VDC	+11,5 bis 17 VDC unregelmäßige Akku-Durchgangsstromversorgung	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.0B.302.CLAD.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0410:** RED W.M.D. Stromkabel 2-Pin 1B auf 2-Pin 0B (18 Zoll)

WEAPON/SCARLET-W

AUX POWER (4-PIN LEMO)

Der DSMC2 REDVOLT Expander verfügt über einen AUX Out-Anschluss.

Der LEMO EAG.0B.304.CLN-Anschluss versorgt mit unregelmäßigem +11,5 bis +17 VDC Akku-Durchgangsstrom. Die maximal unterstützte Stromstärke ist 1,5 A.

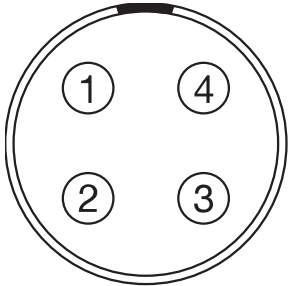


Figure: Vorderseite des AUX PWR-Anschlusses (bei Blick auf die Kamera)

LEMO EAG.0B.304.CLN-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Masse Kamera	k.A.
2	GPI	GPI (Allzweckeingabe)-Trigger, für Trigger-Eingang verwenden	Eingang
3	GPO	GPO (Allzweckausgabe)-Trigger, für Tally-Ausgang verwenden	Ausgang
4	+11,5 bis +17 VDC	+11,5 bis 17 VDC unregelmäßige Akku-Durchgangsstromversorgung	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.0B.304.CLAD.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0552:** RED 4-Pin 0B LEMO-to-Flying Lead AUX Power-Kabel (6 Fuß)

USB POWER

Die folgenden Expander verfügen über einen USB 2.0 (Typ A) Power-Out-Anschluss:

- ▶ DSMC2 Jetpack Expander
- ▶ DSMC2 V-Lock I/O Expander
- ▶ DSMC2 REDVOLT Expander

Der USB-Power-Out-Anschluss liefert eine Spannung von 5 V. Die maximal unterstützte Stromstärke ist 1,5 A.

Sie können den USB-Power-Out-Anschluss verwenden, um einen damit verbundenen drahtlosen HDMI-Transmitter mit Strom zu versorgen.

NOTE: Der USB-Anschluss bietet nur einen Stromausgang und unterstützt KEINE USB-Kommunikation.

WEAPON/SCARLET-W

AUX POWER (P-TAP)

Der DSMC2 V-Lock I/O Expander verfügt über einen AUX Out-Anschluss. Der AUX Out-Anschluss verfügt über einen branchenüblichen P-Tap-Anschluss und liefert maximal 3,0 A aus geregelter VBATT-Leistung.

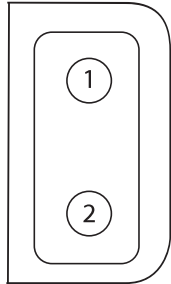


Figure: P-Tap-Anschluss (Richtung Kamera)

2-PIN P-TAP ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	+11,5 bis +17 VDC	+11,5 bis 17 VDC unregelte Akku-Durchgangsstromversorgung	Ausgang

APPENDIX D:

OBJEKTIVAUFsätze UND OBJEKTIVE

OBJEKTIVAUFsätze (MOUNTS)

In diesem Abschnitt werden Objektivfassungen für die Kameras beschrieben. Die Kameraaufsätze können mit 19-mm-Stangen konfiguriert werden, um die meisten Kameraobjektive, Matte-Boxen und Follow-Focus-Systeme aufnehmen zu können.

RED MOTION MOUNT

Die RED[®] MOTION MOUNT[®] ist ein revolutionäres und anpassbares Objektivaufsatzsystem für Ihre Kamera. Durch die Integration eines globalen Shutters, eines temporären Anti-Aliasing-Soft-Shutters und verschiedener optischer Graufilter-(ND-Filter)-Systeme in einem einzigen Objektivanschluss bietet die MOTION MOUNT während des Betriebs aktivierbare Shutter-Einstellungen, um Bewegungsunschärfe und temporäre Aliasing-Effekte zu verringern. Der ND-Filter enthält zudem einen Linearpolarisator und IR-Filter, um Bildfarbe und Kontrast zu verbessern.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch **MOTION MOUNT** unter www.red.com/downloads.

NOTE: HDRX ist nicht verfügbar, wenn der MOTION MOUNT Shutter-Typ auf Soft oder Square eingestellt ist.

EINEN OBJEKTIVAUFsatz ENTFERNEN

NOTE: Sie können den Objektivaufsatz vor Ort wechseln. RED[®] empfiehlt jedoch, die Objektivaufsätze nur in einer staubfreien Umgebung zu wechseln.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX[®]-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Befestigen Sie die Kamera an einer stabilen Standfläche oder positionieren Sie die Kamera auf einer sauberen und ebenen Arbeitsfläche so, dass Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes erreichen können.
3. Entfernen Sie das Objektiv und alle anderen Kameramodule, Kabel oder andere Zusatzgeräte, die beim Entfernen des Objektivaufsatzes stören könnten.

WEAPON/SCARLET-W

4. Zum Entfernen der DSMC Mg PL Mount 2.0 drehen Sie den Sicherungsring leicht gegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie Zugriff auf die Schrauben des Objektivaufsatzes haben.



Figure: Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn

5. Lösen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 Schrauben des Objektivaufsatzes über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher und entfernen Sie sie.

NOTE: Einige Objektivaufsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.

NOTE: Zum Entfernen der Schrauben ist möglicherweise ein T20 TORX-Schraubendreher mit langem Griff und zusätzlichem Hebel erforderlich.



Figure: Entfernen Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes

WEAPON/SCARLET-W

6. Entfernen Sie den Objektivanschluss von der Kamera.



Figure: Entfernen Sie den Objektivanschluss

EINEN OBJEKTIVAUFSATZ MONTIEREN

NOTE: Sie können den Objektivaufsatz vor Ort wechseln. RED empfiehlt jedoch, die Objektivaufsätze nur in einer staubfreien Umgebung zu wechseln.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und entfernen Sie alle Zusatzgeräte oder Kabel, die bei der Montage stören könnten.
2. Überprüfen Sie die goldfarbenen elektrischen Kontaktstifte vorne an der Kamera sowie die goldfarbenen Kontaktflächen auf der Rückseite des Objektivaufsatzes, um sicherzustellen, dass diese frei von Staub und Schmutz sind.
3. Richten Sie den Objektivaufsatz vorne an der Kamera aus. Die Kontaktstifte der Kamera müssen an den Kontaktstiften des Objektivaufsatzes ausgerichtet sein.



Figure: Ausrichten der Kontaktstifte des Objektivaufsatzes

4. Beim Montieren der DSMC Mg PL Mount 2.0 drehen Sie den Sicherungsring leicht gegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes erreichen können.
5. Bringen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 mm Schrauben des Objektivaufsatzes wieder an und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher lose an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.

NOTE: Einige Objektivaufsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.



Figure: Schrauben anziehen

WEAPON/SCARLET-W

6. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben des Objektivaufsatzes gleichmäßig mit einem T20 TORX-Schraubendreher über Kreuz („X“-Muster) an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 350 in-oz (2,47 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

7. Nach der Montage könnte ein Hardware Rediscover oder ein Firmware-Upgrade erforderlich sein, insbesondere wenn Sie eine MOTION MOUNT installieren. Sollte eine MOTION MOUNT nicht erkannt werden, so können Sie auf das Motion Mount Menu nicht über **Menu > Settings > Setup > Lens** zugreifen. Um ein Hardware Rediscover durchzuführen, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Rediscover** auf. Das System muss nach dem Hardware Rediscover neu gestartet werden.

NOTE: Wenn Sie Schrauben ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Bomb Squad-Vertreter.

OBJEKTIVE

Dieser Abschnitt beschreibt die Objektive und Objektivbedienung für das Kamerasystem.

WARNING: Alle Objektive sind während des Betriebs austauschbar.

Alle Objektive sind während des Betriebs austauschbar. Objektivaufsätze sind jedoch NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. Objektivaufsätze können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Montieren oder Entfernen der Objektivaufsätze MUSS die Kamera ausgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Objektivaufsätzen führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

GEWICHT VON OBJEKTIVEN UND OBJEKTIVSTÜTZE

Verwenden Sie ein Objektivstützsystem, wenn Sie ein schweres oder langes Objektiv an Ihrer Kamera anbringen.

Beim Montieren von schweren oder langen Objektiven stellen Sie zunächst sicher, dass das gesamte Gewicht des Objektivs nie direkt an der Kamera oder dem Objektivaufsatz anliegt. Montieren Sie das Objektiv zuerst am Stützsystem und dann vorsichtig an der Kamera.

Aufgrund der leichten Bauweise der Kohlefaser-BRAIN und der Magnesium-Befestigungen ist bei den meisten Konfigurationen mit der Kohlefaser-BRAIN für alle Objektive, außer für die leichtesten, ein Objektivstützsystem erforderlich.

WARNING: Sollten die für das Objektiv und die Kamerakonfiguration geeigneten Objektivstützsysteme nicht verwendet werden, so könnte dies zu Beschädigungen der Kamera oder des Objektivaufsatzes führen. Alle Schäden, die auf die Nichtverwendung eines Objektivstützsystems zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

POSITIVE LOCK (PL)-OBJEKTIVE

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von PL-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste mit Objektiven, die mit den PL-Befestigungen kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

PL-OBJEKTIVE ANBRINGEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entriegeln.
2. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz.
3. Richten Sie die Markierung und die Kontaktflächen (falls vorhanden) am PL-Objektiv an der Markierung und den Steckerkontakten am PL-Kameraaufsatz aus.
4. Stecken Sie das Objektiv in den PL-Kameraaufsatz.

WEAPON/SCARLET-W

5. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um das Objektiv an seinem Platz zu sichern.

PL-OBJEKTIVE ENTFERNEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um das PL-Objektiv zu entsichern.
2. Entfernen Sie das PL-Objektiv aus dem PL-Kameraaufsatz.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

MIT PL-FASSUNGEN KOMPATIBLE OBJEKTIVE

DSMC Mg PL Mount 2.0, DSMC Ti PL Mount und RED MOTION MOUNT Ti PL sind mit den meisten Standard-PL-Fassungen für Kino-Objektive und -Geräte kompatibel. Nähere Informationen zur Kompatibilität von RED MOTION MOUNT Ti PL finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

WARNING: Die Verwendung eines nicht dem PL-Standard entsprechenden PL-Objektivanschlusses oder Gerätes kann zu Schäden an der Kamera und dem Objektivanschluss führen. Alle Schäden, die auf die Nichtverwendung eines Standard-PL-Objektivanschlusses oder -Gerätes zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

FUJINON T2.9 CABRIO PREMIER PL OBJEKTIVE

NOTE: Der VTR-Schalter am Objektiv ist standardmäßig mit der Funktion Record (Aufnahme): Toggle (Umschalten) belegt. Der VTR-Schalter kann einer anderen Taste zugeordnet werden.

Die folgenden Fujinon® T2.9 Cabrio Premier PL-Objektive sind mit allen PL-Kameraaufsätzen kompatibel, müssen jedoch extern mit Strom versorgt und speziell konfiguriert werden:

- ▶ Fujinon 14-35mm T2.9 Cabrio Premier PL
- ▶ Fujinon 19-90mm T2.9 Cabrio Premier PL

Zum Einrichten der Fujinon T2.9 Cabrio Premier PL Objektive beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen. Detaillierte Informationen zur Montage und Verwendung des Objektivs entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des Herstellers.

1. Bringen Sie das Objektiv am PL-Kameraaufsatz an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Objektiv über die Objektiv-Firmware v6.4 oder eine neuere Version verfügt (um herauszufinden, welche Version Ihre Kamera hat, rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Lens > Lens Info** auf). Kontaktieren Sie den Hersteller wegen Ihrer Objektiv-Firmware.
3. Stellen Sie den Schalter **Camera Communication** am Objektiv auf **On**.
4. Stellen Sie den Schalter **LDS, /i Select** am Objektiv auf **Off**.
5. Verbinden Sie das Objektiv mit einer externen Stromquelle.
6. Rufen Sie an der Kamera **Menu > Settings > Setup > Lens** auf.
7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Power to Lens**.

NOTE: Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein PL-Kameraaufsatz an der Kamera angebracht ist.

8. Die Verbindung zum Objektiv sollte nun erfolgreich hergestellt sein. Sollten die Objektivdaten jedoch nicht innerhalb von 10 Sekunden angezeigt werden, rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Lens** auf und wählen Sie **Detect Lens** aus.

WEAPON/SCARLET-W

CANON OBJEKTIVE MIT PL-AUFSATZ

Die folgenden Canon PL Mount-Objektive sind mit allen PL-Kameraaufsätzen kompatibel, müssen jedoch speziell konfiguriert werden:

- ▶ Canon CN7x17 KAS S Cine-Servo 17-120mm T2.95
- ▶ Canon CN20x50 IAS H Cine-Servo 50-1000mm

Voraussetzungen für die Verwendung dieser Canon PL Mount-Objektive:

- ▶ Die Objektive erfordern eine Firmware der Version v6.4 oder eine neuere Version; bitte kontaktieren Sie den Hersteller wegen Ihrer Objektiv-Firmware.
- ▶ Rufen Sie an der Kamera **Menu > Settings > Setup > Lens** auf und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Power to Lens**.
- ▶ RED empfiehlt die Verwendung eines externen Akkus für das Objektiv, da der Objektivaufsatz nur eine eingeschränkte Stromversorgung für das Objektiv gewährleistet.

CANON EF-OBJEKTIVE

In diesem Abschnitt wird die richtige Vorgehensweise zum Anbringen und Abnehmen von Canon® EF Objektiven beschrieben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers.

In diesem Abschnitt werden außerdem Objektive aufgelistet, die von der DSMC® Canon EF Fassung unterstützt werden.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

CANON EF-OBJEKTIVE ANBRINGEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drücken Sie auf den Knopf zum Lösen des Objektivs und drehen Sie den Objektivdeckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Aufsatzdeckel der Kamera abzunehmen.
3. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel.
4. Richten Sie den roten Punkt auf dem Objektiv an dem roten Punkt auf der DSMC Canon Fassung aus und positionieren Sie das Objektiv in der Fassung.
5. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klick einrastet.
6. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Einrasten im Uhrzeigersinn.

CANON EF-OBJEKTIVE ABNEHMEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Halten Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt. Drehen Sie das Objektiv, während Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt halten, bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Kameraaufsatz ab.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

WEAPON/SCARLET-W

VON DER DSMC CANON FASSUNG UNTERSTÜTZTE OBJEKTIVE

Die DSMC Canon und DSMC Canon MOTION Fassungen unterstützen elektronisch folgende Objektive:

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 8-15 mm f/4L Fischauge USM
	Canon EF 11-24 mm f/4L USM
	Canon EF 14 mm f/2.8L II USM
	Canon EF 15 mm f/2.8 Fischauge
	Canon EF 15-85 mm f/3.5 IS USM
	Canon EF 16-35 mm f/2.8L II
	Canon EF 17-40 mm f/4L
	Canon EF 20 mm f/2.8 USM
	Canon EF 24 mm f/1.4L II
	Canon EF 24 mm f/2.8
	Canon EF 24 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF 24-70 mm f/2.8L
	Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM
	Canon EF 24-70 mm f/4L IS USM
	Canon EF 24-105 mm f/4L IS
	Canon EF 28 mm f/1.8 USM
	Canon EF 28 mm f/2.8
	Canon EF 28 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF 28-105 mm f3.5 II USM
	Canon EF 28-300 mm f/3.5-5.6L IS
	Canon EF 35 mm f/1.4L
	Canon EF 35 mm f/2
	Canon EF 35 mm f/2 IS USM
	Canon EF 40 mm f/2.8 STM
	Canon EF 50 mm f/1.2L
	Canon EF 50 mm f/1.4 USM
	Canon EF 50 mm f/1.8 II
	Canon EF 50 mm f/1.8 STM
	Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM
	Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS II mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS II mit 2x Extender

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 70-200 mm f/2.8L USM
	Canon EF 70-200 mm f/4L
	Canon EF 70-200 mm f/4L mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/4L mit 2x Extender
	Canon EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM
	Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS
	Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS USM
	Canon EF 85 mm f/1.2L II
	Canon EF 85 mm f/1.8 USM
	Canon EF 100 mm f/2.0 USM
	Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
	Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS
	Canon Zoom EF 100-400 mm f/4.5L IS mit 1.4x Extender
	Canon Zoom EF 100-400 mm f/4.5L IS mit 2x Extender
	Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM
	Canon EF 135 mm f/2.0L
	Canon EF 135 mm f/2.0 L mit 1.4x Extender
	Canon EF 135 mm f/2.0 L mit 2.0x Extender
	Canon EF 135 mm f/2.8 Soft Focus
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro mit 1.4x Extender
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro mit 2x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS mit 1.4x Exender
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS mit 2x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.8L II
	Canon EF 200 mm f/2.8L II mit 1.4x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.8L II mit 2x Extender
	Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM
	Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM mit 1.4x III Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM mit 2x III Extender

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 300 mm f/4L IS
	Canon EF 300 mm f/4.0 L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/4.0 L IS mit 2.0x Extender
	Canon EF 400 mm f/2.8
	Canon EF 400 mm f/2.8 IS II USM
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS mit 2x Extender
	Canon EF 400 mm f/5.6L
	Canon EF 400 mm f/5.6L mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/5.6L mit 2x Extender
	Canon EF 500 mm f/4L IS
	Canon EF 500 mm f/4L IS USM
	Canon EF 500 mm f/4L IS II USM
	Canon EF 500 mm f/4L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 500 mm f/4L IS mit 2x Extender
	Canon EF 500 f/4L IS II USM
	Canon EF 600 mm f/4L IS
	Canon EF 600 mm f/4L IS II USM
	Canon EF 600 mm f/4L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 600 mm f/4L IS mit 2x Extender
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS mit 2x Extender
Canon EF-S	Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM ¹
	Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM ¹
	Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM
	Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS ¹
	Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
	Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM ¹
	Canon EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS
	Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM
	Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Sigma	Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM Sigma 15 mm f/2.8 EX DG Diagonales Fischauge Sigma 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Sigma 18-35 mm f/1.8 DC HSM Art Sigma 20 mm f/1.8 EX DG ASP RF Sigma 24 mm f/1.8 EX DG ASP Macro AF Sigma 24-35 mm f/2 DG HSM Art Sigma 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM Sigma 24-105 mm f/4 DG OS HSM Sigma 28 mm f/1.8 EX DG ASP Macro AF Sigma 50 mm f/1.4 EX DG HSM Sigma 85 mm f/1.4 EX DG HSM Sigma 120-300 mm f2.8 DG OS HSM ¹
Sigma APO	Sigma APO 50-150 mm f/2.8 EX DC HSM II Sigma APO 70-200 mm f/2.8 EX DG HSM ¹ Sigma APO 70-200 mm f/2.8 EX DG Macro HSM II Sigma APO 120-300mm f/2.8 EX DG OS HSM Sigma APO 180 mm f/2.8 Macro EX DG OS HSM
Tamron	Tamron 28-300 mm f3.5 Macro Tamron 28-300 mm f/3.5 XR Di VC LD Asphärisch IF Macro Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro
Tamron SP	Tamron SP 10-24 mm f/3.5-4.5 Di II LD Tamron SP 15-30 mm f/2.8 Di VC USD ¹ Tamron SP 24-70 mm f/2.8 Di VC USD Tamron SP 28-75 mm f/2.8 XR Di LD Asphärisch IF Macro Tamron SP 70-200 mm f/2.8 Di VC USD ¹ Tamron SP 150-600 mm f/5 USD Di ¹ Tamron SP 200-500 mm f/5 Di LD IF
Tokina	Tokina AT-X 116 Pro DX, 11-16 mm f/2.8 SD IF DX Tokina AT-X 116 Pro DX-II, 11-16mm f/2.8 SD IF DX
Zeiss Distagon®	Zeiss Distagon T* 15 mm f/2.8 ZE Zeiss Distagon T* 18 mm f/3.5 ZE Zeiss Distagon T* 21 mm f2.8 ZE Zeiss Distagon T* 25 mm f/2 ZE Zeiss Distagon T* 28 mm f/2 ZE Zeiss Distagon T* 35 mm f2 ZE

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Zeiss Makro-Planar®	Zeiss Makro-Planar T* 100 mm f/2 ZE
Zeiss Otus®	Zeiss Otus 55 mm f/1.4
Zeiss Planar	Zeiss Planar T* 50 mm f1.4 ZE Zeiss Planar T* 85 mm f1.4 ZE

1. Bildstabilisierung (IS - Image Stabilization) wird nicht unterstützt.

NIKON F-MOUNT-AUFSÄTZE

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von Nikon® F-Mount-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste von Objektiven, die mit dem Aufsatz von DSMC Nikon F-Mount kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

ANBRINGEN VON NIKON OBJEKTIVEN MIT F-AUFSATZ

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie den Objektivdeckel im Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entfernen.
3. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel.
4. Richten Sie die Befestigungsmarkierung (weißer Punkt) am Objektiv und die Markierung auf dem DSMC Nikon-Aufsatz aneinander aus und setzen Sie das Objektiv in die Bajonettfassung ein.
5. Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Geben Sie dabei acht, nicht versehentlich auf die Entriegelungstaste zu drücken.
6. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Einrasten im Uhrzeigersinn.

ENTFERNEN VON NIKON F-MOUNT-OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Halten Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt. Während Sie die Entriegelungstaste des Objektivs gedrückt halten drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn und nehmen es aus dem Kameraaufsatz heraus.
3. Setzen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz wieder auf, wenn diese Komponenten nicht in Gebrauch sind.

MIT DSMC NIKON-FASSUNGEN KOMPATIBLE OBJEKTIVE

Die DSMC Nikon-Fassung verfügt über eine elektronische Unterstützung der folgenden Objektive:

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Nikkor AF	AF Nikkor 28mm f/2.8D AF Nikkor 50mm f/1.8D AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D AF Nikkor 35mm f/2D AF Nikkor 50mm f/1.4D ^{1, 2} AF Nikkor 85mm f/1.4D IF AF Nikkor 200mm d/1.4D ED Micro
Nikkor AF-S	AF-S Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX AF-S Nikkor 12-24mm f4G ED DX AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor 17-35mm f/2.8D ED IF AF-S Nikkor 17-55mm f/2.8G ED DX AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED N AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor 35mm f/1.4G AF-S Nikkor 50mm f/1.4G AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED N ¹ AF-S Nikkor 85mm f/1.4G AF-S Nikkor 200-400mm f/4.0G ED VR II AF-S Nikkor 200-500m f/5.6E ED VR AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR AF-S Nikkor 600mm f/4G ED VR N AF-S DX Micro-Nikkor 40mm f/2.8G AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G VR IF-ED
Sigma	Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Sigma 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Sigma 24-35 mm f/2 DG HSM Art Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG HSM Sigma 24-105 mm f/4 DG OS HSM Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM

WEAPON/SCARLET-W

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Sigma APO	Sigma APO 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sigma APO 120-300mm f/2.8 EX DG OS HSM
Tamron	Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD
Tokina	Tokina AT-X 107 DX, 10-17mm f/3.5-4.5 Fisheye DX Tokina AT-X 116 Pro DX, 11-16 mm f/2.8 SD IF DX Tokina AT-X 116 Pro DX-II, 11-16mm f/2.8 SD IF DX
Zeiss Distagon	Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 ZF.2 Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 ZF.2
Zeiss Otus ^{1, 2}	Zeiss Otus 55mm f/1.4 ^{1, 2} Zeiss Otus 85mm f/1.4 ZF.2 APO ¹
Zeiss Planar	Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZF.2 Zeiss Planar T* 85mm f/1.4 ZF.2

1. Nur Blendensteuerung, kein AF.

2. Handregler wird nicht unterstützt.

AL LEICA-M AL OBJEKTIV-AUFSATZ

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von Leica-M[®]-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste von Objektiven, die mit dem DSMC AL Leica-M-Aufsatz kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

ANBRINGEN VON LEICA-M-OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entriegeln.
2. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz.
3. Richten Sie die Montagemarkierung (weißer Punkt) am Objektiv und die Montagemarkierung am DSMC AL Leica-M-Aufsatz aneinander aus.
4. Stecken Sie das Objektiv in den DSMC AL Leica-M-Aufsatz.
5. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um das Objektiv an seinem Platz zu sichern.

ENTFERNEN VON AL LEICA-M OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um das AL Leica-M-Objektiv zu entriegeln.
2. Entfernen Sie das Leica-M-Objektiv aus dem DSMC AL Leica-M-Aufsatz.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

MIT DSMC AL LEICA-M-AUFSATZ KOMPATIBLE OBJEKTIVE

Der DSMC AL Leica-M-Aufsatz ist kompatibel mit den meisten Objektiven der Leica M-Serie, die eine Brennweite von 50mm oder größer aufweisen, AUSSER mit dem 50mm f2.0 Dual-Range Summicron. Das 50mm f2.0 Dual-Range Summicron weist eine herausstehende Öse außen am Objektivkörper auf, die zur Montage eines zusätzlichen Bildsuchers dient. Diese Öse und der Sicherungsring am DSMC AL Leica-M-Aufsatz behindern sich. Bei den meisten Leica-Objektiven mit einer Brennweite von weniger als 50mm treten mechanische Probleme zwischen der hinteren Objektivfassung und der Frontplatte der Kamera auf.

WARNING: Bei dem Versuch, Leica-Objektive mit einer geringeren Brennweite als 50mm zu montieren, könnten Schäden am Objektiv und/oder der Kamera entstehen.

APPENDIX E:

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

STANDARDTASTEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
Kamera BRAIN®	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle (Umschalten)
	GPI in High (Hoch)	Aufnahme: Start
	GPI in Low (Niedrig)	Record: Stop
Media Bay (Medienschacht) (seitliche SSD)	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AF: Start
	User (Benutzer) 1+2 Press (Drücken)	Media (Medien) auswerfen
LCD (primär und sekundär)	Up Press (Nach oben drücken)	Br. Up ((Brightness) Helligkeit erhöhen - nach oben)
	Down Press (Nach unten drücken)	Br. Down ((Brightness) Helligkeit verringern - nach unten)
	User (Benutzer) 1 Press (Drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 2 Press (Drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 1+2 Press (Drücken)	LCD: Toggle Lock (Sperrung umschalten)
EVF (primär und sekundär)	User (Benutzer) 1 Press (Drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 2 Press (Drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)

WEAPON/SCARLET-W

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
DSMC2® Sidekick	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) A+D Press (Drücken)	SM: Toggle Key Lock (Tastensperre umschalten)
	Nav Menu Press (Menü drücken)	Navigation: Menü
	Nav North Press (Drücken)	Navigation: nach oben
	Nav South Press (Drücken)	Navigation: nach unten
	Nav East Press (Drücken)	Navigation: nach rechts
	Nav West Press (Drücken)	Navigation: nach links
	Nav Enter Press (Drücken)	Navigation: auswählen
	Rotary (Drehschalter): CW	Navigation: CW (im Uhrzeigersinn)
	Rotary (Drehschalter): CCW	Navigation: CCW (gegen den Uhrzeigersinn)

WEAPON/SCARLET-W

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
seitlicher DSMC2-Handgriff	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	Nav Menu Press (Menü drücken)	Navigation: Menü
	Nav North Press (Drücken)	Navigation: nach oben
	Nav South Press (Drücken)	Navigation: nach unten
	Nav East Press (Drücken)	Navigation: nach rechts
	Nav West Press (Drücken)	Navigation: nach links
	Nav Enter Press (Drücken)	Navigation: auswählen
	Rotary Side CW (Drehhalter Seite - im Uhrzeigersinn) (Blende Steuerrad)	Blende: öffnen
	Rotary Side CCW (Drehhalter Seite - gegen den Uhrzeigersinn) (Blende Steuerrad)	Blende: schließen
	User (Benutzer) 1 Press (Bild markieren)	Record: Mark Frame (Aufnahme: Frame markieren)
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AF: Start
	Record (Aufnahme) Half Release (Halb loslassen)	Key Disabled (Taste deaktiviert)
	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop	
Focus Control Wheel CW (im Uhrzeigersinn) ¹	Fokusabstand erhöhen	
Focus Control Wheel CCW (gegen den Uhrzeigersinn) ¹	Fokusabstand verringern	
oberer DSMC2-Handgriff	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop
DSMC2-Outrigger-Handgriff	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop

1. Das Focus Control (Fokus-Steuerrad) ist nicht programmierbar; es kann keiner anderen Funktion zugeordnet werden.

APPENDIX F:

MENÜ-ÜBERSICHT

MENÜ-ÄNDERUNGEN AB VERSION 6.4

Ab der Version 6.4 wurden einige Menüs und Einstellungen umbenannt und/oder verschoben. Die folgende Tabelle listet die jeweiligen Unterschiede zwischen Version 6.3 und 6.4 separat auf.


V6.3	V6.4
Menu > Settings > Display > Monitor Control > Monitor Setup	Menu > Monitoring > Monitors
Menu > Settings > Display > Monitor Control > Overlays	Menu > Overlays > Custom
Menu > Settings > Display > Monitor Control > Priority	Menu > Monitoring > Monitors > Priority
Menu > Settings > Display > Monitor Control > Brightness	Menu > Monitoring > Monitors > EVF Top Menu > Monitoring > Monitors > LCD Left Menu > Monitoring > Monitors > EVF Left Menu > Monitoring > Monitors > LCD Top Menu > Monitoring > Monitors > LCD Menu > Monitoring > Monitors > EVF
Menu > Settings > Display > Monitor Control > Advanced	Menu > Monitoring > Advanced > Touch Menu > Monitoring > Advanced > Genlock Offset
Menu > Settings > Display > Test Signal	Menu > Monitoring > Test Signal
Menu > Settings > Display > Tools	Menu > Overlays > Tools
Gehen Sie zu Menu > Settings > Display > Zebra	Menu > Overlays > Tools > Zebras
Menu > Settings > Display > Modes > Camera	Menu > Overlays > Status > Camera
Menu > Settings > Display > Modes > Lens	Menu > Overlays > Status > Lens
Menu > Settings > Display > Guides > Frame Guide	Menu > Overlays > Guides > Frame Guide
Menu > Settings > Display > Guides > Action Guide	Menu > Overlays > Guides > Action Guide
Menu > Settings > Display > Guides > Title Guide	Menu > Overlays > Guides > Title Guide
Menu > Settings > Display > Guides > General	Menu > Overlays > Guides > General
k.A.	Menu > Image > Image Pipeline > Options
k.A.	Menu > Image > Image Pipeline > Output Summary
Menu > Settings > Look > Video > LUTs	Menu > Image > 3D LUT
Menu > Settings > Look > Color	Menu > Image > Color

WEAPON/SCARLET-W

V6.3	V6.4
Menu > Settings > Look > Gain > Color	Menu > Image > Gain > Color
Menu > Settings > Look > Gain > User Matrix	Menu > Image > Gain > User Matrix
Menu > Settings > Look > ISO/FLUT	Menu > Image > ISO
Menu > Settings > Look > Sharpness	Menu > Monitoring > Advanced > Video
Menu > Settings > Look > Curves	Menu > Image > Curves
Menu > Settings > Look > Color Temp	Menu > Image > White Balance
Menu > Settings > Look > Video > Video Source	k.A.
Menu > Settings > Look > Video > Look Config	k.A.
Menu > Settings > Look > Video > Monitor Config	k.A.
Menu > Settings > Look > LGG > Lift	Menu > Image > LGG > Lift
Menu > Settings > Look > LGG > Gamma	Menu > Image > LGG > Gamma
Menu > Settings > Look > LGG > Gain	Menu > Image > LGG > Gain
Menu > Settings > Project > Format	Menu > Monitoring > Look Around
k.A.	Menu > Settings > Maintenance > System Status > RCP Connections
Menu > HDRX	Menu > Settings > HRDx
Menu > Focus > Mode	Menu > Settings > Focus
Menu > Focus > Rack	Menu > Settings > Rack
Menu > Exposure Assist	Menu > Settings > Exposure Assist

WEAPON/SCARLET-W

MENÜ-ÜBERSICHT

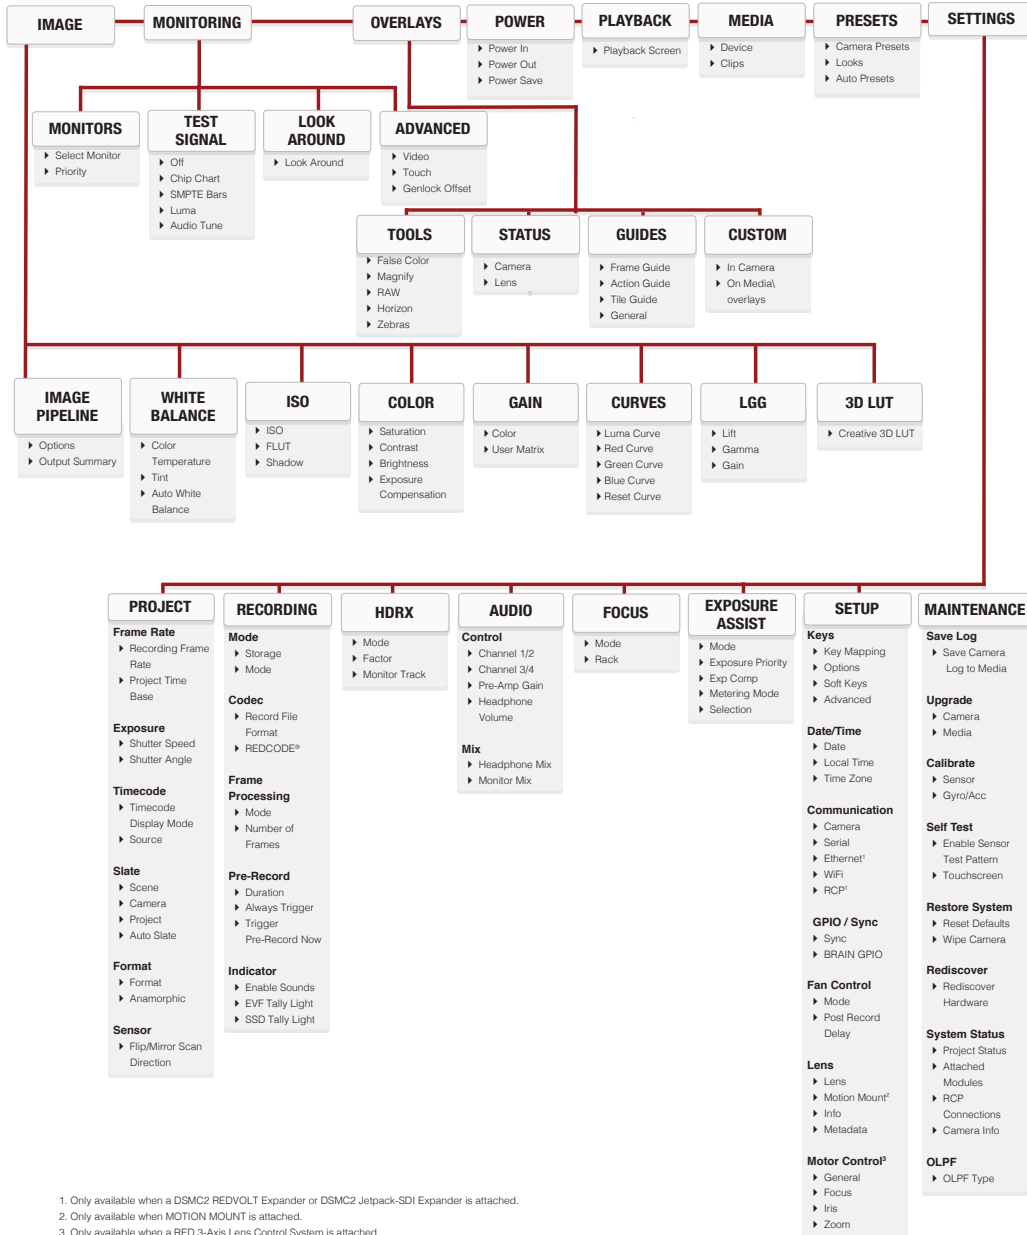

1. Only available when a DSMC2 REDVOLT Expander or DSMC2 Jetpack-SDI Expander is attached.
 2. Only available when MOTION MOUNT is attached.
 3. Only available when a RED 3-Axis Lens Control System is attached.