

SONY®

使用手冊

Xperia™ Z3+ Dual
E6533

內容

開始使用	7
本使用手冊的相關資訊.....	7
概覽.....	7
組裝.....	8
螢幕保護.....	9
第一次啟動裝置.....	9
我為何需要 Google™ 帳號？.....	10
裝置安全性	11
確定您的裝置受到保護.....	11
螢幕鎖定.....	11
將裝置自動解鎖.....	12
SIM 卡保護.....	15
使用多張 SIM 卡.....	16
找出裝置的識別號碼.....	16
尋找遺失的裝置.....	17
瞭解基本功能	19
使用觸控螢幕.....	19
鎖定和解鎖螢幕.....	21
主畫面.....	21
瀏覽應用程式.....	23
應用程式畫面.....	24
小型應用程式.....	25
小工具.....	26
捷徑和資料夾.....	27
背景與主題.....	28
擷取螢幕抓圖.....	28
錄製您的螢幕.....	28
通知.....	29
狀態列中的圖示.....	31
應用程式概覽.....	33
電池和維護	35
為裝置充電.....	35
電池和電源管理.....	36
更新您的裝置.....	37
使用電腦進行維護.....	38
儲存空間與記憶體.....	39
備份與還原內容.....	40
下載應用程式	43
從 Google Play™ 下載應用程式.....	43

從其他來源下載應用程式.....	43
網際網路和網路.....	44
瀏覽網路.....	44
網際網路和 MMS 設定	44
Wi-Fi.....	45
共享行動數據連線.....	47
控制資料使用量.....	48
選取用於資料傳輸的 SIM 卡.....	49
選取行動網路.....	49
虛擬私人網路(VPN).....	50
在您的裝置上同步化資料.....	51
與線上帳號進行同步作業.....	51
與 Microsoft® Exchange ActiveSync®進行同步化.....	51
基本設定.....	53
存取設定.....	53
音量設定.....	53
請勿干擾模式.....	54
螢幕設定.....	55
應用程式設定.....	56
重新設定您的應用程式.....	57
螢幕保護程式.....	58
語言設定.....	58
日期和時間.....	59
X-Reality™ for mobile.....	59
超級鮮艷模式.....	59
增強音效輸出.....	60
噪音消除.....	60
多個使用者帳號.....	60
輸入文字.....	63
螢幕鍵盤.....	63
手機鍵盤.....	64
使用語音輸入文字.....	64
編輯文字.....	64
通話.....	66
撥打電話.....	66
接聽來電.....	67
智慧通話處理.....	68
進行中的通話.....	69
使用通話記錄.....	69
轉接通話.....	70
限制通話.....	70
多通來電.....	71

會議電話.....	72
語音信箱.....	72
緊急電話.....	73
通訊錄.....	74
搜尋和檢視通訊錄.....	74
新增與編輯聯絡人.....	75
傳輸通訊錄.....	76
新增醫療與緊急連絡人資訊.....	77
最愛.....	77
傳送連絡人資訊.....	77
避免在通訊錄應用程式中有重複的項目.....	78
備份通訊錄.....	78
短訊和聊天.....	80
讀取和傳送訊息.....	80
組織您的訊息.....	81
從通訊錄撥打.....	81
訊息功能設定.....	82
即時訊息和視訊聊天.....	82
電子郵件.....	83
設定電子郵件.....	83
傳送和接收電子郵件訊息.....	83
組織您的電子郵件訊息.....	84
電子郵件帳號設定.....	85
Gmail™.....	85
音樂和 FM 收音機.....	86
將音樂傳輸至您的裝置.....	86
聆聽音樂.....	86
音樂目錄.....	87
播放清單.....	88
共享音樂.....	89
增強音效.....	89
利用 TrackID™ 辨識音樂.....	89
聆聽收音機.....	90
喜愛的廣播頻道.....	91
收音機音效設定.....	92
相機.....	93
拍攝相片和錄製影片.....	93
一般相機設定.....	94
相片模式設定.....	99
視訊相機設定.....	102
相簿中的相片和影片.....	104
檢視相片和影片.....	104

共享及管理相片和影片.....	105
使用相片編輯應用程式編輯相片.....	105
使用影片編輯應用程式編輯影片.....	106
隱藏相片和影片.....	107
相簿主畫面目錄.....	107
在地圖上檢視您的相片.....	108
影片.....	110
影片應用程式.....	110
將影片內容傳輸至裝置.....	111
管理影片內容.....	111
影片建立工具.....	111
連線.....	113
在電視上同步顯示裝置畫面(使用連接線).....	113
以無線方式在電視上同步顯示裝置螢幕.....	113
與 DLNA Certified™裝置共用內容.....	114
將裝置連接至 USB 配件.....	116
將裝置連接至 DUALSHOCK™ 4 無線控制器.....	116
NFC.....	116
藍牙無線技術.....	118
可節省您時間的智慧應用程式和功能.....	120
Smart Connect 概覽.....	120
管理配件.....	121
Google 搜尋和 Google 即時資訊.....	121
使用 News Suite 應用程式.....	121
將您的裝置當成錢包使用.....	122
旅行與地圖.....	123
使用定位服務.....	123
Google Maps™與導航.....	123
外出時使用資料傳輸.....	123
透過汽車資訊娛樂系統使用您的裝置.....	124
飛航模式.....	124
時鐘和行事曆.....	125
行事曆.....	125
時鐘.....	126
協助工具.....	128
放大手勢.....	128
放大文字.....	128
顯示幕大小.....	128
色彩校正.....	128
TalkBack.....	128
單聲道音訊.....	129
TTY (電傳打字機)模式.....	129

開關功能.....	129
支援和法律資訊.....	130
支援應用程式.....	130
Xperia™ 祕訣.....	130
目錄和應用程式中的說明.....	130
在裝置上執行診斷測試.....	130
重新啟動、重設及修復.....	130
協助我們改善我們的軟體.....	132
保固、SAR 及使用準則.....	132
回收裝置.....	132
法律資訊.....	132

開始使用

本使用手冊的相關資訊

這是 **Xperia™ Z3+ Dual** 使用手冊，適用 **Android™ 7.0** software 軟體版本。如果您不確定裝置執行的軟體版本為何，您可以使用設定目錄來查看。

- ! 系統和應用程式更新，能讓各項功能以不同於使用手冊上說明的模樣，用另一種風貌在裝置上呈現。Android™ 版本在更新後可能未受影響。如需有關軟體更新的詳細資訊，請參閱 [更新您的裝置](#) (在 37 頁面上)。

檢查您裝置目前的軟體版本

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **關於手機** > **Android™ 版本**。

尋找您裝置的型號和名稱

- 1 在 **主畫面** 中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

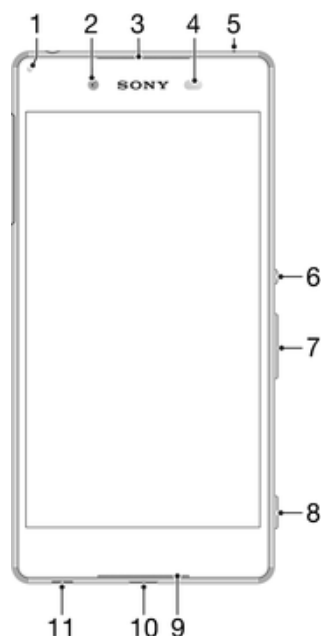
已顯示裝置型號和名稱。

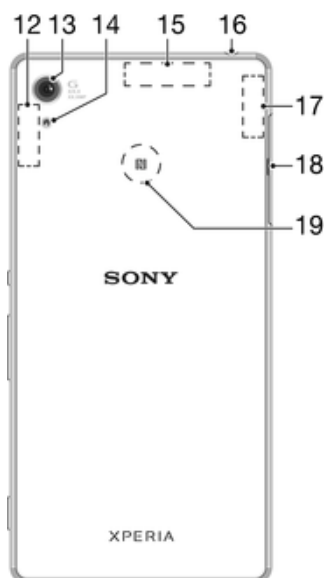
服務和功能限制

並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援本使用手冊所述的服務和功能。只要裝置可以連接至行動網路，不論任何國家、地區、網路及服務供應商，一律允許使用 GSM 國際緊急電話號碼。請洽詢您的電信業者或服務供應商，以確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時，可能需要存取網際網路。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

概覽



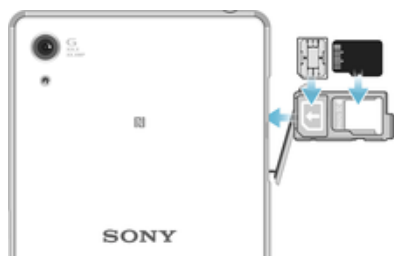


- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. 充電指示燈/通知指示燈 | 11. 手機吊飾孔 |
| 2. 正面相機鏡頭 | 12. 主要Wi-Fi/藍牙天線區域 |
| 3. 聽筒 | 13. 主相機鏡頭 |
| 4. 接近/亮度感應器 | 14. 相機補光燈 |
| 5. 次要麥克風 | 15. GPS 天線區域 |
| 6. 電源鍵 | 16. 耳機插孔* |
| 7. 音量鍵/縮放鍵 | 17. 輔助Wi-Fi天線區域 |
| 8. 相機鍵 | 18. Nano SIM 卡/記憶卡插槽蓋 |
| 9. 主要麥克風/喇叭 | 19. NFC™偵測區域 |
| 10. 充電器/USB 連接線的連接埠 | |

! 您的裝置支援 3 針或 5 針 3.5mm 標準耳機插頭。耳機插孔亦支援使用 CTIA 標準的 4 針耳機插頭。

組裝

! 您的裝置僅支援 nano SIM 卡。



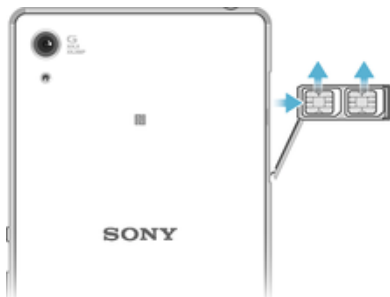
插入 Nano SIM 卡

- 1 將裝置螢幕朝下，打開 nano SIM 卡座和記憶卡座的蓋子。
 - 2 用指甲拉出卡座。
 - 3 將 Nano SIM 卡(或多張 SIM 卡)放入卡座中正確的插槽(或多個插槽) 然後重新插入卡座。
 - 4 蓋上蓋子。
- ! 如果在裝置開機時插入 Nano SIM 卡，裝置會自動重新啟動。

插入記憶卡

- 1 打開 Nano SIM 卡插槽和記憶卡插槽的蓋子。
 - 2 將記憶卡插入記憶卡插槽，然後闔上蓋子。
- 💡 請確認您插入記憶卡的方向正確。

取出 Nano SIM 卡



- 1 打開 Nano SIM 卡插槽和記憶卡插槽的蓋子。
- 2 用指甲或其他類似物品拉出 Nano SIM 卡座。
- 3 將 Nano SIM 卡從對應 Nano SIM 卡插槽的卡座中取下，然後重新插入卡座。
- 4 闔上蓋子。

取出記憶卡



- 1 關閉裝置並打開 Nano SIM 卡插槽和記憶卡插槽的蓋子。
 - 2 向內按記憶卡之後快速放開。
 - 3 闔上蓋子。
- 💡 在步驟 1 中，您也可以不關閉裝置就取出記憶卡。若要使用此方法，就必須先輕觸**儲存空間 > 卸載 SD 卡**，以在**設定**下卸載記憶卡。

螢幕保護

- ! 在使用您的裝置之前，請先揭起透明保護膜的凸出部位，將它移除。

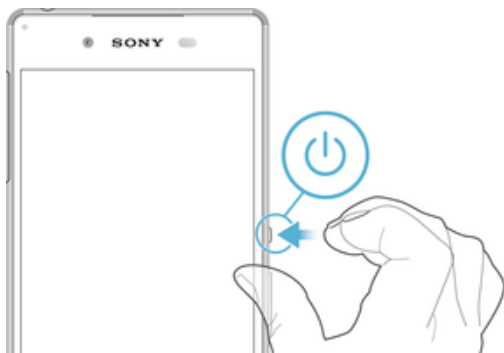
建議使用索尼品牌的螢幕保護貼或您 Xperia™ 型號專用的保護貼。使用第三方的螢幕保護配件可能會蓋住感應器、鏡頭、擴音器或麥克風，使您的裝置無法正常運作，並可能會使裝置保固失效。

第一次啟動裝置

第一次啟動裝置時，設定指南會開啟並協助您進行基本設定、登入帳號，並個人化您的裝置。例如，如果您擁有 Sony Entertainment Network 或 Google™ 帳號，即可登入帳號並立刻開始設定。

- 💡 日後您也可以從設定目錄存取設定指南。若要在多位使用者共用的裝置上存取設定指南，您必須以擁有者身分(也就是主要使用者)登入。

開啟裝置



- 1 按住電源鍵 \mathbb{P} 直到裝置震動為止。
- 2 如果出現提示，請輸入您的 SIM 卡 PIN 碼，然後輕觸 \checkmark 。
- 3 等候裝置啟動。

關閉裝置

- 1 按住電源鍵 \mathbb{P} 直到選項目錄開啟。
 - 2 在選項目錄中，輕觸**關機**。
- ! 裝置需要一些時間才會關機。

我為何需要 Google™帳號？

您的 Xperia™裝置使用 Google™所開發的 Android™平台。裝置在您購買時已有許多 Google™應用程式和服務可供使用，例如 Gmail™、Google Maps™、YouTube™和 Play Store™應用程式(可供您存取 Google Play™線上商店來下載 Android™應用程式)。為了充份運用這些服務，您需要 Google™帳號。例如；Google™帳號可讓您進行下列動作：

- 從 Google Play™下載和安裝應用程式。
- 使用 Gmail™同步化電子郵件、通訊錄和行事曆。
- 使用 Hangouts™應用程式與朋友聊天。
- 使用 Google Chrome™網頁瀏覽器同步化瀏覽記錄和書籤。
- 在使 Xperia™ Companion 執行軟體修復後，識別自己的授權使用者身分。
- 使用 my Xperia™或 Android™裝置管理員服務遠端尋找、鎖定或清除遺失或遭竊的裝置。

如需有關 Android™和 Google™的詳細資訊，請移至 <http://support.google.com>。

- ! 請務必記住您的 Google™帳號使用者名稱和密碼。在某些情況下，基於安全考量，您可能需要使用 Google™帳號識別您的身分。如果在此情況下您無法提供 Google™使用者名稱和密碼，裝置就會遭鎖定。此外，如果您有多個 Google™帳號，請確定輸入相關帳號的詳細資料。

在裝置中設定 Google™帳號

- 1 在主畫面中，輕觸 \mathbb{P} 。
 - 2 尋找並輕觸**設定>帳號同步化>新增帳號>Google**。
 - 3 依照註冊精靈的指示建立 Google™帳號，或如果您已有該帳號，請登入。
- 💡 在初次啟動裝置時，您也可以使用設定指南來建立 Google 帳號，或稍後再連線上網並在 www.google.com/accounts 建立帳號。

若要移除 Google™帳號

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \mathbb{P} 。
 - 2 輕觸**設定>帳號與同步化 >Google**。
 - 3 選取您要移除的 Google™帳號。
 - 4 輕觸：**>移除帳號**。
 - 5 再次輕觸**移除帳號**進行確認。
- ! 如果移除 Google™帳號，就無法再使用與 Google™帳號連結的任何安全性功能。

裝置安全性

確定您的裝置受到保護

裝置包含多個安全選項，強烈建議使用以防遺失或遭竊。

選項如下：

- 在裝置上設定安全螢幕鎖，即 PIN 碼、密碼或圖案螢幕鎖，以防止任何人存取或重設您的裝置。
- 新增 Google™ 帳號，以防止他人在裝置遭竊或清除資料的情況下使用裝置。
- 啟動「my Xperia 保護」或 Android™ 裝置管理員 Web 服務。在使用上述其中一項服務時，您可以遠端定位、鎖定或清除遺失的裝置。

確認裝置的擁有權

特定保護功能會要求您利用 PIN 碼、密碼、圖案，或是輸入 Google™ 帳號資訊來解鎖螢幕。以下是保護功能的範例以及部分必要的認證：

原廠資料重設保護	您必須先解鎖螢幕，才能執行原廠資料重設。
My Xperia 保護	如果您使用此服務遠端重設裝置，則必須輸入與此服務關聯的 Google™ 帳號使用者名稱和密碼。裝置必須連線到網際網路，才能完成設定程序。否則，重設後將無法使用裝置。
Android™ 裝置管理員	如果您使用此服務遠端重設裝置，則必須輸入 Google™ 帳號的使用者名稱和密碼。裝置必須連線到網際網路，才能完成設定程序。否則，重設後將無法使用裝置。
軟體修復	如果您使用 Xperia™ Companion 軟體執行軟體修復，在修復完成後，當您啟動裝置時，將會提示您輸入您的 Google™ 帳號使用者名稱和密碼。

- ⚠ 針對 Android™ 裝置管理員，必須輸入 Google™ 帳號中的資訊。這可以是您已在裝置上設定的任何 Google™ 帳號。如果在設定程序期間無法提供相關帳號資訊，就完全無法使用裝置。

螢幕鎖定

- ⚠ 美國市場不提供指紋功能。

有多個螢幕鎖定選項可使用。以下列出各種鎖定類型的安全性等級(從最低到最高)：

- 滑動解鎖：沒有保護，但是您可以快速進入主畫面。
- 圖案解鎖：用手指畫出簡單圖案即可將裝置解鎖。
- PIN 碼解鎖：輸入至少四位數的 PIN 碼即可將裝置解鎖。
- 密碼解鎖：輸入數字與英文字母組成的密碼即可將裝置解鎖。


請務必牢記螢幕的鎖定圖案、PIN 碼或密碼。如果您忘記此資訊，就可能無法恢復通訊錄和訊息等重要資料。如果您在 Xperia™ 裝置上設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) 帳號，則 EAS 安全性設定可能會將鎖定螢幕的類型限制為 PIN 碼或密碼。這類情況通常是因為網路管理員基於企業安全性的考量，對所有 EAS 帳號指定了鎖定螢幕類型。請連絡公司或組織的網路管理員，確認行動裝置所實施的網路安全性政策。美國市場不提供指紋功能。

- 💡 如需每種螢幕鎖類型的設定，請輕觸**螢幕鎖定**旁的⚙。


變更螢幕鎖類型

- 1 在**主畫面**中，輕觸⚙。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定**。
- 3 依照您的裝置上的指示操作。

建立螢幕鎖定圖案

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定 > 圖案**。
 - 3 依照您的裝置上的指示操作。
- ! 若您連續五次輸入錯誤的鎖定圖案，您必須等待 30 秒後才可再次嘗試。


變更螢幕鎖圖案

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定**。
- 3 繪製螢幕解鎖圖案。
- 4 輕觸**圖案**並依照裝置的指示操作。

建立螢幕鎖定 PIN 碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定 > PIN**。
- 3 輸入數字 PIN 碼，然後輕觸**繼續**。
- 4 重新輸入並確認您的 PIN 碼，然後輕觸**確定**。

若要建立螢幕鎖定密碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定 > 密碼**。
- 3 依照您的裝置上的指示操作。

啟動滑動解鎖功能

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 螢幕鎖定**。
- 3 畫出您的螢幕解鎖圖案，或輸入 PIN 碼或密碼(根據啟用何種螢幕鎖定類型)。
- 4 輕觸**輕劃**，然後輕觸**是的，移除**。

將裝置自動解鎖

- ! 並非所有市場、國家或地區皆提供 Smart Lock 功能。

Smart Lock 功能可將裝置設為在特定情況下自動解鎖，讓您輕鬆地將裝置解鎖。在裝置連接至藍牙®裝置或隨身攜帶裝置等情況下，您都可以將該裝置保持解鎖狀態。


您可以使用下列設定來設定 Smart Lock，讓您的裝置保持解鎖狀態：

- **受信任的臉孔**：只要看著您的裝置便可解鎖。
- **受信任的語音**：設定語音辨識以在任何畫面中搜尋。
- **受信任的裝置**：允許您的裝置在連線至信任的藍牙®或 NFC 裝置時保持解鎖狀態。
- **信任的位置**：允許您的裝置在您位於信任的位置時保持解鎖狀態。
- **體感偵測**：允許您的裝置在您攜帶裝置時保持解鎖狀態。

如果您連續 4 小時未使用裝置，或是重新啟動裝置後，則您必須手動為裝置解鎖。

- ! Smart Lock 功能是 Google™所開發，確切功能可能會因 Google™更新而隨時有所改變。

啟用 Smart Lock

- 1 如果您尚未設定螢幕鎖，請設定其圖案、PIN 碼或密碼。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 信任的代理程式**。
- 4 輕觸 **Smart Lock (Google)** 滑桿以啟用此功能。
- 5 輕觸**信任的代理程式**旁的後退箭頭。
- 6 尋找並輕觸 **Smart Lock**。
- 7 輸入您的圖案、PIN 碼或密碼。當需要變更 SmartLock 設定時，您必須輸入這些認證。
- 8 選取 SmartLock 類型。

若要設定可信任的臉孔

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 受信任的臉孔**。
- 3 輕觸**設定 > 下一步**，接著依照您裝置上的指示操作。

若要設定可信任的語音

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 受信任的語音**。
- 3 依照您的裝置上的指示操作。

讓您在攜帶裝置時保持裝置的解鎖狀態

使用體感偵測功能後，只要您攜帶裝置(例如，將裝置拿在手上、放入口袋或皮包中)，您的裝置便會保持解鎖狀態。當您裝置中的加速計偵測到攜帶動作，裝置便會保持解鎖狀態。當加速計偵測到裝置已經放下，裝置便會鎖定。

當您使用隨身攜帶偵測功能時，必須特別留意以下行為：

- 每當您將裝置放下，該裝置就能偵測到已不再有使用者攜帶，隨即就會自動鎖定。
 - 裝置可能在最多一分鐘後才會上鎖。
 - 在您進入汽車、公車、火車或其他陸上交通工具後，裝置需要 5 到 10 分鐘才會鎖定。
 - 請注意，當您搭乘飛機或船艇(或其他非陸上交通工具)，裝置可能不會自動鎖定，因此請務必視需要手動鎖定裝置。
 - 當您再次拿起裝置或離開交通工具後，若在攜帶裝置的情況下，只要解鎖一次便可讓該裝置保持解鎖狀態。
- ! 體感偵測功能無法辨識裝置的攜帶者。如果您將使用體感偵測功能的解鎖裝置交給他人，您的裝置也會保持解鎖狀態。請注意，與其他安全性功能(PIN 碼、密碼或圖案)相比，體感偵測的安全程度相對較低。

啟用或停用體感偵測

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 體感偵測**。
- 3 輕觸滑桿以啟用功能，然後輕觸**繼續**。若要停用功能，請輕觸**開啟**旁的滑桿。

連線至信任的裝置


將連線的裝置指定為「信任的」裝置後，如果沒有中斷連線，您的 Xperia™ 裝置便會保持解鎖狀態。如果您有經常連線的藍牙® 或 NFC 裝置(例如，家庭娛樂系統或健身追蹤裝置)，您可以將它們設為信任的裝置，藉此略過提高安全性的鎖定螢幕，節省寶貴時間。如果您經常在相對安全的環境中使用這些裝置，此功能便適合您使用。在部份情況下，您可能需要先手動為裝置解鎖，才可以連線至信任的裝置。

- ! 建議您不要將經常連線至您裝置的裝置設為信任的裝置，例如，藍牙® 鍵盤或外殼。
- 💡 如果將信任的裝置關閉或是移出連線範圍之外，您的螢幕便會鎖定，且需要使用 PIN 碼、密碼或圖案才可解鎖。

新增信任的藍牙(Bluetooth®)裝置

- 1 確定您的裝置已配對並連線至您要新增為信任裝置的藍牙® 裝置。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock**。
- 3 在 Smart Lock 目錄中，輕觸**受信任的裝置 > 新增信任的裝置 > 藍牙**。
- 4 從已連線並配對的裝置清單中，輕觸裝置名稱以選取裝置，然後輕觸**是的，新增**。
- 5 視您的連線安全性而定，您可能需要先以人工方式將其解鎖，然後信任的裝置才能將其保持解鎖狀態。

移除信任的藍牙裝置

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 受信任的裝置**。
- 3 輕觸您要移除的裝置。
- 4 輕觸**移除信任的裝置**。

新增信任的 NFC 裝置

- 1 確定您的裝置已配對並連線至您要新增為信任裝置的藍牙®裝置。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock**。
- 3 輕觸**受信任的裝置 > 新增信任的裝置 > NFC**。
- 4 依照螢幕上的指示操作。

確定您使用信任的裝置時安全無虞

不同的藍牙裝置支援不同的藍牙標準和安全性功能。只要您的藍牙連線遭到偽造，即使您信任的裝置已經不在附近，他人還是可以將您的 Xperia™裝置保持解鎖狀態。您的裝置並不能隨時判斷看似安全的連線是否為他人偽造的結果。

當裝置無法判定連線是否安全時，您會看見 Xperia™裝置顯示相關通知，且您可能需要手動解鎖，以避免信任的裝置將其保持解鎖狀態。

- 💡 藍牙連線範圍視裝置機型、連線的藍牙裝置以及您的環境等多種因素而定。視相關因素而定，藍牙連線的運作範圍最遠可達 100 公尺。



連線至信任的位置

信任的位置功能設定完成之後，當您位於指定的信任的位置時，您 Xperia™裝置上的鎖定螢幕安全鎖便會停用。若要啟用此功能，您必須具備網際網路連線，建議使用 Wi-Fi，並允許裝置使用您目前的位置。



若要設定信任的位置，在新增個人住家或自訂位置之前，請先確認已啟用裝置上的高準確性位置模式或省電位置模式。

- ! 信任位置的確切範圍為預估數值，可能會超過您新增為信任位置(如個人住家或其他地區)的實際牆面範圍。此功能可讓您的裝置在最多 80 公尺的半徑內保持解鎖狀態。此外，請注意，位置訊號可能會遭到複製或操控。只要擁有特殊設備的存取權限，任何人都可以將您的裝置解鎖。

新增個人住家地點


- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**，然後輕觸滑桿來啟用定位服務。
- 3 輕觸**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**位置模式。
- 4 在**主畫面**中，輕觸。
- 5 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置 > 首頁**。
- 6 若要輸入所想的地點，請在搜尋列中鍵入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。

編輯個人住家地點

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**，然後輕觸滑桿來啟用定位服務。
- 3 輕觸**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**位置模式。
- 4 在**主畫面**中，輕觸。
- 5 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置**。
- 6 選取個人住家地點。
- 7 輕觸**編輯**。
- 8 在搜尋列中，輸入要做為住家地點使用的地點。

- 💡 如果有其他住戶共用您的地址，您可以在建築群中新增個人住家的實際地點作為自訂地點。




移除個人住家位置

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置 > 首頁**。
- 3 輕觸**編輯 > 刪除**。




使用自訂位置

您可以將任何位置新增為信任的自訂地點，使得裝置位於該地點時皆保持解鎖狀態。



新增自訂位置

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**，然後輕觸滑桿來啟用定位服務。
- 3 輕觸**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**位置模式。
- 4 在**主畫面**中，輕觸.
- 5 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置**。
- 6 輕觸**新增信任的地方**。
- 7 若要將目前所在地點設為自訂地點，請輕觸**選取此地點**。
- 8 或者，若要輸入其他地點，請輕觸然後鍵入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。若要使用建議的地址，請輕觸該地址。
- 9 若要讓地點更精確，請輕觸地址旁的後退箭頭，將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕觸**選取此地點**。

編輯自訂位置

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**，然後輕觸滑桿來啟用定位服務。
- 3 輕觸**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**位置模式。
- 4 在**主畫面**中，輕觸.
- 5 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置**。
- 6 選取要編輯的位置。
- 7 輕觸**編輯地址**。
- 8 若要輸入其他地點，請輕觸然後鍵入地址。您的裝置會搜尋輸入的地點。若要使用建議的地址，請輕觸該地址。
- 9 若要讓地點更精確，請輕觸地址旁的後退箭頭，將地點釘選圖示拖曳至所需的地點，然後輕觸**選取此地點**。

移除自訂位置


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**，然後輕觸滑桿來啟用定位服務。
- 3 輕觸**模式**，然後選擇**高精確度**或**省電**位置模式。
- 4 在**主畫面**中，輕觸.
- 5 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > Smart Lock > 信任的位置**。
- 6 選取要移除的地點。
- 7 輕觸**刪除**。

SIM 卡保護


您可以使用 PIN 碼(個人識別碼)來鎖定和解鎖裝置中使用的每張 SIM 卡。當 SIM 卡鎖定時，該卡片的上網資費方案連結會受到保護，避免不當使用，因此您必須在每次裝置啟用時輸入 PIN。

如果您錯誤輸入 PIN 碼的次數太多，您的 SIM 卡將會被封鎖。之後您必須先輸入您的 PUK 碼(個人解鎖密碼)，然後再輸入新的 PIN 碼。PIN 碼和 PUK 碼均由您的電信業者提供。




設定或移除 SIM 卡鎖

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 設定 SIM 卡鎖定**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**鎖定 SIM 卡**滑桿以啟用或停用 SIM 卡鎖。
- 5 輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並輕觸**確定**。SIM 卡鎖現已啟動，每次您重新啟動裝置時都會提示您輸入此 PIN 碼。

變更 SIM 卡 PIN 碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性 > 設定 SIM 卡鎖定**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**變更 SIM 卡 PIN 碼**。
- 5 輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼，並輕觸**確定**。
- 6 輸入新的 SIM 卡 PIN 碼，並輕觸**確定**。
- 7 重新輸入新的 SIM 卡 PIN 碼，並輕觸**確定**。

使用 PUK 碼解鎖被封鎖的 SIM 卡

- 1 輸入 PUK 碼並輕觸。
 - 2 輸入新的 PIN 碼並輕觸。
 - 3 重新輸入新的 PIN 碼，然後輕觸。
- ! 如果您輸入 PUK 碼時錯誤次數過多，您必須連絡您的電信業者以取得新的 SIM 卡。

使用多張 SIM 卡


您可在裝置中插入一或兩張 SIM 卡。您可收到傳送給兩張 SIM 卡的通訊內容，而且可以選擇對外通訊使用的號碼。同時使用兩張 SIM 卡之前，您必須先予以啟用，並選取用於處理資料傳輸的 SIM 卡。

當 SIM 卡 1 無法接通時，您可以將撥至 SIM 卡 1 的來電轉接至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可接通功能。您必須手動啟用它。請參閱**轉接通話**頁面上的 70。


啟用或停用兩張 SIM 卡的使用

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 輕觸 **SIM1** 和 **SIM2** 滑桿以啟用或停用 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 雙 SIM 卡**。
- 3 選取 SIM 卡並輸入其新名稱。
- 4 輕觸**確定**。

選取要用於處理資料傳輸的 SIM 卡

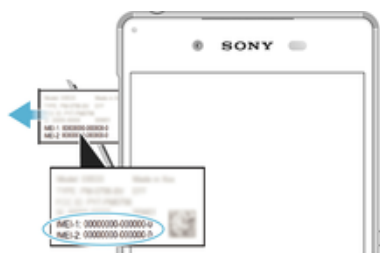
- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 雙 SIM 卡 > 行動資料傳輸**。
 - 3 選擇您要用於資料傳輸的 SIM 卡。
- 💡 如需使用較快速的資料傳輸速度，請選取支援最快速行動網路(如 3G 或 LTE)的 SIM 卡。

找出裝置的識別號碼

您的裝置擁有獨一無二的 ID(識別)號碼。在裝置中，此號碼簡稱為 IMEI(International Mobile Equipment Identity)。您應將此號碼複製一份保存。例如當您使用 Xperia™ Care 支援服務以註冊裝置時就會用到。此外，如果裝置遭竊，部分電信業者就可使用此號碼，停止該裝置在您國家或地區中存取網路的功能。

- ! 如果裝置有兩張 SIM 卡，就會有兩組 IMEI 號碼，每個 SIM 卡插槽各一組號碼。

在標籤匣中檢視多組 IMEI 號碼



- 1 開啟 nano SIM 卡和記憶卡插槽蓋。
 - 2 移除 SIM/卡/記憶卡卡座。將指甲或其他類似細長尖端物體插入標籤匣邊緣之下，然後將匣向外拉。多組 IMEI 號碼均顯示在匣上。
- 💡 您也可以開啟電話撥號盤，然後輸入 ***#06#** 以檢視多組 IMEI 號碼。

透過裝置設定檢視您的多組 IMEI 號碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸⊕。
- 2 尋找並輕觸**設定>關於手機>狀態>IMEI 資訊**。

尋找遺失的裝置



如果您擁有 Google™ 帳號，「my Xperia 防護」網路服務可以在您遺失裝置時協助您找到裝置，並確保裝置安全。如果您已在裝置上啟動本服務，就可以：

- 在地圖上找到您裝置的所在位置。
 - 讓警示音響起(即使裝置處於請勿打擾模式)。
 - 從遠端鎖定裝置，讓任何撿到您手機的人可以看到您在裝置上顯示的連絡人資料。
 - 萬不得已時，從遠端清除裝置的內部及外部記憶體。
- ! 如果您已使用「my Xperia 防護」網路服務來清除裝置的內部記憶體，下次開啟裝置時，必須先登入之前在本裝置上同步化的 Google™ 帳號。
- ! 「my Xperia 防護」服務在某些國家/地區可能無法使用。

啟動 my Xperia 保護

- 1 確定您有使用中的數據連線，並在裝置上啟用定位服務。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸⊕。
 - 3 尋找並輕觸**設定>鎖定螢幕和安全性>受到 my Xperia 保護>啟動**。
 - 4 勾選核取方塊以同意服務條款與條件，然後輕觸**接受**。
 - 5 如果出現提示，請登入您的 Google™ 帳號，或建立新帳號(若沒有)。
 - 6 如欲確認「my Xperia 保護」可以找到您的裝置，請移至 myxperia.sonymobile.com，然後使用裝置上使用的 Google™ 帳號登入。
- ! 如果您與多個使用者共用裝置，請注意，只有以擁有者身分登入的使用者才能使用 my Xperia 保護服務。

使用 Android™ 裝置管理員尋找遺失的裝置

Google™ 提供名為 Android™ 裝置管理員的地點和安全性 Web 服務。這可以與 my Xperia 防護服務一起使用，或用來代替該服務。如果您遺失裝置，可以使用 Android™ 裝置管理員進行下列動作：

- 尋找並顯示裝置的所在位置。
 - 讓裝置響鈴或鎖定裝置、清除裝置上的所有資料，或將電話號碼新增到鎖定螢幕上。
- 如需 Android™ 裝置管理員的其他資訊，請前往 www.support.google.com。
- ! 如果裝置關機或未與網際網路連線，則無法使用 Android™ 裝置管理員。並非所有國家或地區都提供 Android™ 裝置管理員。

啟動 Android™ 裝置管理員

- 1 如果您要和多位使用者共用一部裝置，請確定您以擁有者的身份登入。
 - 2 確定有使用中的數據連線，並已啟用定位服務。
 - 3 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
 - 4 尋找並輕觸**設定 > Google > 安全性**。
 - 5 輕觸**從遠端為此裝置定位**和**允許遠端鎖定和清除**旁的滑桿以啟用兩者的功能。
 - 6 若系統提示，請輕觸**啟用這個裝置管理員**以同意條件與條款。
 - 7 如要確認 Android™ 裝置管理員是否能在啟動服務後定位裝置，請移至 www.android.com/devicemanager 並使用您的 Google™ 帳號登入。
- 💡 您也可以**在裝置管理員下的鎖定螢幕和安全性**，啟動 Android™ 裝置管理員。

瞭解基本功能

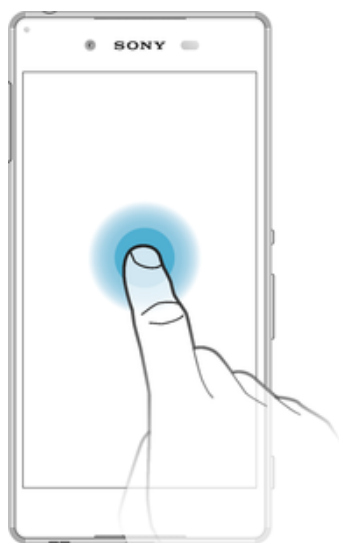
使用觸控螢幕

輕觸



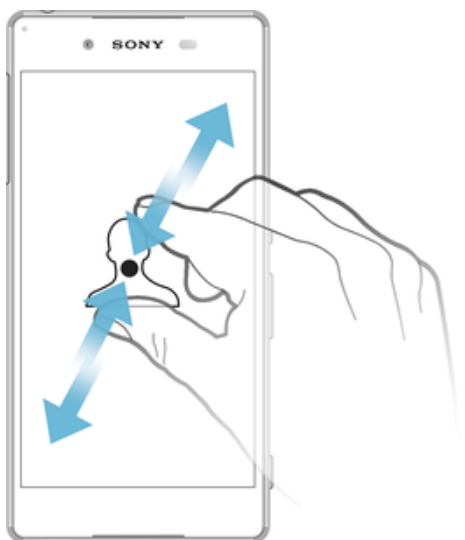
- 開啟或選取項目。
- 標記或取消標記核取方塊或選項。
- 使用螢幕鍵盤輸入文字。

碰觸並按住



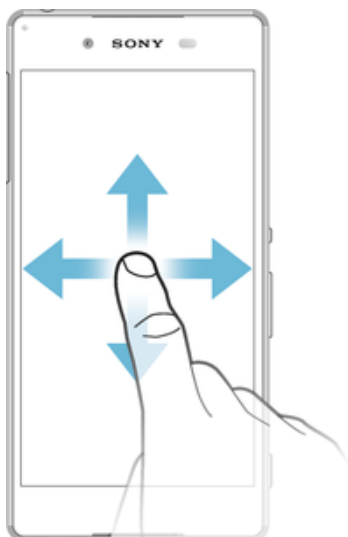
- 移動項目。
- 啟動項目特定的目錄。
- 啟動選擇模式，例如，以在清單中選取數個項目。

捏合和擴張



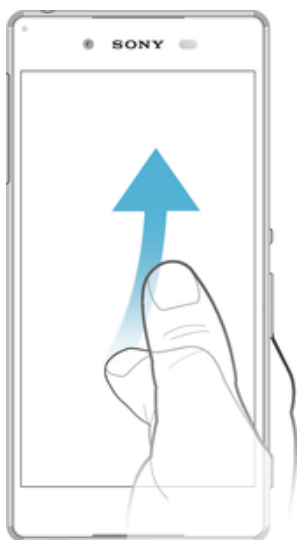
- 縮放網頁、相片與地圖，也可以在您拍照或攝影時進行縮放。

滑動



- 向上或向下捲動清單。
- 向左或向右捲動，例如主畫面窗格。
- 向左或向右滑動以顯示更多選項。

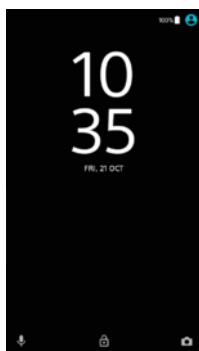
輕拂



- 快速捲動，例如在清單中或網頁上。輕觸螢幕即可停止捲動。

鎖定和解鎖螢幕



當裝置開啟並閒置一段指定的時間後，螢幕會變暗以節省電池電量，並自動鎖定。此螢幕鎖可防止您在未使用手機時意外觸碰觸控螢幕。購買裝置時，裝置已設定好基本的螢幕滑動解鎖。這表示您必須在螢幕上向上滑動才能加以解鎖。您可以之後再變更安全性設定，並新增其他類型的螢幕鎖定。請參閱 11 頁面的螢幕鎖定。



啟用螢幕

- 短按電源鍵 。

若要鎖定螢幕

- 當螢幕啟用時，短按電源鍵 。
- 或者，輕觸兩次主畫面上的空白區域。若要啟用此功能，長按您主畫面上的任何區域，直至裝置震動，然後輕觸 ，並輕觸[輕觸兩次]旁的滑桿進入休眠。

主畫面

主畫面是您使用裝置的起點。它與電腦螢幕上的桌面類似。您的主畫面可擁有多達二十個窗格，延伸超過一般螢幕的顯示寬度。主畫面窗格的數目是由主畫面下方一連串的点來代表。反白顯示的点表示目前顯示的窗格。



- 1 歡迎使用 Xperia™小工具—輕觸以開啟小工具，然後選擇待辦事項，例如從舊裝置複製內容，或設定 Xperia™服務
- 2 點—表示主畫面窗格的數目

移至首頁畫面

- 按 。

瀏覽主畫面




主畫面窗格

您可以為主畫面新增窗格(最多二十個)並刪除窗格。您也可以將想要使用的窗格設定成主畫面窗格。




若要將窗格設為主畫面窗格

- 1 長按主畫面的任何區域，直到裝置震動為止。
 - 2 向左或向右輕拂以瀏覽至要設為主畫面窗格的窗格，然後在畫面左上角輕觸 。
- ! 當[Google 搜尋和 Google 即時資訊]啟用時，最左邊的窗格會保留給該服務使用，而且無法變更主畫面窗格。如需詳細資訊，請參閱 *Google 搜尋*和 *Google 即時資訊*，位於 121 頁面。

若要新增窗格至主畫面


- 1 長按主畫面的任何區域，直到裝置震動為止。
 - 2 將窗格向左或向右輕拂到底，然後輕觸 。
- ! 當[Google 搜尋和 Google 即時資訊]啟用時，最左邊的窗格會保留給該服務使用，而且無法將其他窗格新增至左側。如需詳細資訊，請參閱 *Google 搜尋*和 *Google 即時資訊*，位於 121 頁面。

從主畫面刪除窗格


- 1 長按主畫面上的任何區域直到裝置開始震動。
- 2 向左或向右輕拂以瀏覽您要刪除的窗格，然後輕觸窗格右上方的 。

主畫面設定


若要從主畫面停用或解除安裝應用程式

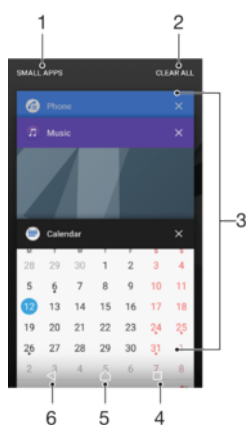
- ！ 停用預先安裝的應用程式會刪除所有資料，但可從**設定 > 應用程式**中，再次將其啟用。僅下載的應用程式才可完全解除安裝。
- 1 長按主畫面的任何區域，直到裝置震動為止。
- 2 向左或向右輕拂即可瀏覽窗格。所有可停用或解除安裝的應用程式才都會標示為 。
- 3 輕觸相關的應用程式，若該應用程式為裝置上所預先安裝，則輕觸**停用**；若是下載的應用程式且想要將其解除安裝，則輕觸**確定**。

調整主畫面上的圖示大小

- 1 長按主畫面上的任何區域，直到裝置震動，然後輕觸 。
- 2 輕觸**圖示大小**並選取一個選項。


瀏覽應用程式

使用瀏覽鍵和最近使用的應用程式視窗在應用程式之間瀏覽，便能輕鬆地在所有最近使用的應用程式之間切換。瀏覽鍵包括返回鍵、主畫面鍵以及最近使用的應用程式鍵。若應用程式支援多重視窗功能，您可以使用分割畫面模式同時在畫面上顯示兩個應用程式。當您按主畫面鍵  結束應用程式時，有些應用程式會關閉，而有些則會暫停或繼續在背景執行。如果應用程式暫停或在背景執行，下次您開啟應用程式時，即可從上次離開的地方繼續。




- 1 小型應用程式 - 開啟小型應用程式視窗
- 2 全部清除-關閉所有最近使用的應用程式
- 3 最近使用的應用程式視窗-開啟最近使用的應用程式
- 4 最近使用的應用程式鍵-開啟最近使用的應用程式視窗
- 5 主畫面鍵-結束應用程式並返回主畫面
- 6 返回鍵-返回應用程式的上一個畫面或關閉應用程式


開啟最近使用的應用程式視窗

- 按 。


若要在最近使用的應用程式之間快速切換

- 快速按  兩下。

關閉所有最近使用的應用程式

- 輕觸 ，然後輕觸**全部清除**。

若要在應用程式中開啟目錄

- 使用應用程式時，按 。
- 並非所有應用程式都有目錄。

分割畫面模式



分割畫面模式可讓您同時檢視兩個應用程式，例如：想要同時檢視電子郵件收件匣和網頁瀏覽器時便可適用。



- 1 應用程式 1 位於上方視窗
- 2 分割畫面邊框-拖曳以重新調整視窗大小
- 3 應用程式 2 位於下方視窗
- 4 分割畫面鍵-選取最近使用的應用程式
- 5 主畫面鍵-返回主畫面
- 6 返回鍵-返回應用程式的上一個畫面或關閉應用程式

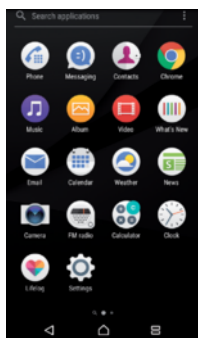
- 並非所有的應用程式皆支援分割畫面模式。

若要使用分割畫面模式

- 1 請確保您要在分割畫面模式下使用的兩個應用程式皆已開啟，而且正執行於背景中。
- 2 開啟想要在分割畫面模式下使用的應用程式，然後長按 。應用程式會指派至分割畫面的第一部分。
- 3 從縮圖清單中，選取第二個要使用的應用程式。
- 4 若您想要調整分割畫面視窗的大小，請拖曳位於中間的分割畫面邊框。
- 5 若要結束分割畫面模式，請在顯示分割畫面視窗時，長按 。

應用程式畫面

您可以從主畫面開啟應用程式畫面，其中包含已預先安裝以及您下載至裝置的應用程式。



在應用程式畫面上檢視所有應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸 \odot 。
- 2 在應用程式畫面上向左或向右輕拂。

若要啟用或停用建議的應用程式清單

首次使用應用程式螢幕時，您可選擇啟用或停用建議的應用程式清單。您也可以依照下列步驟於稍後啟用或停用此功能：

- 1 長按主畫面上的任何區域，直到裝置震動，然後輕觸 \odot 。
- 2 輕觸**應用程式推薦**滑桿。

從應用程式畫面開啟應用程式

- 當應用程式畫面開啟時，向左或向右輕拂來尋找應用程式，然後輕觸應用程式。

若要從應用程式畫面搜尋應用程式

- 1 開啟應用程式畫面時，輕觸**搜尋應用程式**，或只是向下輕劃應用程式螢幕或主畫面。
- 2 輸入您要搜尋的應用程式名稱。

在應用程式畫面上排列應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕觸 \vdots 。
- 2 輕觸**應用程式排序**並選取一個選項。

新增應用程式捷徑至主畫面

- 1 在應用程式畫面，長按應用程式圖示直到裝置震動，然後拖曳圖示至螢幕最上方。主畫面隨即開啟。
- 2 將圖示拖曳至主畫面上所需的位置，然後放開。

在應用程式畫面上移動應用程式

- 1 當應用程式畫面開啟時，輕觸 \vdots 。
- 2 請確認您已選取**自訂順序**，其位於**應用程式排序**下方。
- 3 長按應用程式，直到裝置震動為止，然後將小工具拖曳至新位置。

若要從應用程式畫面停用或解除安裝應用程式

- ! 停用預先安裝的應用程式會刪除所有資料，但可從**設定 > 應用程式**中，再次將其啟用。僅下載的應用程式才可完全解除安裝。
- 1 長按應用程式畫面的任一部分，直到裝置震動為止。所有可停用或解除安裝的應用程式才都會標示為 \times 。
 - 2 輕觸相關的應用程式，若該應用程式為裝置上所預先安裝，則輕觸**停用**；若是下載的應用程式且想要將其解除安裝，則輕觸**確定**。

小型應用程式

小型應用程式是可在同一畫面的其他應用程式上方執行的微型應用程式，讓您執行多項作業。例如，您可以先開啟顯示貨幣匯率詳細資料的網頁，然後在網頁上方開啟計算機小型應用程式來執行計算。您可以從最近使用的應用程式畫面，開啟小型應用程式視窗。若要下載更多小型應用程式，請移至 Google Play™。




開啟小型應用程式

- 1 若要開啟最近使用的應用程式畫面，請輕觸 \square 。
 - 2 輕觸**小型應用程式**。
 - 3 輕觸要開啟的小型應用程式。
- 💡 您可同時開啟數個小型應用程式。

關閉小型應用程式

- 輕觸小型應用程式視窗上的✕。


下載小型應用程式

- 1 若要開啟最近使用的應用程式畫面，請輕觸□。
- 2 輕觸**小型應用程式**。
- 3 輕觸+
- 4 輕觸.
- 5 搜尋要下載的小型應用程式，然後依照指示操作來下載並完成安裝。

移動小型應用程式

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它移至所需的位置。


將小型應用程式最小化

- 當小型應用程式開啟時，長按小型應用程式左上角，然後將它拖曳至右緣或螢幕底部。
- 💡 可以透過輕觸圖示，將某些小型應用程式最小化。


移除小型應用程式

- 1 輕觸□。
- 2 尋找並輕觸**小型應用程式**。
- 3 輕觸：
- 4 輕觸**解除安裝小應用程式**，然後選擇要移除的小型應用程式。
- 5 輕觸**確定**。

新增小工具作為小型應用程式


- 1 若要開啟最近使用的應用程式畫面，請輕觸□。
- 2 輕觸**小型應用程式**，然後輕觸+。
- 3 輕觸.
- 4 選取小工具。
- 5 視需要輸入小工具名稱，然後輕觸**確定**。

重新命名小工具

- 1 若要開啟最近使用的應用程式畫面，請輕觸□。
- 2 輕觸**小型應用程式**。
- 3 輕觸：
- 4 輕觸**重新命名小工具**，然後選取您要重新命名的小工具。
- 5 輸入名稱，然後輕觸**確定**。
- 6 輕觸.

- 💡 並非所有小工具都可以重新命名。

刪除小工具

- 1 若要開啟最近使用的應用程式畫面，請輕觸□。
- 2 輕觸**小型應用程式**。
- 3 輕觸：
- 4 輕觸**刪除小工具**。
- 5 選取要刪除的小工具圖示，然後輕觸**確定**。
- 6 輕觸.

- 💡 並非所有小工具都可以刪除。

小工具

小工具是一種小型應用程式，可以直接在主畫面上使用，同時，亦可當作捷徑使用。例如，天氣小工具可讓您直接在主畫面上看到基本的天氣資訊。當您輕觸該小工具時，便會開啟完整的天氣應用程式。您可從 Google Play™ 下載其他小工具。

若要新增小工具至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的任何空白區域，直到裝置震動為止，然後輕觸**小工具**。
- 2 尋找並輕觸您要新增的小工具。

若要調整小工具的大小

- 1 長按小工具，直到裝置震動為止，然後將其放開。如果該小工具可調整大小 (例如，行事曆小工具)，則會反白選取外框，並出現調整大小的小點。
- 2 將小點向內拖曳或向外拖曳即可縮小或放大小工具。
- 3 若要確認小工具調整後的大小，請輕觸**主畫面**上的任何位置。

移動小工具

- 長按小工具，直到裝置震動為止，然後將小工具拖曳至新位置。

移除小工具

- 長按小工具，直到裝置震動為止，然後將小工具拖曳至**從主畫面中移除**。

捷徑和資料夾

使用資料夾和捷徑來管理應用程式，讓主畫面井然有序。



- 1 使用捷徑存取應用程式
- 2 存取含有應用程式的資料夾

若要新增應用程式捷徑至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的空白處。
- 2 在自訂目錄中，輕觸**小工具** > **捷徑**。
- 3 在清單中捲動並選取應用程式。選取的應用程式會新增至**主畫面**。

在主畫面上移動項目

- 長按項目，直到裝置震動為止，然後將該項目拖曳至新位置。

從主畫面移除項目

- 長按項目，直到裝置震動為止，然後將該項目拖曳至畫面上方的**從主畫面中移除**。

在主畫面上建立資料夾

- 長按應用程式圖示或捷徑，直到裝置震動為止，然後將其拖放至另一個應用程式圖示或捷徑上方。

在主畫面上新增項目至資料夾

- 長按某個項目，直到裝置震動為止，然後將該項目拖曳至資料夾。

在主畫面上重新命名資料夾

- 1 輕觸資料夾以將其開啟。
- 2 輕觸資料夾，即可顯示**資料夾名稱**欄位。
- 3 輸入新資料夾名稱並輕觸**完成**。

背景與主題

您可以使用桌布和主題，將主畫面調整為您自己的風格。

若要變更主畫面桌布

- 1 長按**主畫面**上的任何空白區域，直到裝置震動為止。
 - 2 輕觸**桌布**並選取選項。
- 💡 您也可以變更鎖定螢幕桌布，或為主畫面及鎖定螢幕設定相同的影像。請遵循以上步驟，接著輕觸**相簿**。輕觸要使用的影像，接著選擇一個選項。

若要設定主題

- 1 長按**主畫面**上的空白處直到裝置開始震動。
 - 2 輕觸**主題**。
 - 3 選擇一個選項：
 - 若要使用現有的主題，請選取主題，然後輕觸**套用主題**。
 - 若要下載新主題，請輕觸**取得更多主題**。
- ! 變更主題後，某些應用程式的背景也會變更。

擷取螢幕抓圖

您可以將裝置的任何螢幕擷取為螢幕抓圖。您擷取的螢幕抓圖會自動儲存在相簿中。

擷取螢幕畫面

- 1 按住電源鍵直到出現提示視窗為止。
 - 2 輕觸[+]。
- 💡 您也可以同時按住電源鍵和降低音量鍵，來擷取螢幕畫面。

檢視您的螢幕擷取畫面

- 1 輕觸兩次狀態列以顯示通知面板。
 - 2 輕觸螢幕擷取畫面。
- 💡 您也可以相簿應用程式中檢視您的螢幕擷取畫面。

錄製您的螢幕




您可以使用螢幕錄製功能來擷取裝置螢幕的影片。此功能十分有用，例如，當您想要製作教學影片或錄製您在裝置上玩遊戲的影片。錄製的短片會自動儲存至相簿。

錄製螢幕視窗概覽







- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 最小化/還原螢幕錄製視窗 |
| 2 | 錄製您的螢幕 |
| 3 | 當正面相機啟動時，錄製您的螢幕 |
| 4 | 錄製螢幕包含/不含聲音 |
| 5 | 存取螢幕錄製設定 |

錄製螢幕

- 1 按住電源鍵直到出現提示視窗為止。
- 2 輕觸。
- 3 在螢幕錄製視窗開啟後，輕觸。錄製螢幕功能隨即啟動並顯示計時器按鈕。
- 4 如要停止錄製，請再次輕觸計時器按鈕，然後輕觸。

當正面相機啟動時錄製您的螢幕

- 1 當螢幕錄製視窗開啟時，輕觸。視窗開啟時會顯示正面相機的觀景窗。
- 2 如要開始錄製螢幕並使用正面相機擷取影片，請輕觸。
- 3 如要停止錄製，請再次輕觸計時器按鈕，然後輕觸。
- 4 要關閉正面相機的觀景窗視窗，請輕觸。

檢視最近錄製的螢幕短片

- 1 輕觸兩次狀態列以顯示通知面板。
 - 2 輕觸錄製的螢幕短片。
- 💡 您也可以相簿應用程式中檢視您錄製的螢幕短片。

通知

通知會告知您新訊息和行事曆等事件，以及檔案下載等活動的進度。通知會顯示在以下位置：


- 狀態列
- 通知面板
- 鎖定螢幕

開啟或關閉通知面板



- 1 若要開啟通知面板，請將狀態列向下拖曳，或只需輕觸兩次。
 - 2 若要關閉通知面板，請將面板向上拖曳或輕拂。
- 💡 開啟通知面板後，您可以將狀態列再向下拖曳一次，以開啟快速設定面板。

針對通知面板中的通知採取行動

- 輕觸通知。
- ! 您可以在通知面板中，直接回覆聊天或電子郵件訊息。若要變更通知設定，只需將通知向左或向右輕劃，然後輕觸。

從 [通知] 面板關閉通知

- 將通知向左或向右滑動。
- ! 無法關閉所有通知。

展開通知面板上的通知

- 僅需輕觸以展開該通知，然後檢視相關的更多資訊，而且無需開啟應用程式。
- ⚠ 不是所有的通知都能展開。

清除來自通知面板的所有通知

- 輕觸**全部清除**。

從鎖定螢幕針對通知採取行動

- 輕觸兩次通知。

從鎖定螢幕關閉通知

- 將通知向左或向右滑動。

展開鎖定螢幕上的通知

- 將通知向下拖曳。
- ⚠ 不是所有的通知都能展開。

管理鎖定螢幕的通知

顯示所有通知內容 在鎖定螢幕上收到所有通知。開啟此設定後，請記住，所有內容(包括傳入的電子郵件和聊天訊息)都將顯示在鎖定螢幕上，除非您將相關應用程式指定為**隱藏敏感內容**，其位於**應用程式通知**設定目錄中。

隱藏機密通知內容 您必須設定 PIN 碼、密碼或圖案做為螢幕鎖定，才能使用此設定。收到敏感通知時，鎖定螢幕上會顯示**內容已隱藏**。例如，您會收到傳入的電子郵件或聊天的通知，但是內容不會顯示在鎖定螢幕上。

完全不顯示通知 您不會在鎖定螢幕上收到任何通知。

若要選取要顯示在鎖定螢幕上的通知

- 1 在**主畫面**中，輕觸ⓘ。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通知**。
- 3 輕觸⚙，然後輕觸**螢幕鎖定時**。
- 4 選取選項。

- 💡 您可以在鎖定螢幕上保留通知，直到您輕劃關閉這些項目。若要啟用此功能，輕觸**在鎖定螢幕上保留通知**滑桿。

設定應用程式的通知等級

全部封鎖 絕不接收由選取的應用程式所發出的通知。

關閉聲音及震動 接收通知但不要發出聲音、振動或預覽檢視。

僅限優先通知干擾 即使「請勿干擾」設為「僅優先」，仍然接收此應用程式的通知。

若要設定應用程式的通知等級

- 1 在**主畫面**中，輕觸ⓘ。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通知**。
- 3 選取所需的連絡人。
- 4 輕觸滑桿以視需要調整通知設定。



通知指示燈

通知指示燈會通知您電池狀態和一些其他事件。例如，閃爍白色指示燈表示有新訊息或未接來電。預設會啟用通知指示燈，但是可以手動停用。



- ! 通知指示燈停用時，只會在出現電池狀態警告時亮起，例如電量低於 15%時。




啟用或停用通知指示燈

- 1 在主畫面上，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定** > **通知** > 。
- 3 輕觸 **通知指示燈** 旁的滑桿以啟用或停用此功能。

狀態列中的圖示


狀態圖示

	無 SIM 卡
	訊號強度
	無訊號
	漫遊
	正在傳送和下載 LTE 資料
	正在傳送和下載 GPRS 資料
	正在傳送和下載 EDGE 資料
	正在傳送和下載 3G 資料
	正在傳送和下載 HSPA+資料
	行動數據已停用
	Wi-Fi連線已啟用，而且正在傳輸資料
	Wi-Fi連線已啟用，但沒有網際網路連線。 當您嘗試連線至安全的Wi-Fi網路時，此圖示也會出現。在成功登入後，驚歎號會消失。 若 Google™於您所在區域遭到封鎖，即使本裝置已連線至Wi-Fi網路，而且有正常運作的網際網路連線，驚歎號仍可能會出現。
	60% 電池狀態
	電池正在充電
	飛航模式已啟動
	藍牙(Bluetooth®)功能已啟動
	麥克風設為靜音
	免持聽筒已開啟
	請勿干擾模式已啟動
	震動模式
	鬧鐘已設定

-  GPS 已啟動
-  同步化正在進行中
-  登入或同步化發生問題

! 視您的服務供應商、網路或地區而定，本清單中某些圖示代表的功能或服務可能無法使用。

管理狀態列圖示

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**>**顯示**>**系統圖示**。
- 3 勾選要在狀態列中顯示的系統圖示核取方塊。


通知圖示

-  新文字訊息或多媒體訊息
-  進行中的通話
-  未接來電
-  保留中通話
-  來電轉接已開啟
-  新語音信箱訊息
-  新電子郵件訊息
-  正在下載資料
-  正在上傳資料
-  行動數據已停用
-  執行裝置的基本設定
-  有可用的軟體更新
-  有可用的系統更新
-  正在下載系統更新
-  輕觸即可安裝已下載的系統更新
-  STAMINA 模式已啟動
-  Ultra STAMINA 模式已啟動
-  除噪模式已啟動
-  已擷取螢幕畫面
-  新的 Hangouts™ 聊天訊息
-  使用 Hangouts™ 應用程式與朋友視訊聊天
-  小應用程式正在執行中
-  正在播放歌曲
-  收音機已開啟
-  裝置正透過 USB 連接線連線至電腦
-  內部儲存空間已使用 75%。輕觸即可將資料傳輸至記憶卡
-  警告

⋮ 更多(未顯示的)通知

! 並非所有顯示在裝置上的圖示都會列在此處。這些圖示僅供參考之用；若有變更，恕不另行通知。











若要封鎖應用程式傳送通知

- 1 在主畫面上，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通知**。
- 3 選取應用程式。
- 4 輕觸**全部封鎖**滑桿。

應用程式概覽

! 您的裝置可能未包含某些應用程式，或並非所有地區的網路或服務供應商皆支援這些應用程式。

-  使用相簿應用程式來管理、檢視和編輯相片及影片。
-  瀏覽、搜尋並自裝置上購買數以千計的產品。
-  保護您的裝置不受病毒、惡意程式、間諜程式、釣魚程式的攻擊和線上入侵。
-  使用計算機應用程式來執行基本計算。
-  使用行事曆應用程式來追蹤活動並管理您的約會。
-  使用相機來拍照並錄製短片。
-  使用 Chrome Web 瀏覽器導覽並檢視網頁、管理書籤、文字和影像。
-  使用時鐘應用程式來設定各式鬧鐘和計時器。
-  使用連絡人應用程式來管理手機電話號碼、電子郵件地址及其他通訊錄相關的資訊。
-  存取您下載的應用程式、文件和圖片。
-  可自任何裝置輕鬆儲存您的文件與檔案，與朋友共享並與同事一起協作。
-  透過私人 and 公司帳號，使用電子郵件應用程式來傳送和接收電子郵件。
-  使用 Facebook™ 應用程式在社交網路中與全球各地的朋友、家人和同事互動。
-  瀏覽並收聽 FM 收音機電台。
-  使用 Gmail™ 應用程式來讀取、編寫和整理電子郵件訊息。
-  搜尋裝置上和網路上的資訊。
-  使用 Hangouts™ 應用程式與朋友線上聊天。
-  在裝置上享受音樂、影片、應用程式和遊戲，並取得只有 Xperia™ 裝置才可使用的專屬內容。
-  使用 Google Maps™ 檢視目前的地點、尋找其他地點並規劃路線。
-  使用訊息功能應用程式來傳送和接收文字與多媒體訊息。
-  使用音樂應用程式來整理和播放音樂及有聲書。
-  檢視 News Suite 提供的新聞報導。
-  手動撥號或使用智慧撥號功能來撥打電話。
-  整理、搜尋或瀏覽您所有的相片和影片。
-  使用 Google Play Movies & TV 應用程式，來觀看從 Google Play 上購買或租借的電影和電視節目。

-  以 Google Play Music 應用程式，探索和播放數以千計的歌曲。
-  使用 Play Store™ 應用程式來尋找要購買或免費下載的應用程式。
-  與您玩遊戲的朋友保持聯絡並持續關注您所喜愛的遊戲，在 PlayStation®Store 上購物，還有更多選擇。
-  最佳化設定以符合您的需求。
-  串流音樂、瀏覽您好友的收藏或演出者的音樂分類，或建立您個人的廣播電台。
-  使用支援應用程式，在裝置中存取使用者支援。例如，您可以存取使用手冊、疑難排解資訊，以及祕訣和技巧。
-  辨識在周遭環境聽到的樂曲，並取得演出者、專輯和其他資訊。
-  在裝置上使用影片應用程式來播放影片，並與您的朋友分享內容。
-  使用您的聲音搜尋 Web 上的內容。
-  使用天氣應用程式來檢視氣象預報。
-  使用 What's New 應用程式，探索新遊戲、應用程式和多媒體內容。
-  使用 YouTube™ 觀看來自世界各地的影片，並分享您自己的影片。

電池和維護

為裝置充電

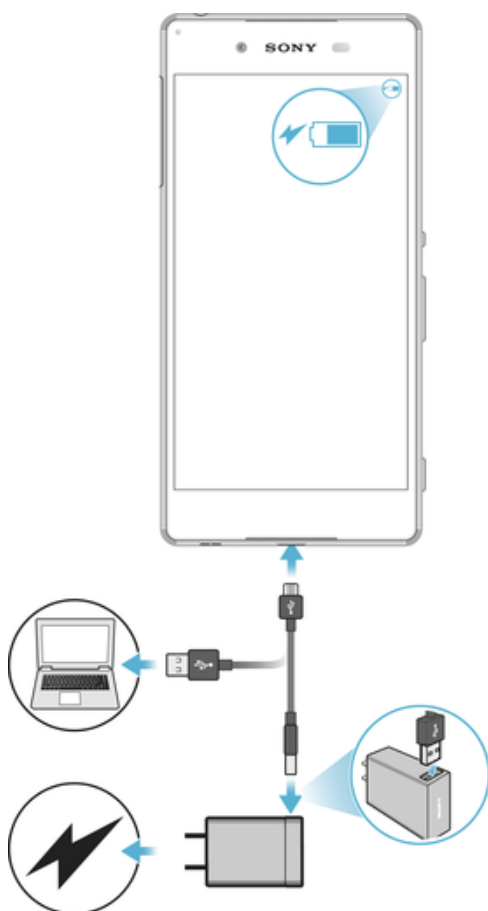
- ❗ 請務必使用您的特定 Xperia™ 型號專用的原廠 Sony 充電器及 USB 連接線。如果使用其他充電器及連接線，可能會導致充電時間延長、無法充電，甚至損壞您的裝置。在插入 USB 連接線前，請確保所有 USB 連接埠及接頭皆完全乾燥。

使用壁式插座充電器為裝置充電，會比透過電腦充電更快速。裝置在充電時仍可使用。

如果電力已耗盡，裝置約需 30 分鐘才能回應充電動作。在這段期間，螢幕會維持全黑狀態，而且不會顯示充電圖示。也請注意，耗盡的電池需要 4 小時才能充飽電。

- ❗ 您的裝置所配備的內嵌式充電電池，只能由 Sony 授權的維修中心進行更換。請勿自行拆開或分解裝置。拆開裝置可能會導致損壞，造成保固失效。

為裝置充電



- 1 將充電器插入電源插座。
 - 2 將 USB 連接線的一頭插入充電器(或插入電腦的 USB 連接埠)。
 - 3 將連接線的另一端插入裝置上的 Micro USB 連接埠，插入時 USB 符號朝上。開始充電時，通知指示燈會亮起。
 - 4 裝置完全充電之後，將連接線平直向外拉，從裝置上拔除。請確定沒有折到接頭。
- ❗ 請僅使用裝置隨附的充電器，或其他索尼充電器為裝置充電。
 - 💡 如果電池電量完全耗盡，可能需要費時數分鐘，通知指示燈才會亮起並顯示充電圖示。

電池通知指示燈狀態

綠燈	電池正在充電，電量已超過 90%
橘燈	電池正在充電，但電量仍低於 90%
紅燈	電池正在充電，但電量仍低於 15%


電池和電源管理

您的裝置有內嵌電池。若要將其發揮到極致，請追蹤不同應用程式和功能的耗電量。背景省電功能會依預設啟動，來幫助您降低電池耗電量，且其他省電模式也能在必要時幫助您降低電池耗電量。

省電功能會針對特定不避要的裝置功能，降低優先順序，例如更高等級的影像效能、網路活動像是定位服務、應用程式同步化和背景Wi-Fi掃描。若您不希望應用程式受到影響，可以在電池最佳化目錄中為應用程式設定豁免權。手機通話和 SMS 不受影響。

- ! 系統更新可能會變更您裝置上的省電模式功能。

若要檢視電池耗電量、預估時間和省電小訣竅

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 電池**。出現概覽，顯示電池用量的百分比及預估的剩餘電池時間。
- 3 輕觸**顯示電池用量**以檢視自上次充電後，功能和服務所消耗的電池電力清單。輕觸項目以取得關於如何降低其電池耗電量的資訊。

若要檢視應用程式的電池耗電量



- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
- 3 選取應用程式並在**電池用量**中檢視其電池耗電量。

一般使用小訣竅有助於改善電池效能。

下列提示有助於提升電池效能：

- 調低螢幕的亮度等級，請參閱**螢幕設定**，位於 55 頁面。
- 當您不需要使用藍牙(Bluetooth®)、Wi-Fi和定位服務時，將這些功能關閉。
- 當您處在無網路覆蓋範圍的地區時，請關閉裝置或使用飛航模式。否則裝置會不斷搜尋可用的網路，因而消耗電量。
- 在海外地區時，使用Wi-Fi網路來取代漫遊。漫遊功能會掃描您的主網並耗用更多的電量，因為您的裝置必須傳送更高的輸出電力，請參閱 **Wi-Fi**，位於 45 頁面。
- 為您的電子郵件、行事曆及通訊錄變更同步化設定，請參閱**與線上帳號進行同步作業**(位於 51 頁面)。
- 請檢查有哪些應用程式耗用較高的電量，並考慮對這些應用程式使用由裝置所提供的省電小訣竅。
- 變更特定應用程式的通知等級，請參閱 **通知**，位於 29 頁面。
- 關閉特定應用程式的位置分享服務，請參閱**應用程式設定**，位於 56 頁面。
- 解除安裝無需使用的應用程式，請參閱**應用程式畫面**，位於 24。
- 使用 Sony 原廠免持裝置聆聽音樂。比起您裝置的擴音器，免持裝置耗用較少的電力。
- 不時重新啟動您的裝置。

新增例外至應用程式的省電功能


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 電池**。
 - 3 輕觸：並選取**電池效能最佳化**。您將會看到未進行電池最佳化的應用程式清單。
 - 4 如要從此清單中新增或移除應用程式，請輕觸**應用程式**，然後從清單中選取或取消選取應用程式以編輯其最佳化設定。
 - 5 未進行電池最佳化的應用程式清單，將會根據您的設定更新。
- ! 您無法讓特定應用程式不經由 **Ultra STAMINA** 進行最佳化。
- 💡 您也可以從**設定 > 應用程式 >  > 特別存取權**，配置**電池效能最佳化**。

STAMINA 模式

因 STAMINA 等級而異，為了降低電池耗電量，會有不同的功能遭到限制或停用。這包括渲染效能、動畫及螢幕亮度、影像增強、背景應用程式同步、振動(來電除外)、串流及 GPS(螢幕關閉時)。🔋 會顯示於狀態列。

- ! 如果您要和多位使用者共用一部裝置，您必須以擁有者(即主要使用者)的身分登入，才能啟動或停用 STAMINA 模式。

若要啟動或停用 STAMINA 模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 電池**。
 - 3 輕觸 **STAMINA 模式**，然後輕觸滑桿以啟動或停用功能。當啟動 STAMINA 模式時，您可以選取其他選項，例如您可以依照偏好設定調整自動開始百分比。
- 💡 您可以透過電池最佳化目錄中的 STAMINA 模式，讓特定應用程式不進行最佳化。

Ultra STAMINA 模式

您的電池時間已大幅度延長，但可用的應用程式遭限制，且行動數據和 Wi-Fi 已停用。通話和 SMS 仍可使用。您的主畫面已變更，而且🔋會顯示於狀態列。

- ! 如果您要和多位使用者共用一部裝置，您必須以擁有者(即主要使用者)的身分登入，才能啟動或停用 Ultra STAMINA 模式。

若要啟動 Ultra STAMINA 模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 電池**。
 - 3 輕觸 **Ultra STAMINA 模式**，然後輕觸**啟動**。
 - 4 確認以啟動。
- ! 您無法讓特定應用程式不經由 Ultra STAMINA 進行最佳化。

停用 Ultra STAMINA 模式

- 1 將狀態列向下拖曳以存取通知面板。
 - 2 輕觸**停用 Ultra STAMINA 模式**。
 - 3 輕觸**確定**。
- ! 停用 Ultra STAMINA 模式將會重新啟動您的裝置。

更新您的裝置

您應更新裝置上的軟體，才能取得最新功能、增強功能和錯誤修正，以確保最佳效能。有可用的軟體更新時，🔄會顯示在狀態列中。您也可以手動檢查是否有新的更新，或排定更新。


安裝軟體更新最簡單的方式，就是從裝置進行無線安裝。但是，某些更新並未提供無線下載。此時，您需要在 PC 或 Apple® Mac® 電腦上使用 Xperia™ Companion 軟體，以更新您的裝置。

更新您的裝置之前，請注意下列事項：

- 請確認裝置的儲存空間容量充足再開始更新。
- 如果您使用的是多個使用者共用的裝置，必須登入為擁有者(即主要使用者)，才能更新裝置。
- 系統和應用程式更新，能讓各項功能以不同於使用手冊中說明的模樣，用另一種風貌在裝置上呈現。Android 版本在更新後可能未受影響。

如需有關軟體更新的詳細資訊，請移至 <http://support.sonymobile.com/software/>。


若要檢查是否有可用的新軟體

- 1 如果您要和多位使用者共用一部裝置，請確定您以擁有者的身份登入。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 軟體更新**。
- ! 如果沒有可使用的軟體更新，可能是您的裝置上沒有足夠的可用記憶體。如果 Xperia™ 裝置的可用內部記憶體剩餘不到 500 MB，您便無法收到任何關於新軟體的資訊。在這種情況下，您會在通知面板中收到警告通知：「儲存空間即將用盡。部分系統功能可能無法正常運作。」如果您收到此通知，則必須先釋放內部記憶體，才可以取得關於可用新軟體的通知。



以無線方式更新裝置

使用軟體更新應用程式，以無線方式更新裝置。您可透過行動網路下載的更新需視您的電信業者而定。建議使用 Wi-Fi 網路而非行動網路來下載新軟體，以避免產生數據傳輸費用。

若要下載和安裝系統更新

- 1 如果您要和多位使用者共用一部裝置，請確定您以擁有者的身份登入。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 軟體更新**。
 - 4 若有可用的系統更新，請輕觸**下載**將它下載至您的裝置。
 - 5 下載完成後，輕觸**繼續**並依照螢幕上的指示完成安裝。
- 💡 在輕觸**繼續**後，您可以排程何時要更新手機，

設定自動安裝

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 關於手機 > 軟體更新**。
- 3 輕觸，然後輕觸**設定**並選取一個選項。

使用電腦更新您的裝置

- 1 使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
 - 2 確認裝置螢幕已解鎖，且裝置的 USB 連線模式已設為**傳輸檔案**。
 - 3 開啟 Xperia™ Companion(如果尚未自動啟動的話)。
 - 4 請確保電腦可存取網際網路。
 - 5 **電腦**：如果偵測到新的軟體更新，便會出現快顯視窗。按照螢幕上的指示執行相關軟體更新。
- ! 如果您尚未在相關電腦上安裝 Xperia™ Companion 軟體，請將裝置連線至電腦，然後依照螢幕上的指示進行安裝。請務必使用裝置隨附的 USB 連接線，並確認連接線已正確連接至裝置和電腦。

使用電腦進行維護

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion 是一種軟體服務，會提供一組工具和應用程式，當您將裝置連線至電腦時可使用。使用 Xperia™ Companion，您可以：

- 更新或修復您裝置的軟體。
- 使用 Xperia™ Transfer 從舊裝置傳輸內容。
- 備份和還原在電腦上的內容。
- 在裝置和電腦之間同步化多媒體內容 – 相片、影片、音樂和播放清單。
- 瀏覽裝置上的檔案。

若要使用 Xperia™ Companion，您必須具備執行下列其中一種作業系統的電腦並連線至網際網路：

- Microsoft® Windows® 7 或更新版本
- Mac OS® X 10.11 或更新版本

Windows 版的 Xperia™ Companion 可在

<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>或 Mac 版的 Xperia™

Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>了解更多資訊並下載。

使用電腦來管理檔案

利用 USB 連接線連接 Windows® 電腦和裝置，即可傳輸並管理檔案。

當兩部裝置連線時，您就能選擇要為裝置充電、傳送檔案，或將其作為 MIDI 輸入。當您選取**傳輸檔案**連線模式時，電腦將會偵測您的裝置。預設的連線模式會設為**為這個裝置充電**。

使用 Xperia™ Companion，您可以存取裝置上的檔案系統。若您並未安裝 Xperia™ Companion，在您將裝置連線至電腦時，便會要求您安裝該程式。

- ! 請務必使用您特定 Xperia™ 型號的專用 USB 連接線，並且確保其為完全乾燥的狀態。

USB 連線模式

您可使用**傳輸檔案**連線模式來管理檔案和更新裝置軟體。這種 USB 模式可與 Microsoft® Windows® 電腦搭配使用。在預設情況下會啟用充電模式。

使用**將裝置用做 MIDI** 模式，您的裝置可作為音樂樂器應用程式的 MIDI 輸入。

變更 USB 連線模式

- 1 將 USB 接頭連接至您的裝置。
- 2 將狀態列向下拖曳，然後輕觸**為這個裝置充電**。
- 3 視需要輕觸**傳輸檔案**或**將裝置用做 MIDI**。

儲存空間與記憶體

您的裝置有數種不同的儲存空間與記憶體選項。

- 內部儲存空間大約有 **16 GB** 的空間，用以儲存下載或傳輸的內容，以及個人設定和資料。儲存在內部儲存空間的資料例如鬧鐘、音量和語言設定；電子郵件、書籤；行事曆事件；相片；影片和音樂。
- 您可以使用卸除式記憶卡(儲存容量最大至 **200 GB**)以增加儲存空間。您可將媒體檔案和某些應用程式(及其相關資料)移至此類型的記憶體，以釋放內部儲存空間。部分應用程式(例如相機應用程式)可以直接將資料儲存至記憶卡。
- 動態記憶體(RAM)大約有 **3 GB** 的空間，但是無法用於儲存。RAM 主要用於處理執行中的應用程式以及作業系統。

- ! 記憶卡可能必須另購。

- 💡 如需閱讀 Android 裝置記憶體使用方式的詳細說明，請至 www.sonymobile.com/support/下載裝置的白皮書。

增進記憶體效能

裝置中的記憶體可用量在正常使用下將逐漸變少。如果裝置運作速度開始變慢，或是應用程式突然關閉，您應該考慮進行以下事項：

- 隨時確保內部儲存空間大於 **500 MB**。
- 關閉目前正在執行但無需使用的應用程式。
- 清除所有應用程式的快取記憶。
- 解除安裝已下載但是不需使用的應用程式。
- 如果內部儲存空間已滿，請將應用程式移至記憶卡。
- 將應用程式安裝至記憶體中儲存空間較多的位置。
- 將內部記憶體中的相片、影片與音樂傳輸至記憶卡。

- 若裝置無法讀取記憶卡的內容，您可能需要將記憶卡格式化。請注意，當您將記憶卡格式化時，會刪除卡片上的所有內容。
- ! 如果您要和多位使用者共用一部裝置，您必須登入為擁有者(即主要使用者)，才能執行特定動作，例如將資料傳輸至記憶卡，或是將記憶卡格式化。

若要檢視記憶體狀態

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 儲存空間與記憶體**。

若要檢視可用和已使用的記憶體量

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 儲存空間與記憶體**。
- 3 輕觸 \vdots ，然後輕觸**進階 > 記憶體**。

若要清除所有應用程式的快取記憶

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 儲存空間與記憶體**。
- 3 輕觸**內部共用儲存空間**，然後尋找並輕觸**快速緩衝資料 > 確定**。
- 4 如果已將記憶卡插入，請輕觸**儲存空間 > 內部共用儲存空間**。

- 💡 清除快取記憶時，並不會遺失任何重要資訊或設定。

若要將媒體檔案傳輸至記憶卡

- 1 確定已將記憶卡插入您的裝置。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 儲存空間與記憶體 > 傳輸資料**。
- 4 標示您要傳輸至記憶卡的檔案。
- 5 輕觸**傳輸**。

若要停止執行應用程式與服務

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
- 3 選取應用程式或服務，然後輕觸**強制停止 > 確定**。

若要格式化記憶卡

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 儲存空間與記憶體**。
- 3 輕觸 \vdots ，然後輕觸**進階 > 儲存空間 > SD 卡 > \vdots** ，然後輕觸**儲存空間設定 > 格式化 > 清除並格式化**。

- ! 當您格式化記憶卡時，會刪除記憶卡上的所有內容。確認您已先備份您想要儲存的所有資料。若要備份內容，您可以將其複製至電腦中。如需詳細資訊，請參閱**使用電腦來管理檔案**頁面上的 39。

備份與還原內容

通常，不建議您將相片、影片和其他個人內容僅儲存在您裝置的內部記憶體。若裝置受損，或是您的裝置遺失或遭竊，可能會無法回復儲存在其內部記憶體中的資料。建議使用 Xperia™ Companion 軟體製作備份，將您的資料安全地儲存至外部裝置。尤其是若您要將裝置軟體更新為較新的 Android 版本時，建議使用此方法。

進行原廠資料重設前，建議先使用 Xperia™ 備份和還原應用程式備份資料。您可以使用這個應用程式將資料備份到線上帳號、SD 卡中，或是備份至使用 USB 主機轉接器與裝置連結的外部 USB 儲存裝置中：

搭配 Google 備份和還原應用程式，即可將資料備份至 Google 伺服器。

將資料備份至電腦

使用 Xperia™ Companion 軟體將您裝置上的資料備份至 PC 或 Apple® Mac® 電腦。您可以備份以下類型的資料：

- 通話記錄
- 文字訊息
- 行事曆
- 設定
- 媒體檔案，例如音樂和影片
- 相片和影像

若要使用電腦備份資料

- 1 將裝置螢幕解鎖，接著使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
 - 2 若電腦上的 Xperia™ Companion 尚未自行啟動，請開啟該軟體。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請確保在您的裝置上選取**傳輸檔案**模式。
 - 3 在 Xperia™ Companion 主畫面上按下**備份**。
 - 4 依照螢幕上的指示從裝置備份資料。
- ! 若您並未安裝 Xperia™ Companion，在您將裝置連線至電腦時，便會要求您安裝該程式。

若要使用電腦還原資料

- 1 將裝置螢幕解鎖，接著使用 USB 連接線將裝置連接至電腦。
 - 2 若電腦上的 Xperia™ Companion 尚未自行啟動，請開啟該軟體。經過一小段時間後，電腦會偵測到您的裝置。請確保在您的裝置上選取**傳輸檔案**模式。
 - 3 在 Xperia™ Companion 主畫面上按下**還原**。
 - 4 從備份記錄中選取備份檔案，然後按下**下一步**，依照螢幕上的指示將資料還原至您的裝置。
- ! 若您並未安裝 Xperia™ Companion，在您將裝置連線至電腦時，便會要求您安裝該程式。

使用 Xperia™備份和還原應用程式進行資料備份

您可以使用 Xperia™備份和還原應用程式，將資料備份至線上或本機。您可以手動備份資料，也可以開啟自動備份功能來定期儲存資料。


進行原廠資料重設前，建議先使用 Xperia™備份和還原應用程式備份資料。您可以使用這個應用程式將下列類型的資料備份到線上帳號、SD 卡中，或是備份至使用 USB 主機轉接器與裝置連結的外部 USB 儲存裝置中：

- 通訊錄
- 對話
- 通話記錄
- 行事曆
- 電子郵件帳號
- Wi-Fi 帳號
- 裝置設定
- 應用程式
- Xperia™首頁版面配置


設定自動備份功能

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已透過 USB 主機轉接器連接至您的裝置。若您要備份至 SD 卡，請確定 SD 卡已妥善掛載至裝置。如果您要將內容備份至線上帳號，請確認您已登入您的 Google™帳號。
- 2 在**主畫面**中，輕觸⊕。
- 3 尋找並輕觸**設定>備份與重設**。
- 4 在**Xperia™備份與還原**之下，輕觸**自動備份**。
- 5 若要啟用自動備份功能，請輕觸開關。
- 6 選取儲存備份檔案的位置。
- 7 如有需要，請選取備份頻率、備份時間，及要備份的特定資料類型。否則，備份會根據預設設定來完成。
- 8 若要儲存您的設定，請輕觸◀。


手動備份內容

- 1 將內容備份至 USB 儲存裝置時，請確認儲存裝置已透過 USB 主機轉接器連接至您的裝置。如果您要備份至 SD 卡，請確定 SD 卡已妥善插入裝置。如果您要將內容備份至線上帳號，請確認您已登入您的 Google™ 帳號。
- 2 在**主畫面**中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設**。
- 4 在 **Xperia™ 備份與還原** 之下，輕觸**更多**。
- 5 輕觸**手動備份**，然後選取備份目的地及您要備份的資料。
- 6 輕觸**備份**。
- 7 資料備份後，請輕觸**完成**。

若要編輯備份檔案

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設**。
- 3 在 **Xperia™ 備份與還原** 之下，輕觸**更多**。
- 4 輕觸**編輯備份檔案**，然後選取備份來源以及您要刪除的資料類型。
- 5 輕觸**刪除資料**。
- 6 輕觸**確定**以確認。
- 7 資料刪除後，輕觸**完成**。

若要還原備份內容

- 1 如果您要從 USB 儲存裝置還原內容，請確認已使用 USB 主機轉接器將儲存裝置連接至您的裝置。如果您要從 SD 卡還原內容，請確認 SD 卡已妥善插入裝置中。如果您要從 Xperia™ 備份和還原服務還原內容，請確認您已登入您的 Google™ 帳號。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸.
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設**。
 - 4 輕觸 **Xperia™ 備份與還原** 下的**還原資料**，然後選取還原來源及您要還原的資料類型。
 - 5 輕觸**還原資料**。
 - 6 內容還原後，請輕觸**完成**。
- ! 請記住，您在建立備份(例如任何安裝的新應用程式)後對資料和設定所做的任何變更，會在任何後續的還原程序中遭到刪除。


使用 Google 備份和還原應用程式進行資料備份

使用 Google 備份和還原應用程式，即可將資料備份至 Google 伺服器。重新安裝應用程式時，您也可以開啟自動還原功能來還原應用程式資料與設定。


本應用程式可以協助您備份以下類型的資料：

- 應用程式
- 書籤
- Wi-Fi 網路
- 其他設定

若要將資料備份至 Google™ 帳號

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設**。
- 3 輕觸 **Google™ 備份與還原** 下的**備份我的資料**，然後輕觸滑桿。

若要在重新安裝應用程式時啟用或停用自動還原

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設**。
- 3 輕觸 **Google™ 備份與還原** 之下的**自動還原功能**滑桿。


下載應用程式

從 Google Play™ 下載應用程式

Google Play™ 是 Google 的線上官方商店，可讓您下載應用程式和遊戲、音樂、電影和書籍。其中包括免費與付費應用程式。從 Google Play™ 開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常，最好能使用 Wi-Fi 網路以降低數據傳輸費用。

- ! 如要使用 Google Play™，您必須擁有 Google™ 帳戶。並非所有國家或地區都提供 Google Play™。

從 Google Play™ 下載應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸 **Play Store**。
- 3 瀏覽類別或使用搜尋功能，以尋找要下載的項目。
- 4 輕觸項目以檢視詳細資料，然後依照指示操作來完成安裝。


- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並給予權限。輕觸**設定 > 應用程式**之下的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限並變更其狀態。

從其他來源下載應用程式

當您裝置內的設定允許從 Google Play™ 以外的其他來源下載時，您可遵守相關下載指示，直接從其他網站下載應用程式。

- ! 安裝不明或來源不可靠的應用程式會導致裝置損壞。請務必只從可靠來源下載應用程式。如有任何問題或疑慮，請連絡應用程式供應商。
- 💡 如果您使用具有多個使用者的裝置，只有擁有者，即主要使用者才能允許從 Google Play™ 以外的其他來源下載。擁有者所做的變更會影響所有其他使用者。

啟用或停用從其他來源下載應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 鎖定螢幕和安全性**。
- 3 輕觸**不明來源**滑桿。
- 4 輕觸**確定**。



- ! 某些應用程式可能需要存取裝置上的資料、設定及各種功能，才能正常運作。僅安裝您信任的應用程式，並給予權限。輕觸**設定 > 應用程式**之下的應用程式，即可檢視授予該下載應用程式的權限並變更其狀態。

網際網路和網路

瀏覽網路

多數市場已預先安裝適用於 Android™裝置的 Google Chrome™網路瀏覽器。如需這個網路瀏覽器的詳細使用資訊，請移至 <http://support.google.com/chrome> 並按一下「Chrome 行動版」連結。

瀏覽 Web

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸.
- 3 如果這是您首次使用 Google Chrome™，請選擇登入 Google™帳號或以匿名方式使用 Google Chrome™瀏覽。
- 4 在搜尋和位址欄位中輸入搜尋字詞或網址，然後輕觸鍵盤上的 Q。

網際網路和 MMS 設定



如果要在無法使用 Wi-Fi 網路時傳送多媒體訊息或存取網際網路，您必須具備有效的行動數據連線，並有正確的網際網路和 MMS (多媒體訊息服務) 設定。在此為您提供一些提示：

- 大部分的行動網路和電信業者，會將網際網路和 MMS 設定預先安裝在裝置上。讓您可以立即開始使用網際網路並傳送多媒體訊息。
- 您可以透過 Wi-Fi 下載這些設定。
- 您可以隨時在裝置中手動新增、變更或刪除網際網路和 MMS 的設定。如果您不慎變更或刪除網際網路或 MMS 的設定，請再次下載網際網路和 MMS 設定。
- 如果您已將網際網路和 MMS 設定成功下載至裝置，但無法使用行動網路上網或多媒體訊息功能，請參考 www.sonymobile.com/support 中與您裝置相關的疑難排解祕訣，瞭解網路覆蓋範圍、行動數據和 MMS 問題。
- 若已啟動 STAMINA 模式以節省電量，系統會在螢幕關閉時暫停所有行動數據傳輸作業。如果這會造成連線問題，請嘗試排除某些應用程式和服務，使其不隨著螢幕關閉而暫停傳輸，或是暫時停用 STAMINA 模式。
- 如果您與多位使用者共用裝置，則只有擁有者(也就是主要使用者)才能夠從設定目錄下載網際網路和訊息的設定；但是，所下載的設定適用於所有使用者。


下載網際網路和 MMS 設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 網際網路設定**。
 - 3 輕觸**接受**。成功下載設定後，狀態列會顯示，並且自動開啟行動數據連線。
- ! 如果無法將設定下載至裝置，檢查行動電話或 **Wi-Fi** 網路的訊號強度。移至沒有障礙物的開放空間或是窗戶旁，然後再試一次。

新增網際網路和 MMS 設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**存取點名稱 > +**。
- 5 輕觸**名稱**並輸入您選擇的名稱，然後輕觸**確定**。
- 6 輕觸**APN**並輸入存取點名稱，然後輕觸**確定**。
- 7 輸入所有其他需要的資訊。如果您不知道所需的資訊，請連絡您的電信業者以取得詳細資料。
- 8 完成時，輕觸，然後再輕觸**儲存**。

檢視下載的網際網路和 MMS 設定



- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**存取點名稱**。
- 5 如要檢視更多詳細資訊，請輕觸可使用的項目。

Wi-Fi


使用Wi-Fi連線瀏覽網際網路、下載應用程式或傳送和接收電子郵件。一旦您連線到Wi-Fi網路，您的裝置就會記住該網路，並在您下次進入網路範圍時自動連線。

有些Wi-Fi網路會要求您登入網頁才能取得存取權。如需詳細資訊，請連絡相關Wi-Fi網路管理員。




可用的Wi-Fi網路可能是開放網路或加密網路：

- 開放網路會以  標示，位於Wi-Fi網路名稱旁。
 - 加密網路會以  標示，位於Wi-Fi網路名稱旁。
- ! 有些Wi-Fi網路不會顯示在可用網路清單中，原因是這類網路並未廣播其網路名稱(SSID)。如果您知道網路名稱，則可手動將其新增至可用的Wi-Fi網路清單。



開啟或關閉 Wi-Fi

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 輕觸滑桿以啟用或停用Wi-Fi。
- ! 啟用Wi-Fi可能需要幾秒鐘的時間。

連線至 Wi-Fi 網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 輕觸滑桿以開啟Wi-Fi。便會顯示所有可用的Wi-Fi網路。
 - 4 輕觸要連線的Wi-Fi網路。針對加密網路，請輸入相關密碼。連線後， 會顯示在狀態列。
- 💡 若要搜尋新的可用網路，請輕觸 ，然後輕觸**重新整理**。若無法順利連線至Wi-Fi網路，請參考位於 www.sonymobile.com/support 疑難排解祕訣中與您裝置相關的。

手動新增 Wi-Fi 網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
 - 3 向下捲動並輕觸列出項目底部的 。
 - 4 輸入**網路名稱 (SSID)** 資訊。
 - 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。
 - 6 視需要輸入密碼。
 - 7 若要編輯如 Proxy 和 IP 設定等的進階選項，輕觸**進階選項**然後視需要編輯選項。
 - 8 輕觸**儲存**。
- ! 請連絡您的Wi-Fi網路管理員以取得網路 SSID 和密碼。

增加 Wi-Fi 信號強度



有許多方法可以改善Wi-Fi信號：

- 將裝置移動到更接近Wi-Fi存取點的位置。
- 移動Wi-Fi存取點，遠離任何可能的障礙物或干擾。
- 請勿遮住裝置的Wi-Fi天線區(圖中反白顯示的部分)。

Wi-Fi 設定

連線至Wi-Fi網路或所在位置附近有可用的Wi-Fi網路時，您將可看見這些網路的狀態。您也可以讓裝置在偵測到開放的Wi-Fi網路時通知您。

啟用或停用 Wi-Fi 網路通知

- 1 開啟Wi-Fi(如果尚未開啟的話)。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 3 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 4 輕觸 \odot ，然後輕觸**網路通知**滑桿。

檢視已連接 Wi-Fi 網路的相關詳細資訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕觸您目前連接的Wi-Fi網路。隨即顯示詳細的網路資訊。

新增 Wi-Fi 睡眠原則

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕觸 \odot ，然後輕觸**休眠狀態仍保持 Wi-Fi 連線**。
- 4 選取選項。

尋找您裝置上的 MAC 位址

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 3 輕觸 \odot 。清單中顯示 **MAC 位址**。

WPS

WPS(Wi-Fi Protected Setup™)是一種無線網路標準，可協助您建立安全的無線網路連線。WPS 可協助您設定Wi-Fi Protected Access®(WPA)加密以確保網路安全。您也可以新增裝置至現有的網路，無需輸入長密碼。

使用下列一種方法啟用 WPS：

- 按下按鈕方法 – 只需按下支援 WPS 裝置(例如，路由器)上的按鈕。
- PIN 碼 – 您的裝置會建立一個隨機 PIN 碼(個人識別號碼)，可在支援 WPS 的裝置上輸入。

使用 WPS 按鈕連線至 Wi-Fi 網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 3 開啟Wi-Fi(如果尚未開啟的話)。
- 4 輕觸，接著輕觸**更多功能 > WPS Push 按鈕**，然後按下支援 WPS 之裝置上的 WPS 按鈕。

使用 WPS 的 PIN 碼連線至 Wi-Fi 網路



- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > Wi-Fi**。
- 3 開啟Wi-Fi(如果尚未開啟的話)。
- 4 輕觸 > **更多功能 > 輸入 WPS PIN**。
- 5 在支援 WPS 的裝置上，輸入顯示在裝置上的 PIN 碼。

共享行動數據連線



您有幾種方式可與其他裝置共享行動數據連線：

- USB 數據連線–您可以透過 USB 連接線，與單一電腦共享行動數據連線。
- 藍牙(Bluetooth®)數據連線：透過藍牙(Bluetooth®)與最多五個裝置共享行動數據連線。
- 可攜式無線基地台–透過Wi-Fi，可同時與最多 10 個裝置(包括支援 WPS 技術的裝置)共享行動數據連線。




使用 USB 連接線共享數據連線

- 1 使用裝置隨附的 USB 連接線，將其連接至電腦。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸.
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
 - 4 輕觸 **USB 數據連線**滑桿，然後輕觸**確定**(如果出現提示)。一旦連線，就會顯示於狀態列中。
 - 5 若要停止共享數據連線，請輕觸 **USB 數據連線**滑桿或中斷連接 USB 連接線。
- ! 您無法透過 USB 連接線同時共享裝置的數據連線和 SD 卡。


與另一部藍牙 (Bluetooth®) 裝置共享行動數據連線

- 1 確定您的裝置和其他藍牙(Bluetooth®)裝置已彼此配對，而且在您的裝置上已啟動行動數據連線。
 - 2 **您的裝置**：在**主畫面**中，輕觸.
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**，然後輕觸**藍牙數據連線**滑桿以啟用功能。
 - 4 **藍牙 (Bluetooth®) 裝置**：將裝置設定為使用藍牙(Bluetooth®)取得網路連線。若裝置為電腦，請參閱相關指示以完成設定。若裝置是執行 Android™作業系統，請在**設定 > 藍牙 > 配對裝置**下，輕觸配對的裝置名稱旁的設定圖示，然後標示**網際網路連線**核取方塊。
 - 5 **您的裝置**：等待顯示在狀態列中。它出現後，表示設定完成。
 - 6 再次輕觸**藍牙數據連線**滑桿以停用功能。
- ! 每當您關閉裝置或藍牙®功能時，也會關閉**藍牙數據連線**功能。


使用裝置做為可攜式 Wi-Fi 無線基地台

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**可攜式無線基地台設定 > 配置無線基地台**。
- 4 輸入**網路名稱 (SSID)**資訊。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。視需要輸入密碼。
- 6 輕觸**儲存**。
- 7 輕觸，然後輕觸**可攜式無線基地台**滑桿以啟用此功能。
- 8 若出現提示，請輕觸**確定**以確認。會顯示在狀態列，只要啟用可攜式Wi-Fi無線基地台。

允許支援 WPS 的裝置使用行動數據連線

- 1 確定裝置已充當為可攜式無線基地台使用。
- 2 在**主畫面**中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台 > 可攜式無線基地台設定**。
- 4 在**配置無線基地台**下，請確定您的可攜式無線基地台受到密碼保護。
- 5 若該項目已停用，請啟用**可供搜尋**。
- 6 輕觸**WPS Push 按鈕**，然後依照相關指示操作。您也可以輕觸：**> 輸入 WPS PIN**，然後輸入顯示在支援 WPS 的裝置上的 PIN 碼。

重新命名或確保行動熱點的安全


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 數據連線和可攜式無線基地台**。
- 3 輕觸**可攜式無線基地台設定 > 配置無線基地台**。
- 4 輸入**網路名稱 (SSID)** 資訊。
- 5 若要選取安全性類型，請輕觸**安全性**欄位。
- 6 視需要輸入密碼。
- 7 輕觸**儲存**。

控制資料使用量


您可以追蹤裝置在指定期間，透過行動數據或 Wi-Fi 連線所傳出/傳入的傳輸資料量。例如，您可以檢視個別應用程式的資料使用量。針對透過行動數據連線傳輸的資料，您也可以設定資料使用量警告和限制，以避免產生額外費用。

- ! 如果您使用具有多個使用者的裝置，只有擁有者，即主要用者才能調整資料使用量設定。調整資料使用量設定可協助您進一步控制資料使用量，但無法保證可防止額外費用的產生。

為協助降低數據使用量


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 流量控管 > 數據節省模式**。
- 3 選取您要啟用行動數據網路連線的 SIM 卡。
- 4 輕觸滑桿以啟用或停用功能。

開啟或關閉資料傳輸


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 流量控管**。
- 3 輕觸**行動資料傳輸**滑桿以開啟或關閉資料傳輸。

- 💡 當資料傳輸已關閉時，您的裝置仍可建立 Wi-Fi 和藍牙 (Bluetooth®) 連線。



設定資料用量警告

- 1 確認行動數據連線資料傳輸已開啟。
- 2 在**主畫面**中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**設定 > 流量控管 > 帳單週期**。
- 4 若要設定警告等級，輕觸**數據用量警告**，輸入所需的數據限制，然後輕觸**設定**。當資料傳輸量達到您設定的等級時，您就會接收到警告通知。


設定行動數據用量限制

- 1 確認行動數據連線資料傳輸已開啟。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸.
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 流量控管**。
 - 4 輕觸**設定數據上限**旁的滑桿。
- ! 在行動數據連線資料使用量達到設定限制後，裝置上的行動數據連線資料傳輸就會自動關閉。

控制個別應用程式的資料使用量

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
 - 3 輕觸您想控制的應用程式，然後輕觸**流量控管**。
-  如果您變更相關的資料用量設定，個別應用程式的效能可能會受到影響。



檢查您的資料用量

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 流量控管**。
- 3 尋找並輕觸**行動數據用量**，以便檢視透過行動數據連線傳輸之資料量的相關資訊。
- 4 若要檢視透過Wi-Fi連線傳輸之資料量的相關資訊，請輕觸**Wi-Fi 數據用量**。

選取用於資料傳輸的 SIM 卡

插入裝置中的 2 張 SIM 卡都可以用來處理資料傳輸，但是只能選取其中 1 張 SIM 卡來處理資料。在初始設定裝置時，您可以選取用於資料傳輸的 SIM 卡，或日後再透過設定目錄選取或變更它。

變更用於資料傳輸的 SIM 卡

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 雙 SIM 卡 > 行動資料傳輸**。
 - 3 選擇您要用於資料傳輸的 SIM 卡。
-  如需使用較快速的資料傳輸速度，請選取支援最快速行動網路(如 3G 或 LTE)的 SIM 卡。

選取行動網路

您的裝置同時支援兩個不同網路的使用。當裝置中插入兩張 SIM 卡時，您可以從以下網路模式組合中選取：

- 一個 WCDMA 網路
- 一個 GSM 網路
- 一個 WCDMA 和一個 GSM 網路
- 一個 LTE 網路、一個 WCDMA 和一個 GSM 網路



針對每張 SIM 卡，您可以將裝置設為視所在地區的可用行動網路而定，在行動網路之間自動切換。您也可以手動設定裝置，針對每張 SIM 卡使用特定的行動網路模式，例如 WCDMA 或 GSM。

狀態列中會視您連線的網路類型或模式而顯示不同的狀態圖示。請參閱**狀態圖示**頁面的 31，查看各個狀態圖示的顯示樣貌。


選取網路模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**慣用網路類型**，然後選取網路模式。

手動選取其他網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕觸**網路業者**。
 - 5 輕觸**搜尋模式**，然後選取**手動**。
 - 6 選取網路。
-  如果您手動選取網路，裝置將不會搜尋其他網路(即使您移動到手動選取的網路範圍之外)。

啟動自動網路選擇

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**電信業者**。
- 5 輕觸**搜尋模式**，然後選取**自動選網**。



虛擬私人網路(VPN)

使用裝置連線至虛擬私人網路(VPN)，以便從公用網路存取安全區域網路內的資源。例如，公司和教育機構通常會使用 VPN 連線，讓使用者在內部網路之外時(例如出差時)也可以存取內部網路和其他內部服務。


根據網路的不同，VPN 連線可透過許多方式設定。某些網路需要您在裝置中傳輸及安裝安全性認證。如需如何設定虛擬私人網路連線的詳細資訊，請連絡公司或組織的網路管理員。

- ! 如果您使用具有多個使用者的裝置，您必須以擁有者(即主要使用者)的身分登入，才能調整 VPN 設定。

新增虛擬私人網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 輕觸。
- 4 選擇要新增的 VPN 類型。
- 5 輸入您的 VPN 設定。
- 6 輕觸**儲存**。

連線至虛擬私人網路

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > VPN**。
- 3 在可用的網路清單中，輕觸您要連線的 VPN。
- 4 輸入所需資訊。
- 5 輕觸**連線**。

中斷與虛擬私人網路的連線


- 1 輕觸兩次狀態列以開啟通知面板。
- 2 輕觸 VPN 連線通知，將它關閉。

在您的裝置上同步化資料


與線上帳號進行同步作業

讓您的裝置與線上帳號的通訊錄、電子郵件、行事曆事件及其他資訊進行同步作業，舉例來說，電子郵件帳號(如 Gmail™)、Exchange ActiveSync、Facebook™及 Flickr™。您可以啟用自動同步功能，讓系統自動同步前述帳號的資料，或者也可以手動同步各個帳號。

設定線上帳號以進行同步化

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 輕觸**設定 > 帳號與同步化 > 新增帳號**，然後選取您要新增的帳號。
- 3 依照指示建立帳號或登入帳號。

若要手動與線上帳號同步化

- 1 在**主畫面**中，輕觸 > **設定 > 帳號與同步化**。
- 2 輕觸您要同步化的帳號名稱。顯示可與帳號同步化的項目清單。
- 3 輕觸您要同步化項目旁邊的滑桿。

移除線上帳號


- 1 在**主畫面**中，輕觸 > **設定 > 帳號與同步化**。
- 2 選取帳號類型，然後輕觸您要移除的帳號。
- 3 輕觸，然後輕觸**移除帳號**。
- 4 再次輕觸**移除帳號**以確認。

與 Microsoft® Exchange ActiveSync®進行同步化



如果貴公司使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號，您就可以直接在裝置上存取公司電子郵件訊息、行事曆約會和通訊錄。設定之後，您可在**傳送電子郵件行事曆**和**通訊錄**應用程式中找到您的資訊。

- ! 如果您在 Xperia™裝置上設定 Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)帳號，則 EAS 安全性設定可能會將鎖定螢幕的類型限制為 PIN 碼或密碼。這類情況通常是因為網路管理員基於企業安全性的考量，對所有 EAS 帳號指定了鎖定螢幕類型。請連絡公司或組織的網路管理員，確認行動裝置所實施的網路安全性政策。美國市場不提供指紋功能。


設定 EAS 帳號以進行同步化

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 輕觸**設定 > 帳號與同步化 > 新增帳號 > Exchange ActiveSync**。
- 3 輸入您公司的電子郵件地址和密碼。
- 4 輕觸**下一步**。如果發生錯誤，請手動輸入您帳號的網域和伺服器詳細資料，然後輕觸**下一步**。
- 5 輕觸**確定**以允許貴公司的伺服器控制您的裝置。
- 6 選取同步化方式、同步化間隔，以及要與裝置同步化的資料。
- 7 輕觸**下一步**，然後選取新郵件送達時的通知方式。
- 8 輕觸**下一步**，輸入公司帳號名稱，然後輕觸**完成設定**。
- 9 出現提示時，請啟動裝置管理員，允許貴公司的伺服器在裝置上設定特定安全性規則，例如停用錄音及使用儲存加密。


若要變更 EAS 帳號的設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**傳送電子郵件**，然後輕觸。
- 3 輕觸**設定**並選取 EAS 帳號，然後視需要變更該 EAS 帳號的設定。

若要設定 EAS 帳號的同步化間隔

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 輕觸**傳送電子郵件**，然後輕觸**:**。
- 3 輕觸**設定**，然後選取 EAS 帳號。
- 4 輕觸**檢查頻率**。
- 5 輕觸**非高峰時段設定**之下的**查看頻率**，並選取間隔選項。

移除 EAS 帳號


- 1 在**主畫面**中，輕觸>**設定**>**帳號與同步化**。
- 2 輕觸 **Exchange ActiveSync**，然後選取您要移除的 EAS 帳號。
- 3 輕觸**:**，然後輕觸**移除帳號**。
- 4 再次輕觸**移除帳號**以確認。

基本設定


存取設定

從設定目錄檢視和變更您的裝置設定。您可從應用程式畫面和快速設定面板存取設定目錄。

從應用程式畫面開啟裝置設定目錄

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 輕觸**設定**。

若要檢視裝置資訊

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**> **關於手機**。


使用輕觸以喚醒模式來啟動螢幕

- 1 確定已開啟輕觸以喚醒模式。若要開啟，請輕觸**設定**>**顯示**，然後將**輕觸以喚醒**旁的滑桿向右拖曳。
- 2 輕觸兩次螢幕。

開啟快速設定面板

- 使用雙指向下拖曳狀態列。

開啟手電筒

- 1 使用雙指向下拖曳狀態列。
- 2 輕觸.

選取要顯示在快速設定面板上的設定

- 1 使用雙指完全向下拖曳狀態列，然後輕觸**編輯**。
- 2 在螢幕底端區域，長按要新增的快速設定圖示，然後拖放至螢幕上半部。

重新排列快速設定面板

- 1 將狀態列完全向下拖曳，然後輕觸**編輯**。
- 2 長按某個圖示，然後將它移至所需位置。

音量設定

您可以調整來電的鈴聲音量，以及音樂和影片播放的音量。

使用音量鍵調整鈴聲音量

- 按向上或向下音量鍵。


使用音量鍵調整媒體播放音量

- 播放音樂或觀賞影片時，請按提高或降低音量鍵，即使螢幕已鎖定亦然。

開啟震動模式


- 按降低或提高音量鍵，直到畫面出現.

調整音量


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**> **音效**。
- 3 將音量滑桿拖曳至所需的位置。

- ! 您也可以按提高或降低音量鍵，然後輕觸以調整個別鈴聲、媒體或鬧鐘的播放音量。

將裝置設為來電時發出震動


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效**。
- 3 輕觸**來電時同時震動**滑桿以啟用此功能。

設定鈴聲


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 手機鈴聲**。
- 3 選取清單中的選項，或是輕觸並選取儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 若要確認，請輕觸**完成**。

選取通知音效

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 通知音效**。
- 3 選取清單中的選項，或是輕觸並選取儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 若要確認，請輕觸**完成**。

 某些應用程式有其特定的通知音效，您可以從應用程式設定中選取。


啟用觸控提示聲

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 其他音效**。
- 3 輕觸滑桿，然後視需要啟用或停用不同的觸控音效。






請勿干擾模式

您可以將裝置設為請勿干擾模式，並手動設定裝置處於此模式下的時間長度。此外，您還可以預設裝置何時會自動進入請勿干擾模式。


若要啟動「請勿打擾」模式

- 1 使用兩指，將狀態列整個向下拖曳以存取快速設定面板。
- 2 尋找並輕觸.
- 3 選取選項，然後輕觸**完成**。

快速切換請勿打擾/震動/鬧鈴模式

- 1 向上或向下按音量鍵直到、或出現。
- 2 輕觸或以快速地在震動/聲音模式之間切換。若要啟動請勿打擾模式，在震動模式中按降低音量鍵。

排定請勿打擾模式的時間間隔


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 零打擾 > 自動規則**。
- 3 選取時間或事件以排程請勿打擾模式，或新增規則。
- 4 輸入所需的規則名稱，然後輕觸**確定**。
- 5 尋找並輕觸**星期幾**，標示相關日子的核取方塊，然後輕觸**完成**。
- 6 若要調整開始時間，請輕觸**開始時間**並選取一個值，然後輕觸**確定**。
- 7 若要調整結束時間，請輕觸**結束時間**並選取一個值，然後輕觸**確定**。您的裝置會在選取的時間間隔期間保持請勿打擾模式。

設定請勿打擾模式的例外項目

您可以選擇允許哪些類型的通知在請勿打擾模式中發出鬧鈴聲，或是根據傳送通知者的身分篩選例外項目。最常見的例外項目包括：



- 事件和提醒
- 通話
- 訊息
- 鬧鐘

建立例外項目與特定連絡人類型的關聯


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 請勿打擾 > 只在優先順序中允許**。
- 3 輕觸**通話**或**訊息**。
- 4 選取選項。

螢幕設定




調整螢幕亮度

- 1 在主畫面中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 亮度**。
 - 3 拖曳滑桿可調整亮度。
-  降低亮度等級會提高電池效能。


啟用輕觸時震動

- 1 在主畫面上，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 其他音效**。
- 3 將**輕觸時震動**旁的滑桿拖曳至開啟位置。現在當輕觸選擇鍵時，手機就會震動。


調整螢幕關閉前的閒置時間

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 休眠**。
 - 3 選取選項。
-  若要快速關閉螢幕，請短按電源鍵.




調整字體大小

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 字型大小**。
- 3 選取偏好的選項。

調整顯示大小

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 顯示大小**。
- 3 拖曳滑桿以選取偏好的選項。


調整顯示畫面的白平衡

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 白平衡**。
 - 3 將滑桿拖曳至所需的位置，以調整白平衡。
-  若要將白平衡設定重設回預設值，請輕觸 > **預設值**。

智慧背光控制

智慧背光控制功能會在您手握裝置時，保持螢幕開啟。當您一旦放下裝置，螢幕就會根據休眠設定而關閉。


開啟智慧背光控制功能

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 智慧背光控制**。
- 3 將滑桿向右拖曳。

手套模式

使用手套模式，即便是戴著手套也可在裝置螢幕上進行瀏覽。當您使用手套模式時，螢幕上經觸控所顯示的區域會出現環狀游標。

啟用手套模式


- 1 在**主畫面**中，輕觸 > **設定** > **顯示** > **手套模式**。
 - 2 輕觸滑桿以啟用此功能。
- 💡 敏感度會視螢幕與戴著手套的手指之間，在瀏覽時的接觸面積大小而定。

螢幕釘選




使用螢幕釘選可將裝置設定為僅顯示特定應用程式的畫面。例如，如果您正在玩遊戲，卻不小心觸碰到主畫面方向鍵，螢幕釘選功能就能防止使用中的應用程式畫面遭到最小化。將裝置借給其他人使用時，您也可以使用此功能，讓他們無法存取某個畫面或應用程式以外的內容。例如，您可以將手機借給其他人撥打電話，並將螢幕釘選為手機應用程式，讓該人員無法輕易使用其他應用程式，例如通訊功能或電子郵件。

- ! 螢幕釘選並非安全性功能，無法完全防止其他使用者取消釘選某個畫面和存取您的裝置。若要保護資料，您應該將裝置設定為要求螢幕鎖定 PIN 碼、密碼或圖案，才能讓其他人解除釘選螢幕。



啟用或停用螢幕釘選

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **鎖定螢幕和安全性** > **螢幕釘選**。
 - 3 輕觸滑桿以啟用或停用功能。
 - 4 若您已啟用螢幕釘選，可以輕觸**取消釘選時，必須畫出解鎖圖案**滑桿，然後視需要啟用或停用此額外安全性功能。
- 💡 圖案、PIN 碼或密碼不是啟動螢幕釘選的必要項目。

釘選畫面

- 1 確認您的裝置已啟動螢幕釘選功能。
- 2 開啟應用程式並移至您要釘選的螢幕。
- 3 輕觸。
- 4 若要顯示畫面釘選圖示，請向上滑動。
- 5 輕觸。
- 6 在出現的視窗中，輕觸**了解**。

取消螢幕固定

- 1 在已固定的螢幕上，同時長按和。
 - 2 放開這兩個按鈕。
- 💡 如果您在固定螢幕時標示安全性選項，就必須在能夠取消螢幕固定前輸入圖案、PIN 碼或密碼將裝置解鎖。

應用程式設定

某些應用程式會在您開始使用時詢問您是否允許權限。您可以從「設定」目錄或是「權限確認」對話方塊個別對每個應用程式允許或拒絕權限。權限要求視每個應用程式的設計而定。

允許或拒絕權限

在出現此對話方塊時，您可以選擇是否允許或拒絕權限。如果您之前使用另一個 Android 版本，則大部分的應用程式將已授予必要的權限。

允許權限

- 1 如要允許權限，請輕觸**允許**。
- 2 當第二次出現確認對話方塊時，您可以視需要選擇**不要再詢問**選項。
- 3 此外，也會出現對話方塊說明應用程式為何需要取得權限，以及其用途。如要關閉此對話方塊，請輕觸**確定**。

拒絕權限

- 如要拒絕權限，當出現此對話方塊時，輕觸**拒絕**。
- 💡 即使您已拒絕權限，仍可使用某些應用程式。

重要權限

應用程式必須取得某些權限才能正常運作。在此情況下，將會出現對話方塊通知您。

配置應用程式

- 1 從您的主畫面輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **應用程式** > 。
- 3 選取配置選項，例如**應用程式權限**，然後選擇您要配置的應用程式。



允許重要權限

- 1 如要允許權限，請輕觸**繼續** > **應用程式資訊** > **權限**。
- 2 尋找所需的重要權限。
- 3 輕觸滑桿。




允許或拒絕自動應用程式更新

如果啟用自動更新功能，您的應用程式就會在未詢問您的情況下取得更新，因此您可能會不知道已經下載大量數據。為了避免可能產生高數據傳輸費用，您可以停用自動更新或僅透過 Wi-Fi 連線時啟用自動更新。您必需在 Play Store™ 應用程式和 What's New 應用程式(可用)中停用自動更新功能，來避免應用程式自動更新。

啟用或停用 Play Store 中所有應用程式的自動更新

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**設定** > **自動更新應用程式**。
- 3 選取偏好的選項。



啟用或停用 What's New 中所有應用程式的自動更新

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 輕觸 ，然後輕觸**設定** > **自動更新應用程式**。
- 3 選取偏好的選項。

應用程式連結

您的裝置可決定讓預設應用程式來處理特定網頁連結。如此，若設定此連結，您每次開啟連結時就不需要選取應用程式。您可以隨時視需要變更預設應用程式。



從設定目錄來管理應用程式連結

- 1 從您的主畫面輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定** > **應用程式**。
- 3 輕觸  並尋找**開啟連結**。
- 4 選取您要設定支援連結的應用程式。
- 5 將**開啟連結**正確設為 **在這個應用程式中開啟** 選項。


重新設定您的應用程式

如果您的應用程式停止回應或是造成裝置發生問題，您可以重新設定應用程式或是清除應用程式資料。


重設您的應用程式喜好設定

- 1 輕觸主畫面的 。
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **應用程式**。
 - 3 輕觸 ，然後輕觸**重設應用程式偏好設定**。
- ! 重設應用程式喜好設定並不會從裝置刪除任何應用程式資料。


清除應用程式資料

- 1 從您的主畫面輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
 - 3 選取應用程式或服務，然後輕觸**儲存空間 > 清除資料**。
- ! 當您清除應用程式資料時，所選應用程式的資料將會從您的裝置上永久刪除。並非所有應用程式或服務都可使用此選項來清除應用程式資料。

清除應用程式快取


- 1 從您的主畫面輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
 - 3 選取應用程式或服務，然後輕觸**儲存空間 > 清除快取**。
- ! 並非所有應用程式或服務都可使用此選項來清除應用程式快取。

清除應用程式預設設定


- 1 從您的主畫面輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 應用程式**。
 - 3 選取應用程式或服務，然後輕觸**預設為開啟 > 清除預設值**。
- ! 並非所有應用程式或服務都可使用此選項來清除應用程式預設設定。

螢幕保護程式


設定互動式螢幕保護程式，當裝置放上座式充電器或充電，以及螢幕閒置時，會自動顯示顏色、相片或投影片。

-  在多位使用者使用的裝置上，每位使用者都可以擁有個別的「螢幕保護程式」設定。



啟用或停用螢幕保護程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕觸滑桿以啟用或停用功能。

選取螢幕保護程式的內容

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕觸滑桿以啟用此功能。
- 4 選取螢幕保護程式啟動後要顯示的內容。





手動啟動螢幕保護程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 顯示 > 螢幕保護程式**。
- 3 輕觸滑桿以啟用此功能。
- 4 若要立即啟動螢幕保護程式，請輕觸 ，然後輕觸**立即開啟**。

語言設定

您可以為裝置選取預設語言，並在稍後予以變更。您也可以變更改用來輸入文字的書寫語言。


變更語言

- 1 在主畫面中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定** > **語言與輸入設定** > **語言**。
 - 3 若要變更語言，請將想要的語言拖放至清單的頂端。若所需的語言目前未列出，請輕觸將其新增。
 - 4 輕觸**確定**。
- ! 如果您選取了錯誤的語言而無法讀取目錄文字，請尋找並輕觸。然後選取旁的文字，並在開啟的目錄中，選取第一個項目。然後，您就可以選取所需的語言。


日期和時間

您可以變更裝置的日期和時間。


手動設定日期

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間**。
- 3 輕觸滑桿以停用**自動設定日期和時間**功能。
- 4 輕觸**設定日期**。
- 5 向左或向右輕拂，或使用箭頭設定所需日期。
- 6 輕觸**確定**。

手動設定時間

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示**自動設定日期和時間**核取方塊(如果已標示)。
- 4 輕觸**設定時間**。
- 5 選取小時和分鐘的相關值。
- 6 輕觸**確定**。

設定時區

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **日期與時間**。
- 3 取消標示**自動設定時區**核取方塊(如果已標示)。
- 4 輕觸**選取時區**。
- 5 選取選項。

X-Reality™ for mobile

索尼的 X-Reality™ for mobile 技術可提升拍攝的相片與影片品質，提供您更清楚、更清晰及更自然的影像。X-Reality™ for mobile 會依預設開啟，不過您也可以將其關閉以節省電池電力的耗用。


開啟 X-Reality™ for mobile

- 1 從主畫面，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示** > **影像增強**。
- 3 輕觸**X-Reality for mobile** 選項按鈕(如果尚未選取的話)。

超級鮮艷模式

您在裝置上檢視相片和影片時，超級鮮艷模式可提升其色彩亮度與飽和度。

開啟超級鮮艷模式

- 1 從主畫面，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **顯示** > **影像增強**。
- 3 輕觸**超逼真模式** 選項按鈕(如果尚未選取的話)。


增強音效輸出

您可以手動啟用個別音效設定，例如等化器和環繞音效，以增強裝置音效。您也可以啟用動態等化器，將歌曲或影片之間的音量差異降至最低。

自動增強音效輸出


- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 音訊設定**。
- 3 輕觸 **ClearAudio+**滑桿以啟用此功能。

手動調整音效設定

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 音訊設定**。
- 3 若 **ClearAudio+**功能已啟用，輕觸滑桿以停用該功能。
- 4 輕觸**音效 > 等化器**。
- 5 將頻帶按鈕向上或向下拖曳以調整音效設定。

💡 手動調整音效輸出設定並不會影響語音通訊應用程式。例如，語音通話的音質不會有所變動。

使用動態等化器將音量差異降至最低


- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 音訊設定**。
- 3 若已啟用的話，請輕觸滑桿以停用 **DSEE HX** 功能。
- 4 輕觸**動態等化器**滑桿以啟用此功能。

噪音消除

您的裝置支援除噪耳機。透過使用除噪耳機來搭配您的裝置，可在吵雜的環境中(像是公車、火車或飛機上)聆聽音樂時，得到更為清晰的音質。也可利用此功能來創造適合學習、工作或閱讀的安靜環境。

💡 為確保發揮最佳效能，建議使用索尼的除噪耳機。


若要使用除噪耳機

- 1 將除噪耳機連上裝置。
- 2 在**主畫面**中，尋找並輕觸 > **設定 > 音效 > 配件設定 > 噪音消除**，然後輕觸滑桿以啟用**噪音消除**功能。
- 3 輕觸**耳麥/耳機類型**，並選取您耳機類型。
- 4 如果您只要在播放音樂或影片或在螢幕作用中時啟用**噪音消除**，請輕觸**省電模式**滑桿以啟用此功能。
- 5 如果您希望只要耳機仍連線，就維持啟用**噪音消除**，請輕觸**省電模式**滑桿以停用此功能。

! 您購買裝置時，不一定會隨附除噪耳機。

💡 您也可在裝置連接到除噪耳機時，透過通知面板來啟用**噪音消除**功能。

若要調整噪音環境的設定

- 1 確定裝置已連接除噪耳機。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 音效 > 配件設定 > 噪音消除 > 噪音環境**。
- 4 選取相關的噪音環境類型，然後輕觸**確定**。

多個使用者帳號

您的裝置支援多個使用者帳號，可讓不同的使用者個別登入並使用裝置。無論您是與其他人士共用同一裝置，或將裝置借給其他人使用一陣子，多個使用者帳號都能有效運作。首先設定裝置的使用者即成為該裝置的擁有者。只有擁有者才可以管理其他使用者的帳號。除了擁有者帳號以外，還有兩種不同類型的帳號：


- 一般使用者：此帳號類型適用於定期使用您裝置的人。

- 訪客使用者：針對只想要暫時使用您裝置的人，請啟用訪客帳號選項。
- ! 部分功能僅擁有者可使用。例如，只有擁有者才能允許 Google Play™ 以外的其他來源的下載項目。

關於一般使用者帳號

藉由新增一般使用者帳號，您可以讓不同使用者擁有不同的主畫面、桌布和一般設定。他們亦可分別存取應用程式及檔案的記憶儲存體，例如音樂與相片。您最多可以在裝置上新增三個一般使用者帳號。



新增常用使用者帳號

- 1 確定您已登入為擁有者，也就是首先設定該裝置的使用者。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 使用者 > 新增使用者**。
 - 4 輕觸**確定**。新帳號已建立。
 - 5 輕觸**立即設定**。螢幕會鎖定而且在右上角會出現代表該新增使用者的圖示。
 - 6 向上滑動以解鎖螢幕。
 - 7 依照螢幕上的指示為該使用者設定帳號。
- 💡 您也可以從任意螢幕上的狀態列新增常用使用者帳號。只要將狀態列向下拖曳並輕觸使用者圖示，然後輕觸**新增使用者**即可。

啟用或停用以常用使用者帳號撥出手機通話

- 1 確定您已登入為擁有者。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 使用者**。
- 4 輕觸相關使用者名稱旁的，然後輕觸**開啟通話功能**滑桿以啟用或停用此功能。


將常用使用者帳號從裝置刪除

- 1 確定您已登入為擁有者。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 使用者**。
- 4 輕觸您要刪除的使用者名稱旁的，然後輕觸**移除使用者 > 刪除**。



關於來賓使用者帳號

如果有人只想要暫時使用您的裝置，您可以為這位使用者啟用來賓帳號。使用來賓模式時，您的裝置開機後會呈現新安裝的系統形式，且僅裝載預先安裝的應用程式。當來賓使用完裝置之後，您便可徹底清除工作階段，讓下一位來賓能夠使用保持全新狀態的裝置。來賓帳號已預先安裝，不得予以刪除。


啟動來賓使用者帳號

- 1 確定您已登入為擁有者，也就是首先設定該裝置的使用者。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 使用者 > 訪客**。
- 💡 您也可以從任何畫面上的狀態列啟動來賓使用者帳號。只要將狀態列向下拖曳並輕觸使用者圖示，然後輕觸**新增訪客**即可。

允許訪客使用者撥打電話

- 1 確定您以擁有者的身分登入。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 使用者**。
- 4 輕觸**訪客**旁邊的，然後將**開啟通話功能**旁邊的滑桿向右拖曳。

清除訪客工作階段資料

- 1 確定您以訪客使用者身分登入。
 - 2 在主畫面中，輕觸.
 - 3 尋找並輕觸**設定**>**使用者**。
 - 4 尋找並輕觸**移除訪客**。
 - 5 輕觸**移除**。
- 💡 您也可以在任何畫面上的狀態列中清除訪客。只要使用兩根手指將狀態列向下拖曳、輕觸使用者圖示，然後再輕觸**移除訪客**。

切換多位使用者帳號

若要在多個使用者帳號之間進行切換

- 1 若要檢視使用者清單，請將狀態列向下拖曳，然後輕觸螢幕右上角的使用者圖示。
 - 2 輕觸您要切換至的使用者帳號圖示。然後會出現該使用者帳號的鎖定螢幕。
- 💡 當您切換至來賓帳號時，輕觸**重新開始**可清除先前的工作階段，輕觸**是，請繼續**則可繼續進行先前的工作階段。

設定多個使用者帳號

在含有多個使用者的裝置上，有三種不同類型的設定：

- 可由任一使用者變更的設定，而且會影響所有使用者。範例包括語言、Wi-Fi、飛航模式、NFC 和藍牙(Bluetooth®)。
- 只會影響個別使用者帳號的設定。範例包括自動資料同步化、螢幕鎖定、新增的各種帳號以及桌布。
- 只有擁有者看得到的設定，但會影響所有使用者，例如 VPN 設定。

輸入文字

螢幕鍵盤

您可以利用螢幕上的 QWERTY 鍵盤逐一輕觸每個字母以輸入文字；或是使用手勢輸入功能並在每個字母間滑動手指以形成字詞。如果您想要使用較小版本的螢幕鍵盤，並且只使用單手輸入文字，則可改為啟用單手鍵盤。

您最多可以選取三種語言來輸入文字。智慧語言功能會偵測您使用的語言，並在您輸入時預測該語言的字詞。有些應用程式(例如電子郵件和文字訊息應用程式)會自動開啟螢幕鍵盤。



- 1 刪除游標之前的一個字元。
- 2 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 3 輸入空格。
- 4 個人化您的鍵盤。鍵盤個人化後，此按鍵便會消失。
- 5 顯示數字和符號。如需更多符號，請輕觸1|2。
- 6 切換小寫⌵、大寫⬆️和大寫鎖定⬆️。對於某些語言，此按鍵可用於存取語言中的額外字元。

顯示螢幕鍵盤以輸入文字

- 輕觸文字輸入欄位。

橫向使用螢幕鍵盤

- 顯示螢幕鍵盤時，將裝置轉為橫向。
- 您可能需要在某些應用程式中調整設定，才能啟用橫向方式。

按照字元逐一輸入文字

- 1 如要輸入鍵盤上顯示的字元，請輕觸該字元。
- 2 如要輸入字元變體，請長按標準鍵盤字元以取得可使用的選項清單，然後從清單中選取。例如，如要輸入"é"，請碰觸並按住"e"直到顯示其他選項，然後保持手指仍按在鍵盤上，拖曳並選取"é"。

輸入句點

- 在您輸入文字後，請輕觸句號按鈕。

使用滑動輸入功能輸入文字

- 1 顯示螢幕鍵盤時，在字母間滑動手指，勾勒要寫出的單字。
- 2 在輸入完一個單字後抬起手指。系統會根據勾勒的字母來建議單字。
- 3 如果您需要的單字未出現，請輕觸 **✕** 以檢視其他選項並選取適合的選項。如果所需的選項未出現，請刪除整個字然後重新勾勒，或是分別輕觸該單字的每個字母。

啟用或停用滑動輸入

- 1 顯示螢幕鍵盤時，請輕觸¹²!?
- 2 輕觸⚙️，然後輕觸**鍵盤設定**。
- 3 輕觸**滑動輸入**滑桿。

使用單手鍵盤

- 1 以縱向模式開啟螢幕鍵盤，然後輕觸^{12!?}。
 - 2 輕觸^{⚙️}，然後輕觸**單手鍵盤**。
 - 3 若要將單手鍵盤移至螢幕左側或右側，請輕觸對應的^{< 或 >}。
- 💡 若要返回使用完整螢幕鍵盤，請輕觸^{☑️}。

手機鍵盤

手機鍵盤類似標準 12 鍵電話鍵盤，可提供預測文字及多次輕觸等輸入選項。您可以透過鍵盤設定啟動手機鍵盤文字輸入法。只有在縱向時才能使用手機鍵盤。



- 1 選擇文字輸入選項。您可以輕觸每個字元一次並使用候選字，或是持續輕觸按鍵，直到選取所需的文字為止。
- 2 刪除游標之前的一個字元。
- 3 輸入歸位字元或確認文字輸入。
- 4 變更文字大小寫並啟動大寫鎖定。
- 5 顯示數字。
- 6 顯示符號和表情符號。
- 7 輸入空格。

使用語音輸入文字

輸入文字時，您可以使用語音輸入，便無需打字。只要說出您想要輸入的文字。語音輸入是 Google™ 開發的實驗性技術，適用於許多語言和國家/地區。您必須先啟用語音輸入才能開始使用它。

啟用語音輸入

- 1 顯示螢幕鍵盤時，請輕觸^{12!?}。
- 2 輕觸^{⚙️}，然後輕觸**鍵盤設定**。
- 3 輕觸 **Google™ 語音輸入鍵** 滑桿。已啟用此功能時，鍵盤上會出現^{🗣️}。

使用語音輸入文字

- 1 開啟螢幕鍵盤，並確定已啟用語音輸入功能。
- 2 輕觸^{🗣️}。當^{🗣️}出現時，說出要輸入的文字即可輸入。
- 3 完成時，請再次輕觸^{🗣️}。裝置會顯示建議的文字。
- 4 若有必要，您可以手動編輯文字。

編輯文字

書寫時，您可針對文字進行選取、剪下、複製與貼上等操作。您可以輕觸兩次輸入的文字，以存取編輯選項。然後就可以透過應用程式列來使用編輯選項。

文字編輯列

在單字上輕觸兩次以選取文字後，會出現具有數個可用工具的編輯列：

- 剪下
- 複製

- 貼上
- 分享
- 全部選取
- 協助

! 貼上選項只有在您將文字儲存在剪貼簿時才會顯示。

選取文字

- 1 輸入文字，然後輕觸兩次文字。您輕觸的文字會以左右兩邊的選項標籤所突顯。
- 2 向左或向右拖曳選項標籤以選取更多文字。

編輯文字

- 1 輸入文字，然後輕觸兩次輸入的文字，使應用程式列出現。
- 2 選取您要編輯的文字，然後使用應用程式列進行所需的變更。

使用放大鏡

- 當您輸入文字時，輕觸並按住文字欄位，以檢視放大的文字，然後將游標置於文字欄位中的所需位置。

通話



撥打電話

手動撥打電話號碼、輕觸連絡人清單中儲存的號碼，或在通話記錄中輕觸電話號碼，即可撥打電話。您也可以使用智慧撥號功能，快速從連絡人清單和通話記錄中尋找號碼，方法是輸入連絡人號碼或姓名的一部分，然後從顯示的建議中選取正確的連絡人。若要撥打視訊電話，您可以使用裝置上的 Hangouts™ 即時訊息和視訊聊天應用程式。









- | | |
|---|--------|
| 1 | 檢視更多選項 |
| 2 | 刪除號碼 |
| 3 | 撥號鍵盤 |
| 4 | 通話按鈕 |

開啟撥號鍵盤

- 1 輕觸主畫面的 。
- 2 尋找並輕觸 。
- 3 如果未出現撥號鍵盤，請輕觸 。

若要撥打電話號碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 。
 - 3 若顯示通話記錄，請輕觸  顯示撥號鍵盤。
 - 4 輸入電話號碼並輕觸 。
 - 5 在選擇帳號對話方塊中選取 SIM 卡。
-  若要刪除輸入錯誤的號碼，請輕觸 。

使用智慧撥號功能撥打電話

- 1 開啟撥號鍵盤。
- 2 輸入對應至通話對象連絡人的字母或號碼。當您輸入每個字母或號碼時，系統會顯示可能符合的清單。
- 3 輕觸您要致電的連絡人。
- 4 選取 SIM 卡。

撥打國際電話

- 1 開啟撥號鍵盤。
- 2 長按 0 直到「+」符號出現為止。
- 3 輸入國碼、區碼(省略前面的 0)及電話號碼，然後選取 SIM 卡。


若要將直撥號碼新增至主畫面

- 1 長按**主畫面**上的空白處，直到裝置開始震動並顯示自訂目錄為止。
- 2 在自訂目錄中，輕觸**小工具 > 捷徑**。
- 3 在應用程式清單中捲動並選取**直接撥號**。
- 4 選取連絡人以及您要用作直撥號碼的電話號碼。

顯示或隱藏電話號碼

您可以選擇要在通話者的裝置上顯示或隱藏您的電話號碼。

顯示或隱藏您的電話號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**其他設定 > 本機號碼**。

接聽來電

當裝置在睡眠模式或是畫面已鎖定時如果有來電，手機應用程式會以全螢幕模式開啟。當螢幕在使用中時如果有來電，會以提醒通知的形式顯示來電，即，在開啟的畫面最上方浮動顯示最小化視窗。當出現此通知時，您可以選擇接聽來電並開啟手機應用程式畫面，或是拒接來電並停留在目前的畫面。


螢幕非使用中時接聽來電

- 將  向右拖曳。

當螢幕在使用中時接聽來電

- 在畫面最上方的提醒通知中，輕觸**接聽**。
- 💡 除了接聽來電之外，您還可以輕觸提醒通知視窗的上半部，以進入手機應用程式主畫面。使用此方式，您可透過更多的選項來管理來電。例如，您可以決定使用訊息拒接來電，或是將來電轉接至答錄機。

當不使用螢幕時拒絕來電

- 將  拖曳到左邊。

當螢幕在使用中時拒接來電

- 若有來電，請在畫面最上方的提醒通知中，輕觸**拒絕**。
- 💡 除了拒聽來電之外，您可以輕觸提醒通知視窗進入手機應用程式主畫面。此舉可讓您有更多選項來管理來電。例如，您可以決定使用訊息拒絕通話，或將通話轉接至答錄機。

讓來電鈴聲靜音


- 當您接到電話時，按下音量鍵。

使用答錄機

您可以使用裝置中的答錄機應用程式，在您忙碌或未接來電時予以接聽。您可以啟用自動接聽功能，並決定要等候幾秒才自動接聽來電。當您太過忙碌無法接聽來電時，也可以手動轉接至答錄機。您還可以直接從您的裝置存取答錄機上的訊息。

- ! 使用答錄機之前，您必須錄製問候訊息。


錄製答錄機的問候訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸 **Xperia™ 答錄機 > 問候語**。
- 5 輕觸**錄製新的問候語**並依照螢幕上的指示操作。

啟用或停用自動接聽

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定>通話**。
- 3 選取 SIM 卡，然後輕觸 **Xperia™答錄機**。
- 4 輕觸**答錄機**滑桿。



設定自動接聽的時間延遲

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定>通話**。
- 3 選取 SIM 卡，然後輕觸 **Xperia™答錄機**。
- 4 輕觸**稍後接聽**。
- 5 向上或向下捲動以調整時間。
- 6 輕觸**完成**。

將來電轉接至答錄機

- 若有來電，請輕觸**回應選項**，然後選取**以答錄機拒絕**。
- 💡 若有來電，您也可以等到過了預設時間延遲，讓答錄機自動接聽來電。

聆聽答錄機上的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定>通話**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕觸 **Xperia™答錄機>訊息**。
 - 5 選取您要聆聽的語音訊息。
- 💡 您也可輕觸直接從通話記錄聆聽答錄機訊息。

使用文字訊息拒絕通話

您可使用文字訊息拒絕通話。使用此類訊息來拒絕通話時，手機就會自動將訊息傳送給來電者，並將該訊息儲存在您與該連絡人的訊息對話中。

您可從裝置上所提供的一些預先定義的訊息中挑選，或建立新的訊息。也可藉由編輯預先定義的訊息，來建立您個人化的訊息。

螢幕非使用中時，使用文字訊息拒絕來電

- 1 裝置顯示來電通知時，輕觸**回應選項**。
- 2 選取預先定義的訊息或輕觸**撰寫新訊息**。


螢幕使用中時，使用文字訊息拒絕來電

- 1 收到來電時，請輕觸通知視窗，也就是顯示電話號碼或連絡人姓名的地方。
- 2 輕觸**回應選項**。
- 3 選取預先定義的訊息或輕觸**撰寫新訊息**。

使用文字訊息拒絕插撥

- 1 當您在通話中聽到重複的嗶聲時，輕觸**回應選項**。
- 2 選取預先定義的訊息或輕觸**撰寫新訊息**。

若要編輯用來拒絕來電的文字訊息

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話**，選擇 SIM 卡，然後輕觸**使用訊息拒絕來電**。
- 3 輕觸您要編輯的訊息，然後進行必要的變更。
- 4 輕觸**確定**。

智慧通話處理

您可以開啟智慧通話處理功能，無需碰觸螢幕，即可處理來電。一旦啟動此功能，即可以下列方式處理通話：

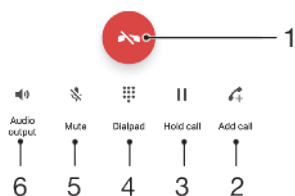
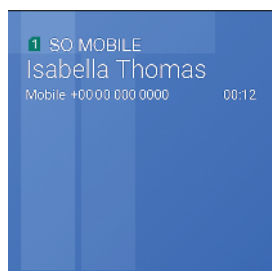
- 接聽：將裝置放在耳邊。

- 拒絕：搖動裝置。
- 關閉鈴聲：將裝置正面朝下放置。

若要開啟智慧通話處理

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**智慧型通話處理**。
- 5 輕觸**智慧型通話處理**下的滑桿。

進行中的通話



- 1 結束通話
- 2 進行插撥
- 3 保留目前的通話，或接聽保留中的通話
- 4 通話中輸入 DTMF 數字
- 5 通話中使麥克風靜音
- 6 通話中開啟擴音器

調整通話期間的聽筒音量

- 按向上或向下音量鍵。

使用通話記錄

您可以在通話記錄中檢視未接來電 \swarrow ，以**1**或**2**表示打給哪張 SIM 卡、已接來電 \swarrow 和已撥電話 \nearrow 。




若要開啟通話記錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸 ☎ 。



檢視未接來電

- 1 當有未接來電時， \swarrow 會顯示在狀態列中。將狀態列向下拖曳。
- 2 輕觸**未接來電**。



從通話記錄撥打號碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。通話記錄隨即顯示。
- 3 若要直接從通話記錄撥號，請輕觸號碼旁的並選取 SIM 卡。如要在撥打之前先編輯號碼，請長按號碼，然後輕觸**撥打電話前編輯號碼**。

將通話記錄的號碼新增至通訊錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸。
- 3 輕觸通話記錄中顯示的號碼，然後選取**建立新連絡人或新增至聯絡人**。
- 4 編輯連絡人詳細資料，然後輕觸**儲存**。


檢視通話記錄選項

- 在通話記錄開啟的情況下，輕觸。
-  您也可以使用上述指示存取一般通話設定。


轉接通話

您可以將通話轉至不同接聽者，例如轉至其他電話號碼、其他裝置或接聽服務。當 SIM 卡 1 無法接通時，您也可以將撥至 SIM 卡 1 的來電轉接至 SIM 卡 2，反之亦然。此功能稱為雙 SIM 卡可接通功能。您必須手動啟用它。


轉接來電


- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定>通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**來電轉接**，然後選取選項。
- 5 輸入您要轉接來電的號碼，然後輕觸**開啟**。

關閉來電轉接

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定>通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**來電轉接**。
- 5 選取選項，然後輕觸**關閉**。


啟用雙 SIM 卡連線功能

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定>雙 SIM 卡>雙 SIM 卡接通功能**。
- 3 在**雙 SIM 卡接通功能**下，輕觸滑桿以啟用此功能。
- 4 依照螢幕上的指示操作，完成程序。


-  如果雙 SIM 卡連線功能在您啟用後仍然無法使用，請檢查您是否已正確輸入每張 SIM 卡的電話號碼。在某些情況下，系統會在設定期間自動輸入電話號碼。否則，系統會提示您手動輸入所有電話號碼。

限制通話


您可以封鎖所有或特定類型的來電和撥出電話。如果您已收到來自服務供應商的 PIN2 碼，也可以使用「固定撥號號碼」(FDN)清單限制撥出的電話。如果您的資費方案包括語音信箱服務，可以將特定連絡人的所有來電直接傳送至語音信箱。若您希望封鎖特定號碼，可前往 Google Play™並下載支援此功能的應用程式。

-  部分電信業者可能不支援 FDN。請連絡電信業者以確認您的 SIM 卡或網路服務支援此功能。


封鎖來電或撥出的電話

- 1 在您的主畫面上，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸**設定**>**通話**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕觸**通話禁止**並選取一個選項。
 - 5 輸入密碼並輕觸**開啟**。
- ! 當您初次設定限制通話功能時，您必須輸入密碼才能啟動限制通話功能。日後如果您想要編輯限制通話設定，就必須使用此密碼。


啟用或停用固定撥號

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**固定撥號**。
- 5 如果您要啟用固定撥號，請選擇**啟用固定撥號**。如果您要停用固定撥號，請選擇**停用固定撥號**。
- 6 輸入您的 PIN2 碼並輕觸**確定**。




存取已接受的通話接聽者清單

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**>**通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**固定撥號**>**固定撥號**。

變更 SIM 卡的 PIN2 碼

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**>**通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**固定撥號**>**變更 PIN2 碼**。
- 5 輸入舊的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 6 輸入新的 SIM 卡 PIN2 碼，並輕觸**確定**。
- 7 確認新的 PIN2 碼，然後輕觸**確定**。

將特定連絡人的來電直接傳送至語音信箱


- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸.
- 3 選取您要自動將所有來電傳送至語音信箱的連絡人。
- 4 輕觸>:。
- 5 標示**將所有來電轉到語音信箱**旁的核取方塊。
- 6 輕觸**儲存**。

多通來電


如果您已啟用插撥，您可以同時間處理多通來電。插撥啟用後，如果您收到另一通電話，手機會發出嗶聲通知您。

- ! 在通話中行動數據無法使用。若您連線至Wi-Fi網路，像是電子郵件、網際網路及社交網路等應用程式就能運作。


啟用和停用插撥

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定** > **通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸**其他設定**。
- 5 若要啟用或停用插撥，請輕觸**來電插播**。

接聽第二通電話並保留進行中的通話

- 1 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，請將  向右拖曳。
- 2 輕觸 **保留通話**。

拒絕第二通電話

- 當您在通話期間聽到重複的嗶聲時，將  向左拖曳。

撥打第二通電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。通話記錄隨即顯示。
- 2 輕觸  以顯示撥號鍵盤。
- 3 輸入接聽者的號碼，並輕觸 。如此才會保留原先的通話。

在多通電話之間切換





- 如要切換至另一個通話並保留目前的通話，請輕觸 **保留通話**。

會議電話


透過會議或多方通話，您可以與兩位或兩位以上的人舉行聯合對話。

- ! 有關可新增至會議電話的與會者人數詳細資料，請連絡您的電信業者。


撥打會議電話

- 1 在進行中的通話中，輕觸 。通話記錄隨即顯示。
- 2 若要顯示撥號鍵盤，請輕觸 。
- 3 撥打第二位與會者的號碼，並輕觸 。如此，會暫時保留第一位與會者。
- 4 若要將第二位與會者加入通話並開始進行會議通話，請輕觸 。
- 5 若要將更多與會者加入通話，請重複以上相關步驟。


與會議電話與會者進行私人對話

- 1 在進行會議電話的過程中，輕觸 **管理會議**。
- 2 輕觸所需與會者的個別按鈕，即可進行私人對話。
- 3 若要結束私人對話並返回會議電話，請輕觸 。

結束會議電話的與會者

- 1 在進行會議電話的過程中，輕觸 **管理會議**。
- 2 在要結束的與會者旁邊輕觸 。


結束會議電話

- 在會議電話期間，輕觸 。

語音信箱

如果您的訂閱包括語音信箱服務，來電者可以在您無法接聽電話時留下語音訊息。語音信箱服務號碼通常儲存在 SIM 卡中。如果沒有，可以從您的電信業者取得並手動輸入號碼。

輸入語音信箱號碼

- 1 在主畫面中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 通話**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 輕觸 **語音信箱 > 語音信箱設定 > 語音信箱號碼**。
- 5 輸入語音信箱號碼。
- 6 輕觸 **確定**。



撥打語音信箱服務

- 1 開啟撥號鍵盤。
 - 2 長按 **1**，然後選取 SIM 卡。
- 💡 首次撥打您的語音信箱號碼時，電信業者的語音信箱系統通常會提示您設定語音信箱。例如，可能會要求您錄製問候訊息或是設定密碼。


緊急電話

裝置支援 112 或 911 等國際緊急電話號碼。只要在網路範圍內，無論是否已插入 SIM 卡，正常情況下您可在任何國家/地區撥打緊急電話。





撥打緊急電話

- 1 輕觸主畫面的 。
 - 2 尋找並輕觸 **電話**。通話記錄隨即顯示。
 - 3 輕觸  以顯示撥號鍵盤。
 - 4 輸入緊急號碼，然後選取 SIM 卡。
- 💡 即使未插入 SIM 卡，或者所有撥出的電話皆被封鎖，仍然可以撥打緊急電話。

當 SIM 卡鎖定時撥打緊急電話

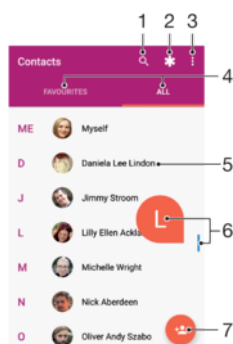
- 1 輕觸 **緊急**。
- 2 輸入緊急電話號碼並輕觸 。

在螢幕鎖定時撥打緊急電話

- 1 如果使用中的螢幕鎖類型為 **輕劃**，請向上輕劃，接著輕觸 ，然後輕觸  以顯示撥號鍵盤，然後輸入緊急號碼，接著輕觸 。
- 2 如果您的螢幕使用圖案、PIN 或密碼鎖定，請向上輕劃，接著輕觸 **緊急**，輸入緊急號碼，然後輕觸 。




通訊錄

搜尋和檢視通訊錄






- 1 搜尋連絡人
- 2 編輯及檢視醫療與緊急連絡人資訊
- 3 檢視更多選項
- 4 最愛及所有連絡人選項標籤
- 5 檢視連絡人詳細資料
- 6 請輕觸滑桿來移至用選定字母為名稱開頭的連絡人
- 7 新增連絡人

若要搜尋連絡人




- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸，然後於**尋找聯絡人**欄位輸入電話號碼、姓名或其他資訊。搜尋結果清單會在您輸入每個字元的同時進行篩選。

若要選取要在通訊錄應用程式中顯示的通訊錄




- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 按，然後輕觸**選取群組/帳號**。
- 3 在顯示的清單中，選取需要的選項。如果您已同步化某個同步化帳號的通訊錄，該帳號就會顯示在清單中。
- 4 若要進一步展開選項清單，輕觸**選取群組**，接著選取適合的下拉選單，然後標示或取消標示所需的核取方塊。
- 5 完成後，請輕觸**確定**。

新增與編輯聯絡人





若要新增連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸。
 - 3 若您已與一或多個帳號同步過連絡人，在首次新增連絡人時，必須選取要存放此新增連絡人資料的帳號。或者，如果只要在裝置上使用和儲存此連絡人，則可輕觸**手機通訊錄**。
 - 4 輸入或選取連絡人的所需資訊。
 - 5 完成時，輕觸**儲存**。
- ! 將連絡人儲存至帳號後，下次新增連絡人時，該帳號就會顯示為預設的儲存帳號。若您要變更儲存連絡人的帳號，您需要再次建立連絡人，並將其儲存至正確的帳號。
- 💡 如果在連絡人電話號碼之前加上一個加號和國碼，則從海外地區撥打電話時就不需要再次編輯號碼。





若要編輯連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
 - 3 編輯所需資訊。
 - 4 完成時，輕觸**儲存**。
- ! 某些同步化服務不允許您編輯連絡人詳細資料。





若要新增連絡人的圖片

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
 - 3 輕觸，然後選取新增連絡人圖片的方法，並視需要加以編輯。
 - 4 新增圖片後，輕觸**儲存**。
- 💡 您也可從**相簿**應用程式直接將圖片新增至連絡人。如果要新增儲存至線上帳號的圖片，必須先下載該圖片。

個人化連絡人的鈴聲

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸：**>設定鈴聲**。
- 4 選取清單選項，或是輕觸以選取儲存在裝置上的音樂檔案，然後輕觸**完成**。
- 5 輕觸**儲存**。




將特定連絡人的所有來電轉至語音信箱

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸要編輯的連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸，然後標示**將所有來電轉到語音信箱**核取方塊。
- 4 完成時，輕觸**儲存**。




若要封鎖電話號碼

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**封鎖號碼**。
- 3 輕觸**新增號碼**，接著輸入您想封鎖的來電及簡訊電話號碼。
- 4 輕觸**封鎖**。



若要刪除連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 觸碰並長按您要刪除的連絡人。
- 3 若要刪除多位或所有連絡人，請勾選欲刪除之連絡人旁的核取方塊。
- 4 輕觸，然後輕觸**刪除連絡人**。
- 5 輕觸**刪除**以確認。

若要編輯您自己的連絡人資訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸**我**，然後輕觸。
- 3 輸入新資訊或進行您需要的變更。
- 4 完成時，輕觸**儲存**。

若要從文字訊息建立新的連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸電話號碼旁的圖示，然後輕觸**儲存**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新聯絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**儲存**。




傳輸通訊錄

有幾種方式可將通訊錄傳輸至新裝置。您可以透過線上帳號將通訊錄同步化，或是從其他裝置直接匯入通訊錄。

使用線上帳號傳輸通訊錄

如果您使用線上帳號與舊裝置或電腦同步化通訊錄，例如 Google Sync™或 Microsoft® Exchange ActiveSync®，則可使用該帳號將通訊錄傳輸到新裝置。




若要將您新裝置上的通訊錄與同步化帳號進行同步化

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸，然後輕觸**管理帳戶**。
 - 3 選取要與其同步化通訊錄的帳號，然後輕觸：**> 立即同步化**。
- ! 您必須先登入相關的同步化帳號，才能與其同步化通訊錄。

其他傳輸通訊錄的方式

將通訊錄從舊裝置傳輸至新裝置的方式有許多種。例如，您可以將通訊錄複製到記憶卡、使用藍牙技術，或將通訊錄儲存至 SIM 卡。如需有關從舊裝置傳輸通訊錄的更明確資訊，請參閱相關的使用手冊。

若要從記憶卡匯入通訊錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 按，然後輕觸**匯入/匯出 > 從 SD 卡或內部儲存空間匯入 (vcf 檔案)**。
- 3 選取要儲存通訊錄的位置。
- 4 輕觸**SD 卡**。
- 5 以輕觸方式選取要匯入的檔案。

使用藍牙技術匯入通訊錄

- 1 確認已開啟藍牙功能並將裝置設為可供搜尋。
- 2 當系統通知您的裝置收到檔案時，請將狀態列向下拉並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 3 輕觸**接受**以開始檔案傳輸。
- 4 將狀態列向下拉。傳輸完成時，輕觸通知。
- 5 輕觸接收的檔案，然後選取儲存通訊錄的位置。

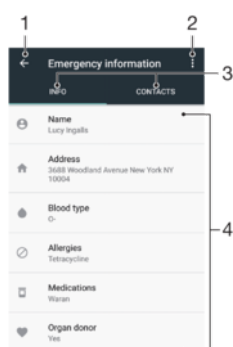
若要從 SIM 卡匯入通訊錄

! 將連絡人匯入/匯出 SIM 卡時，接收資料的一方可能會出現重覆的連絡人資料。關於如何解決此問題的資訊，請參閱**避免在通訊錄應用程式中有重覆的項目**，位於 78 頁面。

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**匯入/匯出**。
- 3 選取 SIM 卡。
- 4 選取要儲存通訊錄的位置。
- 5 選取要匯入的連絡人。若要匯入個別連絡人，請尋找並輕觸該連絡人。若要匯入所有連絡人，請輕觸，然後輕觸**全部匯入**。

新增醫療與緊急連絡人資訊

您可以在通訊錄應用程式中新增及編輯緊急資訊。您可以輸入醫療詳細資料，例如過敏原及您正在服用的藥物，以及遇到緊急情況時可連絡的親戚與朋友資訊。完成設定後，您可以從安全鎖定畫面存取個人緊急資訊。也就是說，即使畫面已遭鎖定(例如 PIN 鎖、圖形鎖或密碼鎖)，急救人員仍可取得您的緊急資訊。



- 1 返回主要通訊錄畫面
- 2 檢視更多選項
- 3 醫療與個人資訊，以及緊急連絡人選項標籤
- 4 醫療與個人資訊

若要輸入醫療資訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後輕觸 \uparrow 。
- 2 輕觸 \star 。
- 3 編輯所需資訊。

新增新的緊急連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後輕觸 \uparrow 。
 - 2 輕觸 \star ，然後輕觸**連絡人** > **新增聯絡人**。
 - 3 輕觸您要設定為緊急連絡人的連絡人。
- ! 緊急連絡人必須至少有一組可供緊急服務人員撥打的電話號碼。如果裝置遭到安全螢幕鎖鎖定，則即使已在通訊錄應用程式中輸入其他資訊，緊急服務人員也只會看見緊急連絡人的電話號碼。

最愛

您標示為最愛的連絡人會出現在通訊錄應用程式的最愛選項標籤之下，以及您最常撥打的連絡人或「常用連絡人」。您可使用此方式更快速地存取這些連絡人。

若要將連絡人標示或取消標示為喜愛的项目

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後輕觸 \uparrow 。
- 2 輕觸您要加入喜愛項目或從喜愛項目中移除的連絡人。
- 3 輕觸 \star 。

若要檢視您的最愛通訊錄




- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後輕觸 \uparrow 。
- 2 輕觸**常用聯絡人**。

傳送連絡人資訊




若要傳送您的名片

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後輕觸 \uparrow 。
- 2 輕觸**我**。
- 3 輕觸 \vdots ，然後輕觸**共享**。
- 4 選取可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




若要傳送連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸您要傳送其詳細資訊的連絡人。
- 3 輕觸，然後輕觸**共享**。
- 4 選取可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。

若要一次傳送多個連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 觸碰並長按連絡人，接著在想要分享的連絡人旁，標示或取消標示核取方塊。
- 3 輕觸，然後輕觸**共享**。
- 4 選取可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。




傳送所有連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 按，然後輕觸 **匯入/匯出 > 分享所有聯絡人資料**以開始將所有您的連絡人匯出。
- 3 將狀態列向下拖曳。匯出完成時，輕觸通知。
- 4 選取可使用的傳輸方式並依照螢幕上的指示操作。





避免在通訊錄應用程式中有重複的項目

如果您將通訊錄與新帳號同步化，或是以其他方式匯入連絡人資訊，可能會導致通訊錄應用程式中出現重複的記錄。如果遇到此情形，您可以連結重複的記錄而建立成單一記錄。如果您誤將兩筆記錄連結，之後可再取消連結。

若要連結通訊錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸並長按要與另一個連絡人連結的連絡人。
- 3 輕觸要連結的連絡人旁的核取方塊。
- 4 輕觸，然後輕觸**連結**。第一個連絡人的資訊會與第二個連絡人的資訊合併，且這兩個連結的連絡人會在通訊錄清單中顯示為一個連絡人。
- 5 輕觸**連結**以確認。

若要分隔連結的連絡人

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 輕觸要編輯的連結連絡人，然後輕觸。
- 3 輕觸，然後輕觸**取消連結**。
- 4 輕觸**取消連結**以確認。




備份通訊錄

您可使用內部儲存空間、記憶卡或 SIM 卡來備份通訊錄。請參閱 [傳輸通訊錄](#)頁面上的 76，瞭解有關如何還原裝置通訊錄的詳細資訊。







將所有連絡人匯出至記憶卡

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 按，然後輕觸 **匯入/匯出 > 匯出至 SD 卡或內部儲存空間 (vcf 檔案)**。
- 3 輕觸 > **SD 卡**。
- 4 輕觸**儲存**。

若要將連絡人匯出至 SIM 卡

- ! 當您要將連絡人匯出至 SIM 卡時，有些資訊可能無法匯出。這是因為 SIM 卡上的記憶體有限。
- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
 - 2 輕觸 > **匯入/匯出**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕觸**確定**。

將所有連絡人匯出至內部儲存空間

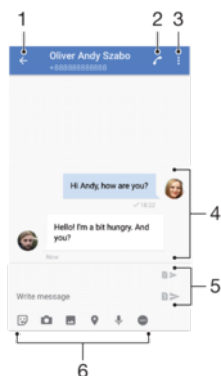
- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後輕觸。
- 2 按，然後輕觸**匯入/匯出** > **匯出至 SD 卡或內部儲存空間 (.vcf 檔案)**。
- 3 輕觸 > **顯示內部儲存空間**。
- 4 輕觸，然後輕觸旁邊您的裝置型號。
- 5 選取目標資料夾或只要輕觸**儲存**。

短訊和聊天

讀取和傳送訊息





訊息應用程式可將訊息顯示為對話，亦即從特定對象收發的所有訊息將歸為一組。若要傳送多媒體訊息，您的裝置必須有正確的 MMS 設定。請參閱第 44 頁的 *網際網路和 MMS 設定*。

- 您在單一訊息中可傳送的文字數視您使用的電信業者和語言而定。多媒體訊息的大小上限 (包括新增媒體檔案的大小) 也視電信業者而定。詳細資訊，請連絡電信業者。





- 1 返回對話清單
- 2 撥打訊息寄件者
- 3 檢視更多選項
- 4 已傳送和已接收的訊息
- 5 傳送撰寫完畢的訊息
- 6 新增附件




建立與傳送訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
 - 2 輕觸 。
 - 3 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他連絡資訊，然後從顯示的清單中進行選取。如果收件者不在連絡人清單內，請手動輸入收件者的號碼。
 - 4 如果想要傳送群組訊息，請重複上述程序來新增更多收件者。
 - 5 輕觸 **寫訊息**，然後輸入您的訊息文字。
 - 6 如欲新增附件，請選取相關附件選項。
 - 7 若要傳送訊息，請針對您想要使用的 SIM 卡輕觸其中一個  按鈕。
- 💡 如果您在傳送前結束訊息，訊息將儲存為草稿。對話內容將以 **草稿** 標記。




閱讀已接收的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
 - 2 輕觸所需的對話。
 - 3 如果訊息尚未下載，請輕觸訊息。
- 💡 在預設情況下，所有已接收的訊息都會儲存至裝置記憶體。



回覆訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 ，然後尋找並輕觸 。
- 2 輕觸內含訊息的對話。
- 3 輸入您的回覆並請針對您想要的 SIM 卡輕觸其中一個  按鈕。

轉寄訊息



- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸包含要轉寄訊息的對話。
- 3 碰觸並按住欲轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄訊息**。
- 4 輸入已儲存的收件者姓名、電話號碼或其他連絡資訊，然後從顯示的清單中進行選取。如果收件者不在連絡人清單內，請手動輸入收件者的號碼。
- 5 視需要編輯訊息，然後輕觸。

儲存已接收訊息中包含的檔案





- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 如果訊息尚未下載，請輕觸訊息。
- 3 長按您要儲存的檔案，然後選取所需選項。

組織您的訊息



刪除訊息

- 1 在您的**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸內含要刪除之訊息的對話。
- 3 長按您要刪除的訊息，然後輕觸**刪除訊息**>**刪除**。




刪除對話

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**刪除多個對話**。
- 3 標示您要刪除之對話的核取方塊，然後輕觸>**刪除**。




為訊息加上星形

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸您要開啟的對話。
- 3 碰觸並按住欲加上星形的訊息，然後輕觸**新增星號**。
- 4 若要取消電子郵件的星形標示，請碰觸並按住加上星形的訊息，然後輕觸**刪除星號**。

檢視加上星號的訊息

- 1 在主畫面中，輕觸，然後找到並輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**已加星號訊息**。
- 3 所有加上星號的訊息會出現在清單中。

若要搜尋訊息


- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸。
- 3 輸入搜尋關鍵字。搜尋結果會出現在清單中。

從通訊錄撥打

撥打給訊息寄件者





- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸對話，然後輕觸，再選取 SIM 卡。

若要將寄件者的號碼儲存為連絡人




- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸電話號碼旁的圖示，然後輕觸**儲存**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新聯絡人**。
- 4 編輯連絡人資訊，並輕觸**儲存**。

訊息功能設定

變更訊息通知設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸，然後輕觸**設定**。
- 3 若要設定通知音效，請輕觸**通知聲**，然後選取選項或輕觸並選取儲存在裝置上的音樂檔案。
- 4 若要確認，請輕觸**完成**。
- 5 若要調整其他通知設定，請輕觸滑桿。

啟用或停用外寄郵件的傳送回條功能

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
 - 2 輕觸，然後輕觸**設定**。
 - 3 輕觸**傳送回條**滑桿以啟用或停用此功能。
- ! 開啟傳送回條功能後，順利傳送的郵件中會顯示核取標記。


即時訊息和視訊聊天

您可以使用裝置上的 Google Hangouts™即時訊息和視訊聊天應用程式，和其他也在電腦、Android™裝置及其他裝置上使用此應用程式的朋友聊天。您可以將多位朋友之間的任何對話轉換成視訊通話，也可以傳送訊息給離線的朋友。您還可以輕鬆檢視和共享相片。

Hangouts™需要使用網際網路存取和 Google™帳號。前往 <http://support.google.com/hangouts> 然後點選「您 Android 上的 Hangouts」連結，以取得有關如何使用此應用程式的詳細資訊。

- ! 只有配備正面相機的裝置，才提供視訊通話功能。

使用 Hangouts™ 應用程式

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸 **Hangouts**。

電子郵件

設定電子郵件

透過電子郵件帳號，使用裝置中的電子郵件應用程式傳送和接收電子郵件訊息。您可以同時擁有一或多個電子郵件帳號，包括公司的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號。

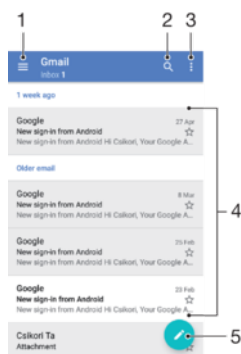
若要設定電子郵件帳號

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
 - 2 尋找並輕觸**傳送電子郵件**。
 - 3 依照螢幕上出現的指示操作完成設定。
- ! 針對某些電子郵件服務，您可能需要連絡您的電子郵件服務供應商，以取得電子郵件帳號詳細設定的資訊。

若要新增額外的電子郵件帳號

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**傳送電子郵件**。
- 3 輕觸 \equiv ，然後輕觸**設定**>**新增帳號**。
- 4 依照螢幕上的指示操作。如果電子郵件帳號的設定無法自動下載，您可手動完成設定。
- 5 完成時，輕觸**下一步**。

傳送和接收電子郵件訊息



- 1 檢視目錄和所有電子郵件帳號和資料夾的清單
- 2 搜尋電子郵件訊息
- 3 存取設定與選項
- 4 電子郵件訊息清單
- 5 撰寫電子郵件訊息





下載新的電子郵件訊息

- 電子郵件收件匣開啟時，向下滑動訊息清單。
- ! 嘗試下載新的電子郵件訊息之前，請先確定您的數據連線運作正常。如需有關成功建立數據連線的詳細資訊，請參閱**網際網路**和**MMS**設定頁面的 44。


閱讀您的電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸 \equiv 並選取您要檢查郵件的帳號。如果要查看您所有的電子郵件帳號，請輕觸 \equiv ，然後輕觸**合併的收件匣**。
- 4 在電子郵件收件匣中，向上或向下捲動，然後輕觸您要閱讀的電子郵件訊息。


建立及傳送電子郵件訊息

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸並選取您要用來傳送電子郵件的帳號。
- 3 輕觸，然後鍵入收件者的名稱或電子郵件地址，並從下拉式清單中選取一或多個收件者。
- 4 輸入電子郵件主旨和郵件本文，然後輕觸。


回覆電子郵件訊息

- 1 在您的電子郵件收件匣中，找到並輕觸要回覆的訊息，然後輕觸**回覆**或**全部回覆**。
- 2 輸入回覆，然後輕觸。

轉寄電子郵件訊息

- 1 在您的電子郵件收件匣中，尋找並輕觸您要轉寄的訊息，然後輕觸**轉寄**。
- 2 輸入收件者的名稱或電子郵件地址，然後從下拉式清單中選取一或多個收件者。
- 3 輸入訊息文字，然後輕觸。

若要儲存或檢視電子郵件訊息附件





- 1 尋找並輕觸包含您要檢視附件的電子郵件訊息。含附件的電子郵件訊息會以表示。
- 2 電子郵件開啟後，尋找電子郵件內文中的附件，然後輕觸**儲存**或旁邊的**檢視**。

將寄件者的電子郵件地址儲存至通訊錄






- 1 尋找並輕觸您電子郵件收件匣中的訊息。
- 2 輕觸寄件者的名字，輕觸**新增至連絡人**，然後輕觸**確定**。
- 3 選取現有的連絡人或輕觸**建立新連絡人**。
- 4 視需要編輯連絡人資訊，然後輕觸**儲存**。

組織您的電子郵件訊息



排序電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**電子郵件**。
- 3 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸並選取您要排序收件匣的帳號。如果您要一次排序所有的電子郵件帳號，請輕觸，然後輕觸**合併的收件匣**。
- 4 輕觸，然後輕觸**排序**。
- 5 選取排序選項。


搜尋電子郵件

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 如果您使用數個電子郵件帳號，請輕觸並選取您要搜尋的帳號。如果您要一次搜尋所有的電子郵件帳號，請輕觸，然後輕觸**合併的收件匣**。
- 3 輕觸。
- 4 輸入搜尋文字，然後輕觸鍵盤上的。
- 5 搜尋結果將會出現在清單中，以日期排序。輕觸要開啟的電子郵件訊息。

檢視同一個電子郵件帳號的所有資料夾

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**電子郵件**。
- 2 輕觸，然後選取您要檢查的帳號。
- 3 在您要檢查的帳號下方，選取**顯示所有資料夾**。

刪除電子郵件訊息

- 1 長按您要刪除的訊息，直到裝置震動。
 - 2 標示您要刪除之對話的核取方塊。
 - 3 輕觸。
- ! 您也可以向右輕拂訊息以將它刪除。

將電子郵件訊息移至另一個資料夾

- 1 在電子郵件收件匣中，對您要移動的訊息向左輕拂。
- 2 輕觸**移動**，然後選取資料夾。

電子郵件帳號設定

若要從裝置移除電子郵件帳號

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \oplus 。
- 2 尋找並輕觸**傳送電子郵件**。
- 3 輕觸 \equiv ，然後輕觸**設定**。
- 4 選取您要移除的帳號。
- 5 輕觸**刪除帳號**>**確定**。

若要變更收件匣檢查頻率

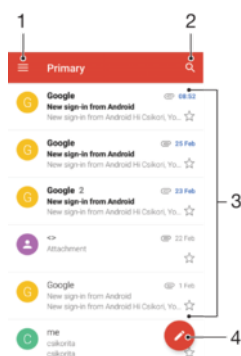
- 1 在**主畫面**中，輕觸 \oplus 。
- 2 尋找並輕觸**傳送電子郵件**。
- 3 輕觸 \equiv ，然後輕觸**設定**。
- 4 選取所需的帳號。
- 5 輕觸**檢查頻率**>**查看頻率**並選取選項。

若要在 Exchange Active Sync 帳號中設定 [不在辦公室] 自動回覆訊息

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \oplus ，然後尋找並輕觸**傳送電子郵件**。
- 2 輕觸 \equiv ，然後輕觸**設定**。
- 3 選取您要設定 [不在辦公室] 自動回覆訊息的 EAS (Exchange Active Sync) 帳號。
- 4 輕觸**不在辦公室**。
- 5 輕觸滑桿以啟用此功能。
- 6 如有需要，請標示**設定時間範圍**核取方塊，然後設定自動回覆的時間範圍。
- 7 在內文欄位中輸入您的 [不在辦公室] 訊息。
- 8 輕觸**確定**以確認。

Gmail™

如果您有 Google™ 帳號，就可以使用 Gmail™ 應用程式來讀取和撰寫電子郵件訊息。



- 1 檢視所有 Gmail 帳號和資料夾的清單
- 2 搜尋電子郵件訊息
- 3 電子郵件訊息清單
- 4 撰寫電子郵件訊息

若要深入了解 Gmail™

- Gmail 應用程式開啟時，輕觸 \equiv ，然後尋找並輕觸**說明與意見反應**。

音樂和 FM 收音機

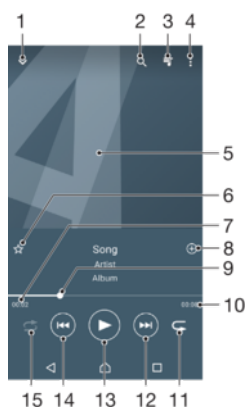
將音樂傳輸至您的裝置

有多種不同的方式可將音樂從電腦傳輸至您的裝置：

- 您可以使用所提供的 USB 連接線，在裝置和電腦之間傳輸音樂檔案。連線之後，請在裝置上選取**傳輸檔案**，接著只要使用電腦複製並貼上或拖放檔案即可。請參閱**使用電腦來管理檔案**頁面上的 39。
 - 您可使用 Xperia™ Companion 軟體在電腦和裝置之間傳輸媒體檔案。Windows 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> 或 Mac 版的 Xperia™ Companion 可在 <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> 了解更多資訊並下載。
- ! 音樂應用程式可能無法支援所有音樂檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 www.sonymobile.com/support/ 下載裝置的白皮書。

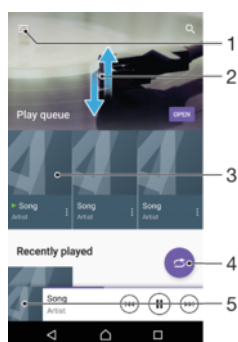
聆聽音樂

使用音樂應用程式可聆聽您最愛的音樂和有聲書。



- 1 最小化全螢幕播放器
- 2 搜尋裝置上儲存的所有歌曲
- 3 檢視目前的播放佇列
- 4 檢視目錄選項
- 5 專輯圖片(如果有的話)
- 6 將歌曲新增為最愛，或從最愛移除
- 7 目前歌曲的經過時間
- 8 新增歌曲至播放清單
- 9 進度指示器-拖曳指示器或沿著線條輕觸即可快轉或倒轉
- 10 目前歌曲的總時間長度
- 11 重複播放目前播放佇列中的所有歌曲
- 12 輕觸以移至播放佇列中的下一首歌曲，長按以快轉目前的歌曲
- 13 播放或暫停播放歌曲
- 14 輕觸以移至播放佇列中的上一首歌曲，長按以倒轉目前的歌曲
- 15 隨機播放目前播放佇列中的歌曲

音樂主畫面



- 1 輕觸左上角的三來開啟音樂目錄
- 2 向上或向下捲動可檢視內容
- 3 使用音樂應用程式來播放歌曲
- 4 以隨機播放模式播放所有歌曲
- 5 返回音樂播放器畫面

若要使用音樂應用程式播放歌曲

- 1 在**主畫面**中，輕觸☰，然後尋找並輕觸🎵。
- 2 輕觸☰。
- 3 選取音樂類別。
- 4 若要輕觸歌曲以進行播放。

! 您可能無法播放受到版權保護的項目。請確認您對想要分享的內容具有必要權限。

線上尋找歌曲相關資訊

- 當音樂應用程式正在播放歌曲時，輕觸專輯圖片然後輕觸**關於此項目的其他資訊**。
- 💡 與歌曲相關的線上資源可能包括 YouTube™ 上的影片、歌詞及 Wikipedia 上的演出者資訊。

編輯音樂資訊並下載專輯圖片

- 1 在音樂應用程式中，輕觸專輯圖片，然後輕觸**編輯音樂資訊**。
- 2 視需要編輯資訊。
- 3 設定或下載專輯圖片，輕觸✍️，接著選取選項。
- 4 完成時，輕觸**儲存**。

💡 您也可以**在[設定]下的音樂目錄中設定自動下載專輯圖片**。

若要調整音訊音量

- 按向上或向下音量鍵。

若要將音樂應用程式最小化

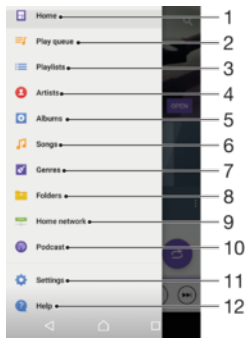
- 播放歌曲時，輕觸◀️以移至**主畫面**。音樂應用程式會在背景中繼續執行。

若要於背景播放時開啟音樂應用程式

- 在背景播放樂曲時，向下拖曳狀態列並輕觸音樂應用程式。
- 或者，在**主畫面**中，輕觸☰，然後尋找並輕觸🎵。




音樂目錄

音樂目錄可讓您概覽您裝置上的所有歌曲。您可在此處管理專輯和播放清單。



- 1 返回音樂主畫面
- 2 檢視目前的播放佇列
- 3 瀏覽所有播放清單
- 4 瀏覽所有演出者
- 5 瀏覽所有專輯
- 6 瀏覽所有歌曲
- 7 瀏覽所有樂風
- 8 瀏覽所有資料夾
- 9 在另一部裝置上播放共享的音樂檔案
- 10 在 Podcast 中檢視所有已訂閱或下載的檔案
- 11 開啟音樂應用程式的設定目錄
- 12 開啟音樂應用程式的支援目錄

若要開啟音樂目錄

- 1 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 2 輕觸

返回音樂主畫面

- 音樂目錄開啟時，請輕觸**首頁**或只要輕觸目錄右側的畫面。

刪除歌曲


- 1 在音樂目錄中，瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 長按歌曲標題，在出現的清單中輕觸**從儲存空間刪除**。
- 3 輕觸**刪除**以確認。

! 您無法刪除目前播放中的歌曲。

播放清單

您可以在音樂主畫面上，從儲存在裝置中的音樂建立自己的播放清單。

建立您自己的播放清單

- 1 在音樂主畫面中，長按想要新增至播放清單的專輯或歌曲名稱。
 - 2 在開啟的目錄中，輕觸**新增至播放清單**>**建立新播放清單**。
 - 3 輸入播放清單名稱，接著輕觸**確定**。
- 💡 您也可以開啟音樂主畫面目錄，輕觸**播放清單**，然後輕觸以建立新的播放清單。

播放您自己的播放清單

- 1 開啟音樂目錄，然後輕觸**播放清單**。
- 2 在**播放清單**下，選擇要開啟的播放清單。
- 3 如果想要播放所有歌曲，請輕觸任何一首歌曲或**隨機播放全部**。

新增歌曲至播放清單

- 1 在音樂主畫面中，瀏覽至要新增到播放清單的歌曲或專輯。
- 2 碰觸並按住歌曲或專輯標題，然後輕觸**新增至播放清單**。
- 3 輕觸您要新增專輯或歌曲的播放清單。專輯或歌曲目前已新增至播放清單。

從播放清單移除歌曲

- 1 在播放清單中，長按您要移除的歌曲曲名。
- 2 輕觸**從播放清單中移除**。

刪除播放清單

- 1 開啟音樂目錄，然後輕觸**播放清單**。
- 2 碰觸並按住您要刪除的播放清單。
- 3 輕觸**從儲存空間刪除**。
- 4 輕觸**刪除**以確認。

! 您無法刪除智慧型播放清單。

共享音樂

共享歌曲

- 1 在音樂主畫面中，瀏覽至要共享的歌曲或專輯。
- 2 碰觸並按住歌曲曲名，然後輕觸**共享**。
- 3 從清單中選取應用程式，然後依照螢幕上的指示操作。

💡 您也可以透過相同方式共享專輯和播放清單。

增強音效

使用等化器改善音質

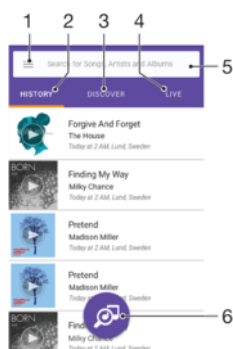
- 1 開啟音樂目錄，然後輕觸**設定**>**音訊設定**>**音效**>**等化器**。
- 2 若要手動調整聲音，請將頻帶按鈕向上或向下拖曳。若要選擇預設排列，請輕觸**✓**以選取排列，然後輕觸**確定**以確認。

開啟環繞音效功能

- 1 開啟音樂目錄，然後輕觸**設定**>**音訊設定**>**音效**>**環繞音效 (VPT)**。
- 2 向左或向右輕拂以選取設定，然後輕觸**確定**以確認。

利用 TrackID™辨識音樂

使用 TrackID™音樂辨識服務來識別您聽到周遭播放的歌曲。只需錄製歌曲的一小片段，就可以在數秒內取得演出者、標題和專輯資訊。您可以購買 TrackID™識別的歌曲並檢視 TrackID™排行榜，以了解全球的 TrackID™使用者都在搜尋哪些歌曲。請在安靜的環境使用 TrackID™，以便獲得最佳的結果。



- 1 輕觸☰以開啟 TrackID™主畫面目錄
- 2 檢視之前的搜尋記錄
- 3 探索熱門樂曲、熱門播放清單、新歌曲及更多内容
- 4 查看其他人追蹤的音樂
- 5 搜尋樂曲、專輯和演出者
- 6 識別您正在聆聽的音樂

⚠ 並非所有國家或地區、或所有區域中的全部網路和/或電信業者，都支援 TrackID™應用程式和 TrackID™服務的某些功能。可將 TrackID™連線至您所在國家可使用的音樂串流服務。

若要使用 TrackID™技術辨識音樂

- 1 在**主畫面**中，輕觸☰。
 - 2 尋找並輕觸 TrackID™，然後握住裝置靠近音樂來源。
 - 3 輕觸🎵。當 TrackID™服務辨識出歌曲時，會將結果顯示在螢幕上。
- 💡 若要返回 TrackID™開始畫面，請輕觸◀。

檢視歌曲的演出者資訊

- 1 歌曲經 TrackID™應用程式辨識之後，結果就會顯示在 TrackID™主畫面上。
- 2 捲動至要檢視的結果，然後輕觸以開啟該結果。

若要從樂曲歷史記錄中刪除歌曲

- 1 開啟 TrackID™應用程式，然後瀏覽至要刪除的歌曲。
- 2 長按畫面，使⋮出現。
- 3 輕觸⋮。

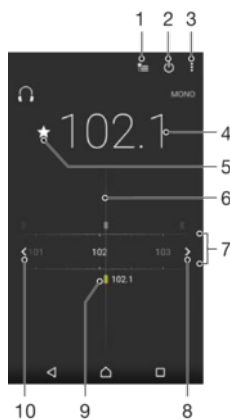
使用 TrackID™ LIVE

您可以使用 TrackID™ LIVE 查看世界各地的即時 LIVE 追蹤。

- 開啟 TrackID™應用程式，然後輕觸**即時**選項標籤。
- 💡 您可以變更您要多少快取得追蹤，也可以靜音或取消靜音歌曲預覽。

聆聽收音機



您裝置中 FM 收音機的運作方式和一般 FM 收音機並無不同。例如，您可以瀏覽和收聽 FM 收音機，並將電台儲存為喜愛項目。您必須將有線的耳麥或耳機與您的裝置連線，才能使用收音機，因為耳麥或耳機還具備天線的功能。與其中一種裝置連線之後，您就能視需要改以喇叭播放音訊。



- 1 喜愛項目清單
- 2 收音機開/關按鈕
- 3 檢視目錄選項

- 4 調好的頻率
- 5 從喜愛項目儲存或移除頻道
- 6 調整旋鈕
- 7 頻率波段：左右拖曳以更換頻道
- 8 將頻率波段向上移動以搜尋頻道
- 9 儲存的最愛頻道
- 10 將頻率波段向下移動以搜尋頻道


若要收聽 FM 收音機

- 1 將耳機連接至裝置。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸。捲動頻帶時，會顯示可使用的頻道。
- ! 開啟 FM 收音機時，可用的頻道會自動出現。如果頻道有 RDS 資訊，開始收聽數秒後就會顯示資訊。



若要在收音機頻道之間移動

- 向左或向右拖曳頻帶。
- 或者，輕觸頻帶任一邊的箭頭，以跳至下一個清楚的收音機訊號。



開始重新搜尋廣播頻道

- 1 收音機開啟時，輕觸。
- 2 輕觸**搜尋頻道**。收音機會掃描整個頻帶，並標示所有可使用的頻道。

將收音機的音效使用聽筒播放


- 1 收音機開啟時，按。
 - 2 輕觸**使用擴音器播放**。
- 💡 若要將音效切換為使用有線耳機播放，請按並輕觸**使用耳機播放**。

使用 TrackID™ 辨識 FM 收音機播放的歌曲


- 1 裝置的 FM 收音機正在播放歌曲時，請輕觸，然後選取 **TrackID™**。
 - 2 TrackID™ 應用程式進行歌曲取樣時，會出現進度指示器。如果成功辨識，就會出現結果，或可能的結果清單。
 - 3 若要返回 FM 收音機，請輕觸。
- ! 並非所有國家或地區，或所有網路或服務供應商，都支援 TrackID™ 應用程式與 TrackID™ 服務。

喜愛的廣播頻道

若要將頻道另存為最愛

- 1 開啟收音機時，瀏覽至您要另存為最愛的頻道。
- 2 輕觸。
- 3 輸入頻道名稱並選取色彩，然後按**儲存**。

聆聽最愛的廣播頻道

- 1 輕觸。
- 2 選取選項。

若要從最愛移除頻道

- 1 收音機開啟時，瀏覽至您要移除的頻道。
- 2 輕觸，然後輕觸**刪除**。

收音機音效設定

在單聲道和立體聲模式之間切換

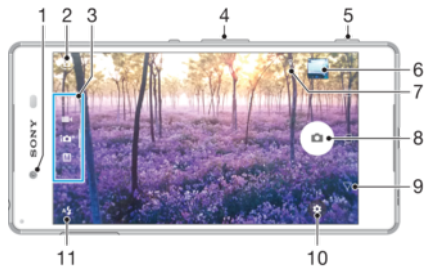
- 1 收音機開啟時，按 **：**。
- 2 輕觸**啟用立體聲音效**。
- 3 如要再次以單聲道模式收聽收音機，請按 **：** 並輕觸**強制使用單聲道音效**。

選取收音機地區

- 1 收音機開啟時，按 **：**。
- 2 輕觸**設定廣播區域**。
- 3 選取選項。





相機

拍攝相片和錄製影片



- 1 正面相機鏡頭
- 2 在正面和主要相機之間切換
- 3 選取拍攝模式
- 4 放大或縮小
- 5 相機鍵-啟動相機/拍攝相片/錄製影片
- 6 檢視相片和影片
- 7 儲存地點
- 8 拍照或錄製影片
- 9 返回上一步或結束相機
- 10 拍攝模式設定
- 11 閃光燈設定


透過鎖定螢幕拍攝相片

- 1 若要啟動螢幕，請短按電源鍵 。
 - 2 若要啟動相機，請長按 ，然後將其輕劃至任意位置。
 - 3 相機開啟後，請輕觸 。
-  您可以在螢幕鎖定和非使用中時啟動相機。若要執行此動作，請將相機鍵完全按下。再次按下以拍攝相片。


使用相機鍵拍照

- 1 啟動相機。
- 2 將相機鍵完全按下。


若要使用正面相機自拍

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 。
- 3 若要拍攝相片，請按相機鍵。


使用相片模式閃光燈

- 1 開啟相機時，輕觸 。
- 2 選取所需的閃光燈設定。
- 3 拍攝相片。






若要使用縮放功能

- 當相機開啟時，在相機螢幕上將雙指收合或分開。
- 您也可以按向上或向下音量鍵。若要啟用此功能，請輕觸 ，然後輕觸 **更多** > **設定** **音量鍵的其他功能**


使用相機鍵錄製影片

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取 。
- 3 如要開始錄製影片，請按相機鍵。
- 4 如要停止錄製，請再次按相機鍵。

若要錄製影片

- 1 啟動相機。
- 2 如果未選取視訊模式，請輕劃螢幕以選取 。
- 3 將相機對準拍攝主題。
- 4 若要開始錄影，請輕觸 。
- 5 若要暫停錄製影片，請輕觸 。若要繼續錄製，請輕觸 。
- 6 若要停止錄製，請輕觸 。


若要在錄製影片時拍照

- 若要在記錄影片時拍攝相片，請輕觸 。您放開相機按鈕時即會拍攝相片。

檢視相片和影片

- 1 啟動相機，然後輕觸縮圖以開啟相片或影片。
- 2 向左或向右輕拂以檢視相片與影片。





刪除相片或影片

- 1 尋找您要刪除的相片或影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列。
- 3 輕觸 。
- 4 輕觸 **刪除** 以確認。

一般相機設定

拍攝模式

- 💡 滑動螢幕以選取所需的拍攝模式或應用程式清單。

-  **手動**
手動調整相機設定如影片解析度、白平衡和 ISO。
-  **智慧場景辨識**
最佳化您的設定，以符合任何場景。
-  **視訊相機**
手動調整影片設定，如影片解析度和對焦模式。
-  **相機應用程式**
手動選取相機應用程式。

相機應用程式




-  **Sound Photo**
拍照並錄下背景聲音。
-  **AR 效果**
使用虛擬場景和文字拍照或拍攝影片。
-  **創意效果**
為相片或影片套用效果。
-  **全景攝影**
拍攝廣角及全景相片。
-  **正面特寫相片**
同時使用正面和背面相機拍照。

-  **Style portrait**
以即時人像樣式拍攝相片。
-  **Timeshift video**
使用高影格速度拍攝影片並套用慢動作效果。
-  **4K 影片**
拍攝 4K 超高畫質影片。
-  **Timeshift burst**
從連拍的影像中找出最佳相片。
-  **多相機**
從單一螢幕的多個角度錄製相同的場景。
-  **AR 遮罩**
使用其他臉孔來遮蓋您自己的臉孔。

全景攝影

您只需輕鬆按下然後掃動，就可以拍攝橫向或直向的廣角及寬景相片。




拍攝全景相片

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取，然後輕觸。
- 3 選取拍攝方向，然後輕觸。
- 4 按相機鍵，然後緩慢而穩定地將相機朝螢幕上指示的方向移動。



人像樣式

人像樣式功能可讓您為拍攝的人像相片套用美圖效果，美化您的相片。您也可以使用**魔術光線**設定，為眼睛加上聚光燈圖案。

使用人像樣式功能

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取，然後輕觸。
- 3 若要顯示所有樣式，請輕觸目前選取的樣式名稱，例如**泡泡**。
- 4 若要新增更多樣式，請輕觸**更多**。
- 5 選取您想要套用的樣式，然後輕觸以拍攝相片。

使用魔術光線功能

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取，然後輕觸 > 。
- 3 若要套用眼中眼神光效果，請選取自訂圖案。

AR 效果

您可以將 AR (擴增實境) 效果套用至您的相片和影片上，讓它們變得更有趣。當使用相機時，此設定可讓您將 3D 場景整合至您的相片或影片。只需選取所需的場景，然後在觀景窗中調整其位置即可。

Timeshift 影片

您可以每秒 120 格畫面的高畫格速度錄影，然後套用效果，以慢動作播放部分或完整影片。




臉孔自拍照

您可以使用臉孔自拍照模式，同時啟動正面和背面相機，讓您與拍照的主題一起合照。

Timeshift burst

相機能夠在兩秒的時間範圍內(您輕觸螢幕上之相機鍵的前後各 1 秒鐘)，進行 61 張相片連拍。因此，您可以返回並找出最完美的影像。

使用 Timeshift burst

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取，然後輕觸。
- 3 拍攝相片。拍攝的相片會顯示在縮圖檢視中。
- 4 在縮圖中捲動並選取要儲存的相片，然後輕觸。






多角度相機模式

多角度相機模式可讓您在拍攝相片或影片時，合併來自兩個不同來源、不同角度的影像。兩裝置連線後，裝置的畫面上會顯示兩個相機 – 一個來自您裝置的相機，另一個來自連線到 Xperia®裝置或支援 NFC 和 Wi-Fi Direct®技術的 Sony 相機。

例如，當您想在音樂會現場拍攝相片或影片，並將某個角度的樂團視野及其他角度的觀眾視野合併，就可以使用多角度相機模式獲得最佳效果。

您可以使用 NFC(運用 Wi-Fi Direct®技術以啟動兩部裝置的配對作業)來設定多角度相機模式。






使用多角度相機模式

- 1 開啟您要連線的兩部裝置上的 NFC 功能。
- 2 啟動裝置上的相機。
- 3 滑動螢幕以選取，然後輕觸。
- 4 在兩部裝置的螢幕上，輕觸。
- 5 讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。現在這兩部裝置應該都已經使用 Wi-Fi Direct®技術連線。
- 6 兩裝置連線後，裝置的畫面上會顯示兩個相機 – 一個來自您裝置的相機，另一個來自連線裝置的相機。
- 7 若要重新排列或調整相機顯示幕，請輕觸。
- 8 當您編輯完畢並準備拍攝最終的合併相片或影片，請輕觸**完成**>。

AR 面具

使用 AR 面具功能，在您的臉部自拍照放上其他人或動物的臉部特徵。例如，您可以結合您與朋友的臉孔，製作出有趣的合成自拍照。



使用 AR 面具功能

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以移至，然後選取。
- 3 將相機對準臉孔，然後選取您要套用的面具。
- 4 如要拍照，請先輕觸以隱藏所有面具，然後輕觸。
- 5 如要再次顯示所有面具類型，請將相機觀景窗的彩色框對準臉孔，然後輕觸。

下載相機應用程式

您可從 Google Play™或其他來源下載免費或付費的相機應用程式。在開始下載之前，請確定您的網際網路連線運作正常，最好能使用Wi-Fi以降低資料傳輸費用。

下載相機應用程式

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 滑動螢幕以選取，然後輕觸。
- 3 選取要下載的應用程式，然後依照指示完成安裝。

自動面孔偵測

相機會自動偵測面孔並以框架指出面孔。彩色框會顯示已選為焦點的面孔。對焦會設定於離相機中心最近的面孔。您也可以輕觸其中一個外框，選取要成為焦點的面孔。

自動擷取

使用下列其中一個選項來開啟自動擷取以自動拍攝相片。


微笑快門

使用 Smile Shutter™ 技術拍下微笑瞬間。相機最多偵測五張臉孔，並選取一張臉孔進行微笑偵測與自動對焦。當選取的臉孔微笑時，相機會自動拍攝相片。

關



自動擷取關閉時，您可使用快門按鈕或相機鍵來拍攝相片。

若要開啟 Smile Shutter™


- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **自動拍攝 > 微笑快門**。
- 4 開啟相機且 **微笑快門** 功能開啟時，將相機對準您的拍攝對象。相機會選擇要對焦的臉部。
- 5 顯示的臉會出現顏色框中，並在一偵測到微笑時即自動拍照。
- 6 如果未偵測到微笑，請手動按下相機鍵拍照。

儲存相片的地理位置

啟用儲存地點功能，將您的相片加入地理位置標籤 - 在拍攝相片時儲存其約略的地理位置。使用無線網路和 GPS 技術來決定地理位置。

相機螢幕上出現  時，會開啟儲存地點，但是找不到地理位置。出現  時，會開啟儲存地點，可以使用該地理位置，則可對您的相片新增地理位置。如果這兩個符號皆未出現，表示儲存地點已遭停用。

開啟地理位置標籤

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 。
- 3 輕觸 **更多**，接著輕觸 **儲存地點** 旁的滑桿以啟用或停用此功能。
- 4 若您要啟用地理位置標籤，會提示您啟用定位服務(如果尚未啟用此功能)。輕觸 **確定**，然後輕觸 **地點** 滑桿。

觸控拍攝

有了觸控拍攝，只要輕觸相機螢幕上任何一處就可以拍照。


關

只有正面相機

關

格線

格線可在拍攝時用作視覺輔助，助您找出照片的正確構圖。

-  格線只會於拍攝時顯示在相機螢幕上，而不會出現在最後的相片中。

自動相片預覽

您可以選擇在拍攝相片之後進行預覽。

關

在您拍攝相片後，相片預覽會在螢幕右下角出現 3 秒鐘。

只有正面相機

在您使用正面相機拍攝相片後，相片預覽會在螢幕右下角出現 3 秒鐘。

關

您拍攝相片或影片後，會加以儲存但不顯示預覽畫面。

音量鍵的其他功能

您可以選擇拍攝相片時音量鍵的其他功能。

縮放

使用音量鍵放大或縮小。

音量

使用音量鍵來調整通知、鈴聲和音樂的音量。

快門

使用音量鍵拍照。

音效

當您拍攝相片或開始錄製影片時，相機會有快門聲。若您使用自拍定時器，將會有一連串的嗶聲來倒數計時。您可選擇開啟或關閉這些音效。

資料儲存

您可以選擇將資料儲存至抽取式 SD 卡或裝置的內部儲存空間。

內部儲存空間

相片或影片儲存在裝置記憶體上。

SD 卡

相片或影片儲存在 SD 卡上。

快速啟動

使用快速啟動設定可在螢幕鎖定時啟動相機。

僅啟動

啟用此設定後，您就可以在螢幕鎖定時長按相機鍵來啟動相機。

啟動和拍攝


啟用此設定後，您就可以在螢幕鎖定時長按相機鍵來啟動相機，並且自動拍攝相片。

啟動和錄製影片


啟用此設定後，您就可以在螢幕鎖定時長按相機鍵來啟動相機並且開始攝影。

關

調整色彩和亮度

- 1 啟動相機。
 - 2 輕觸  > **色彩和亮度**。
 - 3 將滑桿拖曳至所需的位置，以調整色彩和亮度。
- ! 只有在高級自動和視訊相機模式時才能使用此設定。

白平衡

此設定只有在**手動**拍攝模式時才能使用，會根據光線環境調整色彩平衡。您也可將曝光值手動調整為-2.0 EV 至+2.0 EV。例如，顯示白平衡設定圖示  時，您可以輕觸加號或減號控制項，以提高影像亮度或降低整體曝光值。



自動

根據光線環境自動調整色彩平衡。



白熾燈

將色彩平衡調整成適合溫暖光線環境，例如在燈泡下。



螢光燈

根據日光燈的光線調整色彩平衡。



日光

將色彩平衡調整成適合室外明亮光線環境。



多雲

按陰天的光線環境調整色彩平衡。

相片模式設定

調整相片模式設定

- 1 啟動相機。
- 2 如要顯示所有設定，輕觸⚙️。
- 3 選取要調整的設定，然後視需要進行編輯。

靜物拍攝相機設定概覽

解析度

拍攝相片前，可從多個解析度和長寬比選項中進行選擇。相片的解析度越高，需要的記憶體空間也越多。

20.7MP

5248×3936 (4:3)

2070 萬畫素解析度，長寬比為 4:3。適合用於在非寬螢幕顯示器上檢視或以高解析度列印的相片。

15.5MP

5248×2952 (16:9)

1550 萬畫素解析度，長寬比為 16:9。適合用於在寬螢幕顯示器上檢視的相片。

8MP

3264×2448 (4:3)

800 萬畫素解析度，長寬比為 4:3。適合用於在非寬螢幕顯示器上檢視或以高解析度列印的相片。

8MP

3840×2160 (16:9)

800 萬畫素解析度，長寬比為 16:9。適合用於在寬螢幕顯示器上檢視的相片。

3MP

2048×1536 (4:3)

300 萬畫素解析度，長寬比為 4:3。適合用於在非寬螢幕顯示器上檢視或以高解析度列印的相片。

2MP

1920×1080 (16:9)

200 萬畫素解析度，長寬比為 16:9。適合用於在寬螢幕顯示器上檢視的相片。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

自拍計時器

使用自拍計時器，您不必握住裝置就能拍照。您可在自拍或是拍團體照時使用此功能，讓每個人都在相片中。您也可以使用自拍計時器，避免在拍照時晃動到相機。

10 秒

設定輕觸快門按鈕或按下相機鍵後延遲 10 秒才拍照。

3 秒

設定輕觸快門按鈕或按下相機鍵後延遲 3 秒才拍照。

關

相片會在您輕觸快門按鈕或按下相機鍵時立即拍攝。

柔膚效果

您可在裝置上開啟**柔膚效果**，這樣在**手動**和**智慧場景辨識**拍攝模式下自拍時，就能讓肌膚顏色較為光滑柔嫩。

物體追蹤

當您在觀景窗中碰觸物體加以選取，相機就會追蹤該物體。

HDR

在背光強烈或高對比的條件下，可使用 HDR (高動態範圍)設定拍攝相片。HDR 可彌補細節的損失，拍出具黑暗與明亮特色的照片。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

ISO

您可以增加 ISO 感光度以降低光線太暗或主題移動所造成的影像模糊。此外，如果您想在光線昏暗的情況下拍攝清晰影像，可以調高 ISO 感光度數值。

自動

自動設定 ISO 感光度。

50

將 ISO 感光度設為 50。

100

將 ISO 感光度設為 100。

200

將 ISO 感光度設為 200。

400

將 ISO 感光度設為 400。

800

將 ISO 感光度設為 800。

1600

將 ISO 感光度設為 1600。

3200

將 ISO 感光度設為 3200。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

測光

這個功能會測量要拍攝的影像中呈現的光線量，自動決定均衡的曝光。

臉部

測量臉部的光線量，然後調整曝光，使臉部不會過暗或過亮。

多重測光

將影像分割為多個區域，然後測量每個區域以判斷最佳平衡的曝光。

置中


測量影像中央，根據被拍攝主體的亮度來決定曝光度。

定點測光

調整拍攝的影像中非常小部分的曝光。

- ! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

閃光燈

環境光線昏暗或背光時，可使用閃光燈拍攝相片。您輕觸相機螢幕上的閃光燈圖示時，會提供以下選項：



自動

相機會自動判斷光線條件是否需要使用閃光燈。



補光閃光燈

背景比主題更亮時，請使用此設定。這個設定會移除不需要的陰影。




消除紅眼

可在拍攝相片時消除紅眼。



關

閃光燈已關閉。有時後即使周遭昏暗，不用閃光燈反而拍出的相片更美。然而，想不用閃光燈而拍出好相片，手要很穩。使用自拍計時器可避免拍出模糊不清的相片。

-  **手電筒模式**
拍攝相片時，閃光燈會持續閃爍。

場景選擇



使用場景選擇功能可針對常見的情境，使用預先設定的場景來快速設定相機。相機會為您決定一些設定以符合選取的場景，確保能夠拍攝到最佳的相片。

- SCN 關**
場景選擇功能已關閉，您可手動拍攝相片。
-  **柔膚**
使用美膚效果拍攝臉部的相片。
-  **柔焦快拍**
適用於柔色背景拍攝相片。
-  **防止移動模糊**
適用於拍攝稍暗的場景，可將相機的晃動最小化。
-  **風景**
適用於拍攝風景相片。相機會對焦在遠方的物體。
-  **逆光校正 HDR**
適用於改善高對比拍攝時的細節。內建的背光校正功能會分析影像，並且自動調整，讓您拍攝出完美的光線。
-  **夜景肖像**
在夜間或昏暗燈光的环境中拍攝人像相片時使用。由於曝光時間長，拍照時必須穩住相機不動，或是將相機放置在平穩表面上。
-  **夜景**
在夜間或昏暗燈光的环境中拍攝相片時使用。由於曝光時間長，拍照時必須穩住相機不動，或是將相機放置在平穩表面上。
-  **夜景手持拍攝**
適用於以手持方式拍攝低亮度相片，可減少雜訊和模糊。
-  **高感光度**
適用於在低亮度的條件下，不用閃光燈拍攝相片。可減少模糊。
-  **美食**
適用於以亮麗的顏色拍攝食物擺盤。
-  **寵物**
適用於拍攝寵物相片。可減少模糊和紅眼。
-  **海邊**
適用於拍攝海邊或湖畔景色的相片。
-  **雪地**
適用於在明亮的環境中拍攝相片時使用，避免相片過度曝光。
-  **派對**
適用於在光線微弱的環境中拍攝室內相片時使用。此場景模式會收集室內背景光線或燭光。由於曝光時間長，拍照時必須穩住相機不動，或是將相機放置在平穩表面上。
-  **運動**
適用於拍攝快速移動的物體。短暫的曝光時間可將動態模糊最小化。
-  **文件**
適用於拍攝文字或圖畫。可銳化相片的對比。
-  **煙火**
適用於拍攝絢爛煙火的相片。

! 只有在**手動**拍攝模式時才能使用此設定。

視訊相機設定

調整視訊相機設定

- 1 啟動相機。
- 2 滑動螢幕以選取 .
- 3 如要顯示設定，輕觸 .
- 4 選取您要調整的設定，然後視需要變更。

視訊相機設定概覽

場景選擇

場景選擇功能可協助您針對常見的情境，使用預先設定的影片場景來快速設定相機。每個場景設定都可針對特定錄製環境提供最佳的影片品質。

AUTO 自動

場景選擇為自動。

SCN 關

場景選擇功能已關閉，您可手動拍攝影片。



柔焦快拍

適用於柔色背景拍攝影片。



風景

適用於風景影片。相機會對焦在遠方的物體。



夜景

開啟此模式時，感光度會增加。請在照明較暗的環境中使用。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。請保持手部穩定，或者使用腳架。光線條件良好時請關閉夜間模式以提升影片品質。



海邊

適用於海邊或湖畔景色的影片。



雪地

在明亮的環境中拍攝影片時使用，避免影片過度曝光。



運動

拍攝快速移動的物體時使用。短暫的曝光時間可將動態模糊最小化。



派對

在昏暗燈光的环境中拍攝室內影片時使用。這個場景會收集室內背景光線或燭光。拍攝快速移動物體的影片可能會變得模糊。請保持手部穩定，或者使用腳架。

影片解析度

根據不同格式調整影片解析度。

超高畫質 (30 FPS)

1920 × 1080 (16:9)

30 fps 和 16:9 長寬比的超高畫質格式。

超高畫質 (60 FPS)

1920 × 1080 (16:9)

60 fps 和 16:9 長寬比的超高畫質格式。

高畫質

1280 × 720 (16:9)

16:9 長寬比的 HD (高解析度) 格式。

VGA

640 × 480 (4:3)

4:3 長寬比的 VGA 格式。

MMS

錄製適合在多媒體訊息中傳送之影片。此影片格式的錄製時間有限，以便將影片檔案納入多媒體訊息。

自動擷取 (影片)

在錄製影片時開啟自動擷取會自動拍攝相片。使用 Smile shutter™ 功能，相機會在您持續錄製影片時，自動拍攝笑臉快照。

若要開啟 Smile Shutter™ (影片)

- 1 啟動相機。
- 2 輕觸 。
- 3 尋找並輕觸 **自動拍攝 (影片) > 微笑快門**。

SteadyShot™

錄製影片時，可能很難穩定握住裝置。這時，影像穩定器能幫您抵消手部的細微晃動。

智慧式進階

啟動以彌補相機的重大或微小晃動。


標準

啟動以移除高頻率的相機晃動。

關

影像穩定器已關閉。

手電筒

環境光線昏暗或背光時，可使用手電筒提供拍攝影片的燈光。影片的閃光燈圖示  會出現在視訊相機的畫面中。請注意，有時雖然光源不足，不開閃光燈反而能夠拍出更棒的影片。




開



關

進一步的相機支援資訊

使用 [說明] 目錄來搜尋與相機相關的測試及其他有用的資訊。若要使用支援，請遵循以下步驟。

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 輕觸 ，然後輕觸 **更多 > 說明**

相簿中的相片和影片

檢視相片和影片

使用相簿應用程式來檢視及播放您使用相機拍攝的相片和影片，或檢視您儲存至裝置的類似內容。所有相片和影片會依時間先後順序以格狀顯示。



- 1 輕觸☰以開啟相簿主畫面目錄
- 2 檢視目錄選項
- 3 投影片式播放您的所有相片和影像，或您新增至最愛的相片和影像
- 4 將螢幕的左側邊緣向右拖曳，以開啟相簿主畫面目錄
- 5 群組中項目的拍攝日期
- 6 輕觸相片或影片即可檢視。
- 7 向上或向下捲動可檢視內容

若要檢視相片和影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸☰。
 - 2 尋找並輕觸**相簿**。
 - 3 輕觸您要檢視的相片或影片。如果出現提示，請輕觸▶。
 - 4 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。
- 💡 若要設定當往側邊轉時，螢幕跟著自動旋轉，請輕觸**旋轉畫面內容**，其位於**設定>顯示>當裝置旋轉時**之下。
- ⚠️ 專輯應用程式可能無法支援所有的檔案格式。如需有關支援的檔案格式和多媒體(音訊、影像及影片)檔案使用方式的詳細資訊，請在 www.sonymobile.com/support 下載裝置的白皮書。

變更縮圖的大小

- 在相簿中檢視相片和影片的縮圖時，分開雙指可以放大縮圖，收合雙指可以縮小縮圖。

縮放相片

- 當您檢視相片時，分開雙指可以放大，或收合雙指可以縮小相片。


若要觀賞您投影片式播放的相片

- 1 檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸：> **投影片**即可開始播放相簿中的所有相片。
- 2 輕觸相片以結束投影片式播放。

播放影片

- 1 在「相簿」中，尋找並輕觸您要播放的影片。
- 2 輕觸▶。
- 3 如果未顯示播放控制項，請輕觸螢幕即可顯示。若要隱藏控制項，請再次輕觸螢幕。

若要暫停播放影片

- 1 影片播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸。

快轉和倒轉影片

- 1 影片在播放時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 將進度列標記向左拖曳以倒轉，或向右拖曳以快轉。

若要調整影片的音效音量


- 按向上或向下音量鍵。

共享及管理相片和影片

您可共享儲存在裝置上的相片和影片。也可採用不同方式進行管理。例如，您可以批次使用相片、刪除相片以及將相片連結至連絡人。如果您的裝置存有很多張相片，最好定期將這些相片傳輸到電腦或外部儲存裝置，避免資料意外遺失。這麼做也可以為裝置釋放更多空間。請參閱[使用電腦來管理檔案](#)頁面上的 39。

- ! 您可能無法複製、傳送或傳輸受到版權保護的項目。此外，如果檔案過大，有些項目可能無法傳送。

共享相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕觸要共享的相片或影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 3 輕觸要用於共享相片的應用程式，然後依照步驟傳送相片。


若要將相片作為連絡人圖片

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸：**> 設成 > 連絡人相片**。
- 2 選取連絡人，然後視需要編輯相片。
- 3 輕觸**儲存**。


若要將相片作為桌布

- 1 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸：**> 設成 > 桌布**。
- 2 依照螢幕上的指示操作。


若要旋轉相片

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 輕觸**旋轉**並選取一個選項。相片便會以新的方向儲存。

刪除相片或影片

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。
- 2 輕觸**刪除**。


若要在相簿中批次使用相片或影片

- 1 檢視相簿中的相片和影片縮圖時，長按某個項目直至其反白顯示。
- 2 輕觸要使用的其他項目，以選取這些項目。如要選取所有項目，請輕觸，然後輕觸**全選**。
- 3 使用工具列中的工具，對選取的項目進行操作。




使用相片編輯應用程式編輯相片

您可以編輯使用相機拍攝的原始相片，以及套用效果。例如，您可以變更燈光效果。在儲存已編輯的相片後，相片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。





編輯相片

- 當您檢視相片時，輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸。



裁剪相片

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 如果出現提示，請選取**相片 編輯器**。
- 3 輕觸 > **裁剪**。
- 4 輕觸**裁剪**以選取選項。
- 5 若要調整裁剪框，請長按裁剪框的邊緣。當邊緣的圓圈消失時，向內或向外拖曳即可調整框的大小。
- 6 若要同時調整裁切框所有邊的大小，請碰觸並按住四個角落的其中一個。當邊緣的圓圈消失時，再拖曳角落。
- 7 若要將裁剪框移動至相片的另一個區域，請長按裁剪框內部，然後拖曳至所需位置。
- 8 輕觸.
- 9 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。



將特效套用至相片

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 如果出現提示，請選取**相片 編輯器**。
- 3 輕觸、或，然後選取一個選項。
- 4 視需求編輯相片，然後輕觸**儲存**。



新增照片飾框效果至相片

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 如果出現提示，請選取**相片 編輯器**。
- 3 輕觸並選取一個選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。

調整相片的光線設定

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 如果出現提示，請選取**相片 編輯器**。
- 3 輕觸，然後視需要選取選項和編輯。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。


設定相片的色彩飽和度

- 1 檢視相片時，請先輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 2 如果出現提示，請選取**相片 編輯器**。
- 3 輕觸並選取一個選項。
- 4 若要儲存編輯相片的副本，請輕觸**儲存**。


使用影片編輯應用程式編輯影片

您可以編輯您使用相機拍攝的影片。例如，您可以將影片剪接為所需長度，或是調整影片播放速度。在儲存已編輯的影片後，影片原始未變更的版本仍保留在您的裝置內。


剪接影片

- 1 在「相簿」中，尋找並輕觸您要編輯的影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 3 如果出現提示，請選取**視訊編輯器**然後輕觸**剪接**。
- 4 若要將剪接框移至時間軸的其他部分，請長按剪接框的邊緣，然後拖曳至所需位置，再輕觸**套用**。
- 5 若要儲存已剪接影片的複本，請輕觸**儲存**。

調整影片速度

- 1 在「相簿」中，尋找並輕觸您要播放的影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸.
- 3 如果出現提示，請選取**視訊編輯器**然後輕觸**速度**。
- 4 選取選項，然後長按時間軸邊緣並拖曳至所需的位置，然後輕觸**套用**。
- 5 若要儲存編輯的影片複本，請輕觸**儲存**。


從影片擷取相片

- 1 在「相簿」中，尋找並輕觸您要播放的影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 3 如果出現提示，請選取**視訊編輯器**然後輕觸**相片擷取**。
- 4 藉由箭頭的協助或是拖曳進度列標記，選取您偏好擷取的框架，接著輕觸**儲存**。


隱藏相片和影片

您可以在相簿主畫面中隱藏任何相片和影片。一旦在相簿主畫面中隱藏相片和影片後，就只能在「隱藏」資料夾中檢視它們。



若要隱藏相片或影片

- 1 在相簿中，尋找並輕觸要隱藏的相片或影片。
- 2 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 3 輕觸**隱藏**>**確定**。

若要檢視隱藏的相片和影片

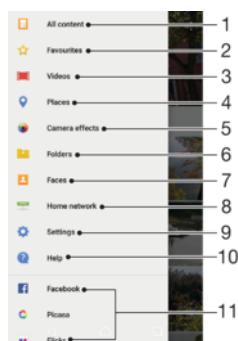
- 1 在相簿中輕觸 ，然後輕觸**已隱藏**。
- 2 輕觸相片或影片即可檢視。
- 3 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。

若要取消隱藏相片或影片

- 1 在相簿中輕觸 ，然後輕觸**已隱藏**。
- 2 輕觸您要取消隱藏的相片或影片。
- 3 輕觸螢幕以顯示工具列，然後輕觸 。
- 4 輕觸**不要隱藏**。



相簿主畫面目錄

您可以透過相簿主畫面目錄來瀏覽您的相簿，包括您使用特效拍攝的相片和影片，以及您透過各種服務(例如 Picasa™和 Facebook)在線上分享的內容。一旦您登入這類平台，就能管理內容以及檢視線上影像。透過相簿應用程式，您也可以為相片新增地理位置標籤、執行基本編輯工作，以及使用藍牙無線技術和電子郵件之類的方法來分享內容。



- 1 返回相簿應用程式主畫面以檢視所有內容
- 2 檢視您最愛的相片和影片
- 3 檢視儲存在您裝置上的所有影片
- 4 在地圖上檢視相片，或者以全球模式檢視相片
- 5 檢視以裝置相機使用特效拍攝的所有相片和影片
- 6 檢視所有儲存在裝置上不同資料夾中的相片和影片
- 7 檢視所有帶有臉孔的相片
- 8 檢視同一個網路中其他裝置上的相片和影片
- 9 開啟相簿應用程式的設定目錄
- 10 開啟 Web 支援

若要在相簿中檢視線上服務的相片

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 找到並輕觸**相簿**，然後輕觸。
- 3 輕觸所需的線上服務，然後依照螢幕上的指示開始使用。螢幕上會顯示所有您已上傳至服務的可用線上相簿。
- 4 輕觸相簿以檢視內容，然後輕觸相簿中的相片。
- 5 向左輕拂以檢視下一個相片或影片。向右輕拂以檢視上一個相片或影片。



在地圖上檢視您的相片

為相片加入地點資訊也稱為加入地理位置標籤。您可以在地圖上檢視並標記相片，讓親朋好友知道您拍攝該特定相片時的所在地點。如需詳細資訊，請參閱[儲存相片的地理位置頁面](#)的 97。







- 1 以全球模式檢視加上地理位置標籤的相片
- 2 在地圖上搜尋地點
- 3 檢視目錄選項
- 4 輕觸兩次可放大。將雙指捏合以縮小。拖曳以檢視地圖的不同部分
- 5 地理位置標籤為相同地點的相片或影片群組
- 6 選取的相片或影片群組縮圖。輕觸項目即可以全螢幕檢視




若要新增或編輯相片的地理位置標籤

- 1 檢視相片時，請輕觸螢幕以顯示工具列。
 - 2 輕觸，然後輕觸**新增地理位置標籤**或**編輯地理位置標籤**以開啟地圖螢幕。
 - 3 輕觸地圖以設定相片位置。
 - 4 若要重設相片位置，請輕觸地圖上的新位置。
 - 5 完成時，輕觸**確定**。
-  如果在相機中開啟地點偵測並啟動加入地理位置標籤功能，便可直接標記相片，以便之後在地圖上檢視。

若要在地圖上檢視加入地理位置標籤的相片

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
 - 2 尋找並輕觸**相簿**。
 - 3 輕觸，然後輕觸**地點**。
 - 4 輕觸要在地圖上檢視的相片。
-  如果在同一個地點拍攝多張相片，在地圖上只會出現其中一張。相片總數會出現在右上角，例如。若要檢視群組中的所有相片，請輕觸封面相片，然後輕觸螢幕底部的其中一個縮圖。


若要以全球模式檢視加入地理位置標籤的相片

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**相簿**。
- 3 輕觸，然後輕觸**地點**>.
- 4 輕觸要以全球模式檢視的相片。

變更相片的地理位置標籤

- 1 在相簿中的地圖上檢視相片時，碰觸並按住相片直到外框變成藍色，然後輕觸地圖上所需的位置。
- 2 輕觸**確定**。

若要變更地圖檢視

- 在相簿中檢視地圖時，請輕觸，然後在 **標準畫面**和**衛星畫面**之間切換。

影片

影片應用程式

使用影片應用程式來播放您儲存或下載至裝置的影片和其他影片內容。應用程式也可作為電視節目指南，以選項顯示詳細的節目資訊和相關內容，包含關於您有興趣節目的社群媒體貼文。您可以使用應用程式作為與家用裝置相容的全功能遙控裝置。您也可以連線至相同網路或儲存在雲端中的其他裝置上播放影片。

- ! 某些影片檔案可能無法在影片應用程式中播放。電視節目指南和遙控裝置的可用性，會視市場及連線的裝置而有所不同。



- 1 輕觸☰以開啟影片主畫面目錄
- 2 檢視節目指南
- 3 重新整理內容
- 4 遙控裝置
- 5 搜尋內容
- 6 在檢視媒體庫、熱門節目、放映中節目、電視影集、影片和推薦節目的內容間作切換。
- 7 將螢幕左緣拖曳至右側以開啟目錄、瀏覽內容以及調整設定
- 8 輕觸節目以取得詳細資訊以及相關內容

若要將裝置當成遙控裝置使用

若要將裝置作為與另一個家用網路裝置相容的遙控裝置使用，首先您需要將兩個裝置配對。要執行此動作，兩部裝置需要連線至相同的網路。如需有關相容裝置的詳細資訊，請造訪[相容裝置清單](#)。

- 1 在**主畫面**中，輕觸☰，然後尋找並輕觸**影片**。
- 2 輕觸☰以開啟主畫面目錄，然後輕觸**新增裝置**。
- 3 從清單中選取家用裝置。
- 4 請輸入顯示於家用裝置上的註冊號碼，並按照相關指示來完成配對。
- 5 成功配對後，會顯示遙控裝置功能的📺圖示，您便可將裝置當作家用裝置的全功能遙控裝置使用。

若要變更設定

- 1 在**主畫面**中，輕觸☰，然後尋找並輕觸**影片**。
- 2 輕觸☰以開啟主畫面目錄，然後輕觸**設定**。
- 3 視需要變更設定。

若要播放影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後尋找並輕觸**影片**。
- 2 找到並輕觸您要播放的影片。如果螢幕上未顯示影片，請輕觸 \equiv 以開啟主畫面目錄，然後找到並輕觸您要播放的影片。
- 3 若要顯示或隱藏控制項，請輕觸螢幕。
- 4 若要暫停播放，請輕觸 \parallel 。若要繼續播放，請輕觸 \triangleright 。
- 5 若要倒轉影片，請將進度列標記向左拖曳。若要快轉影片，請將進度列標記向右拖曳。

若要在播放影片時變更聲音設定

- 1 播放影片時，請輕觸螢幕以顯示控制項。
- 2 輕觸：**> 音訊設定**，然後視需要變更設定。

分享影片

- 1 播放影片時，輕觸 \square ，然後輕觸**分享**。
- 2 輕觸您要用來分享選定影片的應用程式，然後依所提供的指示進行。

將影片內容傳輸至裝置

開始使用影片應用程式之前，建議先將影片、電視節目和其他視訊內容從其他裝置(例如電腦)傳輸至您的裝置。傳輸內容的方式有許多種：

- 僅適用於 Windows[®]：使用 USB 連接線連接裝置和電腦，然後使用電腦上的檔案管理員應用程式直接拖放影片檔案。請參閱*使用電腦來管理檔案*頁面上的 39。
- 如果您 PC 或 Apple[®] Mac[®] 電腦，請使用 Xperia™ Companion 來組織內容並將影片檔案傳輸至您的裝置。

管理影片內容

若要檢視影片資訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後尋找並輕觸**影片**。
- 2 輕觸 \equiv 以開啟主畫面目錄，然後輕觸**行動裝置**。
- 3 瀏覽不同類別並尋找您想要的影片。
- 4 輕觸影片縮圖。

若要刪除影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot ，然後尋找並輕觸**影片**。
- 2 輕觸 \equiv 以開啟主畫面目錄，然後輕觸**行動裝置**。
- 3 瀏覽不同類別並尋找您想要的影片。
- 4 輕觸此影片縮圖，然後輕觸 \ominus 。
- 5 再次輕觸**刪除**進行確認。

影片建立工具

Xperia™ 影片建立工具會使用現有的相片和影片自動建立短片。此應用程式會自動決定時間軸以建立其短片。例如，該應用程式可從週六午後的郊遊或是按星期、月份，甚至是以年為期間來挑選相片和影片，並為您建立短片。在此精選式短片製作完畢時，您會收到相關通知。您隨後便可視需要編輯影片。例如，您可以編輯標題、刪除場景或變更音樂，或新增更多相片和影片。您可以手動選取相片和影片以建立精選短片。若您登入 Facebook 帳號，您可在 Facebook 事件中建立精選影片，其具有事件的相片、朋友姓名等等。

若要開啟影片建立工具

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**影片建立工具**。



若要啟用或停用影片建立工具通知

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**影片建立工具**。
- 3 輕觸，然後輕觸**設定**，並輕觸**通知**滑桿以啟用或停用通知。




若要啟用或停用自動建立精選影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**影片建立工具**。
- 3 輕觸，然後輕觸**設定**，並輕觸**正在自動建立**滑桿以啟用或停用功能。

若要手動建立精選影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**影片建立工具**。
- 3 輕觸。
- 4 輕觸所需的相片或影片進行選取。
- 5 輕觸**建立**。若要編輯精選影片，請輕觸**檢視故事**，然後使用工具列中的工具，視需要進行編輯。

若要從 Facebook 事件建立精選影片

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**影片建立工具**。
- 3 輕觸。
- 4 輕觸**連結 Facebook** 旁的滑桿。
 - 若您已登入 Facebook，Movie Creator 現已與您的 Facebook 帳號連結。
 - 若您尚未登入 Facebook，請依螢幕上的指示操作。
- 5 輕觸，然後向下捲動以瀏覽您的 Facebook 事件。
- 6 選擇事件來建立精選影片，然後輕觸**建立**。

連線

在電視上同步顯示裝置畫面(使用連接線)

您可以使用 MHL 連接線將裝置連接到相容的電視，接著您便可在電視上同步顯示裝置畫面。

- 💡 MHL、HDMI 連接線及轉接器皆分開販售。
- ! Sony 並不保證您的裝置支援所有類型的 MHL、HDMI 連接線及轉接器。

在支援 MHL 輸入的 TV 上檢視裝置內容

- 1 使用 MHL 連接線將裝置連接至 TV。■建立連線後，就會出現在裝置的狀態列中。
 - 2 TV 隨即顯示裝置的畫面。
- ! 如果裝置無法偵測到連接到 MHL 連接線的畫面，請重新連接 MHL 連接線，然後輕觸**設定 > 裝置連線 > USB 連線 > 偵測 USB 裝置**。

在支援 HDMI™輸入的電視上檢視裝置內容

- 1 將裝置連接至 MHL 轉接器，接著再將該轉接器連接至 USB 電源供應器。
- 2 使用 HDMI™連接線將轉接器連接至電視。■建立連線後，就會出現在裝置的狀態列中。
- 3 電視則會顯示裝置畫面。

檢視有關使用電視遙控裝置的說明

- 1 在裝置連接至電視時，向下拖曳狀態列以開啟通知面板。
 - 2 輕觸 **MHL 已連線**。MHL 設定會出現在電視螢幕上。
 - 3 選取**使用遙控裝置**。
- ! 您可以選取**影片輸出大小**，在電視螢幕上調整輸出大小。如果電視已經啟用自動調適選項，此設定不會出現在 MHL 設定下。
 - 💡 您也可以按下電視遙控裝置上的黃色按鈕以開啟通知面板。

中斷裝置和電視之間的連線

- 從裝置拔除 MHL™連接線或 MHL 轉接器。

以無線方式在電視上同步顯示裝置螢幕

您可使用螢幕同步顯示功能，無須連接線，即可在電視或其他大型顯示器上顯示裝置螢幕。Wi-Fi Direct®技術會在兩台裝置間建立無線連線，因此您只要舒服地坐在沙發上觀賞喜愛的相片即可。您也可以使用此功能，使用電視的喇叭聆聽裝置上的音樂。

- ! 使用螢幕同步顯示時，如果受到其他Wi-Fi網路的干擾，有時可能會影響到影像品質。

若要在電視螢幕上同步顯示裝置螢幕

- 1 **電視**：依照電視使用手冊中的指示，開啟螢幕同步顯示功能。
 - 2 **您的裝置**：在**主畫面**中，輕觸。
 - 3 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 螢幕同步顯示**。
 - 4 輕觸**開始**。
 - 5 輕觸**確定**並選取裝置。
- ! 您的電視必須支援螢幕同步顯示功能(具備 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™)，才能讓功能正常運作。如果您的電視不支援螢幕同步顯示功能，則需個別購買無線顯示轉接器。此外，使用螢幕同步顯示功能時，請不要遮蔽到裝置的Wi-Fi天線所在區域。

若要停止裝置間螢幕同步顯示

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 螢幕同步顯示**。
- 3 輕觸**斷線**，然後輕觸**確定**。

與 DLNA Certified™裝置共用內容




您可以在其他裝置(例如電視或電腦)上檢視或播放儲存在裝置中的媒體內容。此類裝置都必須連線至同一無線網路，且裝置可以是 Sony 電視、喇叭或符合 Digital Living Network Alliance 規範的 DLNA Certified™ 產品。您也可以裝置上檢視或播放其他 DLNA Certified™ 裝置上的內容。

在您設定裝置之間的媒體共享後，您便可以使用裝置聆聽儲存在家中電腦上的音樂檔案，或是在大螢幕電視上檢視裝置相機拍攝的相片。





在裝置上播放 DLNA Certified™ 裝置的檔案

在裝置上播放另一部 DLNA Certified™ 裝置上的檔案時，該部裝置可視為是伺服器。換言之，它會透過網路共享內容。伺服器裝置必須啟用其內容共享功能，並向裝置提供存取權限。它也可以連線至和裝置相同的Wi-Fi網路。




若要使用裝置播放儲存於其他裝置上的樂曲

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 3 輕觸，然後輕觸**主網**。
- 4 從連線的裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的樂曲。在選取後，樂曲將會自動開始播放。

在裝置上播放共享的影片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸或。
- 3 輕觸，然後輕觸**主網**。
- 4 從連線的裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽已連線裝置的資料夾，然後選取您要播放的影片。


在裝置上檢視共享的相片

- 1 確定您要共享檔案的裝置已連線至與您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸。
- 3 輕觸，然後輕觸**主網**。
- 4 從連線的裝置清單中選取裝置。
- 5 瀏覽連線裝置的資料夾，然後選取要檢視的相片。


在 DLNA Certified™ 裝置上播放您的裝置中的檔案

您必須先在裝置上設定共享檔案功能，才能在其他 DLNA Certified™ 裝置上檢視或播放您的裝置中的媒體檔案。您與其共享內容的裝置稱為用戶端裝置。例如，電視、電腦或平板電腦都可當成用戶端裝置。當您的裝置向用戶端裝置提供內容時，您的裝置就成為媒體伺服器。當您在裝置上設定檔案共享時，您還必須為用戶端裝置提供存取權限。在完成上述作業後，這類裝置就會顯示為已登錄裝置。等待指派存取權限的裝置會列為待處理裝置。


若要設定與其他 DLNA Certified™ 裝置共享檔案

- 1 將您的裝置連線至Wi-Fi網路。
 - 2 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
 - 3 輕觸**共享媒體**旁的滑桿。
 - 4 使用您的電腦或在相同Wi-Fi網路上的其他 DLNA™ 用戶端裝置連線至您的裝置。
 - 5 通知會顯示在裝置的狀態列中。開啟通知，然後為每部嘗試連線至您的裝置的用戶端裝置設定存取權限。
- ! 使用 DLNA™ 用戶端存取您裝置上的媒體的步驟視用戶端裝置而有所不同。請參閱用戶端裝置的「使用手冊」以取得更多資訊。如果網路上的用戶端無法存取您的裝置，請檢查您的Wi-Fi網路是否正常運作。
- 💡 您也可以從特定應用程式(例如音樂或相簿)存取**媒體伺服器**目錄，將應用程式主畫面的左緣向右拖曳，然後輕觸**設定 > 媒體伺服器**。


若要停止與其他主網裝置共享檔案

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
- 3 輕觸**共享媒體**滑桿。


若要設定擱置裝置的存取權限

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
- 3 從**擱置的裝置**清單中選取裝置。
- 4 選取存取權限等級。


若要變更已註冊裝置的名稱

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
- 3 從**已註冊的裝置**清單中選取裝置，然後選取**變更名稱**。
- 4 輸入裝置的新名稱，然後輕觸**確定**。

若要變更已註冊裝置的存取等級

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
- 3 從**已註冊的裝置**清單中選取裝置。
- 4 輕觸**變更存取層級**並選取選項。

若要取得與其他 DLNA Certified™裝置共享內容的說明




- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > 媒體伺服器**。
- 3 輕觸：然後輕觸**說明**。

使用 Cast 功能在其他裝置上顯示檔案

使用 DLNA™技術，您可以將裝置上的媒體內容發送至另一部連線至相同Wi-Fi網路的裝置。接收檔案的裝置必須可作為數位媒體轉譯器(DMR)裝置，並播放自裝置接收到的內容。DMR 裝置是指支援 DLNA™的 TV 或是使用 Windows® 7 或更高版本的 PC 等。





- 💡 播放共享媒體的步驟可能會視用戶端裝置而有所不同。如需詳細資訊，請參閱 DMR 裝置的使用手冊。
- ! 無法在使用 DLNA™技術的數位媒體轉譯裝置上播放具有數位版權管理 (DRM) 的內容。


若要使用 Cast 功能在用戶端裝置上顯示相片或影片

- 1 請確認 DMR 或 DLNA™用戶端裝置的設定正確，且已連線至和您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸.
- 3 尋找並輕觸**相簿**。
- 4 瀏覽並開啟您要檢視的相片和影片。
- 5 使用雙指將狀態列向下輕劃，然後輕觸並選取您要共享內容的裝置。
- 6 若要停止與用戶端裝置共享相片或影片，請輕觸並選取**停止投放**。

- 💡 您可能在輕觸時，看到顯示於清單上的 Google Cast 裝置。

若要使用 Cast 在用戶端裝置上播放樂曲

- 1 請確認 DMR 或 DLNA™用戶端裝置的設定正確，且已連線至和您裝置相同的Wi-Fi網路。
- 2 在**主畫面**中，輕觸，然後尋找並輕觸.
- 3 選取音樂類別，瀏覽至您要共享的樂曲，然後輕觸該樂曲。
- 4 輕觸，並選取用戶端裝置以共享內容。便會在您選取的裝置上開始播放樂曲。
- 5 若要中斷與用戶端裝置的連線，請輕觸，然後選取**停止投放**。

- 💡 您可能在輕觸時，看到顯示於清單上的 Google Cast 裝置。

將裝置連接至 USB 配件


您可使用 USB 主機介面卡將您的裝置連接至例如大量儲存裝置或 USB 滑鼠等 USB 配件。如果 USB 裝置具有 microUSB 接頭，則不需要使用 USB 主機介面卡。USB 主機介面卡需另行購買。Sony 不保證您的裝置可支援所有 USB 配件。

- ! 本裝置具有無蓋式 USB 連接埠。如果裝置與水接觸，請務必待 USB 連接埠完全乾燥後，再插入 USB 連接線。

將裝置連接至 DUALSHOCK™ 4 無線控制器

您可以使用 DUALSHOCK™ 4 無線控制器來玩儲存在 Xperia 裝置中的遊戲，或使用 Remote Play 的遊戲主控台。

若要將 DUALSHOCK™ 4 無線控制器連接到裝置

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > DUALSHOCK™ 4**。
- 3 輕觸**進行控制器配對**，然後依照螢幕上的指示操作以完成連線。

NFC

使用近場無線通訊(NFC)與其它裝置共享資料，如影片、相片、網頁位址、音樂檔案或通訊錄。您也可以使用 NFC 掃描標籤，以提供您有關服務或產品，以及會啟動裝置特定功能之標籤的更多資訊。


NFC 是一項無線技術，最大範圍是一公分，因此共享資料的裝置必須彼此緊靠在一起。在使用 NFC 前，您必須先開啟 NFC 功能，而且裝置螢幕必須已在使用中，才能使用 NFC。

NFC 偵測區域是位在裝置的背面。將您的裝置緊靠另一台裝置或 NFC 讀取器，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。





- ! 並非所有國家或地區都提供 NFC。使用特定應用程式時，即便裝置關閉，仍可啟用某些 NFC 功能。請注意，某些裝置可能不支援此功能。




若要啟用或停用 NFC 功能

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多**。
- 3 輕觸 **NFC 滑桿**。


使用 NFC 與另一部裝置共享連絡人

- 1 請確定兩部裝置均已開啟 NFC 功能，且兩部裝置的螢幕皆在作用中且已解鎖。
- 2 如要檢視通訊錄，請移至**主畫面**，輕觸，然後輕觸。
- 3 輕觸您要共享的連絡人。
- 4 將您的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。裝置連線時，就會出現連絡人縮圖。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 當傳輸完成時，連絡人資料會儲存在接收裝置，並顯示在其螢幕上。



使用 NFC 與另一部裝置共享音樂檔案

- 1 請確定您的裝置和接收裝置均已開啟 NFC 功能，且兩部裝置的螢幕皆在作用中且已解鎖。
- 2 若要開啟音樂應用程式，請輕觸，然後尋找並輕觸。
- 3 選取音樂類別，然後瀏覽至您要共享的樂曲。
- 4 輕觸樂曲即可播放。然後您可輕觸以暫停播放樂曲。傳輸在播放或暫停樂曲時皆可運作。
- 5 請確定樂曲顯示在全螢幕上。
- 6 將您的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。裝置連線時，就會出現樂曲縮圖。
- 7 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 8 傳輸完成時，音樂檔案會儲存在接收裝置上。
- 9 若要顯示音樂檔案，請輕觸兩次狀態列以開啟通知面板，然後輕觸**傳輸完成**。

使用 NFC 與另一部裝置分享相片或影片

- 1 請確定兩部裝置均已開啟 NFC 功能，且兩部裝置的螢幕皆在作用中且已解鎖。
- 2 如要檢視您裝置中的相片和影片，請移至**主畫面**，輕觸，然後尋找並輕觸**相簿**。
- 3 輕觸您要共享的相片或影片。
- 4 將您的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。當裝置連線時，就會出現相片或影片的縮圖。
- 5 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 6 傳輸完成時，相片或影片會儲存在接收裝置上。

若要使用 NFC 與另一部裝置共享網址

- 1 請確定兩部裝置均已開啟 NFC 功能，且兩部裝置的螢幕皆在作用中且已解鎖。
- 2 在**主畫面**中，輕觸。
- 3 若要開啟網頁瀏覽器，請尋找並輕觸。
- 4 載入您要共享的網頁。
- 5 將您的裝置與接收裝置背對背拿著，讓兩部裝置的 NFC 偵測區域互相接觸。裝置連線時，就會出現網頁的縮圖。
- 6 輕觸縮圖以開始傳輸。
- 7 當傳輸完成時，網頁會顯示在接收裝置的螢幕上。

掃描 NFC 標籤

您的裝置可以掃描多種 NFC 標籤以接收其他資訊，例如網址。例如，它可以掃描海報上、招牌廣告上或零售商店中產品旁的嵌入標籤。

掃描 NFC 標籤

- 1 確定您的裝置已啟動 NFC 功能且螢幕已啟用並解鎖。
- 2 將裝置放置於標籤上方，使它在 NFC 偵測範圍內。您的裝置會掃描該標籤，並顯示收集到的內容。輕觸標籤內容即可開啟該標籤內容。

連線至 NFC 相容裝置

您可將您的裝置連線至 Sony 製造的其他 NFC 相容裝置，如聽筒或耳機。當建立此類連線時，請參閱相容裝置的使用手冊，以取得更多資訊。

- ! 您可能需要在兩種裝置上啟動 Wi-Fi 或藍牙 (Bluetooth®) 進行連線工作。

藍牙無線技術

使用藍牙功能以傳送檔案至其他藍牙相容的裝置，或連線至免持裝置配件。藍牙連線在 10 公尺(33 英尺)且無實體阻隔的範圍內可更有效地運作。在某些情況下，您需要手動將裝置與其他藍牙裝置配對。

- ! 藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。
- 💡 如果您使用具有多個使用者的裝置，每位使用者都可以變更藍牙設定，此變更會影響所有使用者。

若要開啟或關閉藍牙®功能

- 1 在**主畫面**中，輕觸ⓘ。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 3 輕觸**藍牙**滑桿以啟用或停用此功能。

為裝置命名

您可以輸入裝置名稱。在您啟動藍牙功能並將裝置設為顯示後，此名稱就會顯示在其他裝置上。

若要輸入裝置名稱

- 1 請確認已開啟藍牙(Bluetooth®)功能。
- 2 在**主畫面**中，輕觸ⓘ。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 4 輕觸：**>重新命名這個裝置**。
- 5 輸入裝置名稱。
- 6 輕觸**重新命名**。

與其他藍牙®裝置進行配對

當您將裝置與其他裝置進行配對時，例如將裝置連接至藍牙®耳機或藍牙®車用配件，即可使用其他裝置來共享音樂。

在您將裝置與其他藍牙®裝置配對後，裝置便會記住這個配對。將您的裝置與藍牙®裝置第一次配對時，您可能需要輸入數字密碼。您的裝置將會自動嘗試通用數字密碼 0000。如果此密碼無效，請參閱藍牙®裝置的使用手冊，以取得裝置的數字密碼。下次連接至之前已配對過的藍牙®裝置時，就不需要重新輸入數字密碼。

- ! 某些藍牙®裝置，例如大多數的藍牙®耳機，會要求您必須先與其他的藍牙裝置配對，再進行連線。
- 💡 您可以將您的裝置與數個藍牙®裝置進行配對，但是一次只能連接至一個藍牙®設定檔。



若要將裝置與其他藍牙®裝置配對

- 1 確認您要配對的裝置已啟動藍牙®功能，並顯示在其他藍牙®裝置上。
- 2 在裝置的**主畫面**中，輕觸 ⓘ。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 4 輕觸**藍牙**滑桿以啟用此功能。可用的藍牙®裝置清單隨即出現。
- 5 輕觸要配對的藍牙®裝置。
- 6 如有需要，請輸入數字密碼，或是確認兩台裝置具有相同的數字密碼。

若要將裝置連線至其他藍牙®裝置

- 1 在**主畫面**中，輕觸 ⓘ。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 3 輕觸要連線至的藍牙®裝置。

若要取消藍牙 (Bluetooth®) 裝置的配對


- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 3 在**配對裝置**下，輕觸裝置名稱旁的以取消配對。
- 4 輕觸**忘記**。

使用藍牙技術傳送和接收項目

使用藍牙技術與其他藍牙相容裝置 (例如手機或電腦) 共享項目。您可以傳送和接收以下項目類型：

- 相片和影片
- 音樂和其他音訊檔案
- 網頁



若要使用藍牙® 傳送項目

- 1 **接收裝置**：請確認藍牙®功能已啟動，而且可讓其他藍牙®裝置偵測到您的裝置。
- 2 **傳送裝置**：開啟內含所要傳送項目的應用程式，然後捲動至該項目。
- 3 視應用程式以及您要傳送的項目而定，您可能需要，例如長按項目、開啟項目，然後按.
- 4 選取**藍牙**。
- 5 如果出現訊息要求您啟動藍牙®的話，請將它啟動。
- 6 輕觸接收裝置的名稱。
- 7 **接收裝置**：出現提示時，請接受連線。
- 8 **傳送裝置**：出現提示時，請確認傳輸至接收裝置。
- 9 **接收裝置**：接受收到的項目。

使用藍牙接收項目

- 1 請確認藍牙功能已開啟，並可顯示在其他藍牙裝置上。
- 2 傳送裝置會立即將資料傳送至您的裝置。
- 3 若系統提示，請在兩部裝置中輸入相同的密碼，或確認建議的密碼。
- 4 當系統通知您的裝置收到檔案時，請將狀態列向下拖曳並輕觸通知以接受檔案傳輸。
- 5 輕觸**接受**以開始檔案傳輸。
- 6 若要檢視傳輸進度，請將狀態列向下拖曳。
- 7 若要開啟收到的項目，請將狀態列向下拖曳並輕觸相關通知。

若要檢視已使用藍牙 (Bluetooth®) 接收的檔案

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定 > 藍牙**。
- 3 按下並選取**顯示已接收的檔案**。

可節省您時間的智慧應用程式和功能

Smart Connect 概覽



- 1 輕觸以顯示可用的配件
- 2 輕觸以顯示可用的事件
- 3 新增事件
- 4 檢視目錄選項
- 5 輕觸以啟動事件
- 6 輕觸以檢視事件的詳細資料

建立 Smart Connect™事件

- 1 在主畫面中，輕觸 \oplus ，然後找到並輕觸 **Other**>**S**。
- 2 如果您是第一次開啟 Smart Connect™，輕觸**確定**即可關閉簡介畫面。
- 3 在**事件**選項標籤上輕觸 \oplus 。
- 4 如果您是第一次建立事件，再次輕觸**確定**即可關閉簡介畫面。
- 5 新增會觸發事件的條件。您所設定的條件可以是與配件連線時或是特定的時間間隔，或是兩者。
- 6 輕觸 \rightarrow 以繼續。
- 7 新增與配件連線時會觸發的事件，或是視需要調整其他設定。
- 8 輕觸 \rightarrow 以繼續。
- 9 設定事件名稱，然後輕觸**完成**。

💡 若要新增藍牙®配件，您必須先將該藍牙配件與您的裝置配對。

編輯 Smart Connect™事件


- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 2 在**事件**選項標籤上輕觸事件。
- 3 如果事件關閉，請輕觸滑桿將其啟用。
- 4 輕觸**編輯事件**，然後視需要調整設定。

刪除事件

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 2 在**事件**選項標籤中長按您要刪除的事件，然後輕觸**刪除事件**。
- 3 輕觸**刪除**以確認。

💡 您也可以輕觸您要刪除的事件，然後輕觸 **>刪除事件>刪除**。


設定 Smart Connect™以朗讀傳入的文字訊息

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。
 - 2 輕觸 ，然後輕觸**設定**。
 - 3 標示**文字轉換為語音**>**開啟**旁的核取方塊。
- ! 如果開啟此功能，系統會朗讀所有傳入訊息。為保護您的隱私，若在公共場所或工作場所使用裝置時，可能必須關閉此功能。

管理配件

使用 Smart Connect™應用程式來管理多種可與裝置連線的智慧型配件，包括 Sony 推出的 Xperia™智慧標籤 SmartWatch 系列手錶或無線耳機。Smart Connect™會下載所有必要的應用程式，並尋找可用的第三方應用程式。先前已連線的配件會顯示在清單中，讓您取得有關每個配件功能的詳細資訊。


配對並與配件連線

- 1 啟動 Smart Connect™應用程式。如果您是第一次開啟 Smart Connect™，輕觸**確定**即可關閉簡介畫面。
- 2 輕觸**配件**，然後輕觸 。
- 3 若未開啟藍牙功能，請將它開啟，然後輕觸您要配對及連線的配件名稱。
- 4 如有需要，請輸入密碼，或是確認裝置與配件兩者的密碼相同。

調整已連線配件的設定

- 1 將裝置與配件配對並連線。
- 2 啟動 Smart Connect™應用程式。
- 3 輕觸**配件**，然後輕觸已連線配件的名稱。
- 4 調整所需的設定。


Google 搜尋和 Google 即時資訊

使用 Google 應用程式來搜尋網際網路。您也可以啟用摘要來取得定期更新 – 例如，您可以在通勤上班前先取得交通資訊、尋找您所在區域的熱門餐廳、查看您最喜歡球隊目前的成績等等。您可輕敲應用程式清單中的  來使用該應用程式，或可保留一個您主畫面上的窗格進行快速存取或快速讀取。

若要啟用或停用 [Now 即時資訊卡]

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸**設定**>**Google**>**搜尋和即時資訊**>**即時資訊卡片**。
- 3 輕觸**顯示卡片**滑桿。

若要為 [Google 搜尋和 Google 即時資訊] 保留主畫面上的窗格

- 1 長按主畫面的任何區域，直到裝置震動為止。
 - 2 輕觸 ，然後輕觸 **Google Feed** 滑桿。
 - 3 您現在可以滑動至主畫面上最左邊的窗格，進而使用 [Google 搜尋和 Google 即時資訊] 介面。
- ! 若您保留最左邊的窗格供 [Google 搜尋和 Google 即時資訊] 使用，則無法變更主畫面窗格且無法將其他窗格新增至左側。僅可保留最左側窗格。

使用 News Suite 應用程式

「最新消息」標籤(於此處探索目前最新的時事)和「我的摘要」標籤(於此處閱讀與您本身興趣最為相關的所有新聞)之間切換。

- ! News Suite 應用程式在某些市場可能無法使用。

若要開啟 News Suite 應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 。

將您的裝置當成錢包使用

您可以使用裝置來支付商品費用，無需實際掏出錢包，而且可以集中管理所有付款服務。在付款時，請記得先啟動 NFC 功能，再將裝置碰觸讀卡機。如需更多有關 NFC 的資訊，請參閱 *NFC* 頁上的 116。

- ! 只有當啟用 NFC 的 SIM 卡插入 SIM 卡插槽 1(下方 SIM 卡插槽) 時，才支援 NFC 付款方式。此外，您所在地區可能不提供行動付款服務。

管理付款服務

- 1 在**主畫面**中，輕觸。
- 2 尋找並輕觸**設定**>**更多**>**感應付款**。顯示付款服務清單。
- 3 視需要管理付款服務，例如您可以變更您的預設付款服務。

旅行與地圖

使用定位服務

定位服務可讓應用程式(例如地圖和相機)透過行動網路或Wi-Fi網路及全球定位系統(GPS)資訊，判定您的約略位置。如果您並非位於 GPS 衛星能夠清楚接收的範圍內，裝置可以利用Wi-Fi/WLAN 功能判定您的位置。如果您的位置不在網路的範圍內，裝置則可以利用行動網路判定您的位置。

若要使用裝置找出您的位置，您必須啟用定位服務。

- ! 從裝置連線至網際網路可能會產生資料連線費用。

啟用或停用定位服務

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 地點**然後輕觸滑桿來啟用或停用定位服務。

增進 GPS 準確度

第一次使用裝置中的 GPS 功能時，可能需要數分鐘才能找到您的位置。為協助搜尋，請確定天空的視野清晰。站穩別動且不要遮蔽 GPS 天線(圖中反白顯示的部分)。GPS 訊號可穿透雲層和塑膠，但是無法穿透實心物體，例如建築物和山岳。如果在數分鐘後仍找不到您的地點，請移動至另一個地點。



Google Maps™與導航

使用 Google Maps™追蹤您目前所在地點，檢視即時交通狀況，並接收詳細方向指示引導您至目的地。

線上使用 Google Maps™應用程式時需要網際網路連線。從裝置連線至網際網路可能會產生資料連線費用。若要取得更多如何使用此應用程式的詳細資訊，請前往 <http://support.google.com>，然後點選[地圖行動版]連結。

- ! 並非所有市場、國家或地區皆提供 Google Maps™應用程式。

使用 Google Maps™

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸 **Google > 地圖**。

外出時使用資料傳輸

當您人在主網以外的地方旅行時，可能需要使用行動資料傳輸來存取網際網路。在此情況下，您需要在裝置上啟動數據漫遊。啟用數據漫遊時，可能需負擔額外的費用。建議您事先檢查相關的資料傳輸費用。

- ! 如果您使用具有多個使用者的裝置，您必須登入為擁有者(即主要使用者)，才能啟動或停用數據漫遊。

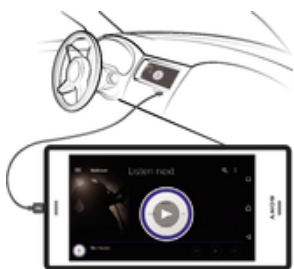
啟用或停用數據漫遊

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 更多 > 行動網路**。
 - 3 選取 SIM 卡。
 - 4 輕觸**漫遊服務**滑桿以啟用或停用此功能。
- ! 當行動資料傳輸已關閉時，您無法啟用數據漫遊。

透過汽車資訊娛樂系統使用您的裝置

使用 USB 連接線連接您的裝置與 MirrorLink™ 認證汽車資訊娛樂系統，即可在開車時透過裝置使用導航應用程式和播放音樂。成功連接後，您便可使用汽車資訊娛樂系統控制器來瀏覽各種應用程式。

- ! 在 MirrorLink™ 連線期間，部分應用程式無法使用。此外，您無法透過 MirrorLink™ 來同步顯示受保護的資料，例如受 DRM (數位版權管理) 嚴密保護的影片。



將裝置連線至汽車資訊娛樂系統

- 使用 USB 連接線來連接裝置與汽車資訊娛樂系統。裝置畫面會顯示在資訊娛樂系統的畫面上。
- ! 如果裝置與資訊娛樂系統無法自動連線，您可能需要手動啟動 MirrorLink™。

手動啟動 MirrorLink™

- 1 確定您的裝置已使用 USB 連接線連接至車上的資訊娛樂系統。
- 2 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 3 尋找並輕觸**設定 > 裝置連線 > MirrorLink™**。
- 4 輕觸**啟動 MirrorLink™**，然後輕觸**確定**。
- 5 如果連線仍失敗，輕觸**網路位址**以變更為另一個網路位址，然後重試。

飛航模式

在飛航模式中，網路及收音機發射器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。但是，您仍可以撥打緊急電話、玩遊戲、聆聽音樂、觀賞影片和其他儲存在記憶卡或內部儲存空間上的內容。如果鬧鐘已啟動，您也會收到鬧鐘提醒。

- 💡 啟動飛航模式以降低電池耗電量。


啟用或停用飛航模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 \odot 。
- 2 尋找並輕觸**設定 > 更多**。
- 3 輕觸**飛航模式**滑桿。

時鐘和行事曆

行事曆



使用行事曆應用程式來管理行程。若您已登入裝置且讓裝置與一個或多個包含行事曆的線上帳號(例如 Google™ 帳號或 Xperia™ 的 Facebook 帳號) 進行同步作業，則行事曆應用程式也會顯示這些帳號中的行事曆事件。您可以選取想要整合到合併行事曆檢視的行事曆。

接近約會時間時，裝置會播放通知音效來提醒您。此外， 會顯示在狀態列中。



- 1 選取一種檢視類型和您想檢視的行事曆
- 2 返回目前日期
- 3 存取設定與其他選項
- 4 向左或向右輕拂即可加快瀏覽速度
- 5 所選日期
- 6 所選日期的待辦事項
- 7 新增行事曆活動



建立行事曆活動

- 1 在主畫面中，輕觸，然後再輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸。
- 3 如果您已經將行事曆與一或多個帳號同步，請選取您要新增此活動的帳號。如果您只想要新增此活動到您的裝置上，請輕觸**裝置行事曆**。
- 4 輸入或選取所需資訊，並將參與者新增至活動。
- 5 若要儲存活動並傳送邀請，請輕觸**儲存**。

檢視行事曆活動

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸您要檢視的活動。



檢視多個行事曆

- 1 在主畫面中，輕觸，然後尋找並輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸，然後標示核取方塊以選取您要檢視的行事曆。

縮放行事曆檢視

- 選擇**週**檢視或**日**檢視後，以雙指在螢幕輕觸分開即可放大。

在行事曆應用程式中顯示國定假日

- 1 在主畫面中，輕觸，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**國定假日**。
- 4 選取一個選項或是一組選項，然後輕觸**確定**。

在行事曆應用程式中顯示生日

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸 ⋮ ，然後輕觸**設定**>**生日**。
- 3 將**生日**旁的滑桿向右拖曳。

在行事曆應用程式中顯示天氣預測

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後再輕觸**行事曆**。
 - 2 輕觸 ⋮ ，然後再輕觸**設定**。
 - 3 輕觸**氣象預報**，然後將**氣象預報**旁的滑桿向右拖曳。
 - 4 若位置服務已停用，請輕觸**居住所在地**，然後搜尋您要新增的城市。
- 💡 如需如何啟用位置服務的詳細資訊，請參閱 123 頁面上的**使用定位服務**。

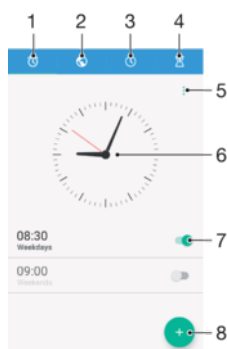
變更行事曆應用程式中的氣象預報設定

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ ，然後輕觸**行事曆**。
- 2 輕觸 ⋮ ，然後輕觸**設定**。
- 3 輕觸**氣象預報**。
- 4 視需要調整設定。

時鐘

您可以設定一個或多個鬧鐘，並使用儲存在裝置上的任何音效檔案作為鬧鈴聲。如果裝置關閉，則鬧鐘不會發出聲音。

裝置所顯示的鬧鐘時間格式與您選取用於一般時間設定的格式相同，例如 12 小時制或 24 小時制。



- 1 存取鬧鐘選項標籤
- 2 存取世界時鐘選項標籤
- 3 存取碼錶選項標籤
- 4 存取倒數計時器選項標籤
- 5 檢視目前選項標籤的選項
- 6 開啟日期與時間設定
- 7 開啟或關閉鬧鐘
- 8 新增鬧鐘



設定新鬧鐘

- 1 在主畫面中，輕觸 ☰ 。
- 2 尋找並輕觸**時鐘**。
- 3 輕觸 ⊕ 。
- 4 輕觸**時間**並選取所需的值。
- 5 輕觸**確定**。
- 6 如有必要，可編輯其他鬧鐘設定。
- 7 輕觸**儲存**。

鬧鐘發出鬧鈴聲時延後鬧鐘提醒

- 輕觸**延後鬧鐘提醒**。

若要在鬧鐘響起時予以關閉

- 將  向右拖曳。
- 若要關閉延後鬧鐘提醒，您可輕觸兩次狀態列，以開啟通知面板，然後輕觸 .

編輯現有的鬧鐘

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 2 進行所需的變更。
- 3 輕觸**儲存**。

開啟或關閉鬧鐘

- 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要開啟或關閉的鬧鐘滑桿。

刪除鬧鐘

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後長按您要刪除的鬧鐘。
- 2 輕觸**刪除鬧鐘**，然後輕觸**是**。

設定鬧鐘的音效

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要編輯的鬧鐘。
 - 2 輕觸**鬧鐘聲音**並選取選項，或輕觸**+**並選取音樂檔案。
 - 3 輕觸**完成**，然後輕觸**儲存**。
- 如需有關調整鬧鐘音量大小的詳細資訊，請參閱 [音量設定](#) 頁面上的 53。

調整鬧鐘音量

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 2 將**鬧鐘音量**下方的音量滑桿拖曳至所需位置。
- 3 輕觸**儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕觸**重複**。
- 3 標示相關日子的核取方塊，然後輕觸**確定**。
- 4 輕觸**儲存**。

啟動鬧鐘的震動功能

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後輕觸您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕觸**震動**滑桿以啟用或停用此功能。
- 3 輕觸**儲存**。

設定側面按鍵的行為

- 1 尋找並輕觸**時鐘**，然後選取您要編輯的鬧鐘。
- 2 輕觸**側面按鍵行為**，然後選取在鬧鐘鈴響期間按下側面按鍵時希望的行為。
- 3 輕觸**儲存**。

協助工具

放大手勢

您可以使用放大手勢來放大螢幕的部分區域，方法是連續輕觸觸控螢幕的部分區域三次。

啟用或停用放大動作

- 1 從您的主畫面輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具 > 放大畫面手勢**。
- 3 輕觸開關。

放大部分區域及平移橫跨螢幕

- 1 確定**放大畫面手勢**已啟用。
- 2 輕觸部分區域三次，然後按住並拖曳您的手指橫跨螢幕。

放大文字

啟用放大文字選項之後，即可放大裝置顯示的預設文字大小。

設定字體大小

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕觸**字型大小**，然後輕觸比例來設定所需的字體大小。

顯示幕大小

您可以使用**顯示大小**設定來增加或減少所有在螢幕上的元件，而並非只有文字。


設定顯示幕大小

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕觸**顯示大小**，然後輕觸比例來設定所需的顯示大小。

色彩校正

您可以透過色彩校正設定，為患有色盲或難以辨識不同色彩的使用者調整螢幕上的色彩顯示方式。


啟用色彩修正

- 1 從您的主畫面輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具 > 色彩校正**。
 - 3 輕觸開關。
 - 4 輕觸**校正模式**，然後選取適合的色彩靈敏度。
- ! 色彩修正目前為實驗性功能，可能會影響裝置的效能。


TalkBack

TalkBack 是為視障使用者提供的螢幕閱讀器服務。TalkBack 使用語音回饋來說明您的 Android 裝置上執行的任何活動或動作。TalkBack 可以說明使用者介面及朗讀軟體錯誤、通知及訊息。

啟用 TalkBack

- 1 從您的主畫面輕觸 。
 - 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
 - 3 輕觸開關，然後輕觸 **確定**。
- ! 如要變更 TalkBack 的語音、反饋和觸控偏好設定，請輕觸 **設定**。
- 💡 TalkBack 會在您啟用功能後立即啟動教學。如要結束教學，請輕觸 **結束** 按鈕兩次。


停用 TalkBack

- 1 從您的主畫面，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸兩次 **設定 > 協助工具 > TalkBack**。
- 3 輕觸兩次開關，然後輕觸兩次 **確定**。

單聲道音訊

在播放時，單聲道音訊設定可讓左/右聲道同時播放音訊。針對使用者因某程度上聽力受損，或有安全性原因考量，使用單聲道來取代立體聲播放將是最合適的選擇，例如：需要聆聽週遭環境的聲音。


若要啟用或停用單聲道音訊

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具**。
- 3 輕觸 **單聲道音訊** 旁的滑桿。

TTY (電傳打字機)模式

裝置中的 TTY(電傳打字機)功能可讓失聰者、重聽人士或語言障礙人士使用 TTY 裝置或轉送服務進行通訊。


若要啟用 TTY 模式

- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 通話**。
- 3 選取 SIM 卡，然後輕觸 **協助工具 > TTY 模式**。
- 4 選取適當的 TTY 模式。

開關功能

有了「開關功能」，就能使用一或多種開關與您的 Xperia™裝置互動。開關是一種裝置，可將按鍵輸入訊號傳送至您的 Android 裝置。這對於行動不便的使用者而言相當有幫助。更多關於「開關功能」的資訊，請參閱 **設定 > 協助工具 > 切換功能 > 設定 > 說明**。

若要啟用或停用開關功能




- 1 在**主畫面**中，輕觸 。
- 2 尋找並輕觸 **設定 > 協助工具 > 切換功能**。
- 3 輕觸滑桿以啟用或停用功能，接著輕觸 **確定**。

支援和法律資訊

支援應用程式

使用您裝置中的支援應用程式來瀏覽使用手冊、疑難排解手冊，並尋找軟體更新資訊與其他產品相關資訊。

若要存取支援應用程式

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
 - 2 尋找並輕觸，然後選取所需的支援項目。
-  為取得可使用的最佳的支援，在使用支援應用程式時連線到網際網路。


Xperia™ 祕訣

使用 Xperia™ 祕訣，您可經由通知取得裝置的有用資訊，並了解所有開始使用所需的資訊。

若要啟用或停用 Xperia™ 祕訣

- 1 在**主畫面**中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸 **Xperia™ 祕訣**。
- 3 輕觸**開啟**旁的滑桿以啟用或停用此功能。


目錄和應用程式中的說明

有些應用程式和設定會在選項目錄中提供說明，在特定應用程式中，通常會以  標示。

在裝置上執行診斷測試

Xperia™ Diagnostics 應用程式可以測試特定功能或執行完整診斷測試，以檢查 Xperia™ 裝置是否正常運作。

Xperia™ Diagnostics 可以：


- 評估 Xperia™ 裝置的潛在軟硬體問題。
 - 分析裝置的應用程式效能。
 - 記錄前 10 天中斷通話的次數。
 - 辨識已安裝的軟體並提供與裝置有關的實用詳細資料。
-  Xperia™ Diagnostics 應用程式已預先安裝在 Sony 大多數的 Android™ 裝置上。如果**設定**>**關於手機**下方的診斷選項無法使用，您可以使用 Play 商店™ 應用程式下載精簡版。

重新啟動、重設及修復


您可以在裝置停止回應或無法正常重新啟動時，強制重新啟動或關機。任何設定或個人資料都不會遭到刪除。

您也可以將裝置重設至其原廠設定。有時當您的裝置無法正常運作時，就必須執行此項動作。請注意，如果您要保留重要資料，就應該先將資料備份至記憶卡或其他非內部記憶體。如需詳細資訊，請參閱**備份與還原內容**頁面中的 40。

如果您的裝置無法開機或是要重設您裝置的軟體，可使用 Xperia™ Companion 來修復您的裝置。有關使用 Xperia™ Companion 的更多資訊，請參閱 *Xperia™ Companion*，位於 38 頁面。

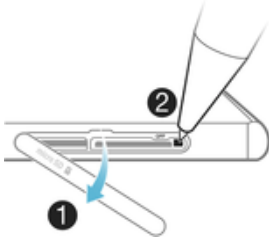
-  如果您與多個使用者共用裝置，您必須登入為擁有者(即主要使用者)，才能將裝置重設為原廠設定。

重新啟動您的裝置

-  如果電池電量過低，裝置可能無法重新啟動。請將裝置連接充電器，然後再次嘗試重新啟動。

- 1 按住電源鍵 \mathcal{O} 。
- 2 在開啟的目錄中，輕觸**重新啟動**。裝置會自動重新啟動。

將裝置強制關機



- 1 打開 Nano SIM 卡插槽和記憶卡插槽的蓋子。
 - 2 使用筆尖或類似物體，按住 OFF 按鈕約 10 秒。
 - 3 待裝置快速震動三次後，鬆開 OFF 按鈕。裝置會自動關機。
- ! 請勿使用太過尖銳的物品，以免損壞 OFF 按鈕。

執行原廠資料重設

- ! 在您開始之前，請確定您已將儲存在裝置內部記憶體上的重要資料備份到記憶卡或其他非內部記憶體。原廠資料重設將會清除裝置內部記憶體中的所有資料。您將無法再次存取加密 SD 卡上的任何檔案。
- ! 為避免造成永久的損壞，在進行重設時，請勿重新啟動裝置。
- 1 從主畫面，輕觸 \mathcal{O} 。
 - 2 尋找並輕觸**設定 > 備份與重設 > 重設為原廠設定**。
 - 3 輕觸**重設手機**。
 - 4 如有需要，畫出您的螢幕解鎖圖案，或輸入您的螢幕解鎖密碼或 PIN 以繼續。
 - 5 如要確認，輕觸**清除全部**。
- ! 當您執行原廠資料重設時，您的裝置未還原為舊版 Android™ 軟體。
- ! 如果您忘記螢幕解鎖密碼、PIN 或圖案，您可以使用 Xperia™ Companion 中的裝置維修功能，以清除此安全層。您需要提供您的 Google 帳號登入詳細資料才能執行此項操作。執行此維修功能，您將在您的裝置上重新安裝軟體，在此程序中，可能會遺失部分個人資料。

修復您的裝置軟體

如果忘記螢幕解鎖密碼、PIN 碼或圖案，可使用 Xperia™ Companion 中的裝置修復功能清除該安全層級。您必須提供您的 Google 帳號登入詳細資料以執行此操作。執行此維修功能，您將在您的裝置上重新安裝軟體，在此程序中，可能會遺失部分個人資料。

若您在執行軟體修復前無法關閉裝置，請強制關機。

- 💡 當您收到新的 Google™ 帳號使用者名稱或密碼時，可能還無法在 72 小時內使用帳號及密碼來登入並還原裝置。

使用 Xperia™ Companion 修復您的裝置軟體

- ! 執行軟體修復前，請確認您知道自己 Google™ 帳號的使用者名稱和密碼。依照您的安全設定不同，您可能需要輸入認證資料，才能在軟體修復後重新啟動裝置。


在執行軟體修復、更新 Xperia™ 軟體、或執行原廠資料重設之後，若您的裝置似乎遇到當機、不斷重新啟動或完全無法啟動的情況，請嘗試強制關機然後再重新啟動裝置。若問題持續發生，請強制關機並遵照下列步驟執行軟體修復：

- 1 確認 Xperia™ Companion 已安裝在您的 PC 或 Mac® 上。
- 2 開啟電腦上的 Xperia™ Companion 軟體，然後在主畫面上按下**軟體修復**。
- 3 依照出現在螢幕上的說明，重新安裝軟體並完成修復。

協助我們改善我們的軟體

您可以啟用從裝置傳送使用資訊，如此 Sony Mobile 就可接收到匿名的錯誤報告和統計資料，以協助我們改善軟體。收集的資訊不包含個人資料。

允許傳送使用資訊

- 1 在主畫面中，輕觸.
- 2 尋找並輕觸**設定**>**關於手機**>**使用資料設定**。
- 3 標記**傳送使用資料**核取方塊(如果尚未標記)。
- 4 輕觸**同意**。

保固、SAR 及使用準則

如需有關保固、SAR(亦即 Specific Absorption Rate，特定吸收率)及安全準則的詳細資訊，請詳閱裝置 **設定** > **關於手機** > **法律資訊** 提供的**重要資訊**。

回收裝置

家中有不用的舊裝置嗎？何不將它回收？這麼做可協助我們重複使用它的材料和元件，而且也可以保護環境！您可在 www.sonymobile.com/recycle 中進一步瞭解您所在地區的回收選項。

法律資訊

索尼 E6533

本使用手冊由 Sony Mobile Communications Inc.或其當地聯屬公司印製。本使用手冊不具任何保固項目。Sony Mobile Communications Inc.可能因印刷錯誤、最新資訊有誤或因程式及/或設備改良而隨時對本使用手冊進行修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。所有圖示僅供說明之用，可能會與實際裝置有所不符。本文所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。所有其他商標均屬於其各自所有者的財產。任何未經明示授予的權利均予保留。如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com/global-en/legal/。

本使用手冊可能參考第三方提供的服務或應用程式。使用這些程式或服務可能必須另外向第三方供應商註冊，而且可能受其他使用條款約束。對於這些經由或在第三方網站存取的應用程式，請事先檢閱該網站的使用條款和適用的隱私權政策。索尼不擔保或保證任何第三方網站或其所提供之服務的可用性或效能。

您可以使用行動裝置下載、儲存及轉寄其他內容，例如鈴聲。使用這類內容可能會受到第三方權利的限制或禁止，其中包括但不限於相關的版權法律。您(而非索尼)需對使用行動裝置下載或轉寄之額外內容負全責。使用任何額外內容前，請先確認該用途已獲適當之授權或許可。索尼對任何額外內容或任何其他第三方內容，不保證其準確性、完整性或品質。有關您對任何額外內容或任何其他第三方內容之不當使用，索尼在任何情形下均不負任何責任。如需詳細資訊，請造訪 www.sonymobile.com。

本產品受到部分 Microsoft 智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，不得於本產品外使用或散佈此類技術。內容所有者使用 Windows Media 數位版權管理(WMDRM)技術保護其智慧財產，包括著作權。本裝置使用 WMDRM 軟體存取受 WMDRM 保護的內容。如果 WMDRM 軟體無法保護內容，內容所有者得要求 Microsoft 撤銷軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。此撤銷動作不影響未受保護的內容。一旦您下載受保護內容的授權，即表示您同意 Microsoft 得將撤銷清單納入授權。內容擁有者可以要求您升級 WMDRM 以存取其內容。如果拒絕進行升級，您將無法存取需要升級才能存取的內容。

此產品係由 MPEG-4 Visual 及 AVC Patent Portfolio License 授權，可由消費者用於個人及非商業用途，(i)以遵循 MPEG-4 Visual Standard(MPEG-4 Video)或 AVC Standard(AVC Video)對視訊進行編碼，和/或(ii)對從事個人及非商業活動的消費者所編碼，和/或從根據 MPEG LA 授權而可提供 MPEG-4 與/或 AVC Video 的影片供應商處獲得的 MPEG-4 與/或 AVC Video 進行解碼。對任何其他用途概不授予或默許授權。其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途及授權等相關資訊，可從 MPEG LA, L.L.C. 處取得。請參閱 www.mpegla.com。MPEG Layer-3 音訊解碼技術係由 Fraunhofer IIS 及 Thomson 授權。

注意：Sony 建議使用者自行備份個人資料及資訊。

Sony Mobile 對於透過本使用手冊或文件所述之任何方式而進行的裝置更新，導致儲存在裝置上的個人資料或檔案(包含但不限於通訊錄、樂曲及圖片)之任何遺失、刪除及/或資料覆寫概不負責。在任何情況下，Sony Mobile 或其供應商因對您所造成的任何及所有損害、遺失及訴訟原因(無論合約糾紛或授權行為，包括但不限於疏忽或其他原因)而產生的全部責任，均不會超出您購買裝置時所支付的金額。

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

版權所有。