








**LANDMANN**<sup>®</sup>  
*Rexon Select PTS 4.1*

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**EN** ASSEMBLY INSTRUCTION  
**FR** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**IT** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
**NL** MONTAGEHANDLEIDING  
**SE** MONTERINGSANVISNINGAR  
**NO** MONTERINGSANVISNING  
**DK** MONTAGEVEJLEDNING  
**FI** ASENNUSOHJE  
**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU  
**CZ** MONTÁŽNÍ POKYNY  
**SL** NAVODILO ZA MONTAŽO

**SK** NÁVOD NA MONTÁŽ  
**HU** SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
**RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTARE  
**BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ  
**HR** UPUTE ZA MONTAŽU  
**TR** MONTAJ KILAVUZU  
**GR** Οδηγίες Συναρμολογήσης  
**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
**LV** MONTĀŽAS INSTRUKCIJA  
**EE** PAIGALDUSJUHEND  
**IS** LEIÐBEININGAR VIÐ UPPSETNINGU  
**LT** MONTAVIMO INSTRUKCIJA



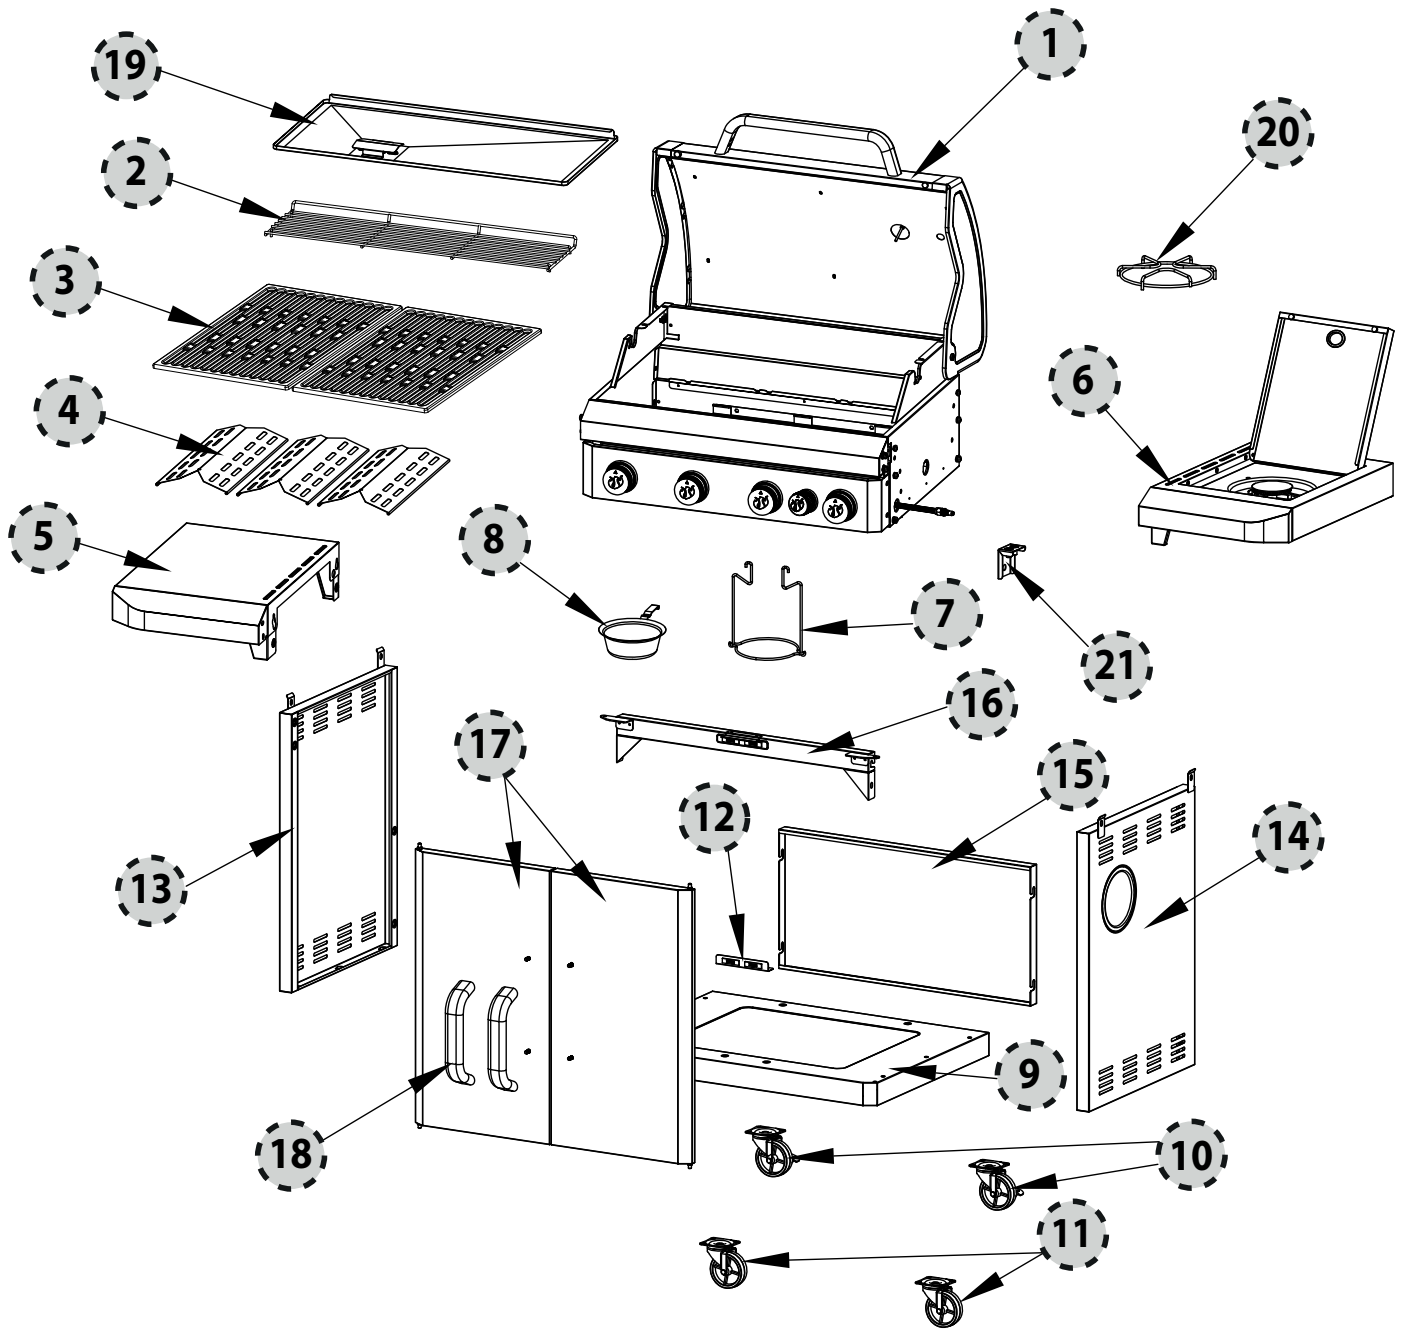


A	B	C	D
			
M6x15	Ø6	Ø6	M4x8
53x	30x	30x	4x





2531CU-0057	15 kW	37 kg	65,5 x 40,5 cm	134,5 x 119,5 x 52,5 cm	max. 5 kg	1,5 kg/h
-------------	-------	-------	----------------	-------------------------	-----------	----------

	I3B/P (30)	I3B/P (50)	I3B/P (37)	I3+ (28-30/37)
	CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT	AT, CH, CZ, DE	PL	BE, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
Hauptbrenner-Düse / Main burner nozzle / Gicleur du brûleur principal / Ugello del bruciatore principale / Sproeikop van de hoofdblander / Boquilla del quemador principal / Huvudbrännarmunstycke / Hovedbrennerdyse / Hovedbrænder-dyse / Pääpolttimen suutin / Dysza głównego palnika / Tryska hlavného horáku / Šoba glavnega gorilnika / Dýza hlavného horáka / Fő égőfej fűvóka / Duża arzător principal / Дюза на главната горелка / Mlaznica glavnog plamenika / Ana brülör memesi / Ακροφύσιο κύριου καυστήρα / Форсунка основной горелки / Galvenā degļa sprausla / Pearõleti düüs / Aðalbrennari - Stútur / Pagrindinio degiklio purkštukas	Ø 0,84 mm	Ø 0,73 mm	Ø 0,77 mm	Ø 0,84 mm
Seitenbrenner-Düse / Side burner nozzle / Gicleur du brûleur latéral / Ugello del bruciatore principale / Sproeikop van de zijbrander / Boquilla del quemador lateral / Sidobrännarmunstycke / Sidebrennerdyse / Sidebrænder-dyse / Sivupolttimen suutin / Dysza boczego palnika / Tryska bočného horáku / Šoba stranskega gorilnika / Dýza bočného horáka / Oldalsó égőfej fűvóka / Duża arzător lateral / Дюза на страничната горелка / Mlaznica bočnog plamenika / Yan brülör memesi / Ακροφύσιο πλευρικού καυστήρα / Форсунка боковой горелки / Sānu degļa sprausla / Kūlgrõleti düüs / Hliðarbrennari - Stútur / Degiklio pusės purkštukas	Ø 0,84 mm	Ø 0,73 mm	Ø 0,77 mm	Ø 0,84 mm
G30 (Butan / Butane) Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo / Verbruik / Consumo / Förbrukning / Forbruk / Forbrug / Kulutus / Zużycie / Spotřeba / Poraba / Spotreba / Fogyasztás / Consum / Разход / Potrošnja / Tüketim / Κατανάλωση / Расход / Patēriņš / Tarbimine / Eyðsla / Suvartojimas	1091 g/h	1091 g/h	1091 g/h	1091 g/h
G31 (Propan / Propane) Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo / Verbruik / Consumo / Förbrukning / Forbruk / Forbrug / Kulutus / Zużycie / Spotřeba / Poraba / Spotreba / Fogyasztás / Consum / Разход / Potrošnja / Tüketim / Κατανάλωση / Расход / Patēriņš / Tarbimine / Eyðsla / Suvartojimas	1071 g/h	1071 g/h	1071 g/h	1071 g/h

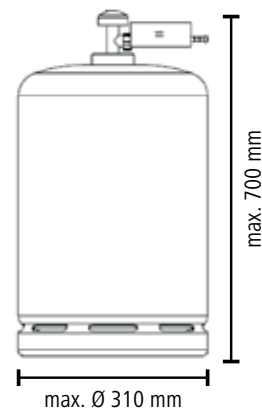

## Teileliste

Pos.	Anz.	Bezeichnung
1	1	Brennereinheit (vormontiert)
2	1	Warmhalterost
3	2	Grillrost
4	4	Brennerabdeckung
5	1	Seitentisch, links
6	1	Seitenbrenner
7	1	Fettauffangtopf-Halter
8	1	Fettauffangtopf
9	1	Bodenplatte
10	2	Laufrolle, feststellbar
11	2	Laufrolle
12	1	Magnet
13	1	Seitenwand, links
14	1	Seitenwand, rechts
15	1	Rückwand
16	1	Querstrebe
17	2	Unterschranktür
18	2	Türgriff
19	1	Fettauffangblech
20	1	Seitenbrennerrost
21	1	Schlauchhalter
	1	Schraubensatz mit Montagematerial

## Gewährleistungsansprüche und Garantie

Ihr LANDMANN-Grill hat das Werk als Qualitätsprodukt in technisch einwandfreiem Zustand verlassen.

LANDMANN übernimmt daher über Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus eine erweiterte Qualitäts- und Haltbarkeitsgarantie gegen Durchrosten auf folgende Teile:


Brenner	5 Jahre
---------	---------

Gewährleistungs- und Garantieansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Grills sowie bei Verwendung nicht zugelassener Brennmittel. Verfärbung, Anrosten oder leichte Verformung der direkt den Flammen ausgesetzten Teile (Grillrost, Grillplatte, Brenner, Brennerabdeckung) beeinträchtigen nicht die Funktion und begründen daher keine Garantieansprüche.

Bitte bewahren Sie für eine eventuelle Geltendmachung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen Ihren Kaufbeleg auf.

## Platzierung der Gasflasche während der Benutzung

Die Gasflasche darf während der Benutzung nicht im Unterschrank aufbewahrt werden. Platzieren Sie die Gasflasche neben dem Grill. Beachten Sie, dass die Gasflasche die maximale Höhe von 700 mm nicht überschreiten darf.

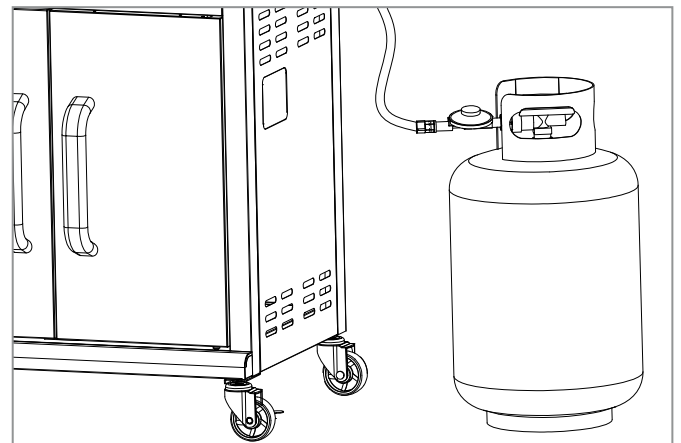

## EG – Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dass das hier beschriebene Gas Gerät der Verordnung (EU) 2016/426 entspricht.

Die Konformität wurde durch eine Baumusterprüfung gemäß der Norm EN 498:2012 und EN 484:2019 nachgewiesen.

Durchgeführt wurde die Baumusterprüfung von der notifizierten Stelle **DBI. (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0057**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.



## Verwendung

### Funktionselemente (siehe Seite 3):

- A. Reglerknopf Hauptbrenner
- B. Reglerknopf Seitenbrenner

### Grill in Betrieb nehmen:

1. Öffnen Sie den Deckel der Grilleinheit (1).
2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
3. Jeder Brenner ist mit einem eigenen Zündsystem ausgestattet und lässt sich somit einzeln zünden.  
Drücke Sie den Reglerknopf, halten Sie diesen gedrückt und drehen Sie den Reglerknopf gegen den Uhrzeigersinn auf die Position MAX. (2) Ein lautes Klack-Geräusch ist zu hören, dies ist die Piezo-Zündung.
4. Kontrollieren Sie, ob der Brenner gezündet wurde. Schauen Sie dafür vorsichtig durch das Grillrost, ob Flammen aus dem Brenner schlagen.
5. Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann.
6. Hat der Brenner gezündet, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die restlichen Brenner.

**⚠ WARNUNG!** Öffnen Sie den Deckel während des Zündvorgangs.

**⚠ WARNUNG!** Beugen Sie sich während des Zündens der Brenner nicht über die Grillfläche.

**⚠ WARNUNG!** Jeder Brenner kann einzeln gezündet werden.

**⚠ WARNUNG!** Sollte der Brenner nicht gezündet haben, drücken Sie den Reglerknopf und drehen diesen wieder in die 0-Position. Warten Sie 5 Minuten, damit sich das Gas im Brennraum verflüchtigen kann. Wiederholen Sie anschließend den Zündvorgang.

### Grill außer Betrieb nehmen:


1. Schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (siehe Betriebsanleitung).
2. Drücken Sie den Reglerknopf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn auf die 0-Position.

### Hinweis zum Seitenbrenner:

Nutzen Sie auf dem Seitenbrenner ausschließlich Kochgeschirr, welches für Gaskochstellen geeignet ist.

Um einen sicheren Stand des Kochgeschirrs zu gewährleisten, darf der Durchmesser nicht kleiner als angegeben sein:

min. Durchmesser	max. Durchmesser
Ø 12 cm	Ø 25 cm

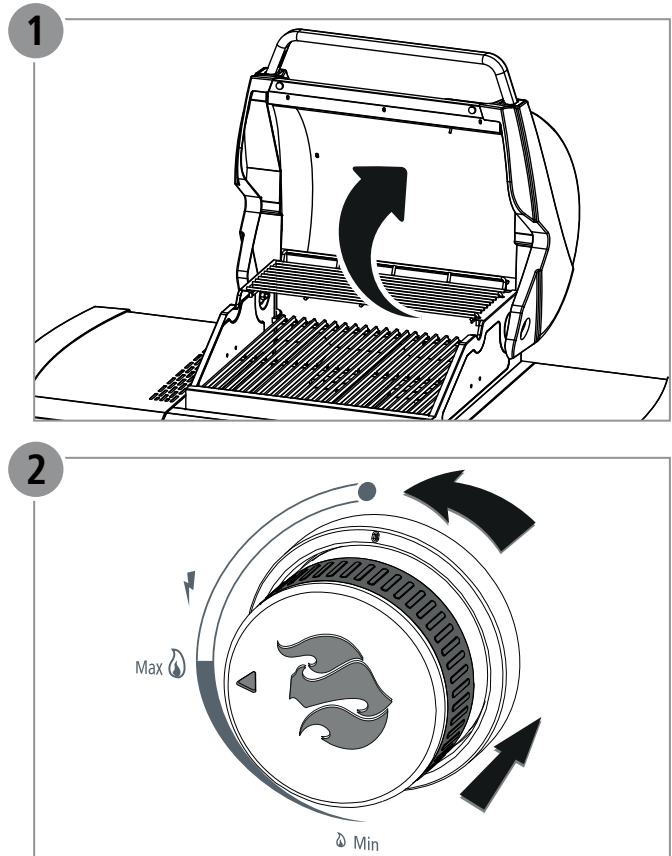

## Part list

Item	Qty.	Part name
1	1	Burner unit (pre-mounted)
2	1	Warming rack
3	2	Cooking grill
4	4	Flame tamer
5	1	Side shelf, left
6	1	Side shelf, right
7	1	Grease tray holder
8	1	Grease tray pot
9	1	Bottom panel
10	2	Lockable caster
11	2	Caster
12	1	Magnet bracket
13	1	Side panel, left
14	1	Side panel, right
15	1	Back panel
16	1	Cross bar
17	2	Door
18	2	Door handle
19	1	Grease tray
20	1	Side burner rack
21	1	Side nozzle bracket
	1	Screw set with assembly material

## Guarantee claims and warranty

Your LANDMANN barbecue left the factory in a technically flawless condition.

For this reason, in addition to your statutory warranty claims LANDMANN also offers an extended quality and durability warranty against rusting through on the following parts:


Burner	5 years
--------	---------

Any warranty and guarantee claims shall become void in the event of improper use of the barbecue or the use of non-approved fuels. Discolouration, rusting or slight deformation of parts exposed directly to the flames (cooking grill, hotplate, burner, flame tamer, etc.) do not impair the function of the barbecue and, as such, do not form a basis for any warranty claims.

Please retain your receipt in case you need to make a warranty claim.

## Placement of the gas cylinder during use

The gas cylinder must not be stored in the base cabinet during use. Position the gas cylinder next to the barbecue. Note that the gas cylinder must not exceed the maximum height of 700 mm.

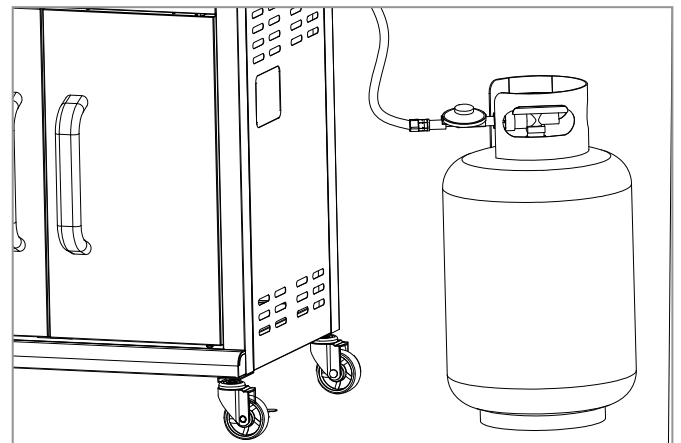

## EC – Declaration of Conformity

We, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, hereby declare that the gas appliance described here complies with EU regulation 2016/426. Conformity has been verified by a type examination according to EN 498:2012 and EN 484:2019.

The type examination was carried out by the notified body **DBI. (2531)**.

Product identification number: **2531CU-0057**

Please contact our service department for further information.



## Utilisation

### Functional elements (see page 3):

- A. Main burner control knob
- B. Side burner control knob

### Starting up the barbecue:

1. Open the lid on the grill unit **(1)**.
2. Open the gas supply on the gas cylinder (see operating manual)..
3. Each burner has its own ignition system and they can therefore be ignited individually. Press the control knob, hold it down, and turn it anti-clockwise to the MAX position. **(2)** A loud click can be heard; this is the piezo ignition.
4. Check whether the burner has been ignited. Carefully look through the cooking grill to see if flames come out of the burner.
5. If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate.
6. If the burner has ignited, repeat the above steps for the remaining burners.

**⚠ WARNING!** Open the cover during the ignition process.

**⚠ WARNING!** Do not bend over the cooking area when igniting the burners.

**⚠ WARNING!** Each burner can be ignited individually.

**⚠ WARNING!** If the burner has not ignited, press the control knob and turn it back to the 0 position. Wait for 5 minutes to allow the gas in the combustion chamber to dissipate. Then repeat the ignition process.

### Switching off the barbecue:



1. Close the gas supply on the gas cylinder (see operating manual).
2. Press the control knob and turn it clockwise to the 0 position.

### Notes on the side burner:

Exclusively use cookware on the side burner that has been approved for use on gas cooking appliances.

To ensure the stability of the cookware, the diameter must not be less than stated:

min. diameter	max. diameter
Ø 12 cm	Ø 25 cm

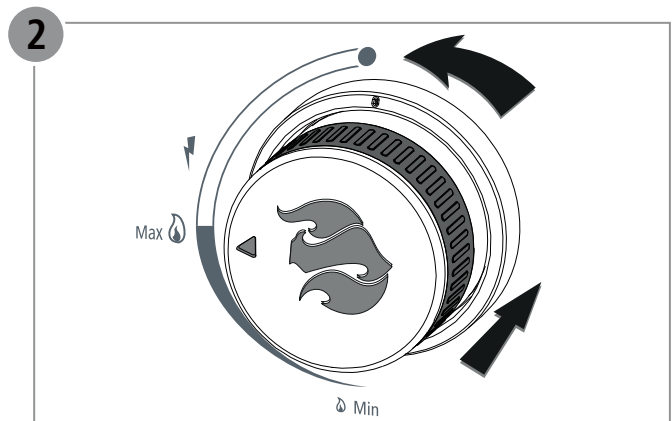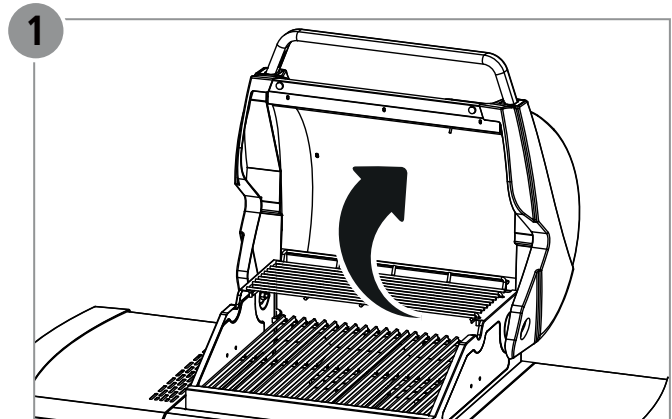

## Nomenclature

Pos.	Nbre.	Désignation
1	1	Module de brûleur (prémonté)
2	1	Grille de maintien au chaud
3	2	Grille
4	4	Couvercle du brûleur
5	1	Tablette latérale, gauche
6	1	Brûleur latéral
7	1	Support pour récipient récupérateur de graisse
8	1	Récipient récupérateur de graisse
9	1	Plaque de sol
10	2	Roulette, blocable
11	2	Galet de roulement
12	1	Aimant
13	1	Paroi latérale, gauche
14	1	Paroi latérale, droite
15	1	Paroi arrière
16	1	Barre transversale
17	2	Porte de placard inférieur
18	2	Poignée de la porte
19	1	Tôle de récupération de la graisse
20	1	Grille du brûleur latéral
21	1	Support du tuyau
	1	Jeu de vis avec matériel de montage

## Demandes de prises en garantie et garantie

Votre barbecue LANDMANN est un produit de qualité qui a quitté l'usine dans un état technique irréprochable.

Par conséquent, en plus de la garantie légale, LANDMANN octroie une garantie de durabilité et de qualité étendue contre la perforation par rouille sur les pièces suivantes :


Brûleur	5 ans
---------	-------

Toute prise en charge au titre de la garantie est, par principe, exclue en cas d'utilisation non conforme du barbecue ainsi qu'en cas d'utilisation d'un combustible non autorisé. La décoloration, la corrosion ou une légère déformation des pièces directement exposées aux flammes (grille, plaque, brûleur, couvercle du brûleur) n'affectent pas le fonctionnement et ne justifient donc pas une prise en charge sous garantie.

Conserver le justificatif d'achat pour toute éventuelle revendication des droits de garantie.

## Placement de la bouteille de gaz pendant l'utilisation

La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée dans le meuble inférieur pendant l'utilisation. Placer la bouteille de gaz à côté du barbecue. Tenir compte du fait que la bouteille de gaz ne doit pas dépasser la hauteur maximale de 700 mm.

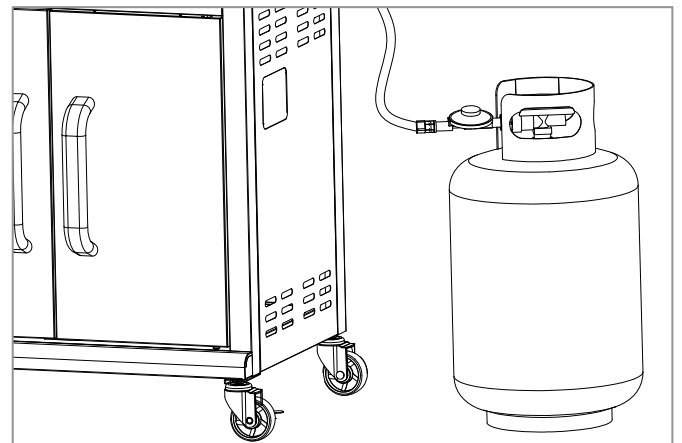

## Déclaration de conformité CE

Nous, la société LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, déclarons par la présente que l'appareil au gaz décrit ici est conforme au règlement (UE) 2016/426.

La conformité a été prouvée par un examen de type conformément aux normes EN 498:2012 et EN 484:2019.

L'examen de type a été effectué par l'organisme notifié **DBI. (2531)**.

Numéro d'identification du produit : **2531CU-0057**

Pour de plus amples informations, s'adresser à notre département service.





## Utilisation

### Éléments fonctionnels (voir page 3) :

- A. Bouton de régulateur du brûleur principal
- B. Bouton de régulateur du brûleur latéral

### Mettre le barbecue en service:

1. Ouvrir le couvercle de l'unité du barbecue (1).
2. Ouvrir l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
3. Chaque brûleur est équipé d'un système d'allumage et peut ainsi être allumé individuellement. Appuyer sur le bouton du régulateur, le maintenir enfoncé et le tourner dans le sens anti-horaire sur la position MAX. (2). Un bruit de claquement fort se fait entendre, il s'agit de l'allumage piézo.
4. Contrôler si le brûleur a été allumé. Regarder avec précaution par la grille si des flammes sortent du brûleur.
5. Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion.
6. Si le brûleur s'est allumé, réitérer les étapes susmentionnées pour les brûleurs restants.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Ouvrir le couvercle pendant la procédure d'allumage.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Ne pas se pencher au-dessus de la surface du barbecue pendant l'allumage des brûleurs.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Chaque brûleur peut être allumé individuellement.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Si le brûleur ne s'est pas allumé, appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner de nouveau en position 0. Attendre 5 minutes afin que le gaz puisse se volatiliser dans la chambre de combustion. Réitérer ensuite la procédure d'allumage.

### Mettre le barbecue hors service:


1. Fermer l'alimentation en gaz sur la bouteille de gaz (voir instructions de service).
2. Appuyer sur le bouton du régulateur et le tourner dans le sens horaire sur la position 0.

### Remarque concernant le brûleur latéral:

Sur le brûleur latéral, utiliser uniquement des ustensiles de cuisine adaptés aux espaces de cuisson au gaz.

Pour garantir la sûreté des ustensiles de cuisson, le diamètre ne doit pas être inférieur à celui indiqué :

Diamètre minimal	Diamètre maximal
Ø 12 cm	Ø 25 cm

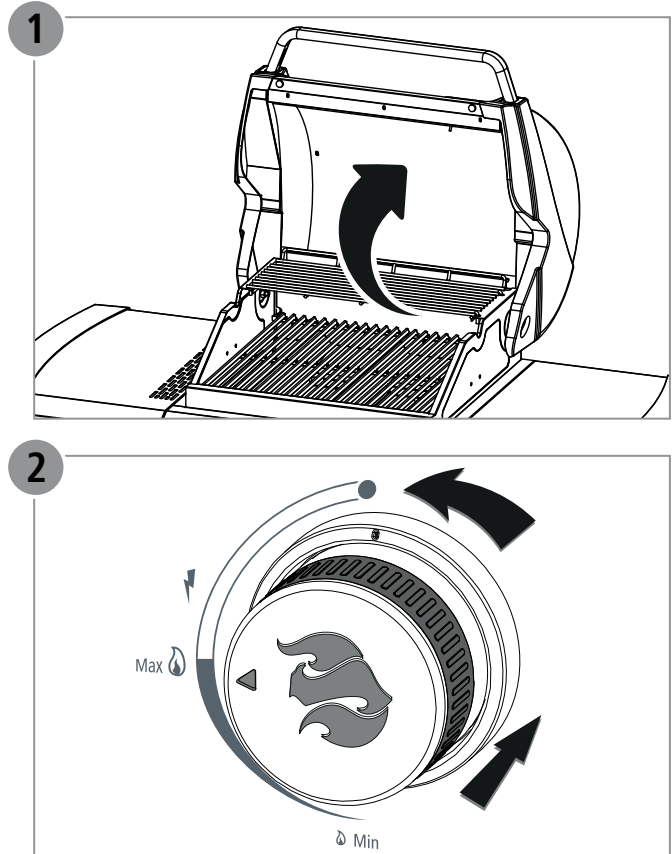

## Elenco dei pezzi

Pos.	Quant.	Descrizione
1	1	Unità bruciatore (preassemblata)
2	1	Griglia termostatica
3	2	Griglia
4	4	Copertura del bruciatore
5	1	Piano di appoggio laterale, sinistra
6	1	Bruciatore laterale
7	1	Supporto per vaschetta raccogligrassi
8	1	Vaschetta raccogligrassi
9	1	Piastra di base
10	2	Rotella, bloccabile
11	2	Rotella
12	1	Magnete
13	1	Parete laterale, sinistra
14	1	Parete laterale, destra
15	1	Parete posteriore
16	1	Traversa
17	2	Sportello per armadio inferiore
18	2	Maniglia dello sportello
19	1	Bacinella recupero olio
20	1	Griglia per il bruciatore laterale
21	1	Supporto del tubo flessibile
	1	Insieme di viti con materiale di montaggio

## Diritti di garanzia e garanzia

Il Vostro barbecue della LANDMANN ha lasciato lo stabile come prodotto di qualità in uno stato tecnico perfetto.

Oltre alla garanzia prevista dalla legge, LANDMANN pertanto offre una garanzia estesa che copre la qualità e la protezione contro l'arrugginimento dei seguenti componenti:


Bruciatore	5 anni
------------	--------

I diritti alla garanzia decadranno in caso di un uso irregolare del barbecue come anche in caso di utilizzo di combustibili non ammessi. Lo scolorimento, arrugginimento oppure una leggera deformazione delle parti direttamente esposte alle fiamme (griglia, piastra di cottura, bruciatori, coperchio del bruciatore, candela di accensione) non hanno nessun effetto sulla funzione e perciò non costituiscono nessuna rivendicazione di garanzia.

Si prega di conservare la ricevuta dell'acquisto nel caso si vogliano far valere delle rivendicazioni di garanzia.

## Posizionamento della bombola del gas durante l'uso

Durante l'uso, la bombola di gas non deve essere conservata nell'armadio inferiore. Posizionare la bombola di gas accanto al barbecue. Osservare che la bombola di gas non superi l'altezza massima di 700 mm.

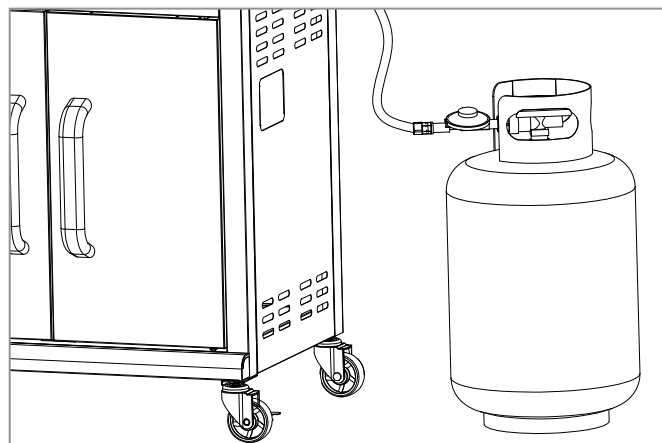

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, noi, la ditta LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dichiariamo che l'apparecchio qui descritto corrisponde alla normativa (CE) 2016/426.

La conformità è stata dimostrata attraverso una prova di omologazione secondo le normative EN 498:2012 e EN 484:2019.

La prova di omologazione è stata eseguita dall'ente notificata **DBI. (2531)**.

Codice di identificazione prodotto: **2531CU-0057**

Per ulteriori informazioni prego rivolgetevi al nostro reparto assistenza.



conforme

### Elementi funzionali (vedi pagina 3):

- A. Manopola di regolazione per bruciatore principale
- B. Manopola di regolazione per bruciatore laterale

### Mettere in funzione il barbecue:

1. Aprire il coperchio dell'unità di cottura **(1)**.
2. Aprire l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso)..
3. Ogni bruciatore dispone di un proprio sistema di accensione il quale consente un'accensione dei singoli bruciatori. Tenere premuto il regolatore e girarlo in senso antiorario alla posizione MAX. **(2)** Vi è udibile un clic dell'accensione piezoelettrica.
4. Verificare se il bruciatore si è acceso. A tal fine guardare con attenzione attraverso la griglia e verificare se vi fuoriescono delle fiamme dal bruciatore.
5. Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione.
6. Se il bruciatore si è acceso, ripetere i passi sopra menzionati per gli altri bruciatori.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Aprire il coperchio durante l'accensione.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Non piegarsi sopra la superficie del barbecue mentre si accendono i bruciatori.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Ogni bruciatore può essere acceso singolarmente.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Se il bruciatore non si è acceso, premere il regolatore e portarlo di nuovo alla posizione 0. Attendere 5 minuti per far fuggire il gas dalla camera di combustione. Quindi, ripetere l'accensione.

### Mettere fuori funzione il barbecue:



1. Chiudere l'alimentazione del gas presso la bombola di gas (vedi istruzioni per l'uso).
2. Premere il regolatore e girarlo in senso orario alla posizione 0.

### Informazione riguardante il bruciatore laterale:

Usare sulle zone di cottura a gas solamente stoviglie per cottura adatte per zone di cottura a gas.

Per garantire un appoggio sicuro delle stoviglie, il diametro non deve essere inferiore a quello indicato:

diametro minimo	diametro massimo
Ø 12 cm	Ø 25 cm

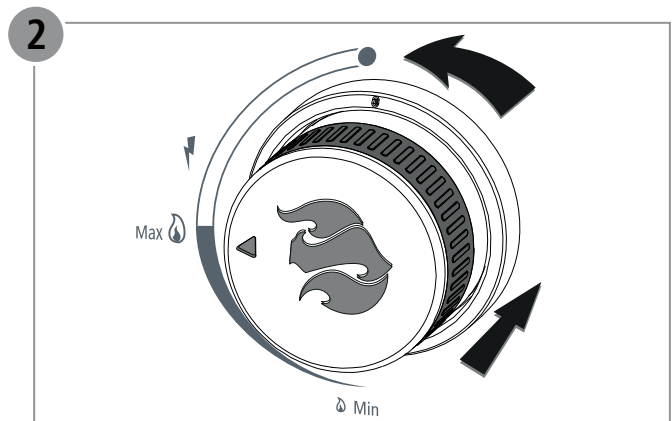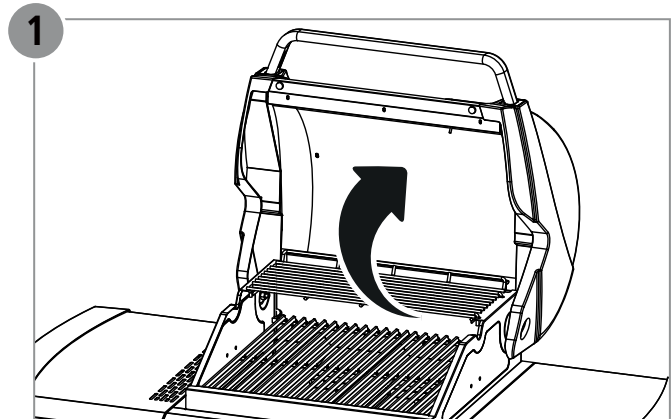

## Lista de piezas

pos.	Cant.	Denominación
1	1	Unidad de quemador (premontada)
2	1	Parrilla de conservación de calor
3	2	Parrilla
4	4	Cubierta del quemador
5	1	Mesa lateral, izquierda
6	1	Quemador lateral
7	1	Soporte para cubeta recogegrasa
8	1	Cubeta recogegrasa
9	1	Placa de fondo
10	2	Rueda, con freno
11	2	Rueda
12	1	Imán
13	1	Pared lateral, izquierda
14	1	Pared lateral, derecha
15	1	Pared trasera
16	1	Travesaño
17	2	Puerta de armario bajo
18	2	Manija de puerta
19	1	Bandeja colectora de grasa
20	1	Parrilla de quemador lateral
21	1	Soporte de manguera
	1	Juego de tornillos con material de montaje

## Derechos de saneamiento y garantía

Como producto de calidad que es, su barbacoa de LANDMANN ha salido de la fábrica en perfecto estado técnico.

Por eso, LANDMANN ofrece una garantía de calidad y durabilidad que va más allá del derecho a saneamiento legal. Es una garantía contra la oxidación de los siguientes componentes:


Quemador	5 años
----------	--------

En caso de uso no conforme a la finalidad prevista de la barbacoa así como de uso con materiales de combustión no admisibles, se extinguirá, a modo básico, todo derecho a garantía y saneamiento. El descoloramiento, la oxidación superficial o una ligera deformación de las piezas y partes expuestas directamente a las llamas (parrilla de cocción, plancha, quemador, cubierta de quemador) no merman el funcionamiento del producto y, por tanto, no son fundamento para hacer valer los derechos de garantía reseñados con anterioridad.

Para poder hacer valer sus derechos a garantía y saneamiento en caso de ser necesario, rogamos guarde el comprobante de compra del producto.

## Ubicación de la bombona de gas durante el uso

La bombona de gas no se puede guardar en el armario inferior durante el uso. Coloque la bombona de gas junto a la barbacoa. Tenga en cuenta que la bombona de gas no puede superar la altura máxima de 700 mm.

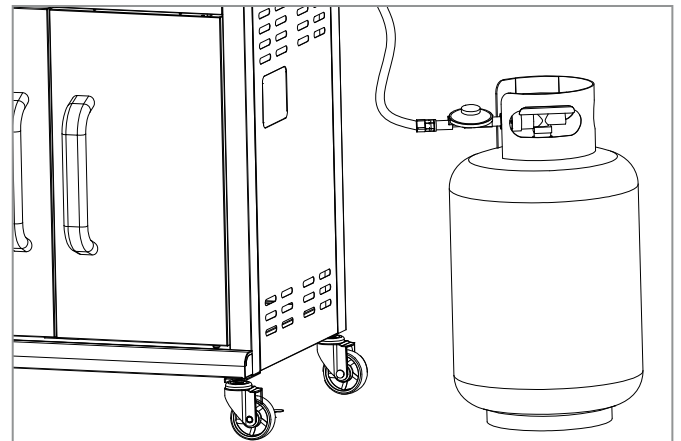

## Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, la empresa LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, que el dispositivo de gas aquí descrito cumple el reglamento (UE) 2016/426.

La conformidad se ha acreditado mediante una homologación conforme a la norma EN 498:2012 y EN 484:2019.

La homologación ha sido realizada por la entidad acreditada **DBI. (2531)**.

Número de identificación de la producción: **2531CU-0057**

Para más información, diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.



## Empleo

### Elementos funcionales (véase la página 3):

- A. Botón regulador quemador principal
- B. Botón regulador quemador lateral

### Poner la barbacoa en funcionamiento:

1. Abra la tapa de la unidad de cocción **(1)**.
2. Abra el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
3. Cada quemador está equipado con su propio sistema de encendido y por tanto se puede encender por separado. Pulse el botón regulador, manténgalo pulsado y gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj hasta la posición MAX. **(2)** Se puede escuchar un fuerte sonido correspondiente al encendido piezoeléctrico.
4. Compruebe si el quemador se ha encendido. Para ello, mire con cuidado a través de la parrilla para comprobar si salen llamas del quemador.
5. Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar.
6. Si el quemador se ha encendido, repita los pasos indicados arriba para el resto de quemadores.

**⚠ ¡ATENCIÓN!** Abra la tapa durante el proceso de encendido.

**⚠ ¡ATENCIÓN!** No se incline sobre la superficie para asar durante el encendido de los quemadores.

**⚠ ¡ATENCIÓN!** Cada quemador se puede encender por separado.

**⚠ ¡ATENCIÓN!** Si el quemador no se ha encendido, pulse el botón regulador y gírelo de nuevo a la posición 0. Espere 5 minutos para que el gas en la cámara de cocción se pueda disipar. Repita a continuación el proceso de encendido.

### Poner la barbacoa fuera de servicio:



1. Cierre el suministro de gas en la bombona de gas (véase las instrucciones de servicio).
2. Pulse el botón regulador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 0.

### Nota sobre el quemador lateral:

Utilice en el quemador lateral únicamente vajilla de cocinar adecuada para fogones de gas.

Para garantizar que la vajilla tenga un buen apoyo, el diámetro no debe ser inferior al indicado.

Diámetro mínimo	Diámetro máximo
Ø 12 cm	Ø 25 cm

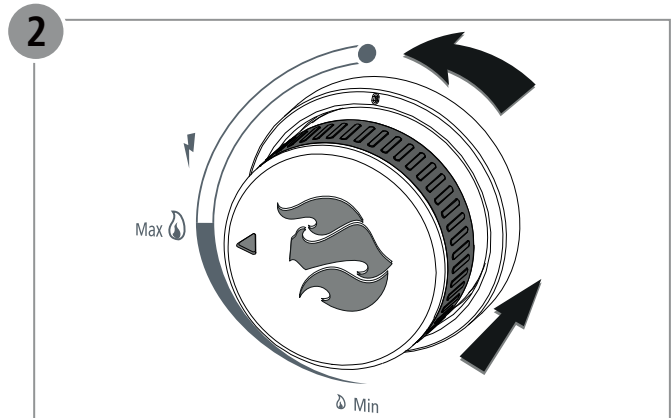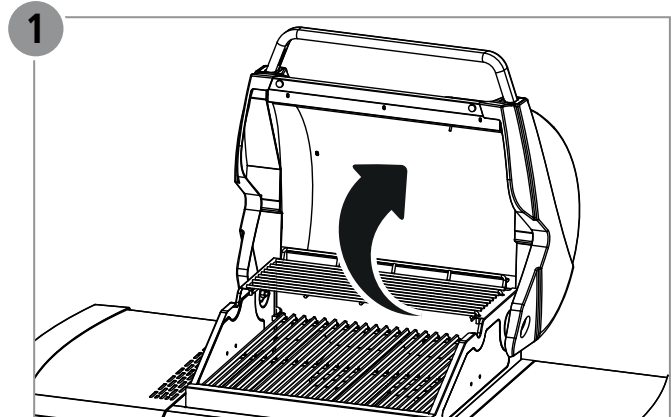

## Onderdeellijst

Pos.	Aant.	Omschrijving
1	1	Brandereenheid (voorgemonteerd)
2	1	Warmhoudrooster
3	2	Grillrooster
4	4	Branderafdekking
5	1	Zijdelings werkblad, links
6	1	Zijbrander
7	1	Houder voor vetopvangbak
8	1	Vetopvangbak
9	1	Bodemplaat
10	2	Wielen, vergrendelbaar
11	2	Wielen
12	1	Magneet
13	1	Zijwand, links
14	1	Zijwand, rechts
15	1	Achterwand
16	1	Dwarsbalk
17	2	Onderkastdeur
18	2	Deurgreep
19	1	Vetopvangblik
20	1	Zijbrandenrooster
21	1	Slanghouder
	1	Schroevenset met montagemateriaal

## Garantie

Uw LANDMANN-grill heeft de fabriek als kwaliteitsproduct in technisch perfecte toestand verlaten.

LANDMANN biedt u daarom naast de wettelijke garantievoorwaarden een verlengde kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie tegen doorroesten en doorbranden op de volgende onderdelen:


Brander	5 jaar
---------	--------

Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer de grill niet volgens de voorschriften is gebruikt en bij gebruik van niet toegestane brandmaterialen. Verkleuring, aanroesten of lichte vervorming van de direct aan de vlammen blootgestelde delen (grillrooster, grillplaat, brander, branderafdekking) zijn niet van invloed op de werking en kunnen derhalve niet als garantieclaims worden ingediend.

Bewaar uw aankoopbon voor eventuele garantieclaims.

## Plaatsing van de gasfles tijdens gebruik

De gasfles mag tijdens het gebruik niet in de onderkast worden bewaard. Zet de gasfles naast de barbecue. Houd er rekening mee dat de gasfles de maximale hoogte van 700 mm niet mag overschrijden.

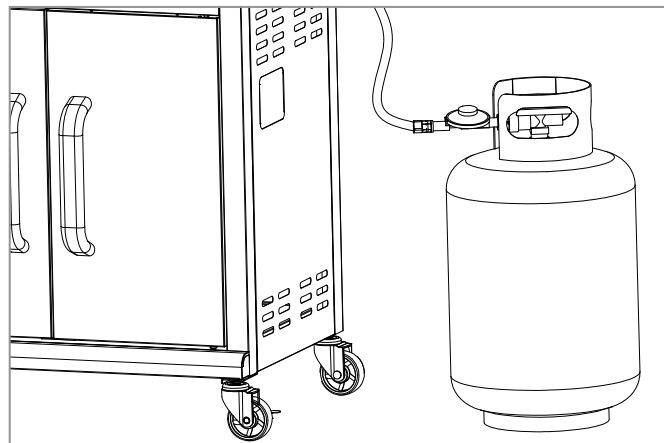

## EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij, de firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, dat het hier beschreven gastoestel voldoet aan de (EU)-verordening 2016/426.

De conformiteit is gecontroleerd door middel van een typekeuring volgens EN 498:2012 en EN 484:2019.

Het typeonderzoek werd uitgevoerd door de aangemelde instantie **DBI. (2531)**.

Productidentificatienummer: **2531CU-0057**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze service-afdeling.



## Gebruik

### Functionele onderdelen(zie pagina 3):

- A. Regelknop hoofdbrander
- B. Regelknop zijbrander

### Grill in gebruik nemen:

1. Open de deksel van de grilleenheid (1).
2. Open de gastoevoer aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
3. Elke brander is uitgerust met een eigen ontstekingsstelsel en kan daarom afzonderlijk worden ontstoken. Houd de regelknop ingedrukt en draai de regelknop tegen de wijzers van de klok op de positie MAX. (2) Er is een luid klikgeluid te horen, dit is de Piezo-ontsteking.
4. Controleer of de brander ontstoken is. Kijk voorzichtig door het grillrooster om te zien of er vlammen uit de brander komen.
5. Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen.
6. Herhaal bovenstaande handelingen voor de overige branders als de brander is ontstoken.

**⚠ WAARSCHUWING!** Open het deksel tijdens het ontstekingsproces.

**⚠ WAARSCHUWING!** Buig niet over het grilloppervlak bij het aansteken van de branders.

**⚠ WAARSCHUWING!** Elke brander kan afzonderlijk worden ontstoken.

**⚠ WAARSCHUWING!** Als de brander niet is ontstoken, drukt u op de regelknop en draait u deze terug naar de 0-stand. Wacht 5 minuten om het gas in de verbrandingskamer te laten vervluchtigen. Herhaal aansluitend de ontstekingsprocedure.

### Grill uit gebruik nemen:



1. Sluit de gastoevoer af aan de gasfles (zie gebruiksaanwijzing).
2. Druk de regelknop in en draai deze in wijzerzin naar de 0-stand..

### Richtlijn voor de zijbrander:

Gebruik op de zijbrander alleen kookgerei dat geschikt is voor gasfornuizen.

Om een veilige positie van het kookgerei te garanderen, mag de diameter niet kleiner zijn dan aangegeven:

minimale diameter	maximale diameter
Ø 12 cm	Ø 25 cm

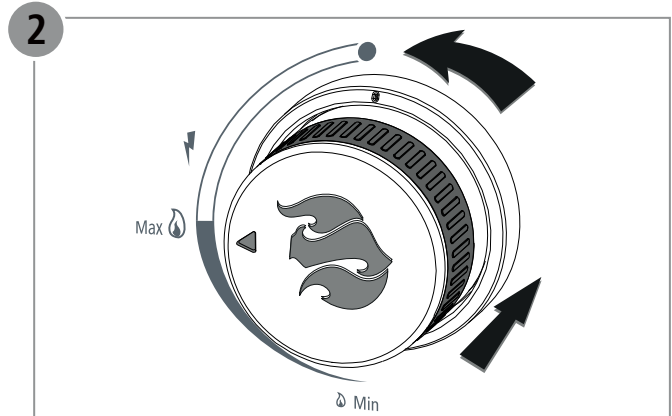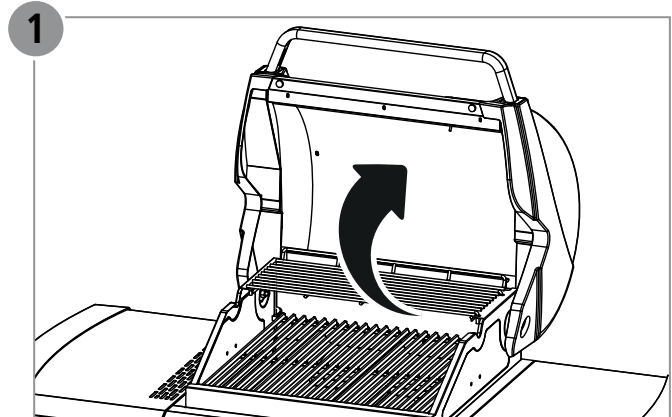



## Dellista

Pos.	Antal	Beteckning
1	1	Brännare (förmonterad)
2	1	Varmhållningsgaller
3	2	Grillgaller
4	4	Skydd för brännare
5	1	Sidobord, vänster
6	1	Sidobrännare
7	1	Hållare till fettuppfångningsskål
8	1	Fettuppfångningsskål
9	1	Golvplatta
10	2	Löprulle, med broms
11	2	Löprulle
12	1	Magnet
13	1	sidovägg, vänster
14	1	sidovägg, höger
15	1	bakre vägg
16	1	Tvärstag
17	2	Skåpdörr
18	2	Dörrhandtag
19	1	Fettuppfångningsplåt
20	1	Sidobrännargaller
21	1	Slanghållare
	1	Skrivsats med monteringsmaterial

## Garantianspråk och garanti

Din LANDMANN-grill har lämnat fabriken som en kvalitetsprodukt i tekniskt felfritt skick.

Utöver de lagstadgade garantibestämmelserna lämnar LANDMANN ytterligare kvalitets- och hållbarhetsgaranti mot genomrostning av följande delar:


Brännare	5 år
----------	------

Garantianspråk är i princip uteslutet om inte grillen använts på avsett sätt eller använts med icke tillåtna brännmedel. Missfärgning, rost eller lätt deformering av delar som utsätts direkt för lågorna (grill, grillplatta, brännare, brännarkåpa) påverkar inte funktionen och utgör därför inte grund för garantianspråk.

Ta vara på ditt inköpsbevis för eventuellt fastställande av garantianspråk.

## Gasflaskans placering vid användning

Vid användning får inte gasflaskan förvaras i underskåpet. Ställ gasflaskan bredvid grillen. Tänk på att gasflaskan inte får överskrida maximal höjd på 700 mm.

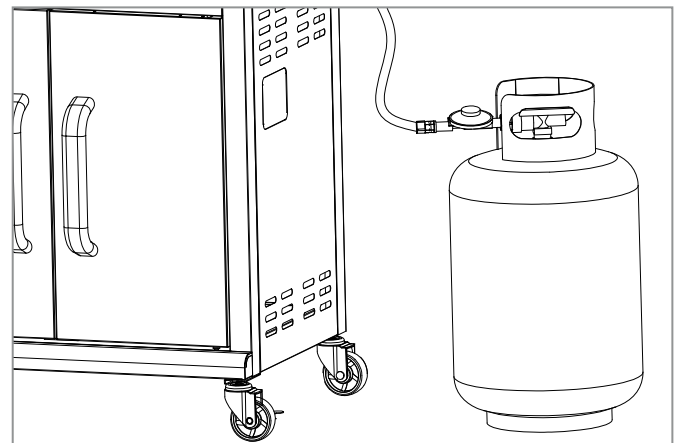

## Intyg om överensstämmelse med EU-direktiv

Härmed intygar vi, företaget LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, att den här beskrivna gasutrustningen uppfyller EU-förordning 2016/426. Överensstämmelsen intygas genom en typkontroll enligt standarden EN 498:2012 och EN 484:2019.

Typkontrollen har utförts av det anmälda organet **DBI. (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0057**

För mer information kontaktar ni vår serviceavdelning.





## Användning

### Funktionselement (se sidan 3):

- A. Inställningsvred huvudbrännare
- B. Inställningsvred sidobrännare

### Börja använda grillen:

1. Öppna locket till grillen (1).
2. Öppna gastillförseln på gasflaskan (se bruksanvisningen).
3. Varje brännare är utrustad med eget tändsystem och kan därför tändas var för sig.  
Tryck på inställningsvredet, håll det nedtryckt och vrid sedan vredet moturs till MAX-position. (2) Det hörs då ett högt klickljud från piezo-tändningen.
4. Kontrollera om brännaren tänts. Gör detta genom att försiktigt titta genom grillgallret om lågorna slår ut från brännaren.
5. Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta 5 minuter för att gasen i förbränningskammaren hinner förflyktigas.
6. Om brännaren tänts upprepar du ovan nämnda steg för de återstående brännarna.

**⚠ VARNING!** Ha locket öppet under tändningen.



**⚠ VARNING!** Luta dig inte över grilllytan när du tänder brännaren.

**⚠ VARNING!** Varje brännare kan tändas för sig.

**⚠ VARNING!** Om brännaren inte tänts, trycker du ner inställningsvredet och vrid det tillbaka till 0-läget. Vänta 5 minuter för att gasen i förbränningskammaren hinner förflyktigas. Upprepa därefter tändningen.

### Sluta använda grillen:

1. Anslut gastillförseln till gasflaskan (se bruksanvisningen).
2. Tryck ner inställningsvredet och vrid det medurs till 0-position.

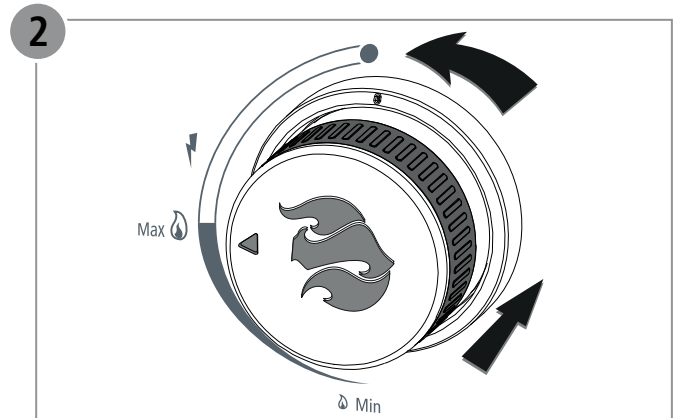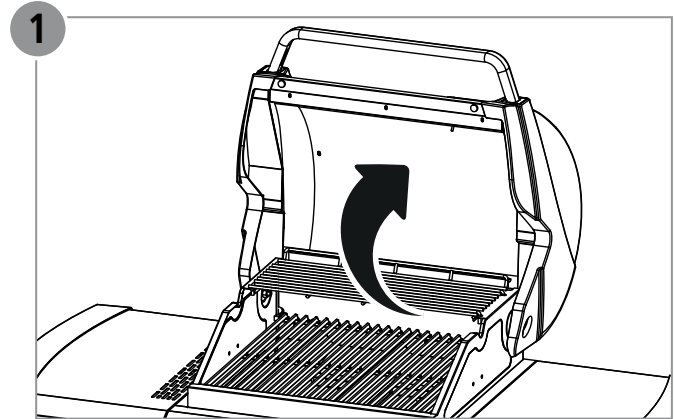

### Anvisning för sidobrännare:

På sidobrännare ska endast köksredskap som lämpar sig för gaskokare användas.

För att garantera att köksredskapet är säkert placerat, får inte diametern vara mindre än vad som anges:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 12 cm	Ø 25 cm



## Deleliste

Pos.	Ant.	Betegnelse
1	1	Brennerenhet (ferdig montert)
2	1	Varmerist
3	2	Grillrist
4	4	Brennerdeksel
5	1	Sidebord, venstre
6	1	Sidebrenner
7	1	Holder for fettoppamlingskål
8	1	Fettoppamlingskål
9	1	Bunnplate
10	2	Løperull, kan låses
11	2	Løperull
12	1	Magnet
13	1	Sidevegg, venstre
14	1	Sidevegg, høyre
15	1	Bakvegg
16	1	Tverrstang
17	2	Underskapsdør
18	2	Dørhåndtak
19	1	Fettoppamlingskål
20	1	Sidebrennerist
21	1	Slangeholder
	1	Skruesats med monteringsmateriell

## Mangelsansvar og garanti

LANDMANN-grillen din ble sendt fra fabrikk som et kvalitetsprodukt i teknisk perfekt tilstand

Utover de lovpålagte garantikravene gir LANDMANN derfor en utvidet kvalitets- og holdbarhetsgaranti mot gjennomrustning på følgende deler.


Brenner	5 år
---------	------

Mangelsansvars- og garantikrav er i prinsippet utelukket hvis ikke grillen brukes som beregnet og ved bruk av brensel som ikke er godkjent. Misfarging, fastrusting eller lett deformering av deler som er direkte utsatt for flammene (grillrist, grillplate, brenner, brennerdeksel) påvirker ikke funksjonen, og utgjør derfor ikke noe grunnlag for garantikrav.

Ta vare på kvitteringen for eventuelle henvendelser om garanti- eller mangelsansvarskrav.

## Plassering av gassflasken under bruk

Gassflasken må ikke oppbevares i underskapet under bruk. Sett gassflasken ved siden av grillen. Vær oppmerksom på at gassflasken ikke må overskride en maks. høyde på 700 mm.

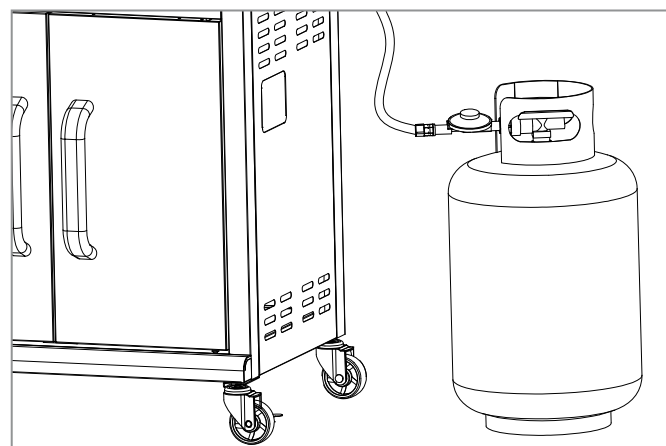

## EU – samsvarserklæring

Herved erklærer vi, firmaet LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at gassapparatet som er beskrevet her, er i samsvar med forordning (EU) 2016/426.

Samsvaret ble påvist under en designkontroll i henhold til standarden EN 498:2012 og EN 484:2019.

Designkontrollen ble gjennomført av det tekniske kontrollorganet **DBI. (2531)**.

Produktidentifikasjonsnummer: **2531CU-0057**

Flere opplysninger kan du få ved å henvende deg til vår serviceavdeling.



## Bruk

### Funksjonselementer (se side 3):

- A. Regulatorknapp hovedbrenner
- B. Regulatorknapp sidebrenner

### Ta grillen i bruk:

1. Åpne dekselet til grillenheten (1).
2. Åpne gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisning).
3. Hver brenner er utstyrt med et eget tenningsystem og kan dermed tennes enkeltvis.  
Trykk på regulatorknappen, hold den trykket og dreid den mot urviseren til posisjon MAX (2). Det høres en høy klikkende lyd, dette er piezotenningen.
4. Kontroller om brenneren ble antent. Se derfor forsiktig gjennom grillristen om flammen slår ut fra brenneren.
5. Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe.
6. Er brenneren blitt antent, kan du gjenta trinnene nevnt ovenfor for de andre brennerne.

**⚠ ADVARSEL!** Åpne dekselet under tenningsprosessen.

**⚠ ADVARSEL!** Ikke bøy deg over grillflaten mens brenneren antennes.

**⚠ ADVARSEL!** Hver brenner kan tennes separat.

**⚠ ADVARSEL!** Dersom brenneren ikke er blitt antent, trykker du på regulatorknappen og setter denne på 0 igjen. Vent 5 minutter, slik at gassen i forbrenningskammeret kan fordampe. Gjenta deretter tenningsprosessen.

### Slå av grillen:



1. Steng gasstilførselen på gassflasken (se bruksanvisningen).
2. Trykk på regulatorknappen, dreid denne med urviseren og sett den på 0.

### Informasjon om sidebrenner:

På sidebrenneren skal det kun brukes kokekar som egner seg til gassbluss.

For å garantere at kokekaret står stødig, er det viktig at diameteren ikke er mindre enn angitt:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 12 cm	Ø 25 cm

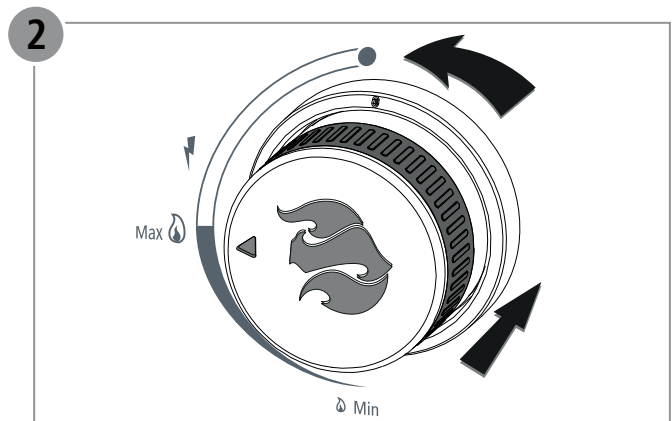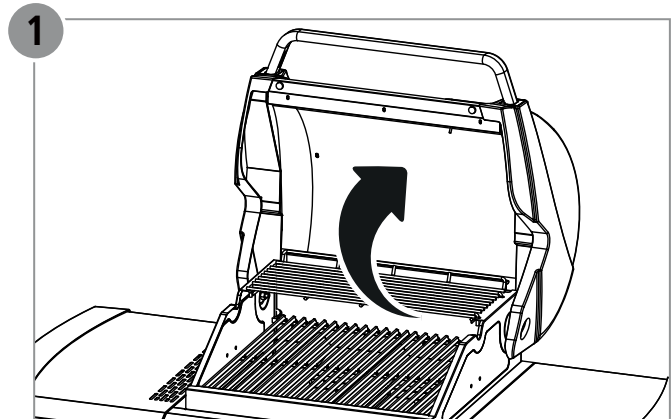

## Komponentliste

Pos.	Antal	Betegnelse
1	1	Brænderenhed (formonteret)
2	1	Varmholdningsrist
3	2	Grillrist
4	4	Brænderafdækning
5	1	Sidebord, venstre
6	1	Sidebrænder
7	1	Holder, fedtopsamlingsbeholder
8	1	Fedtopsamlingsbeholder
9	1	Bundplade
10	2	Rullehjul, med bremse
11	2	Rullehjul
12	1	Magnet
13	1	Sidevæg, venstre
14	1	Sidevæg, højre
15	1	Tværstykke
16	1	Tværstiver
17	2	Underskabsdør
18	2	Håndtag, låge
19	1	Fedtopsamlingsbakke
20	1	Sidebrænderrist
21	1	Slangeholder
	1	Skruesæt med montage materiale

## Krav om garantiydelser og garanti

Denne LANDMANN-grill er et kvalitetsprodukt, som var i teknisk fejlfri tilstand, da det forlod fabrikken.

Udover den lovmæssigt foreskrevne garanti yder LANDMANN derfor en udvidet kvalitets- og holdbarhedsgaranti mod rusthuller på følgende dele:


Brænder	5 år
---------	------

Krav om produktansvars- og garantiydelser er principielt udelukket, hvis grillen anvendes på en måde, som ikke er i overensstemmelse med formålet samt ved anvendelse af ikke-godkendt brændsel. Misfarvninger, rust eller let deformation af dele, der er i direkte kontakt med flammerne (grillrist, grillplade, brændere, brænderafdækning) indskrænker ikke grillens funktion og berettiger derfor ikke til garantiydelser.

Opbevar købskvitteringen til brug i forbindelse med krav om eventuelle produktansvars- og garantiydelser.

## Placering af gasflaske under brugen

Gasflasken må ikke opbevares i underskabet under brugen. Stil gasflasken ved siden af grillen. Vær opmærksom på, at gasflasken ikke må overskride den maksimale højde på 700 mm.

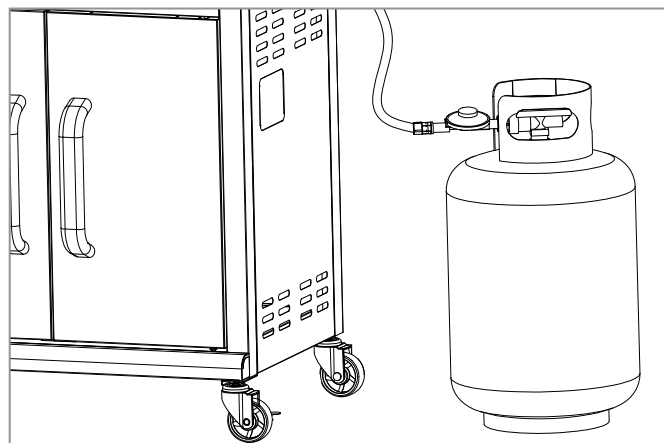

## EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, at det her beskrevne gasapparat stemmer overens med kravene i EU-forordning 2016/426.

Overensstemmelsen er påvist ved en prototypeprøvning iht. standard EN 498:2012 og EN 484:2019.

Prototypeprøvningen blev udført af det bemyndigede organ **DBI. (2531)**.

Produktidentifikationsnummer: **2531CU-0057**

Kontakt vores serviceafdeling, hvis der ønskes yderligere oplysninger.



## Anvendelse

### Funktionselementer (se side 3):

- A. Reguleringsknap, hovedbrænder
- B. Reguleringsknap, sidebrænder

### Ibrugtagning af grillen:

1. Åbn låget på grillenheden (1).
2. Åbn for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning).
3. Hver brænder er udstyret med sit eget tænd-system, så hver brænder kan tændes enkeltvis.  
Tryk reguleringsknappen ind med et vedvarende tryk, og drej reguleringsknappen i retning mod uret til positionen MAX (2). Der lyder et højt klik fra piezo-tændingen.
4. Kontroller, at brænderen er tændt. Se med forsigtighed gennem grillristen, om der kommer flammer ud af brænderen.
5. Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tændt, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe.
6. Gentag de ovenfor angivne skridt for resten af brænderne, hvis den første brænder er blevet tændt.

**⚠ ADVARSEL!** Åbn låget under tændingsproceduren.

**⚠ ADVARSEL!** Personer må ikke læne sig ind over grillfladen, mens brænderne tændes.

**⚠ ADVARSEL!** Alle brændere kan tændes enkeltvis.

**⚠ ADVARSEL!** Tryk på reguleringsknappen, hvis brænderen ikke er tændt, og drej den tilbage til position 0 igen. Vent i 5 minutter, så gassen i brænderrummet kan fordampe. Gentag derefter tændingsproceduren.

### Slukning af grillen:



1. Luk for gastilførslen på gasflasken (se betjeningsvejledning)
2. Tryk reguleringsknappen ind, og drej den i retning mod uret til position 0.

### Bemærk vedr. sidebrænder:

Brug kun sidebrænderen med gryder/pander, som er egnet til brug på gaskomfurer.

For at gryden/panden skal stå sikkert, må diameteren ikke være mindre end, hvad der her er angivet:

minimal diameter	maximal diameter
Ø 12 cm	Ø 25 cm

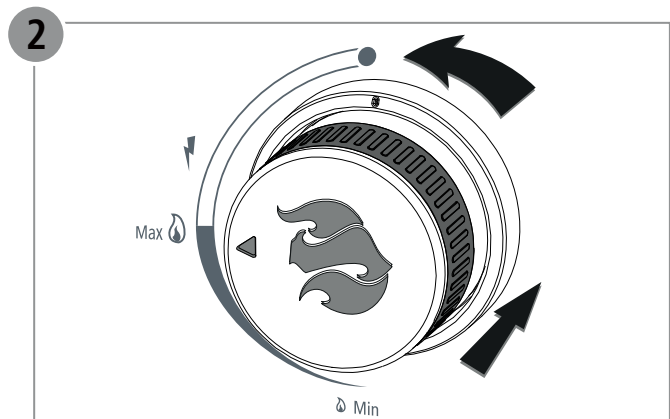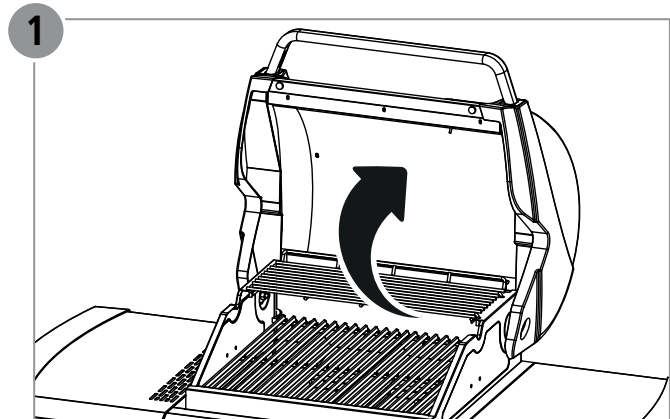

## Osaluettelo

Nro	Määrä	Osa
1	1	Poltinyksikkö (valmiiksi asennettu)
2	1	Lämpimänäpitoritilä
3	2	Grilliritilä
4	4	Polttimen suojus
5	1	Vasen sivupöytä
6	1	Sivupoltin
7	1	Rasvankeruuastian pidin
8	1	Rasvankeruuastia
9	1	Pohjalevy
10	2	Juoksupyörä, lukittava
11	2	Juoksupyörä
12	1	Magneetti
13	1	Vasen sivuseinä
14	1	Oikea sivuseinä
15	1	Takaseinä
16	1	Poikkitanko
17	2	Alakaapin ovi
18	2	Oven kahva
19	1	Rasvankeruulevy
20	1	Sivupolttimen ritilä
21	1	Letkunpidin
	1	Ruuvisarja ja asennusmateriaali

## Takuuvaatimukset ja takuu

LANDMANN-grilli on laatutuote ja se toimitettiin tehtaalta teknisesti moitteettomassa kunnossa.

LANDMANN myöntää lakisääteisen takuun lisäksi seuraavien osien läpiruostumista koskevan laajennetun laatu- ja kestävyystakuun:


Poltin	5 vuotta
--------	----------

Takuu ei ole voimassa, jos grilliä käytetään määräisten vastaisesti tai polttoaine ei ole hyväksyttyä. Värien muutokset, vähäinen ruoste tai liekkien kanssa kosketuksissa olevien osien (grilliritilä, polttimet, polttimen suojus) pienet muodonmuutokset eivät vaikuta toimintaan eivätkä siksi kuulu takuun piiriin.

Säilytä kuitti mahdollisia takuuvaatimuksia varten.

## Kaasupullon paikka käytön aikana

Kaasupulloa ei saa säilyttää käytön aikana alakaapissa. Aseta kaasupullo grillin viereen. Ota huomioon, että enimmäiskorkeus 700 mm ei ylity.

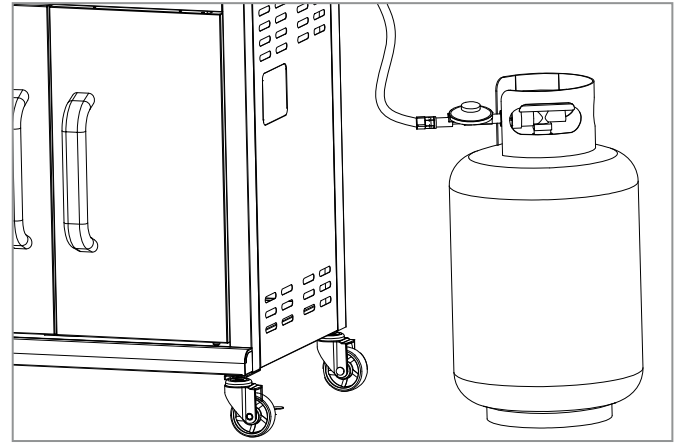

## EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Me LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG ilmoitamme täten, että tässä kuvattu laite täyttää asetuksen (EU) 2016/426 vaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuus todistettiin normin EN 498:2012 ja EN 484:2019 mukaisella tyyppitarkastuksella.

Tyyppitarkastaja ilmoitettu elin **DBI. (2531)**.

Tuotteen tunnistenumero: **2531CU-0057**

Huolto-osastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.



## Käyttö

### Käyttölaitteet (katso sivu 3):

- A. Pääpolttimen säädin
- B. Sivupolttimen säädin

### Grillin käyttöön ottaminen:

1. Avaa grilliysikön kansi (1).
2. Avaa kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
3. Jokaisella polttimella on oma sytytin, joten ne voidaan sytyttää yksitellen.  
Paina säädin nappia ja käännä vastapäivään asentoon MAX (2).  
Pietosytyttimen äänekkään naksahduksen on kuuluttava.
4. Tarkasta, syttyikö poltin. Katso varovasti grilliritilän läpi, näkyykö polttimesta liekkejä.
5. Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädin nappia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta.
6. Jos poltin on syttynyt, sytytä muut polttimet samalla tavoin.

**VAROITUS!** Avaa kansi sytyttämisen ajaksi.

**VAROITUS!** Älä kumarru grillin päälle sytyttäessäsi polttimia.

**VAROITUS!** Jokainen poltin voidaan sytyttää erikseen.

**VAROITUS!** Jos poltin ei ole syttynyt, paina säädin nappia ja käännä se takaisin asentoon 0. Odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua palotilasta. Sytytä sitten uudelleen.

### Grillin säilyttäminen:



1. Sulje kaasupullon venttiili (katso käyttöohje).
2. Paina säädin nappia ja käännä se myötäpäivään asentoon 0.

### Sivupoltin:

Käytä sivupolttimella vain kaasuliesille sopivia keittovälineitä.

Vakauden turvaamiseksi keittovälineen halkaisija ei saa olla ilmoitettua pienempi:

Vähimmäishalkaisija	Maksimihalkaisija
Ø 12 cm	Ø 25 cm

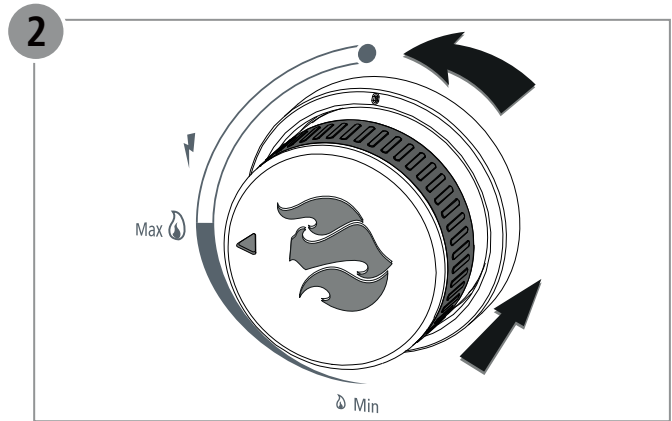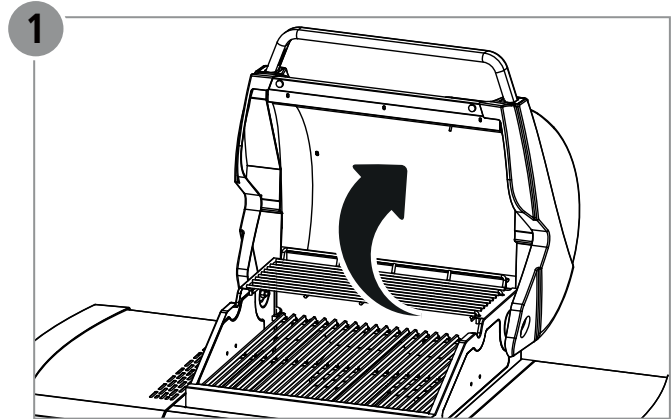

## Lista części

Poz.	Ilość	Nazwa
1	1	Zespół palnika (wstępnie zmontowany)
2	1	Ruszt do podgrzewania
3	2	Ruszt grillowy
4	4	Ośłona palników
5	1	Półka boczna, lewa
6	1	Palnik boczny
7	1	Uchwyt pojemnika na tłuszcz
8	1	Pojemnik na tłuszcz
9	1	Płyta denna
10	2	Rolka bieżna, regulowana
11	2	Rolka bieżna
12	1	magnes
13	1	Lewa osłona boczna
14	1	Prawa osłona boczna
15	1	Tyłna osłona
16	1	Poprzeczka
17	2	Drzwi szafki dolnej
18	2	Uchwyt drzwiowy
19	1	Rynienka na tłuszcz
20	1	Boczny ruszt palnika
21	1	Uchwyt węża
	1	Komplet rśub z materiałem montażowym

## Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancja

Grill marki LANDMANN opuścił fabrykę jako produkt wysokiej jakości w stanie sprawnym technicznie.

Oprócz ustawowych zobowiązań gwarancyjnych LANDMANN udziela dodatkowo rozszerzonej gwarancji jakości i odporności na korozję na następujące części:


Palnik	5 lat
--------	-------

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji są generalnie wykluczone w przypadku użytkowania grilla niezgodnie z przeznaczeniem oraz stosowania nieatestowanych środków palnych. Odbarwienia, naloty rdzy lub lekkie odkształcenia części wystawionych na bezpośrednie działanie płomieni (ruszt grillowy, płyta grillowa, palniki, osłona palników) nie wpływają na prawidłowe działanie i nie uzasadniają roszczeń gwarancyjnych.

Prosimy przechowywać dowód zakupu (paragon) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.

## Ustawianie butli gazowej podczas użytkowania

Podczas użytkowania butli gazowej nie wolno przechowywać w dolnej szafce. Ustawić butlę gazową obok grilla. Butla gazowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 700 mm.

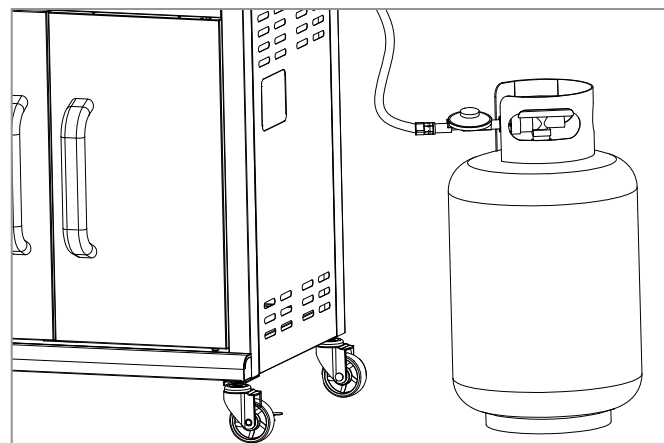

## Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy jako firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, że opisane tu urządzenie gazowe odpowiada rozporządzeniu (UE) 2016/426.

Zgodność została potwierdzona przez badanie typu zgodnie z normą EN 498:2012 i EN 484:2019.

Badanie typu przeprowadziła jednostka notyfikowana **DBI. (2531)**.

Numer identyfikacyjny produktu: **2531CU-0057**

Dalsze informacje można uzyskać od naszego działu serwisowego.





## Stosowanie

### Elementy funkcyjne (patrz strona 3):

- A. Przycisk regulatora palnika głównego
- B. Przycisk regulatora palnika bocznego

### Uruchamianie grilla:

1. Otworzyć pokrywę zespołu grillowego (1).
2. Otworzyć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
3. Każdy palnik jest wyposażony we własny układ zapłonowy, który umożliwia oddzielne zapalanie palnika. Nacisnąć przycisk regulatora, trzymać go wciśniętym i obrócić w lewo w pozycję MAX. (2). Rozlega się głośne kliknięcie zapłonu piezoelektrycznego.
4. Sprawdzić, czy palnik zapalił się. Sprawdzić ostrożnie przez ruszt grillowy, czy z palnika wydostaje się płomień.
5. Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania.
6. Jeżeli palnik zapalił się, powtórzyć opisane wyżej czynności dla pozostałych palników.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Otworzyć pokrywę podczas zapłonu.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Podczas zapalania palników nie pochylać się nad powierzchnią grillowania.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Każdy palnik można zapalić oddzielnie.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Jeżeli palnik się nie zapali, nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go ponownie w pozycję 0. Odczekać 5 minut aż do ulotnienia się gazu z komory spalania. Następnie powtórzyć proces zapłonu.

### Wygaszanie grilla:


1. Zamknąć zawór dopływu gazu na butli gazowej (patrz instrukcja obsługi).
2. Nacisnąć przycisk regulatora i obrócić go w prawo na pozycję 0.

### Informacja dotycząca palnika bocznego:

Na palnik boczny ustawiać wyłącznie garnki przystosowane do kuchenek gazowych.

Aby zapewnić stabilność garnka, jego średnica nie może być mniejsza od podanej:

Średnica minimalna	Średnica maksymalny
Ø 12 cm	Ø 25 cm

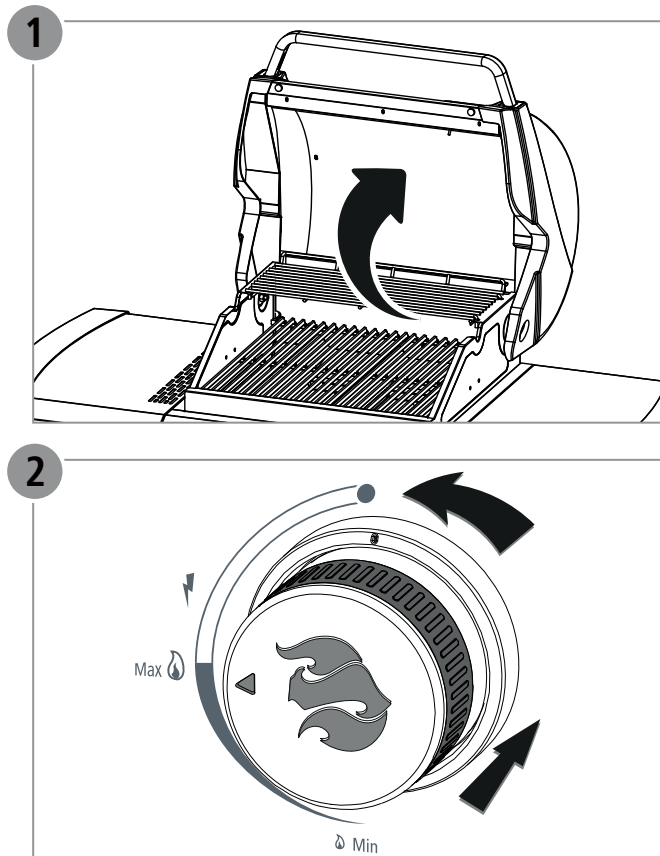

## Seznam dílů

Pol.	Počet	Označení
1	1	Jednotka hořáku (předmontovaná)
2	1	Dohřívací rošt
3	2	Grilovací rošt
4	4	Kryt hořáku
5	1	Boční stůl, levý
6	1	Boční hořák
7	1	Držák nádoby na zachycení tuku
8	1	Nádoba na zachycení tuku
9	1	Podlahová deska
10	2	Pojezdové kolečko, nastavitelné
11	2	Pojezdové kolečko
12	1	Magnet
13	1	Boční stěna, vlevo
14	1	Boční stěna, vpravo
15	1	Zadní stěna
16	1	Příčka
17	2	Dveře spodní skříňky
18	2	Dveřní madlo
19	1	Plech na zachycování tuku
20	1	Rošt bočního hořáku
21	1	Držák hadice
	1	Sada šroubů s montážním materiálem

## Nároky ze záruky a záruka

Váš gril LANDMANN opustil závod jako kvalitní výrobek v technicky bezvadném stavu.

LANDMANN proto přebírá nad rámec Vašich zákonných nároků ze záruky rozšířenou záruku na kvalitu a trvanlivost proti prorezavění ocelových hořáků na následující díly:


Hořák	5 let
-------	-------

Nároky ze záruky a garanční nároky jsou zásadně vyloučeny při použití grilu, které není v souladu s určeným účelem, a také při použití nepovolených paliv. Zabarvení, narezavění nebo lehké zdeformování dílů přímo vystavených plamenům (grilovací rošt, grilovací deska, hořák, kryt hořáku) neovlivňují funkci a nejsou proto důvodem k žádným nárokům ze záruky.

Uschovejte prosím Váš doklad o zakoupení pro případné uplatnění nároků ze záruky a garančních nároků.

## Umístění plynové bomby během používání

Plynová bomba nesmí být během používání uschována v dolní skříni. Umístěte plynovou bombu vedle grilu. Respektujte, že plynová bomba nesmí překročit maximální výšku 700 mm.

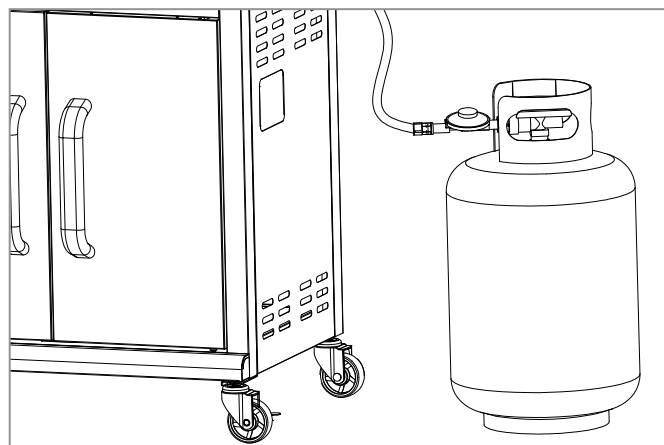

## ES - prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, že zde popsané plynové zařízení odpovídá ustanovení (EU) 2016/426.

Shoda byla prokázána zkouškou prototypu podle normy EN 498:2012 a EN 484:2019.

Zkouška prototypu byla provedena notifikovaným místem **DBI. (2531)**.

Identifikační číslo produktu: **2531CU-0057**

Ohledně dalších informací se obraťte na naše servisní oddělení.



## Použití

### Funkční prvky (viz strana 3):

- A. Regulační knoflík hlavní hořák
- B. Regulační knoflík boční hořák

### Zprovoznění grilu:

1. Otevřete víko grilovací jednotky (1).
2. Otevřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
3. Každý hořák je vybaven vlastním zapalovacím systémem a lze ho tak jednotlivě zapálit. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte knoflíkem regulátoru proti směru hodinových ručiček na polohu MAX. (2) Je slyšet hlasitý zvuk cvaknutí, to je Piezo zapalování.
4. Zkontrolujte, zda byl hořák zapálen. K tomu účelu se opatrně podívejte skrz grilovací rošt, zda z hořáku šlehají plameny.
5. Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku.
6. Když se hořák zapálil, opakujte výše uvedené kroky pro zbývající hořáky.

**VAROVÁNÍ!** Otevřete víko během procesu zapalování.

**VAROVÁNÍ!** Při zapalování hořáků se nenahýbejte nad grilovací plochu.

**VAROVÁNÍ!** Každý hořák lze zapálit jednotlivě.

**VAROVÁNÍ!** Pokud by hořák nebyl zapálený, stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho opět do polohy 0. Počkejte 5 minut, aby mohl vyprchat plyn v prostoru hořáku. Následně proces zapalování opakujte.

### Ukončení provozu grilu:



1. Uzavřete přívod plynu u plynové bomby (viz provozní návod).
2. Stiskněte knoflík regulátoru a otočte ho ve směru hodinových ručiček na polohu 0.

### Upozornění k bočnímu hořáku:

Na bočním hořáku používejte výhradně nádoby na vaření, které je vhodné pro plynové hořáky.

Aby bylo zaručeno bezpečné postavení nádobí na vaření, nesmí být průměr menší než je uvedeno:

Minimální průměr	Nejvyšší průměr
Ø 12 cm	Ø 25 cm

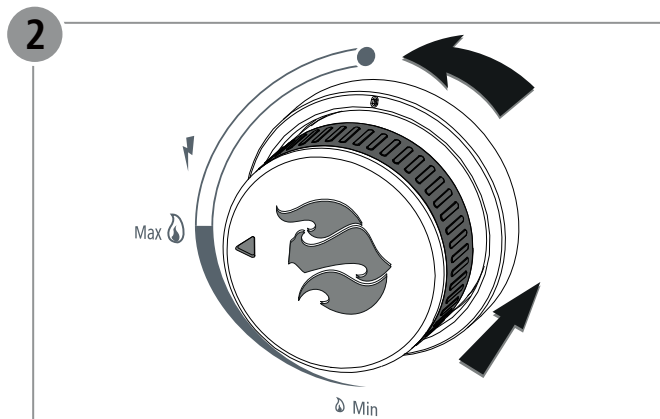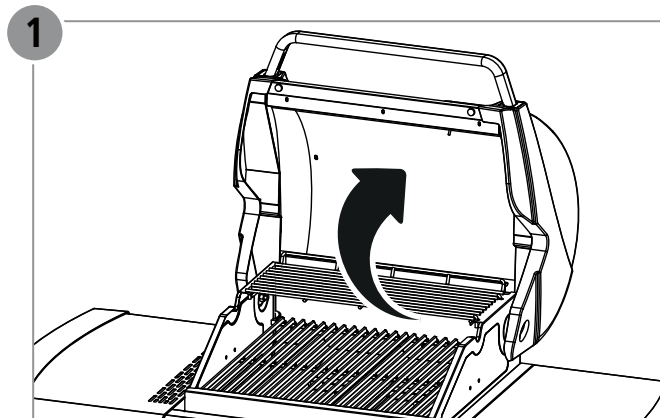

## Seznam delov

Poz.	Št.	Oznaka
1	1	Enota gorilnika (predmontirana)
2	1	Rešetka za ohranjanje toplote
3	2	Rešetka za žar
4	4	Pokrov gorilnika
5	1	Stranska miza, levo
6	1	Stranski gorilnik
7	1	Držalo za posodo za prestrezanje maščobe
8	1	Posoda za prestrezanje maščobe
9	1	Talna plošča
10	2	Kolo, z zavoro
11	2	Kolo
12	1	Magnet
13	1	Stranska stena, levo
14	1	Stranska stena, desno
15	1	Zadnja stena
16	1	Prečka
17	2	Vratca spodnje omarice
18	2	Ročaj vratc
19	1	Pločevina za prestrezanje maščobe
20	1	Rešetka stranskega gorilnika
21	1	Držalo za cev
	1	Komplet vijakov z montažnim materialom

## Garancijski zahtevki in garancija

Vaš kakovosten žar Landmann je bil ob odpremi iz tovarne tehnično brezhiben.

Proizvajalec Landmann zaradi tega poleg zakonsko določene garancije nudi še razširjeno garancijo za kakovost in vzdržljivost pred prerjavenjem za naslednje dele:


Gorilnik	5 let
----------	-------

Pri nepravilni uporabi žara in pri uporabi nedovoljenih kuriv so garancijski zahtevki praviloma izključeni. Sprememba barve, pojav rje ali manjše deformacije delov, ki so neposredno izpostavljeni plamenom (rešetka za žar, plošča žara, gorilnik in pokrov gorilnika) ne vplivajo na delovanje žara in zanje ni možno uveljavljati garancijskih zahtevkov.

Prosimo, shranite račun, saj ga boste morda pri morebitnem uveljavljanju garancije potrebovali.

## Namestitev plinske jeklene med uporabo

Plinske jeklenke med uporabo ne hranite v spodnji omarici. Plinsko jeklenko namestite poleg žara. Višina plinske jeklenke naj ne prekorači višine 700 mm.

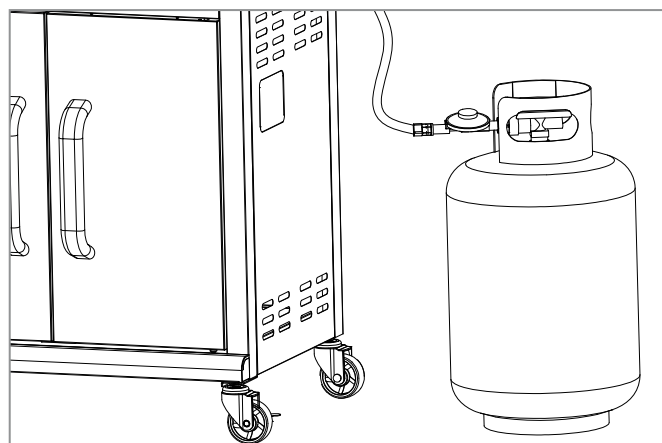

## EU - Izjava o skladnosti

Mi, družba LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljamo, da na tem mestu opisana plinska naprava izpolnjuje zahteve uredbe (EU) 2016/426.

Sklsdnost je dokazana s preskušanjem vzorcev v skladu s standardoma EN 498:2012 in EN 484:2019.

Vzorče je peskusil priglašeni organ **DBI. (2531)**.

Identifikacijska številka izdelka: **2531CU-0057**

Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na našo servisno službo.



## Uporaba

### Funkcijski elementi(glejte stran 3):

- A. Regulacijski gumb za glavni gorilnik
- B. Regulacijski gumb za stranski gorilnik

### Prva uporaba žara:

1. Odprite pokrov enote žara (1).
2. Odprite dovod plina na plinski jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
3. Vsak gorilnik je opremljen s svojim sistemom za vžig in ga je mogoče z njim prižgati. Pritisnite regulacijski gumb, držite ga pritisnjene in ga zasukajte v levo v lego MAX (2). Pri tem boste zaslišali glasen zvok, ki ga povzroči piezo vžig.
4. Preverite, ali se je gorilnik prižgal. Pri tem previdno pogledajte skozi rešetko za žar, ali plameni segajo iz gorilnika.
5. Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora.
6. Če se je gorilnik prižgal, ponovite opisane korake za ostale gorilnike.

**⚠ OPOZORILO!** Med vžiganjem odprite pokrov.

**⚠ OPOZORILO!** Med vžiganjem gorilnika se ne sklanjajte nad površino za pečenje na žaru.

**⚠ OPOZORILO!** Vsak gorilnik je mogoče prižgati posamično.

**⚠ OPOZORILO!** Če se gorilnik ni prižgal, pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte nazaj v lego 0. Počakajte 5 minut, da se plin odstrani iz gorilnega prostora. Nato ponovite postopek prižiganja.

### Prekinitev delovanja žara:



1. Zaprite dovod plina na jeklenki (glejte navodilo za uporabo).
2. Pritisnite regulacijski gumb in ga zasukajte v desno v lego 0.

### Napotek za stranski gorilnik:

Na stranskem gorilniku uporabljate samo kuhinjsko posodo, ki je primerna za kuhanje na plinu.

Za zagotavljanje stabilne lege kuhinjske posode, premer ne sme znašati manj od navedenega

minimalnega premera	največja premera
Ø 12 cm	Ø 25 cm

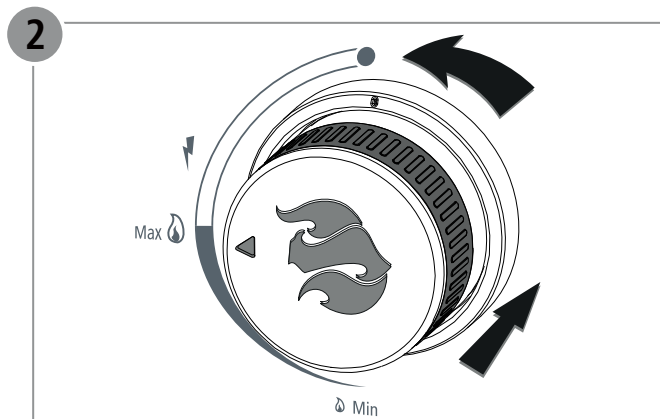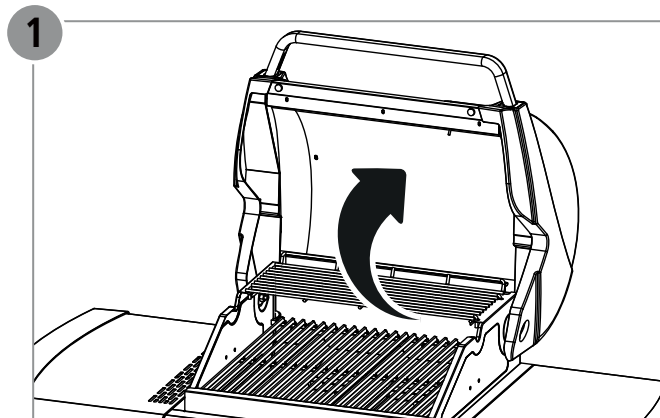

## Zoznam dielov

Pol.	Poč.	Označenie
1	1	Jednotka horáka (predmontovaná)
2	1	Rošt na udržiavanie teploty
3	2	Grilovací rošt
4	4	Kryt horáka
5	1	Bočný stolík, ľavý
6	1	Bočný horák
7	1	Držiak nádoby na zachytávanie tuku
8	1	Nádoba na zachytávanie tuku
9	1	Platňa dna
10	2	Pojazdné koliesko, zaistiteľné
11	2	Pojazdné koliesko
12	1	Magnet
13	1	Bočná stena, vľavo
14	1	Bočná stena, vpravo
15	1	Zadná stena
16	1	Priečnik
17	2	Dvere spodnej skrinky
18	2	Rúčka dvierok
19	1	Plech na zachytávanie tuku
20	1	Rošt bočného horáka
21	1	Držiak hadice
	1	Skrutkovacia súprava s montážnym materiálom

## Nároky na záruku a ručenie

Váš gril LANDMANN opustil závod ako kvalitný produkt v technicky bezchybnom stave.

Spoločnosť LANDMANN preto preberá vaše zákonné nároky na ručenie ako rozšírenú záruku na kvalitu a trvanlivosť voči prehrdzaveniu na nasledovné diely:


Horák	5 rokov
-------	---------

Nároky na záruku a ručenie sú zásadne vylúčené pri používaní grilu v rozpore s určením, ako aj pri používaní nedovolených prostriedkov na horenie. Sfarbenie, nahrdzavenie alebo ľahká deformácia dielov priamo vystavených plameňom (grilovací rošt, grilovacia platňa, horák, kryt horáka) neovplyvňujú funkciu a preto neodôvodňujú žiadne nároky na ručenie.

Pre prípadné uplatnenie nárokov na záruku a ručenie si, prosím, uschovajte váš doklad o kúpe.

## Umiestnenie plynovej fľaše počas používania

Plynová fľaša sa počas používania nesmie uschovať v spodnej skrinke. Plynovú fľašu umiestnite vedľa grilu. Zohľadnite, že plynová fľaša nesmie prekročiť maximálnu výšku 700 mm.

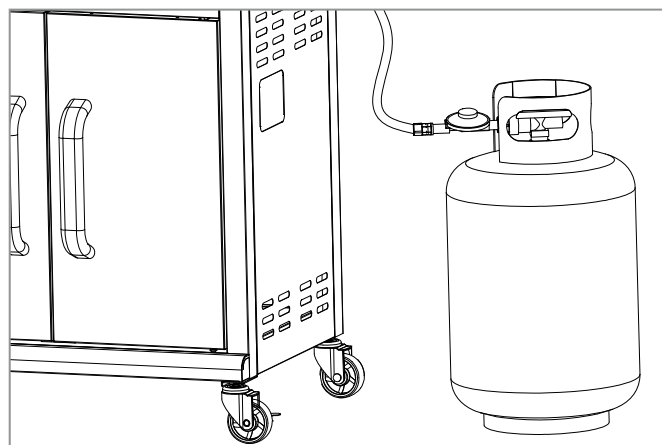

## ES – Vyhlásenie o zhode

Týmto my, firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG vyhlasujeme, že tu opísaný plynový prístroj zodpovedá nariadeniu (EÚ) 2016/426.

Zhoda bola preukázaná prostredníctvom skúšky konštrukčného vzoru podľa normy EN 498:2012 a EN 484:2019.

Skúška konštrukčného vzoru bola vykonaná prostredníctvom notifikovaného miesta **DBI. (2531)**.

Identifikačné číslo produktu: **2531CU-0057**

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na naše servisné oddelenie.



## Použitie

### Funkčné prvky (pozri stranu 3):

- A. Regulačné tlačidlo hlavného horáka
- B. Regulačné tlačidlo bočného horáka

### Uvedenie grilu do prevádzky:

1. Otvorte veko grilovacej jednotky (1).
2. Otvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
3. Každý horák je vybavený vlastným zapaľovacím systémom a dá sa tým jednotlivo zapáliť. Stlačte regulačné tlačidlo, podržte ho stlačené a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na pozíciu MAX. (2). Je počuť kliknutie, to je piezoelektrické zapaľovanie.
4. Skontrolujte, či bol horák zapálený. Na to sa pozrite opatrne cez grilovací rošt, či plamene šľahajú z horáka.
5. Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť.
6. Ak sa horák zapáli, zopakujte hore uvedené kroky pre zvyšné horáky.

**VAROVANIE!** Počas zapaľovania otvorte veko.

**VAROVANIE!** Počas zapaľovania horáka sa nezohýbajte nad plochu na grilovanie..

**VAROVANIE!** Každý horák sa môže zapáliť jednotlivo.

**VAROVANIE!** Ak by sa horák nemal zapáliť, stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho znova do polohy 0. Počkajte 5 minút, aby sa mohol plyn v spaľovacom priestore vypariť. Následne zopakujte zapaľovanie.

### Odstavenie grilu z prevádzky:



1. Zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši (pozri návod na obsluhu).
2. Stlačte regulačné tlačidlo a otočte ho v smere hodinových ručičiek na pozíciu 0.

### Upozornenie k bočnému horáku:

Na bočnom horáku používajte výlučne riad, ktorý je vhodný pre plynové varné miesta.

Na zaručenie bezpečného státia riadu nesmie byť priemer menší ako je uvedené:

minimálny priemer	maximálny priemer
Ø 12 cm	Ø 25 cm

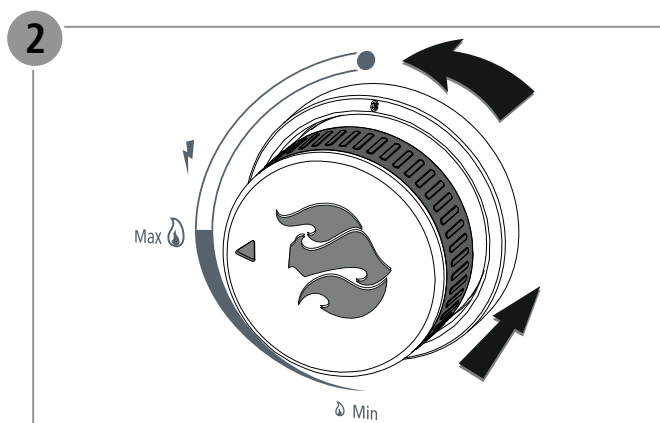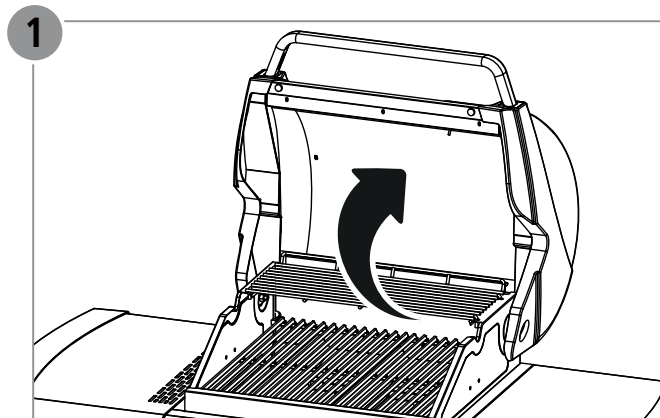



## Alkatrészlista

Sz.	Db	Megnevezés
1	1	Égőegység (előszerelt)
2	1	Melegen tartó rács
3	2	Grillrács
4	4	Égőburkolat
5	1	Oldalsó asztal, bal oldali
6	1	Oldalsó égő
7	1	Zsírlefogó fazék tartó
8	1	Zsírlefogó fazék
9	1	Feneklemez
10	2	Görgő, rögzíthető
11	2	görgő
12	1	Mágnes
13	1	Bal oldalfal
14	1	Jobb oldalfal
15	1	Hátfal
16	1	Keresztrúd
17	2	Alsó szekrény ajtaja
18	2	Ajtófogantyú
19	1	Zsírlefogó lemez
20	1	Oldalsó égő rácsa
21	1	Tömlőtartó
	1	Csavarkészlet a szerelési anyagokkal

## Szavatossági igények és garancia

A LANDMANN grillsütő a gyárat minőségi termékként, műszakilag kifogástalan állapotban hagyta el.

Ezért a LANDMANN a törvényes szavatosságon túl átrozdásodás ellen kiterjesztett minőségi és tartóssági garanciát nyújt az alábbi alkatrészekre:


Égő	5 év
-----	------

Nem engedélyezett tüzelőanyag vagy a grillsütő nem rendeltetésszerű használata esetén a szavatossági és garanciális igényeket alapvetően kizárjuk. A lánggal közvetlenül érintkező alkatrészek (grillrács, grill-lemez, égő, égőt fedő burkolat) elszíneződése, rozsdásodása vagy enyhe deformációja nem befolyásolja kedvezőtlenül a működést, ezért ilyen esetekben a garanciaigény nem indokolt.

Az esetleges garanciális vagy szavatossági igény érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlási bizonylatot.

## A gázpalack elhelyezése a használat során

A gázpalack a használata során nem tárolható az alsó szekrényben. Inkább helyezze azt a grill mellé. Ne feledje, hogy a gázpalack nem lépheti túl a 700 mm-es legnagyobb magasságot.

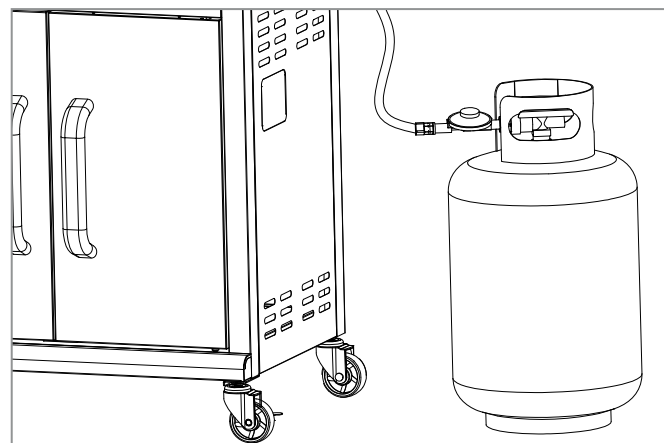

## EK-megfelelőségi nyilatkozat

A LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kijelenti, hogy az itt bemutatott gázkészülék az (EU) 2016/426 rendeletnek megfelel.

A megfelelőséget az EN 498:2012 és EN 484:2019 szabványok szerinti típusvizsgálat igazolja.

A típusvizsgálatot az **DBI. (2531)** bejelentett szervezet végezte el.

Termék azonosítószáma: **2531CU-0057**

További információért forduljon a szolgáltatási osztályunkhoz.





## Alkalmazás

### Működtető elemek (lásd: 3. oldal):

- A. Főégő szabályozógombja
- B. Oldalégő szabályozógombja

### A grillsütő üzembe helyezése:

1. Nyissa fel a grillégység fedelét (1).
2. Nyissa ki a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
3. Minden égő saját gyújtórendszerrel rendelkezik, és így egyesével begyújthatók. Nyomja meg a szabályozó gombot, tartsa lenyomva és tekerje balra a MAX helyzetbe (2). Egy hangos kattanás hallható, ez a piezoelektromos gyújtás.
4. Ellenőrizze, hogy az égő meggyulladt-e. Ehhez nézzen óvatosan a grillrácsra keresztül és győződjön meg, hogy láthatók-e lángok az égőnél.
5. Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillanhasson a gáz az égéstérben.
6. Amennyiben begyulladt az égő, ismétlje meg a fenti lépéseket a többi égőnél is.

**⚠ FIGYELEM!** Nyissa fel a fedelet a gyújtási folyamat során.

**⚠ FIGYELEM!** Az égő meggyújtása közben ne hajoljon a grillező felület fölé.

**⚠ FIGYELEM!** Minden égő egyesével begyújtható.

**⚠ FIGYELEM!** Amennyiben az égő nem gyulladt be, nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje ismét a 0 helyzetbe. Várjon 5 percet, hogy elillanhasson a gáz az égéstérben. Ezután ismétlje meg a gyújtási folyamatot.

### A grillsütő üzemen kívül helyezése:



1. Zárja el a gázellátást a gázpalackon (lásd: Használati útmutató).
2. Nyomja meg a szabályozó gombot és tekerje jobbra a 0 helyzetbe.

### Az oldalégőre vonatkozó megjegyzés:

Az oldalégőn kizárólag gáztűzhelyhez használható edénnyel főzzön.

A főzőedény stabilitásának biztosításához az átmérője ne legyen kisebb a megadottnál:

legkisebb átmérő	legnagyobb átmérő
Ø 12 cm	Ø 25 cm

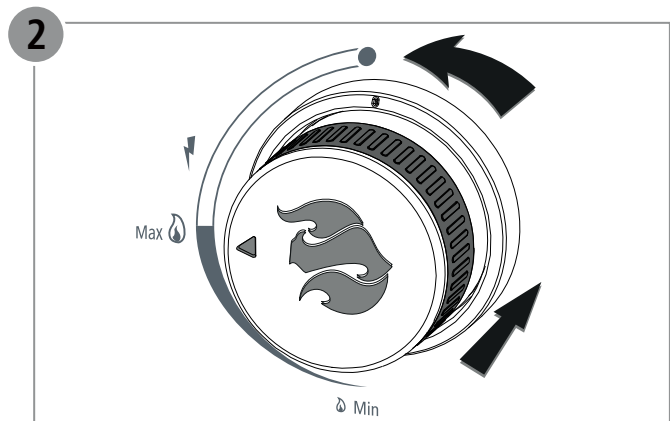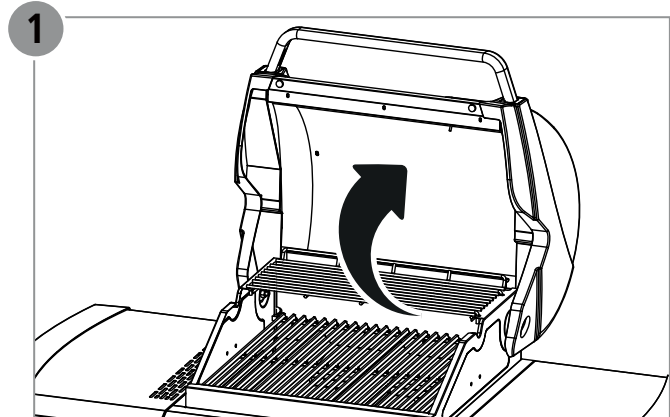

## Lista de componență

Poziție	Cantitate	Denumire
1	1	Unitate arzător (premontat)
2	1	Grătarul pentru menținerea la cald a alimentelor
3	2	Grătar pentru alimente
4	4	Element de acoperire pentru arzător
5	1	Masă laterală, stânga
6	1	Arzător lateral
7	1	Suport pentru vasul de captare a grăsimii
8	1	Vas de captare a grăsimii
9	1	Placă de bază
10	2	Rolă, cu posibilitate de fixare
11	2	Rolă
12	1	Magnet
13	1	Peretele lateral, stânga
14	1	Peretele lateral, dreapta
15	1	Perete din spate
16	1	Bară transversală
17	2	Ușă raft de dedesubt
18	2	Mâner ușă
19	1	Tavă pentru captarea grăsimii
20	1	Grătar arzător lateral
21	1	Suport furtun
	1	Set de șuruburi cu material de montaj

## Revendicări în cadrul garanției și garanția

Grătarul LANDMANN a părăsit uzina ca un produs de calitate, într-o stare impecabilă din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, dincolo de cerințele legale de garanție firma LANDMANN acordă o garanție extinsă pentru calitate și de rezistență la găurire prin coroziune pentru următoarele piese:


Arzător	5 ani
---------	-------

Drepturile legate de garanție sunt anulate în cazul utilizării neconforme cu destinație cât și la utilizarea unor combustibili care nu au fost aprobați. Colorările, depunerile de rugină sau deformările minore a pieselor expuse direct la flăcări (grătar pentru alimente, placă grătar, arzător, capac arzător) nu afectează funcționarea și astfel nu pot constitui motive de reclamații în cadrul garanției.

Păstrați documentele plății pentru o eventuală apelare la garanție.

## Amplasarea buteliei de gaz în timpul utilizării

În timpul utilizării nu este permisă păstrarea buteliei de gaz în dulapul de dedesubt. Așezați butelia de gaz lângă grătar. Atenția, butelia nu are voie să depășească înălțimea maximă de 700 mm.

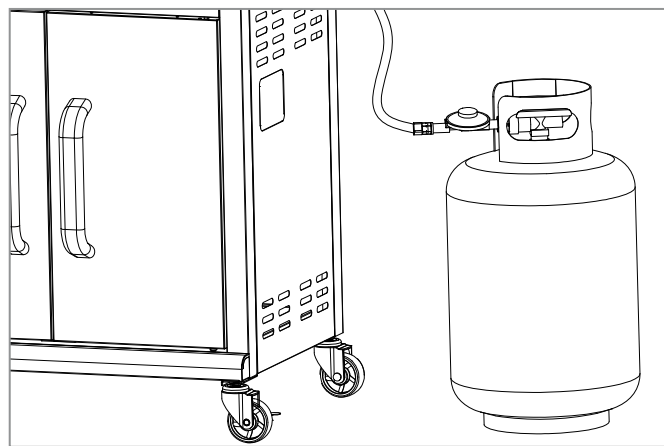

## Declarația de conformitate CE

Prin prezenta firma LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG declară că aparatul cu gaz descris aici îndeplinește cerințele Hotărârii (EU) 2016/426.

Conformitatea a fost atestată cu o examinare de tip conform normei EN 498:2012 și EN 484:2019.

Examinarea de tip a fost efectuată de organul notificat **DBI. (2531)**.

Număr identificare produs: **2531CU-0057**

Pentru mai multe informații adresați-vă secției noastre de service.



## Utilizarea

### Elemente funcționale (vezi pagina 3):

- A. Buton de reglare arzător principal
- B. Buton de reglare arzător lateral

### Punerea grătarului în funcțiune:

1. Deschideți capacul unității grătar (1).
2. Deschideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare)..
3. Fiecare arzător este echipat cu un sistem propriu de aprindere și astfel permite o aprindere separată pentru fiecare. Apăsăți butonul de reglare și rotiți-l în sens opus acelor de ceas în poziția MAX. (2) Trebuie să se audă un declic, acesta este sunetul aprinzătorului piezoelectric.
4. Verificați dacă arzătorul a fost aprins. Pentru aceasta uitați-vă cu grijă prin grătarul pentru alimente dacă ies flăcări din arzător.
5. Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare și rotiți-l din nou în poziția 0. Așteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore.
6. Dacă arzătorul s-a aprins repetați pașii pentru restul arzătoarelor.

**⚠️ AVERTIZARE!** Deschideți capacul în timpul procedurii de aprindere.

**⚠️ AVERTIZARE!** În timpul aprinderii arzătorului nu vă apucați deasupra grătarului.

**⚠️ AVERTIZARE!** Fiecare arzător poate fi aprins separat.

**⚠️ AVERTIZARE!** Dacă arzătorul nu s-a aprins, apăsați butonul de reglare și rotiți-l din nou în poziția 0. Așteptați 5 minute, pentru ca gazul din spațiul de aprindere să poată să se evapore. Apoi repetați procedura de aprindere.

### Scoaterea din funcțiune a grătarului:



1. Închideți alimentarea cu gaz la butelia de gaz (vezi instrucțiunile de utilizare).
2. Apăsăți butonul de reglare și rotiți-l în sensul acelor de ceas în poziția 0.

### Observație privind arzătorul lateral:

Pe arzătorul lateral folosiți în exclusivitate vase de gătit potrivite pentru folosire pe aragaz.

Pentru asigurarea stabilității vaselor de gătit, diametrul acestora nu are voie să fie mai mică decât valoarea specificată:

diametrul minim	diametrul maxim
Ø 12 cm	Ø 25 cm

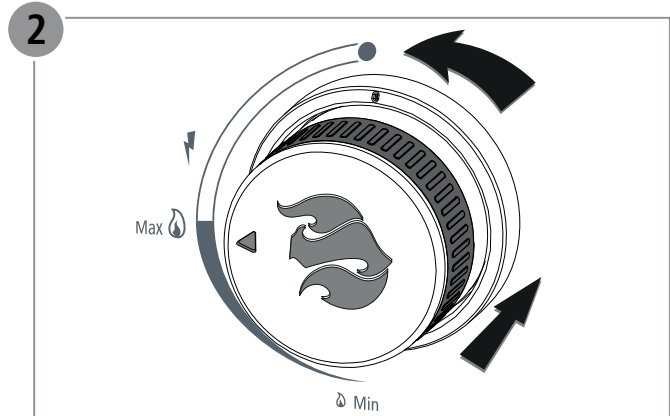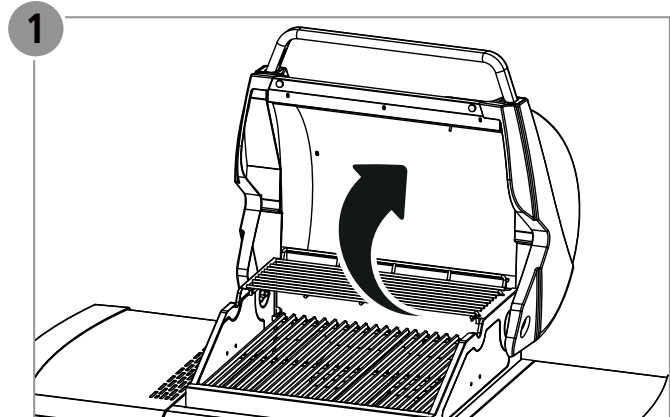

## Списък на частите

Поз.	Бр.	Наименование
1	1	Блок с горелки (предварително монтиран)
2	1	Скара за поддържане в топло състояние
3	2	Скара на грила
4	4	Капак на горелката
5	1	Странична масичка, отляво
6	1	Странична горелка
7	1	Държач на съда за събиране на мазнина
8	1	Съд за събиране на мазнина
9	1	Дънна плоча
10	2	Направляваща ролка, заключваща се
11	2	Направляваща ролка
12	1	Магнит
13	1	Странична стена, отляво
14	1	Странична стена, отдясно
15	1	Задна стена
16	1	Напречна разпънка
17	2	Врата на долния шкаф
18	2	Дръжка на вратата
19	1	Тавичка за събиране на мазнината
20	1	Скара за страничната горелка
21	1	Държач за маркуча
	1	Комплект винтове с монтажен материал

## Искове за предоставяне на гаранция и гаранция

Вашият грил LANDMANN е излязъл от завода-производител като продукт с високо качество в технически изправно състояние.

Затова - извън регламентирани от закона искове за предоставяне на гаранция - LANDMANN поема разширена гаранция за качество и издръжливост срещу корозия за следните части:


Горелка	5 години
---------	----------

По принцип, при използване на грила не по предназначение, както и при използване на неразрешени горива, претенциите за предоставяне на гаранция са изключени. Променянето на цвета, ръждясването или лекото деформиране на изложените директно на огъня части (скара на грила, плоча на грила, горелка, капак на горелката) не влияят отрицателно на функционирането и затова не представляват основание за предявяване на искове.

За евентуално предявяване на искове за предоставяне на гаранции запазете касовата бележка.

## Разположение на газовата бутилка по време на употреба

По време на употреба газовата бутилка не може да се съхранява в долния шкаф. Поставете газовата бутилка до грила. Обърнете внимание, че газовата бутилка не трябва да надхвърля височина от 700 mm.

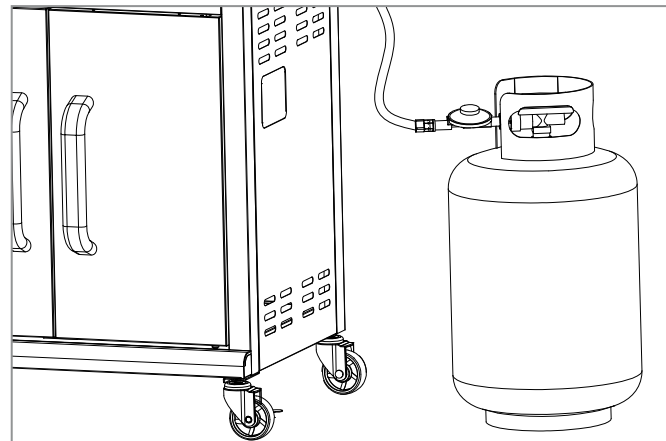

## Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG декларира, че описаният газов уред отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/426.

Съответствието е доказано чрез изследване на типа съгласно стандарт EN 498:2012 и EN 484:2019.

Изследването на типа е проведено от нотифицирания орган **DBI (2531)**.

Идентификационен номер на продукта: **2531CU-0057**

За допълнителна информация се обърнете към нашия сервизен отдел.



## Предназначение

### Функционални елементи (виж страница 3):

- A. Регулатор за главната горелка
- B. Регулатор за страничната горелка

### Пускане на грила:

1. Отворете капака на грила (1).
2. Отворете подаването на газ от газовата бутилка (виж ръководството за работа).
3. Всяка от горелките е оборудвана със самостоятелна запалителна система и следователно може да се пали поотделно. Натиснете регулатора, задръжте го натиснат и го завъртете обратно на часовниковата стрелка в позиция MAX (2). Чува се щракване от пиезо запалката.
4. Проверете дали е запалена горелката. Внимателно погледнете през скарата на грила дали излизат пламъци от горелката.
5. Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее.
6. Ако горелката е запалена, повторете описаните по-горе стъпки и за останалите горелки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Отворете капака по време на процедурата по запалване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** По време на запалването на горелките не се навеждайте над повърхността на грила.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Всяка горелка може да се пали поотделно.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!** Ако горелката не е запалена, натиснете регулатора и отново го завъртете в позиция 0. Изчакайте 5 минути, за да може газът в горивната камера да се разсее. След това повторете процедурата по запалване.

### Спиране на грила:



1. Затворете подаването на газ на газовата бутилка (виж ръководството за работа).
2. Натиснете регулатора и го завъртете по посока на часовниковата стрелка в позиция 0.

### Указания за страничната горелка:

За страничната горелка използвайте само съдове за готвене, които са подходящи за газови котлони.

За да се осигури стабилност на съдовете за готвене, диаметърът им не трябва да е по-малък от посочения:

Минимален диаметър	Максимален диаметър
Ø 12 cm	Ø 25 cm

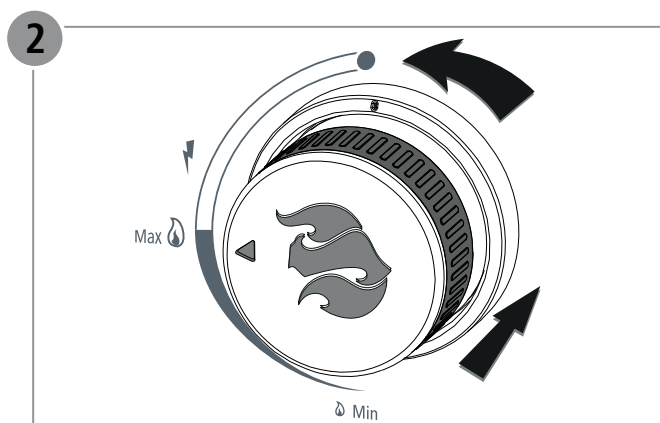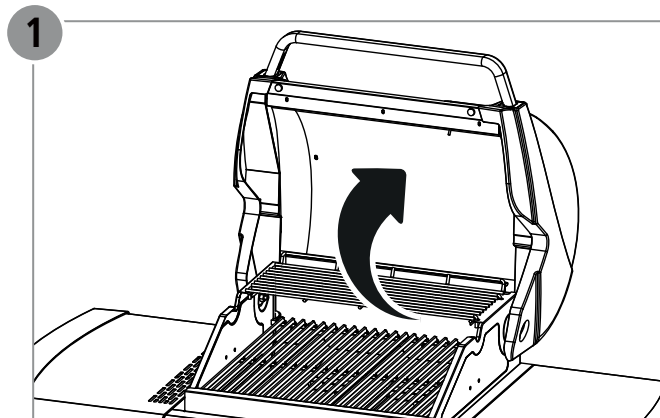

## Popis dijelova

Poz.	Kol.	Naziv
1	1	jedinica plamenika (tvornički montirana)
2	1	rešetka za održavanje topline
3	2	rešetka roštilja
4	4	pokrov plamenika
5	1	bočni stol, lijevo
6	1	bočni plamenik
7	1	držač posude za prikupljanje masnoće
8	1	posuda za prikupljanje masnoće
9	1	podna ploča
10	2	kotač, s mogućnošću blokiranja
11	2	kotač
12	1	magnet
13	1	lijeva bočna stijenka
14	1	desna bočna stijenka
15	1	stražnja stijenka
16	1	Prečka
17	2	vrata podormara
18	2	ručica
19	1	lim za prikupljanje masnoće
20	1	rešetka bočnog plamenika
21	1	držač crijeva
	1	komplet vijaka s montažnim materijalom

## Jamstvena prava i garancija

Vaš roštilj tvrtke LANDMANN IZAŠAO JE IZ TVORNICE KAO KVALITETAN PROIZVOD U TEHNIČKI BESPRIJEKORNOM STANJU.

STOGA LANDMANN preuzima povrh vaših zakonskih jamstvenih prava i proširenu garanciju kvalitete i garanciju na prohrđavanje na sljedeće dijelove:


plamenik	5 godina
----------	----------

Prava iz osnove jamstva i garancije načelno su isključena u slučaju nepravilne uporabe roštilja, kao i u slučaju uporabe nedopuštenih goriva. Promjena boje, nakupljanje čađe ili blaga deformacija dijelova koji su izravno izloženi plamenu (rešetka roštilja, ploča roštilja, plamenik, pokrov plamenika) ne utječu nepovoljno na funkciju te stoga ne mogu biti osnova za potraživanje bilo kakvih prava iz garancije.

Molimo vas da eventualno ostvarivanje prava iz osnove garancije ili jamstva sačuvate račun o kupnji.

## Postavljanje plinske boce tijekom korištenja

Plinska boca se tijekom korištenja ne smije čuvati u podormaru. Smjestite plinsku bocu pored roštilja. Imajte na umu da plinska boca ne smije prekoračiti maksimalnu visinu od 700 mm.

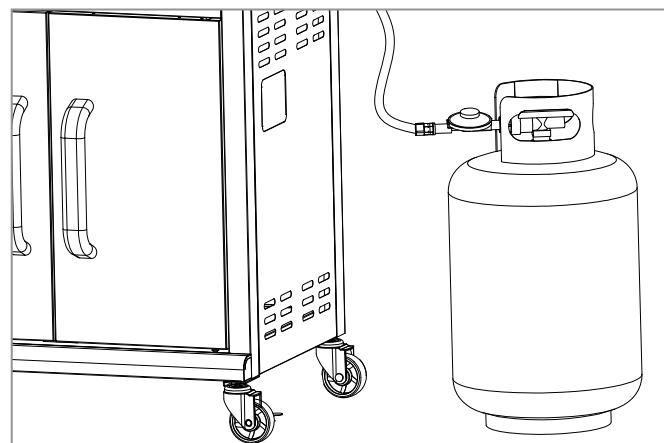

## EZ izjava o sukladnosti

Ovime mi, tvrtka LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, izjavljujemo da opisani plinski uređaj odgovara Uredbi (EU) 2016/426.

Sukladnost se dokazuje tipskim ispitivanjem prema normama EN 498:2012 i EN 484:2019.

Tipsko ispitivanje provedeno je od prijavljenog tijela **DBI. (2531)**.

Identifikacijski broj proizvoda: **2531CU-0057**

Za dodatne informacije obratite se našem odjelu za poslijeprodajne usluge (Service).



## Uporaba

### Funkcijski elementi (vidi stranicu 3):

- A. Regulacijski gumb glavnog plamenika
- B. Regulacijski gumb bočnog plamenika

### Stavljanje roštilja u pogon:

1. Otvorite poklopac jedinice roštilja **(1)**.
2. Otvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu).
3. Svaki plamenik opremljen je svojim sustavom paljenja te se stoga može pojedinačno upaliti. Pritisnite regulacijski gumb, držite ga pritisnutim i okrenite ga suprotno smjeru kazaljki sata u položaj MAX. **(2)** Čuje se glasan zvuk "klak", to se oglašava Piezo paljenje.
4. Provjerite je li se plamenik upalio. U tu svrhu oprezno pogledajte kroz rešetku roštilja, izlaze li plamenovi iz plamenika.
5. Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja.
6. Ako se plamenik upalio, ponovite gore navedene korake za preostale plamenike.

**⚠ UPOZORENJE!** Otvorite poklopac tijekom postupka paljenja.



**⚠ UPOZORENJE!** Tijekom paljenja plamenika ne naginjite se iznad površine roštilja.

**⚠ UPOZORENJE!** Svaki plamenik se može pojedinačno upaliti.

**⚠ UPOZORENJE!** Ako se plamenik nije upalio, pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga ponovno u položaj 0. Pričekajte 5 minuta, kako bi plin mogao ishlapiti iz prostora gorenja. Nakon toga ponovite postupak paljenja.

### Stavljanje roštilja van pogona:

1. Zatvorite dovod plina na plinskoj boci (vidi upute za uporabu)
2. Pritisnite regulacijski gumb i okrenite ga u smjeru kazaljki sata u položaj 0.

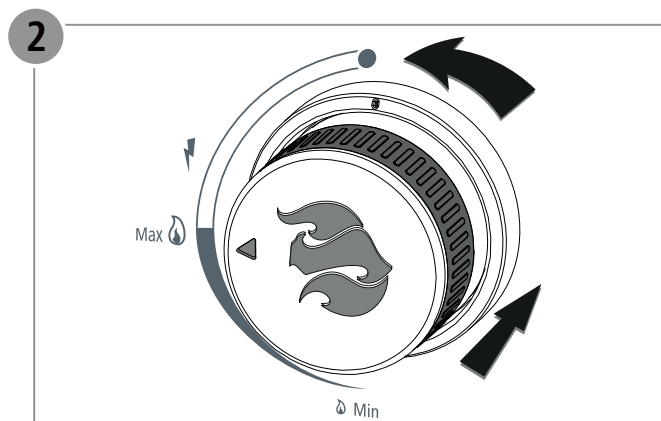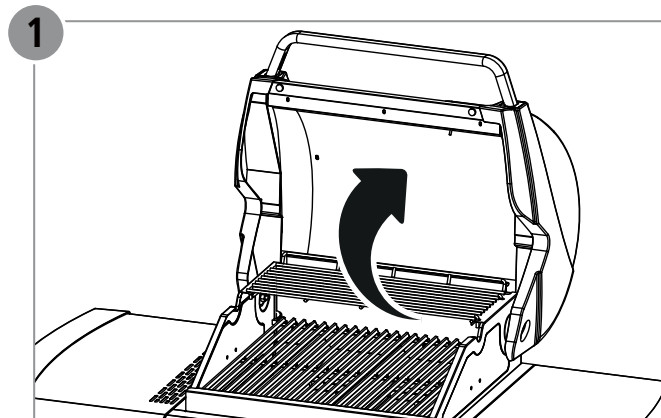

### Napomena o bočnom plameniku:

Na bočnom plameniku isključivo koristite posuđe za kuhanje prikladno plinskoj ploči za kuhanje.

Kako bi se osigurala stabilnost posuđa za kuhanje, promjer ne smije biti manji od navedenog:

minimalni promjer	maksimalni promjer
Ø 12 cm	Ø 25 cm





## Parça Listesi

Kal.	Adet	Adı
1	1	Yan raf
2	1	Yan ocak ayarlama halkası
3	2	Mangal birimi, kısmen monte edilmiş
4	4	Sıcak tutma ızgarası
5	1	Yan parça, sol
6	1	Yan parça, sağ
7	1	Yan ocak ayar düğmesi
8	1	Yan ocak için meme taşıyıcı
9	1	Izgara
10	2	Destek
11	2	Yan ocak masası
12	1	Yağ tepsisi rayı, sol
13	1	Yağ tepsisi rayı, sağ
14	1	Kapı kulpu
15	1	Hortum kelepçesi
16	1	Çapraz çubuk
17	2	Yan ocak iç halka
18	2	Yan ocak dış halka
19	1	Ocak kapağı
20	1	Kapı kulpu için plastik kaplama
21	1	Gaz tüpü tutucusu
	1	Vida seti ile montaj elemanları

## Teminat Talebi ve Garanti

LANDMANN mangalınız kalite ürünü olarak teknik yönden mükemmel bir durumda fabrikadan çıkmıştır.

Bu nedenle LANDMANN yasal teminat taleplerinizin dışında aşağıdaki parçaların paslanma sonucu delinmesine karşı ek bir kalite ve dayanıklılık garantisini sunmaktadır:


Ocak	5 yıl
------	-------

Mangalın amaç dışı kullanımı ve onaylanmamış yakıtların kullanımı durumunda teminat ya da garanti talep edilemez. Doğrudan alevlere maruz kalan parçalarda (ızgara, plaka, ocak, ocak kapağı) meydana gelen renk değişimi, yüzeysel paslanma veya hafif şekil değişimi fonksiyonu etkilemediği için herhangi bir garanti talebini haklı kılmaz.

Olası teminat veya garanti taleplerinin iddia edilmesi için faturayı saklayın.

## Kullanım esnasında gaz tüpünün yerleştirilmesi

Gaz tüpü kullanım sırasında alt dolapta muhafaza edilmemelidir. Gaz tüpünü mangalın yanına yerleştirin. Gaz tüpünün maksimum yükseklik olan 700 mm'yi aşmaması gerektiğine dikkat edin.

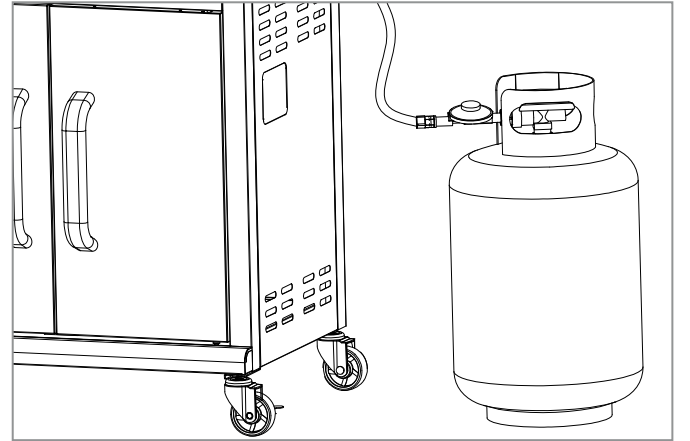

## AT Uygunluk Beyanı

LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG olarak burada tarif edilen gaz yakan cihazın (AT) 2016/426 sayılı yönetmeliğe uygunluğunu beyan ediyoruz.

Uygunluk EN 498:2012 ve EN 484:2019 standartları gereğince bir tip incelemesi aracılığıyla tespit edilmiştir.

Tip incelemesi **DBI. (2531)** tarafından onaylanmış kuruluş olarak yerine getirilmiştir.

Ürün tanıtıcı numarası: **2531CU-0057**

Daha fazla bilgi için lütfen servis departmanımıza danışın.





## Kullanım Amacı

### Fonksiyon elemanları (bkz. sayfa 3):

- A. Ana ocak ayar düğmesi
- B. Yan ocak ayar düğmesi

### Mangalın Kullanıma Hazırlanması:

1. Mangal biriminin kapağını açın **(1)**.
2. Gaz tüpündeki vanayı açın (bkz. kullanım kılavuzu).
3. Her bir ocağın kendi ateşleme sistemi olup tek olarak ateşlenebilir. Ayar düğmesine basıp onu basılı tutun ve ayar düğmesini sola çevirerek MAX konumuna getirin. **(2)** Yüksek bir tıkırtı sesi duyulacak - bu ses piezo ateşleme sisteminden çıkar.
4. Ocağın ateşlenip ateşlenmediğini kontrol edin. Dikkatlice ızgaradan bakarak ocaktan alevlerin çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
5. Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin.
6. Ocak ateşlendiyse yukarıdaki adımları kalan ocaklar için tekrarlayın.

**⚠ UYARI!** Ateşleme işlemi sırasında kapağı açık tutun.



**⚠ UYARI!** Ocakları ateşlerken gril alanının üzerine eğilmeyin.

**⚠ UYARI!** Her bir ocak tek tek ateşlenebilir.

**⚠ UYARI!** Ocak ateşlenmediği takdirde ayar düğmesine basıp onu tekrar 0 pozisyonuna çevirin. Yanma odasındaki gazın uçması için 5 dakika bekleyin. Sonra ateşleme işlemi tekrarlayın.

### Mangalın Devreden Çıkarılması:

1. Gaz tüpündeki vanayı kapatın (bkz. kullanım kılavuzu).
2. Ayar düğmesine basın ve onu sağa çevirerek 0 pozisyonuna getirin.

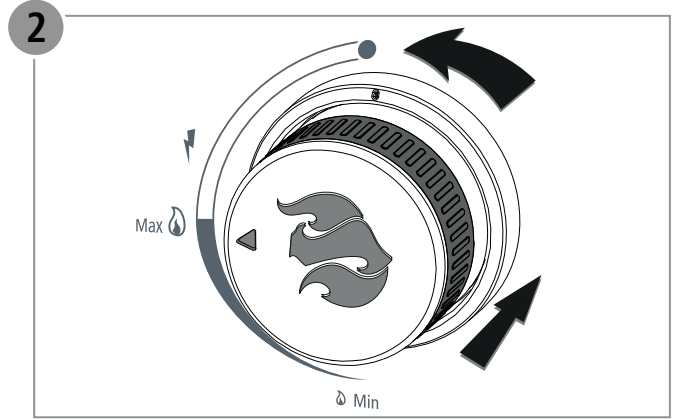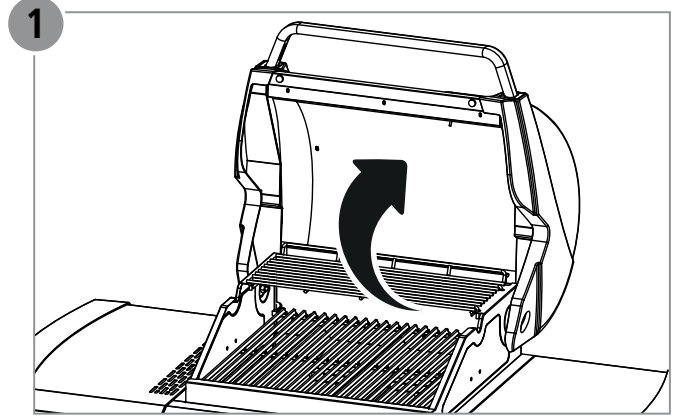

### Yan ocakla ilgili not:

Yan ocakta sadece gaz ocakları için uygun olan tencereler kullanın. Tencerenin sabit durmasını sağlamak için tencerenin çapı belirtilen çaptan küçük olmamalı:

minimum çap	maksimum çap
Ø 12 cm	Ø 25 cm



## Λίστα ανταλλακτικών

Θέση	Τεμ.	Περιγραφή
1	1	Μονάδα καυστήρα (προσυναρμολογημένη)
2	1	Σχάρα διατήρησης θερμότητας
3	2	Σχάρα ψησίματος
4	4	Κάλυμμα καυστήρα
5	1	Πλαινό τραπεζάκι, αριστερά
6	1	Πλευρικός καυστήρας
7	1	Βάση λεκάνης συγκέντρωσης λίπους
8	1	Λεκάνη συγκέντρωσης λίπους
9	1	Πλάκα πυθμένα
10	2	Ρόδα, με δυνατότητα σταθεροποίησης
11	2	Τροχός κύλισης
12	1	Μαγνήτης
13	1	Πλευρικό τοίχωμα, αριστερό
14	1	Πλευρικό τοίχωμα, δεξιό
15	1	Πλάτη
16	1	Εγκάρσια δοκίδα
17	2	Πόρτα κάτω ντουλαπιού
18	2	Λαβή πόρτας
19	1	Λαμαρίνα συλλογής λίπους
20	1	Σχάρα πλευρικού καυστήρα
21	1	Βάση λάστιχου
	1	Σετ βίδες με υλικά συναρμολόγησης

## Νόμιμη εγγύηση και εγγύηση κατασκευαστή

Η ψησταριά σας LANDMANN παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε τεχνικά άρτια κατάσταση.

Η LANDMANN παρέχει επομένως, πέραν της νόμιμης εγγύησης, μία πρόσθετη εγγύηση ποιότητας και αντοχής στην οξείδωση για τα ακόλουθα εξαρτήματα:

**Καυστήρας**


**5 έτη**

Αποκλείονται αξιώσεις που απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων. Ο αποχρωματισμός ή ελαφρά οξείδωση ή η ελαφρά παραμόρφωση των εξαρτημάτων που εκτίθενται απευθείας στις φλόγες (σχάρα, πλάκα, καυστήρες, κάλυμμα καυστήρων) δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνουν αξιώσεις.

Φυλάξτε το παραστατικό αγοράς για τις περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής εγγύησης.

## Θέση της φιάλης αερίου κατά την χρήση

Η φιάλη αερίου επιτρέπεται να φυλάσσεται κατά την χρήση στο κάτω ντουλάπι. Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου δίπλα από την ψησταριά. Λάβετε υπόψη, πως το ύψος της φιάλης αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των 700 mm.

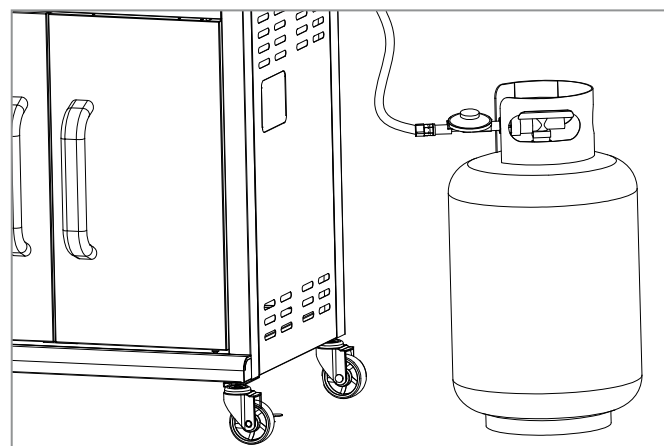

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι η εταιρεία LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, ότι η συσκευή αερίου που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/426.

Η συμμόρφωση έχει αποδειχθεί με μια εξέταση τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN 498:2012 και EN 484:2019.

Η εξέταση τύπου πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό **DBI. (2531)**.

Αριθμός αναγνώρισης προϊόντος: **2531CU-0057**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.



## Χρήση

### Στοιχεία λειτουργίας (βλέπε σελίδα 3):

- A. Κουμπί ρυθμιστή κύριου καυστήρα
- B. Κουμπί ρυθμιστή πλευρικού καυστήρα

### Θέση ψησταριάς σε λειτουργία:

1. Ανοίξτε το καπάκι της μονάδας ψησταριάς (1).
2. Ανοίξτε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
3. Κάθε καυστήρας είναι εξοπλισμένος με δικό του σύστημα ανάφλεξης και έτσι μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή, κρατήστε το πατημένο και περιστρέψτε το αριστερόστροφα στη θέση MAX (2). Θα ακουστεί ένας δυνατός ήχος (κλακ) της πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης.
4. Ελέγξτε, εάν έχει ανάψει ο καυστήρας. Κοιτάξτε για τον σκοπό αυτό μέσα από τη σχάρα της ψησταριάς, εάν εξέρχονται φλόγες από τον καυστήρα.
5. Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης.
6. Εάν ανάψει ο καυστήρας, επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα για τους υπόλοιπους καυστήρες.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ανοίξτε το καπάκι κατά τη διαδικασία ανάφλεξης.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην σκύβετε πάνω από την επιφάνεια της ψησταριάς όσο ανάβετε τον καυστήρα.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κάθε καυστήρας μπορεί να ανάβει μεμονωμένα.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν δεν έχει ανάψει ο καυστήρας, πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το ξανά στη θέση 0. Περιμένετε 5 λεπτά, για μπορέσει να εξατμιστεί το αέριο από τον θάλαμο καύσης. Επαναλάβετε στη συνέχεια τη διαδικασία ανάφλεξης.

### Θέση ψησταριάς εκτός λειτουργίας:


1. Κλείστε την παροχή αερίου στη φιάλη αερίου (βλέπε οδηγίες λειτουργίας).
2. Πατήστε το κουμπί του ρυθμιστή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα στη θέση 0..

### Υπόδειξη σχετικά με τον πλευρικό καυστήρα:

Χρησιμοποιείτε στον πλευρικό καυστήρα αποκλειστικά σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση με εστίες αερίου.

Για να διασφαλίσετε την ευστάθεια του σκεύους, η διάμετρος του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την αναγραφόμενη:

ελάχιστη διάμετρος	μέγιστη διάμετρος
Ø 12 cm	Ø 25 cm

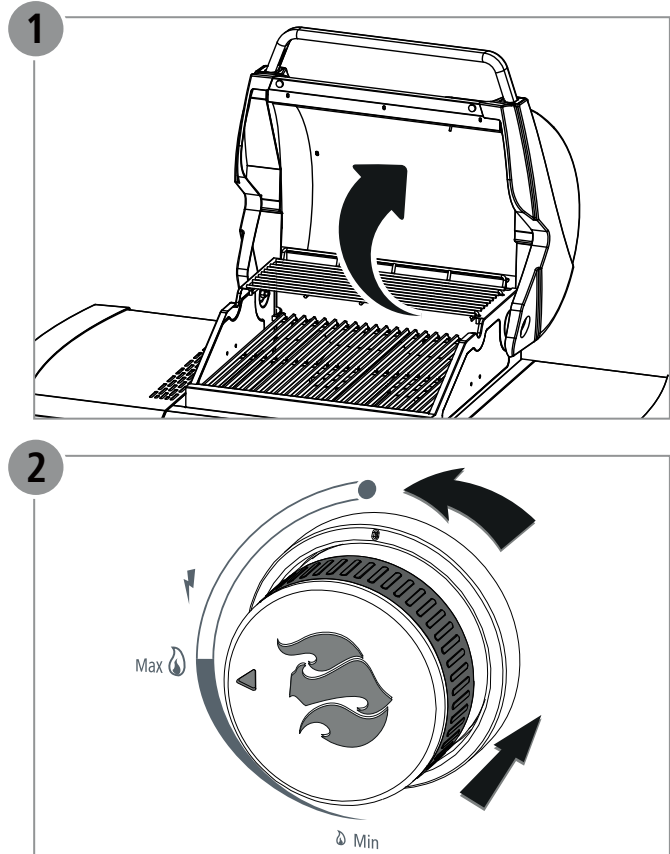

## Список деталей

Поз.	К-во	Наименование
1	1	Блок горелок (смонтированный)
2	1	Тепловая полка
3	2	Решетка гриля
4	4	Термораспределительная пластина
5	1	Боковой столик, левый
6	1	Боковая горелка
7	1	Держатель жиросборника
8	1	Жиросборник
9	1	Днище
10	2	Колесо, фиксируемое
11	2	Колесо
12	1	Магнит
13	1	Боковая стенка, левая
14	1	Боковая стенка, правая
15	1	Задняя стенка
16	1	Поперечина
17	2	Дверца тумбы
18	2	Ручка дверцы
19	1	Жироулавливающий поддон
20	1	Решетка боковой горелки
21	1	Держатель шланга
	1	Комплект винтов с монтажным материалом

## Рекламационные претензии и гарантия

Ваш гриль LANDMANN как высококачественный продукт отгружен с завода в безупречном техническом состоянии.

ПОТОМУ КОМПАНИЯ LANDMANN принимает Ваши предусмотренные законом рекламационные претензии и предоставляет гарантию на качество и устойчивость к сквозной коррозии на следующие детали:


горелка	5 лет
---------	-------

Рекламационные претензии и претензии по гарантии категорически исключены в случае использования гриля не по назначению, а также в случае использования запрещенных видов топлива. Изменение цвета, следы ржавчины или незначительная деформация подвергаемых прямому воздействию огня деталей (решетки гриля, противня, горелки, термораспределительной пластины) не сказываются отрицательно на работоспособности гриля и поэтому не являются основанием для гарантийных претензий.

Пожалуйста, сохраните подтверждающий покупку документ на случае возможного предъявления претензий по гарантии или рекламационных претензий.

## Размещение газового баллона во время использования

Во время использования газовый баллон нельзя хранить в тумбе. Размещайте баллон рядом с грилем. Помните, что высота газового баллона не должна превышать 700 мм.

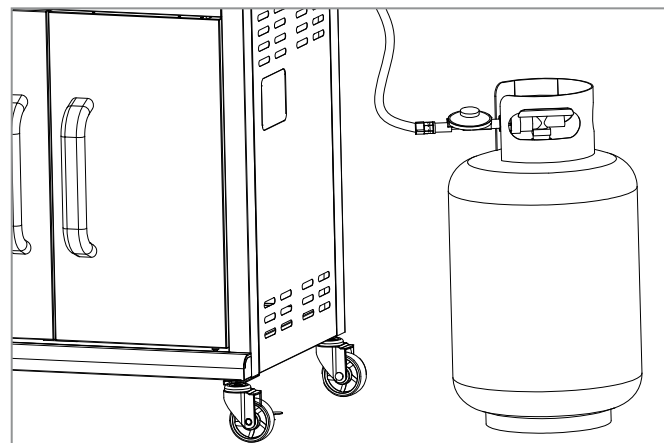

## Декларация о соответствии нормам ЕС

Настоящим мы, компания LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, заявляем о том, что описанный далее газовый прибор соответствует Регламенту (ЕС) № 2016/426.

Соответствие было подтверждено в рамках испытания типового образца согласно стандарту EN 498:2012 и EN 484:2019.

Испытание типового образца проводилось уполномоченным учреждением **DBI. (2531)**.

Идентификационный номер изделия: **2531CU-0057**

За дополнительной информацией обращайтесь в наш сервисный отдел.



## Использование

### Органы управления (см. стр. 3):

- A. Регулировочная рукоятка основной горелки
- B. Регулировочная рукоятка боковой горелки

### Ввод гриля в эксплуатацию:

1. Откройте крышку гриль-блока (1).
2. Откройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации).
3. Каждая горелка оснащена собственной системой зажигания, благодаря чему их можно разжигать по отдельности. Нажмите и удерживая нажатой поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки в положение «MAX». (2) Раздастся громкий щелчок пьезозажигания.
4. Убедитесь, что горелка зажглась. Для этого осторожно посмотрите через решетку гриля и убедитесь, что языки пламени бьют из горелки.
5. Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился.
6. Если горелка зажглась, повторите вышеописанные шаги для остальных горелок.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Открывайте крышку во время розжига.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Не наклоняйтесь над поверхностью гриля во время розжига.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Каждую горелку можно разжигать по отдельности.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Если горелка не зажглась, нажмите регулировочную рукоятку и снова поверните ее в положение «0». Подождите 5 минут, чтобы газ в камере сгорания улетучился. Затем повторите процесс розжига.

### Вывод гриля из эксплуатации:



1. Закройте подачу газа на газовом баллоне (см. руководство по эксплуатации)
2. Нажмите регулировочную рукоятку и поверните ее по часовой стрелке в положение «0».

### Информация о боковой горелке:

На боковой горелке можно использовать только посуду, предназначенную для газовых конфорок.

Чтобы гарантировать устойчивость посуды, ее диаметр не должен быть меньше указанного:

минимальный диаметр	максимальный диаметр
Ø 12 cm	Ø 25 cm

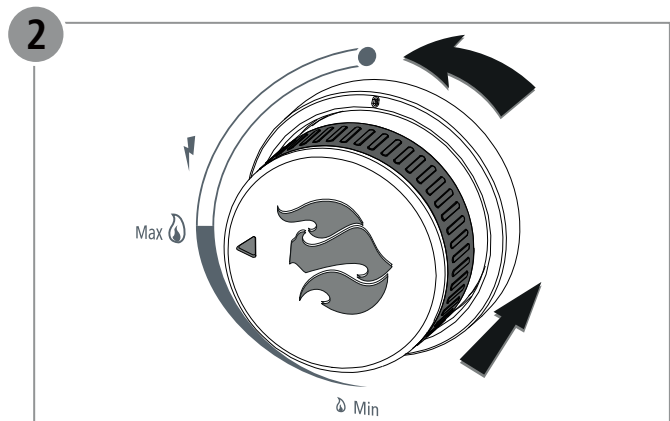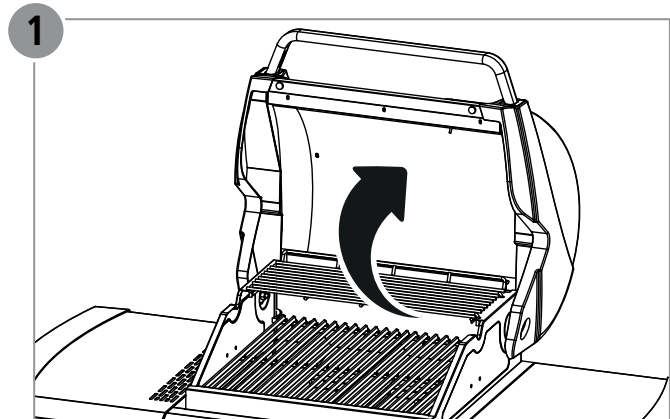

## Detaju saraksts

Poz.	Sk.	Apzīmējums
1	1	Degļa vienība (rūpnieciski samontēta)
2	1	Restes turēšanai siltumā
3	2	Grila restes
4	4	Degļa pārsegs
5	1	Sānu galdiņš, kreisais
6	1	Sānu deglis
7	1	Tauku savākšanas bļodas turētājs
8	1	Tauku savākšanas bļoda
9	1	Pamatne
10	2	Ritenītis ar fiksatoru
11	2	Ritenītis
12	1	Magnēts
13	1	Sānu siena, kreisā
14	1	Sānu siena, labā
15	1	Aizmugurējā siena
16	1	Šķērssija
17	2	Apakšējā nodalījuma durvis
18	2	Durvju rokturis
19	1	Tauku savākšanas paplāte
20	1	Sānu degļa restes
21	1	Šļūtenes turētājs
	1	Skrūvju komplekts ar montāžas materiāliem

## Garantijas prasības un garantija

Jūsu "LANDMANN" grils ir atstājis rūpnīcu kā kvalitatīvs produkts tehniski nevainojamā stāvoklī.

Tāpēc paralēli Jūsu likumīgajām garantijas prasībām "LANDMANN" ir noteicis paplašinātu kvalitātes un ilgmūžības garantiju pret rūsēšanu šādām detaļām:


Deglis	5 gadi
--------	--------

Garantija un garantijas prasības principā nav spēkā, ja grils tiek lietots neatbilstoši un tiek izmantota neatļauta degviela. Liesmām tieši pakļauto detaļu (grila restes, grila virsma, deglis, degļa pārsegs) krāsas izmaiņas, viegla rūsēšana vai neliela deformācija, kas neietekmē funkcionalitāti, nevar būt par pretenziju pamatu.

Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājuma dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā varētu izvirzīt garantijas prasības.

## Gāzes balona novietošana lietošanas laikā

Lietošanas laikā gāzes balonu nedrīkst uzglabāt apakšējā nodalījumā. Novietojiet gāzes balonu līdzās grilam. Ievērojiet, ka gāzes balons nedrīkst pārsniegt maksimālo augstumu 700 mm.

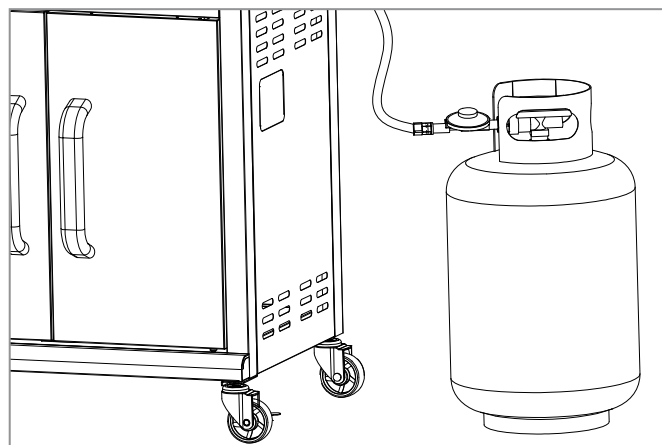

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, apliecinām, ka šeit aprakstītā gāzes ierīce atbilst regulai (ES) 2016/426.

Atbilstību apliecina tipa pārbaude saskaņā ar EN 498:2012 un EN 484:2019.

Tipa pārbaudi veica pilnvarotā iestāde **DBI. (2531)**.

Produkta identifikācijas numurs: **2531CU-0057**

Lai iegūtu tuvāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.



## Lietošana

### Vadības elementi (sk. 3. lpp.):

- A. Galvenā degļa regulatora poga
- B. Sānu degļa regulatora poga

### Grila lietošanas uzsākšana:

1. Atveriet grila vienības vāciņu (1).
2. Atveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju).
3. Katrs deglis ir aprīkots ar savu aizdedzes sistēmu, un to var iedezināt atsevišķi. Nospiediet un turiet regulatora pogu nospiestu, pēc tam pagrieziet regulatora pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz MAX pozīcijai. (2) Atskanēs skaļš klikšķis, tā būs Pjezo aizdedze.
4. Pārbaudiet, vai deglis ir iedezies. Šim nolūkam uzmanīgi paskatieties caur grila restēm, vai no degļa nāk liesmas.
5. Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkļiedējas.
6. Ja deglis ir iedezies, atkārtojiet iepriekš minētās darbības ar pārējiem degļiem.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Aizdedzināšanas procesa laikā atveriet vāku.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Aizdedzinot gāzes liesmu, neliecieties pār grila virsmu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Katru degli var iedezināt atsevišķi.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja deglis neiedegas, nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to atpakaļ pozīcijā 0. Pagaidiet 5 minūtes, līdz gāze degkamerā izkļiedējas. Atkārtojiet aizdedzināšanas procesu.

### Grila lietošanas pārtraukšana:


1. Aizveriet gāzes balonu (sk. ekspluatācijas instrukciju).
2. Nospiediet regulatora pogu un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz 0 pozīcijai.

### Norādījumi par sānu degli:

Izmantojiet uz sānu degļa tikai tādus ēdienu gatavošanas traukus, kas ir piemēroti gatavošanai uz gāzes ierīcēm.

Lai nodrošinātu gatavošanas trauku stabilu pozīciju, to diametrs nedrīkst būt mazāks par norādīto:

minimālais diametrs	maksimālais diametrs
Ø 12 cm	Ø 25 cm

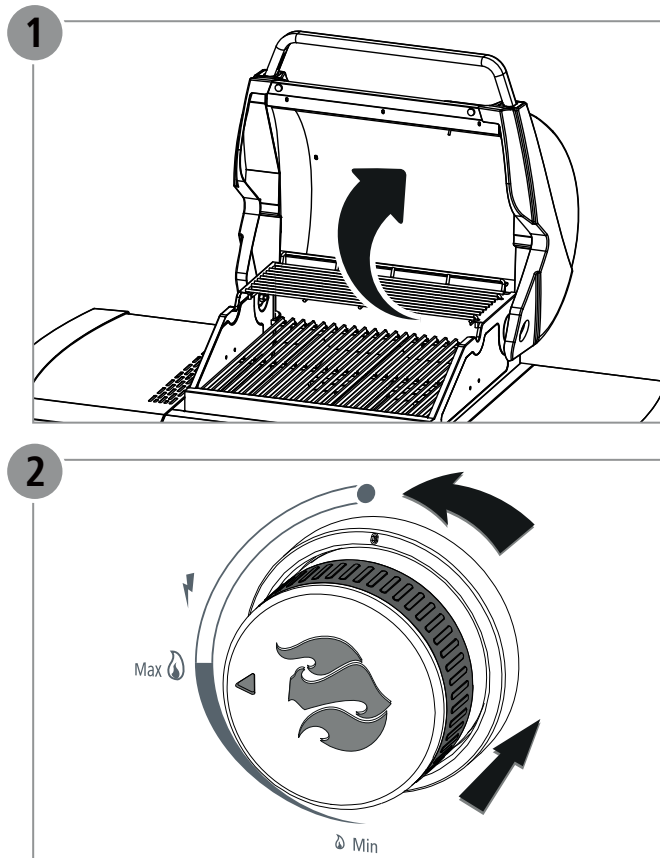



## Osade loend

Jrk nr	Arv	Nimetus
1	1	Põletiüksus (eelnevalt monteeritud)
2	1	Soojendusrest
3	2	Grillrest
4	4	Põletiruumi kate
5	1	Külgmine laud, vasakul
6	1	Külgpõleti
7	1	Rasvakogumisvanni hoidik
8	1	Rasvakogumisvann
9	1	Põrandaplaat
10	2	Veererullik, fikseeritav
11	2	Veererullik
12	1	Magnet
13	1	Külgsein, vasakul
14	1	Külgsein, paremal
15	1	Tagasein
16	1	Põiklatt
17	2	Alumise kapi uks
18	2	Ukse käepide
19	1	Rasvakogumisplaat
20	1	Külgpõleti rest
21	1	Voolikuhoidik
	1	Kruvikomplekt koos paigaldusmaterjaliga

## Garantiinõudeõigused ja garantii

LANDMANNI grill tarniti kvaliteetse tootena tehniliselt laitmatu seisukorras.

LANDMANN annab seega lisaks seaduslikule garantiinõude esitamise õigusele laiendatud kvaliteedi- ja vastupidavusgarantii järgmiste osade läbiroostetamise vastu:


Põleti	5 aastat
--------	----------

Garantiinõuded on põhimõtteliselt välistatud grilli mittesihipärase kasutamise ja lubamatute põlevainete kasutamise korral. Otse leekide mõju alla jäänud osade (grillrest, grillplaat, põleti, põleti kate) värvimuutus, roostetamine või kerge deformeerumine ei kahjusta talitlust ja ei ole seega garantiinõuete esitamise aluseks.

Palun hoidke võimalike garantiinõuete esitamise jaoks oma ostuarve alles.

## Gaasiballooni paigaldamine kasutamise ajal

Gaasiballooni ei tohi hoida kasutamise ajal alumises kapis. Asetage gaasiballoon grilli kõrvale. Pange tähele, et gaasiballoon ei tohi ületada maksimaalset kõrgust 700 mm.

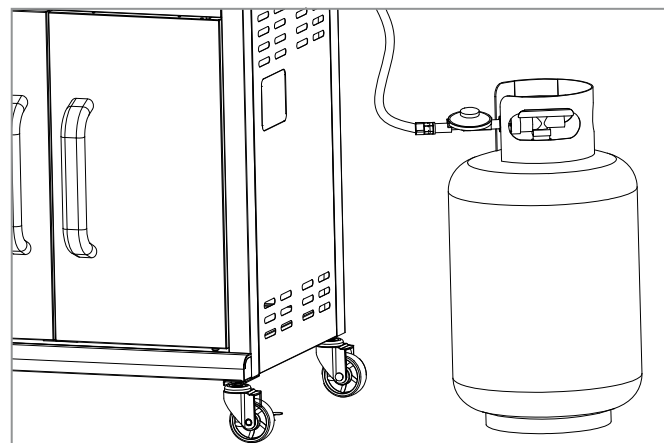

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, ettevõtte LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG kinnitame, et siin kirjeldatud gaasiseade vastab määrusele (EL) 2016/426.

Vastavus on tõendatud standardite EN 498:2012 ja EN 484:2019 kohase tüübihindamisega.

Tüübihindamise teostas teavitatud asutus **DBI. (2531)**.

Toote identifitseerimisnumber: **2531CU-0057**

Lisateabe saamiseks pöörduge palun meie teenindusosakonna poole.



## Kasutamine

### Funktsioonelemendid (vt lk 3):

- A. Peapõleti reguleerimisnupp
- B. Külgpõleti reguleerimisnupp

### Grilli kasutuselevõtmine:

1. Avage grillseadme kate (1).
2. Avage gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
3. Iga põleti on varustatud oma süütesüsteemiga ja seda saab seega eraldi süüdata. Vajutage reguleerimisnuppu, hoidke seda vajutatult ja keerake reguleerimisnuppu vastupäeva asendisse MAX. (2) Kostab vali klõps, see on piosüüde.
4. Kontrollige, kas põleti süttis. Vaadake selleks ettevaatlikult läbi grillresti, kas leegid väljuvad põletist.
5. Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda.
6. Kui põleti on süttinud, korrake eespool nimetatud samme ülejäänud põletitel.

**⚠ HOIATUS!** Avage kaas süütamise ajal.

**⚠ HOIATUS!** Ärge kummarduge põletite süütamise ajal grillimispinna kohale.

**⚠ HOIATUS!** Iga põletit saab süüdata eraldi.

**⚠ HOIATUS!** Kui põleti ei süttinud, vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see uuesti 0-asendisse. Oodake 5 minutit, et gaas saaks põlemiskambrisse lenduda. Korrake seejärel süütamist.

### Grilli kasutusest eemaldamine:



1. Sulgege gaasiballooni gaasivoog (vt kasutusjuhendit).
2. Vajutage reguleerimisnuppu ja keerake see päripäeva 0-asendisse.

### Juhis külgpõleti kohta:

Kasutage külgpõletil üksnes keedunõusid, mis sobivad gaaskuumutusega keedukohtadele.

Keedunõude kindla asendi tagamiseks ei tohi läbimõõt olla ettenähtust väiksem:

minimaalne läbimõõt	maksimaalne läbimõõt
Ø 12 cm	Ø 25 cm

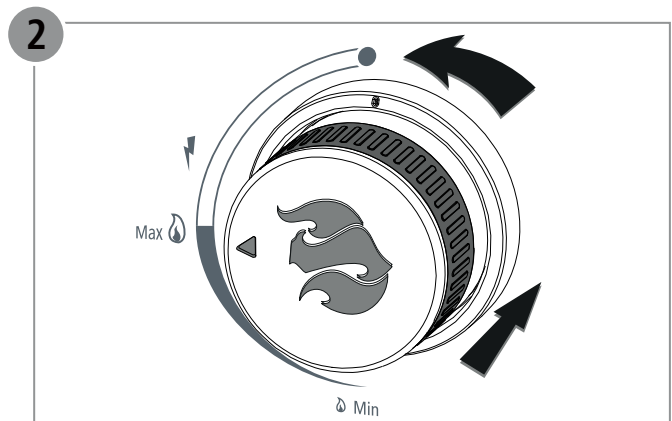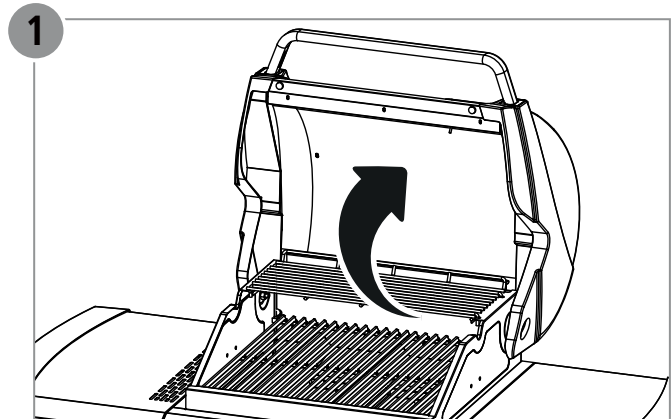

## Hlutilisti

Staða	Fjöldi	Lýsing
1	1	Brennaraeining (foruppsett)
2	1	Hitunarrist
3	2	Grillrist
4	4	Brennarahlíf
5	1	Hliðarborð, vinstri
6	1	Hliðarbrennari
7	1	Fitubakki - haldari
8	1	Fitubakki
9	1	Gólfplata
10	2	Hlauparúlla, festanleg
11	2	Hlauparúlla
12	1	Segull
13	1	Hliðarborð, vinstri
14	1	Hliðarborð, hægri
15	1	Bakveggur
16	1	Ljósaslá
17	2	Undirskápahurð
18	2	Hurðargrip
19	1	Feitibakki
20	1	Hliðarbrennarrist
21	1	Slönguhaldari
	1	Skrúfbúnaður með uppsetningarefni

## Ábyrgðarkröfur og ábyrgð

LANDMANN grillið yfirgaf verksmiðjuna sem gæðavara í tæknilega fullkomnu ástandi.

LANDMANN býður því til viðbótar við lögmælt ábyrgð upp á gæða- og endingartryggingu að hlutir ryggi ekki í gegn, á eftirfarandi hlutum:

Brennari


5 ár

Ábyrgðarkröfur eru ekki teknar til greina við ranga notkun á grillinu eða ef óleyfileg brennsluefni eru notuð. Upplitun, yfirborðsryð eða lítilsháttar afmyndanir á hlutum í beinni snertingu við loga (grillrist, grillplata, brennari, brennarahlíf) hafa ekki áhrif á virkni og skapa því ekki ábyrgðarskyldu.

Geymdu kaupkvittunina til að hægt sé að sýna fram á ábyrgð ef þörf krefur.

## Staðsetning á gasflöskunni við notkun

Ekki má geyma gasflöskuna í neðri skápnum meðan á notkun stendur. Staðsetjið gasflöskuna fyrir hliðina á grillinu. Gætið þess að gasflaskan sé ekki stærri en 700 mm hámarksstærð.

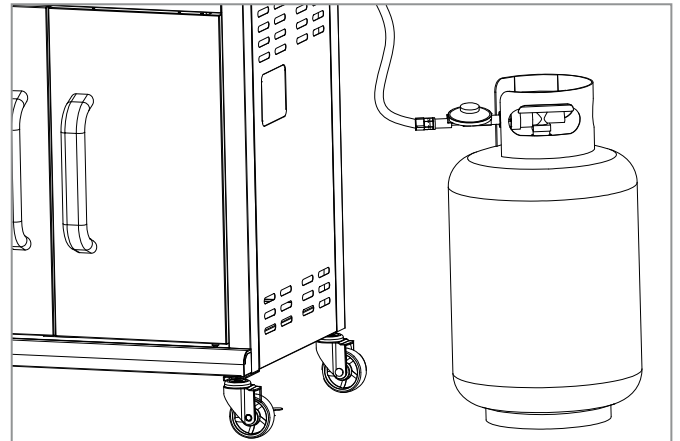

## EB - Samræmisfirlýsing

Hér með lýsum við, fyrirtækið LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG, því yfir að meðfylgjandi gastæki sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/426.

Þessi samræming hefur verið staðfest með prófun samkvæmt EN 498:2012 og EN 484:2019.

Um prófunina sá löggildingafyrirtækið DBI. (2531).

Vöruauðkennisnúmer: **2531CU-0057**

Frekari upplýsingar er hægt að fá í þjónustudeildinni okkar.



## Notkun

### Virkniseiningar (sjá bls. 3):

- A. Stillingarhnappur aðalbrennari
- B. Stillingarhnappur hliðarbrennari

### Grillið tekið í notkun:

1. Opnaðu lokið á grillinu (1).
2. Opnaðu gasinntakið á gasflöskunni (sjá notkunarleiðbeiningar).
3. Sérhver brennari er útbúinn með eigin kveikikerfi og er þar að leiðandi hægt að kveikja í hverjum fyrir sig. Ýta skal á stillingartakka, halda honum niðri og snúa stillingartakka rangsælis á stöðuna MAX (2) Þá heyrst hátt smellihljóð sem kemur frá Piezo-kveikjunni.
4. Athugið hvort kveiknað hafi á brennaranum. Gáið varlega í gegnum grillristina hvort logar komi úr brennaranum.
5. Ef ekki hefur kviknað á brennaranum, skal ýta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið.
6. Ef kveiknað hefur á brennaranum skal endurtaka skrefin hér að ofan fyrir hina brennarana.

**⚠ VIÐVÖRUN!** Opnið lokið á meðan á kveikjaðgerð stendur.

**⚠ VIÐVÖRUN!** Ekki beygja þig yfir gasflötinn þegar kveikt er á brennaranum.

**⚠ VIÐVÖRUN!** Hægt er að kveikja á hverjum brennara fyrir sig.

**⚠ VIÐVÖRUN!** Ef ekki hefur kviknað á brennaranum, skal ýta á stillingarhnappinn og snúa honum aftur í 0-stöðu. Bíðið í 5 mínútur eftir að gasið í brennslurýminu sé farið. Endurtakið síðan kveikjaðgerðina.

### Taka grillið úr notkun:



1. Loka skal gasinntakinu á gasflöskuni (sjá notkunarleiðbeiningar).
2. Ýta skal á stillingarhnapp og snúa honum réttisælis á 0-stöðu.

### Ábending fyrir hliðarbrennara:

Einungis skal nota eldunaráhöld á hliðarbrennaranum sem eru ætluð fyrir gaseldun.

Til þess að tryggja stöðugleika eldunaráhalda, má þvermálið ekki vera minni en gefið er upp.

lágmarks þvermál	hámarks þvermál
Ø 12 cm	Ø 25 cm

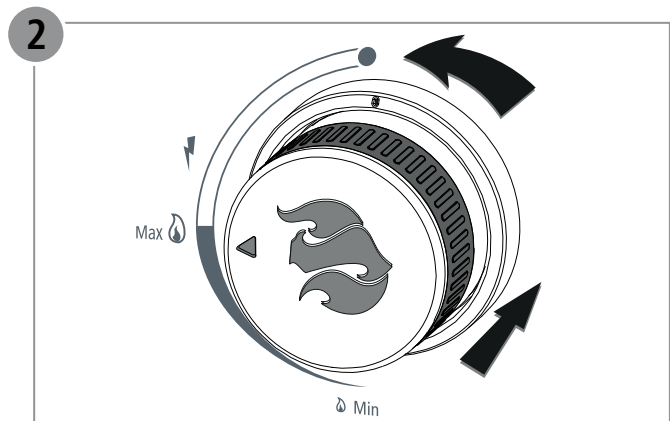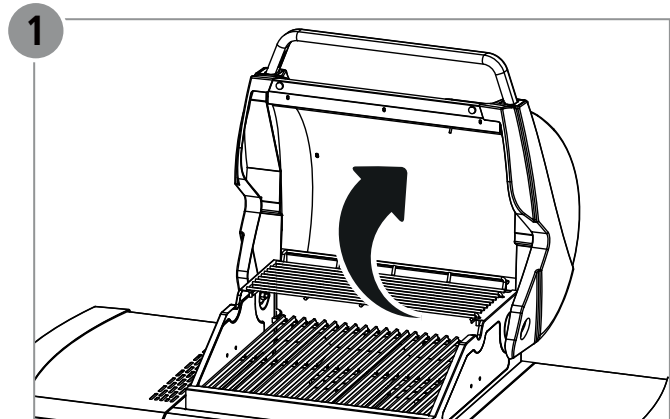

## Dalių sąrašas

Poz.	Kiekis	Pavadinimas
1	1	Degiklis (surenkamas)
2	1	Šilumą laikančios grotelės
3	2	Kepimo grotelės
4	4	Degiklio dangtelis
5	1	Šoninis stalas, kairys
6	1	Degiklio pusė
7	1	Riebalų surinkimo padėklo laikiklis
8	1	Riebalų surinkimo padėklas
9	1	Apatinė plokštė
10	2	Ratukas, su stabdžiu
11	2	Ratukas
12	1	Magnetas
13	1	Šoninė sienelė, kairė
14	1	Šoninė sienelė, dešinė
15	1	Galinė sienelė
16	1	Skersinis
17	2	Pagrindinės durelės
18	2	Durelių rankena
19	1	Riebalų padėklas
20	1	Šoninio degiklio grotelės
21	1	Žarnos laikiklis
	1	Varžtų komplektas su montavimo medžiagomis

## Garantinės pretenzijos ir garantija

Jūsų įsigytas "LANDMANN" grilis yra kokybiškas, idealios techninės būklės gaminy.

Be įstatymais nustatytų įprastų garantijos reikalavimų, "LANDMANN" nerūdijančio plieno degikliams suteikia pratęstą 5 metų kokybės ir ilgaamžiškumo garantiją šioms dalims:


Degiklis	5 metai
----------	---------

Garantija nustoja galioti ir garantinės pretenzijos atmetamos tuo atveju, jei grilis buvo naudojamas neteisingai arba su gamintojo nepatvirtintu kuru. Atskirų detalių (kepimo grotelių, grilio plokštės, degiklio, degiklio gaubto) spalvos pasikeitimas, nedidelis rūdijimas ar deformacija dėl tiesioginės liepsnos neturi jokios įtakos grilio veikimui, todėl šiems veiksniams garantija netaikoma.

Išsaugokite įsigijimą įrodantį dokumentą, kad galėtumėte ateityje, atsiradus poreikiui, pateikti garantinę pretenziją.

## Dujų baliono vieta nudojimo metu

Dujų baliono naudojimo metu negalima laikyti apatinėje spintoje. Dujų balioną padėkite šalia grilio. Atkreipkite dėmesį, kad dujų balionas negali viršyti didžiausio leistino 700 mm aukščio.

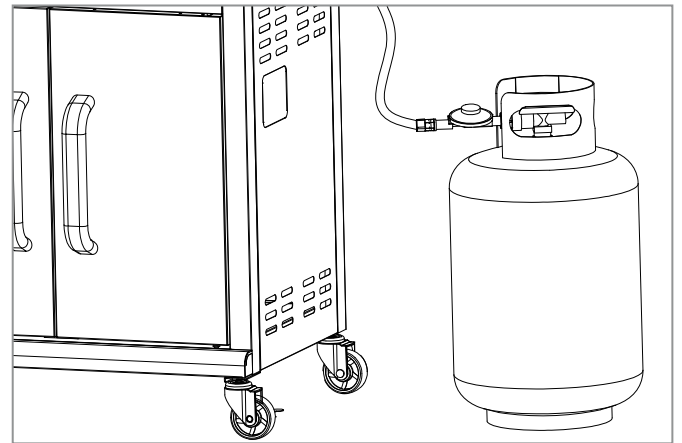

## EB – atitikties deklaracija

Mes, bendrovė „LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG“ pareiškiame, kad čia aprašytas prietaisas atitinka Reglamento (ES) 2016/426 reikalavimus.

Atitikties buvo įrodyta atlikus tipo bandymą pagal standartą EN 498:2012 ir EN 484:2019.

Tipo bandymą atliko notifikuotoji įstaiga **DBI. (2531)**.

Prodykto identifikacinis numeris: **2531CU-0057**

Daugiau informacijos jums suteiks mūsų klientų aptarnavimo skyriuje.



## Naudojimas

### Funkciniai elementai (žr. 3 puslapį):

- A. Pagrindinio degiklio reguliavimo mygtukas
- B. Degiklio pusės reguliavimo mygtukas

### Kaip naudotis griliu:

1. Atidarykite grilio gaubtą (1).
2. Atidarykite dujų tiekimą ant dujų baliono (žr. naudojimo instrukciją).
3. Kiekvienas degiklis turi savo uždegimo sistemą, todėl jį galima uždegti atskirai. Paspauskite reguliavimo mygtuką, laikykite jį nuspaustą ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę į padėtį MAX. (2) Pasigirsta garsus spragtelėjimas – tai Piezo uždegimas.
4. Patikrinkite, ar degiklis uždegtas. Atsargiai apžiūrėkite grilio groteles, ar iš degiklio eina liepsna.
5. Jeigu degiklis neužsidegė, paspauskite reguliavimo mygtuką ir vės pasukite į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų garuoti.
6. Jeigu degiklis užsidegė, pakartokite pirmiau aprašytus žingsnius su likusiais degikliais.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Uždegimo metu laikykite dangtį atidarytą.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Degdami degiklį nebūkite pasilenkę virš kepimo paviršiaus.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Kiekvieną degiklį galima uždegti atskirai.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Jeigu degiklis neužsidegė, paspauskite reguliavimo mygtuką ir vės pasukite į padėtį 0. Palaukite 5 minutes, kad dujos degimo kameroje galėtų garuoti. Galiausiai pakartokite uždegimo eigą.

### Grilio gedimas:



1. Uždarykite dujų tiekimą dujų balione (žr. naudojimo instrukciją).
2. Paspauskite reguliavimo mygtuką ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę į padėtį 0.

### Pastaba dėl degiklio pusės:


degiklio pusėje naudokite tik tokius maisto gaminimo indus, kurie tinkami dujinei viryklei.




Kad maisto gaminimo indai stovėtų stabiliai, skersmuo negali būti mažesnis negu nurodyta:

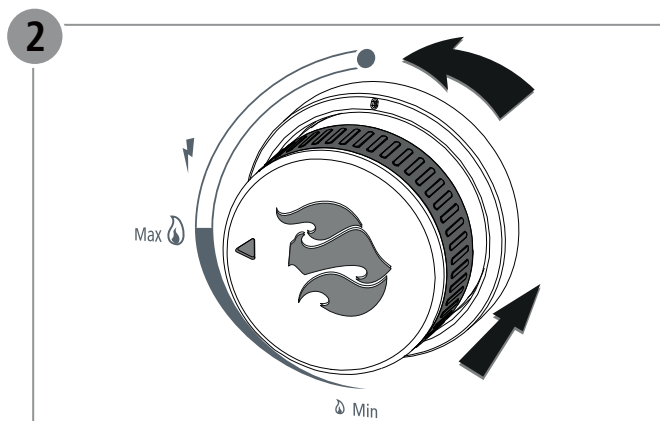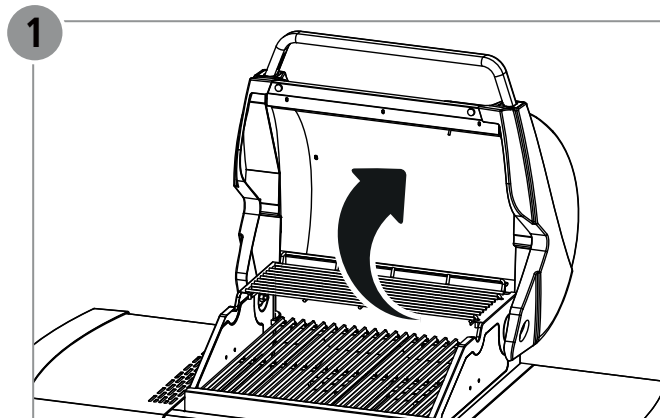mažiausias leistinas skersmuo	didžiausias leistinas skersmuo
Ø 12 cm	Ø 25 cm




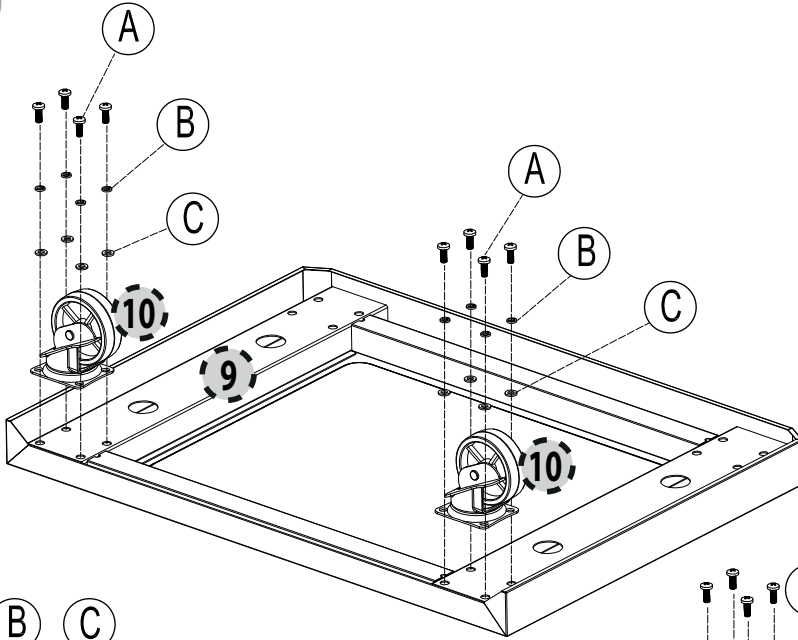


1.




- A  
  
 8X
- B  
  
 8X
- C  
  
 8X

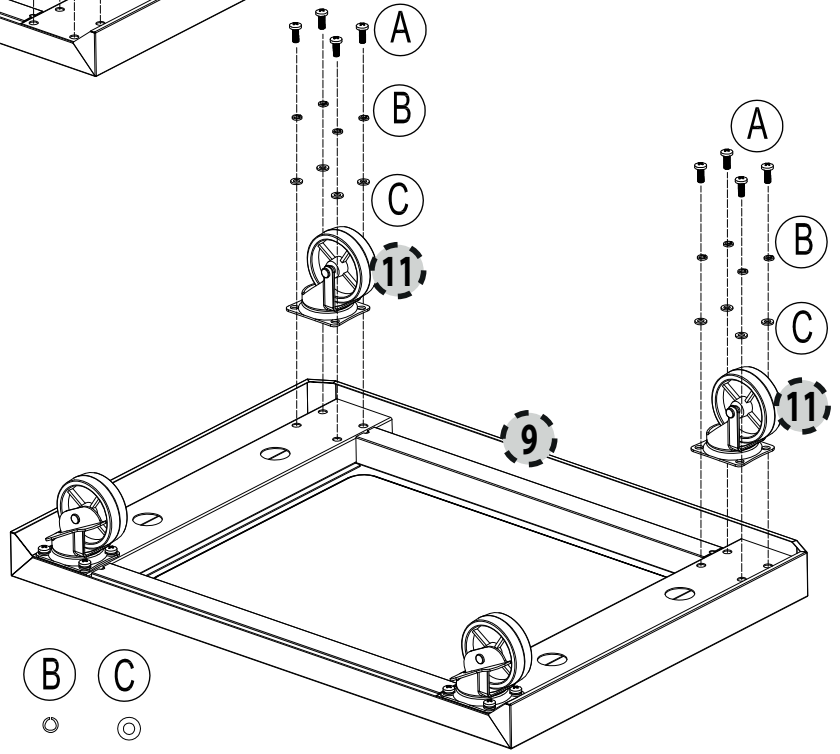2.



- A  
  
 8X
- B  
  
 8X
- C  
  
 8X


3.

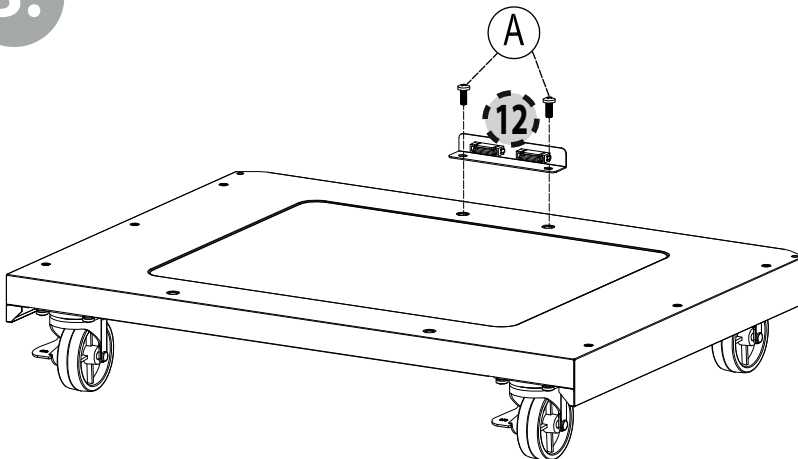


- A  
  
 2X




4.

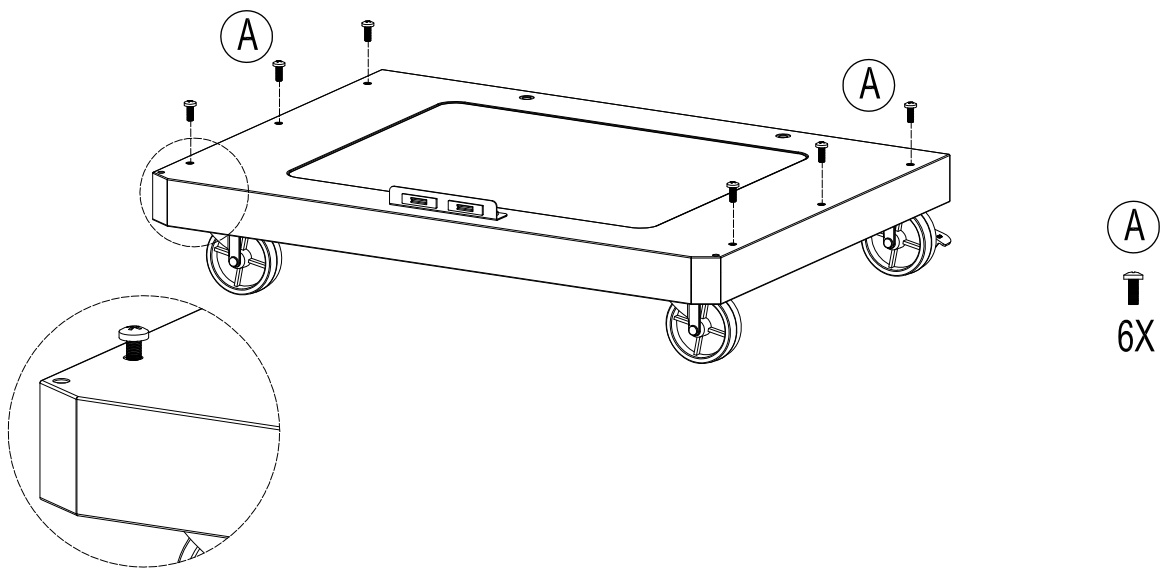

5.

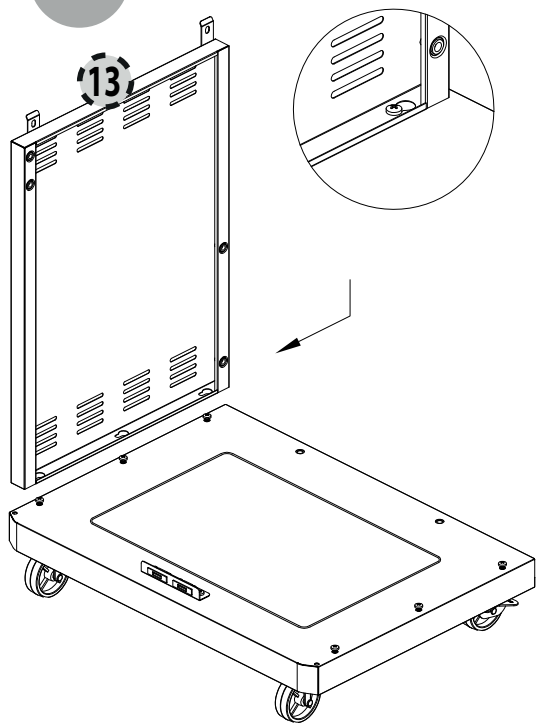


6.

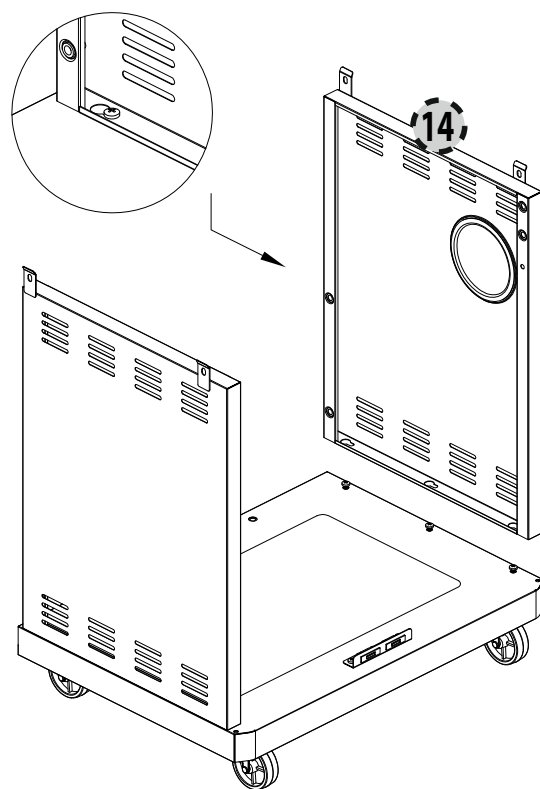




7.

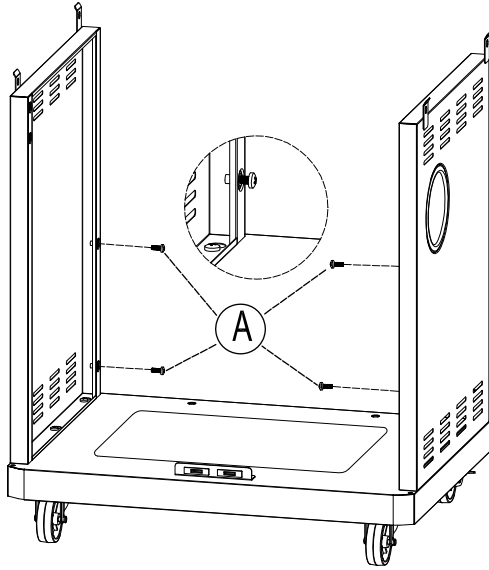


A  
4X

8.

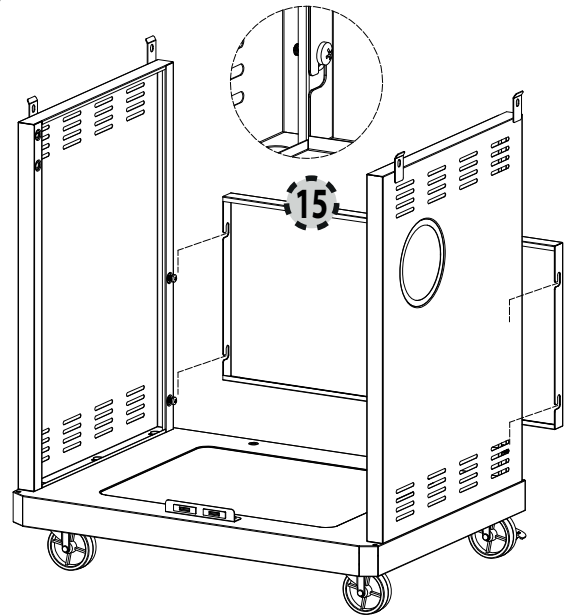


9.

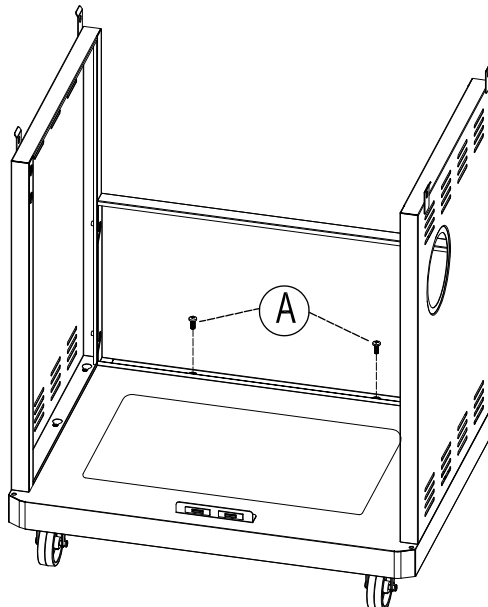

A  
2X




10.

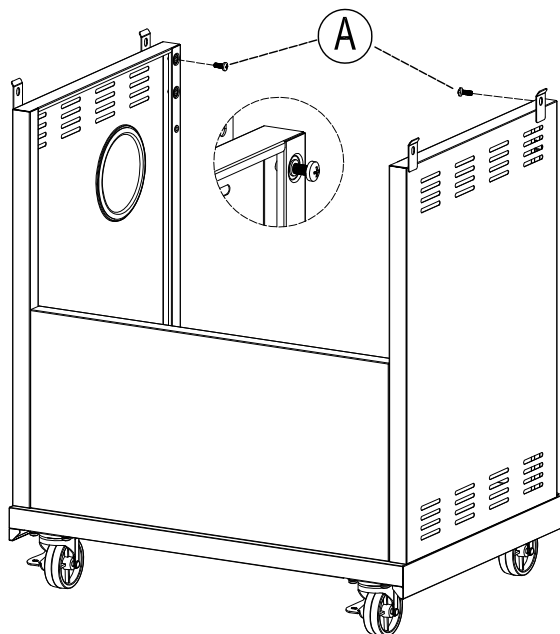

A  
↑  
2X


11.

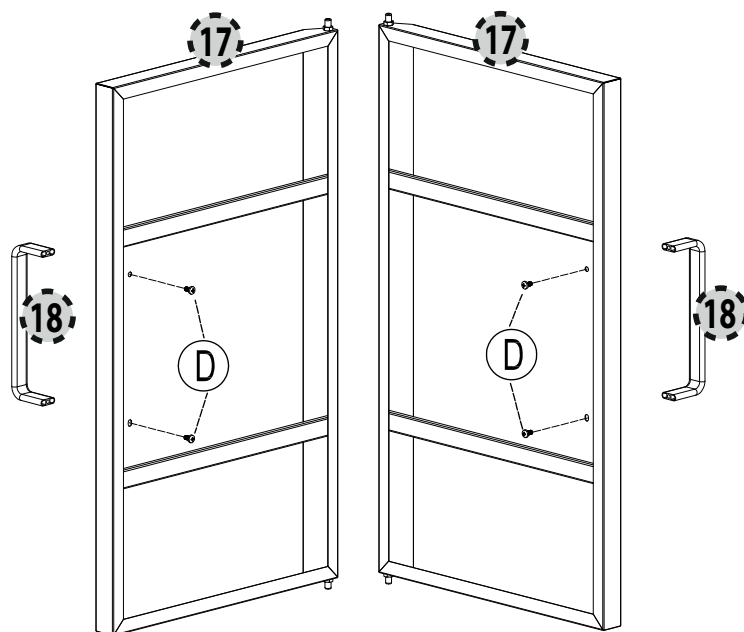


D  
↑  
4X




12.

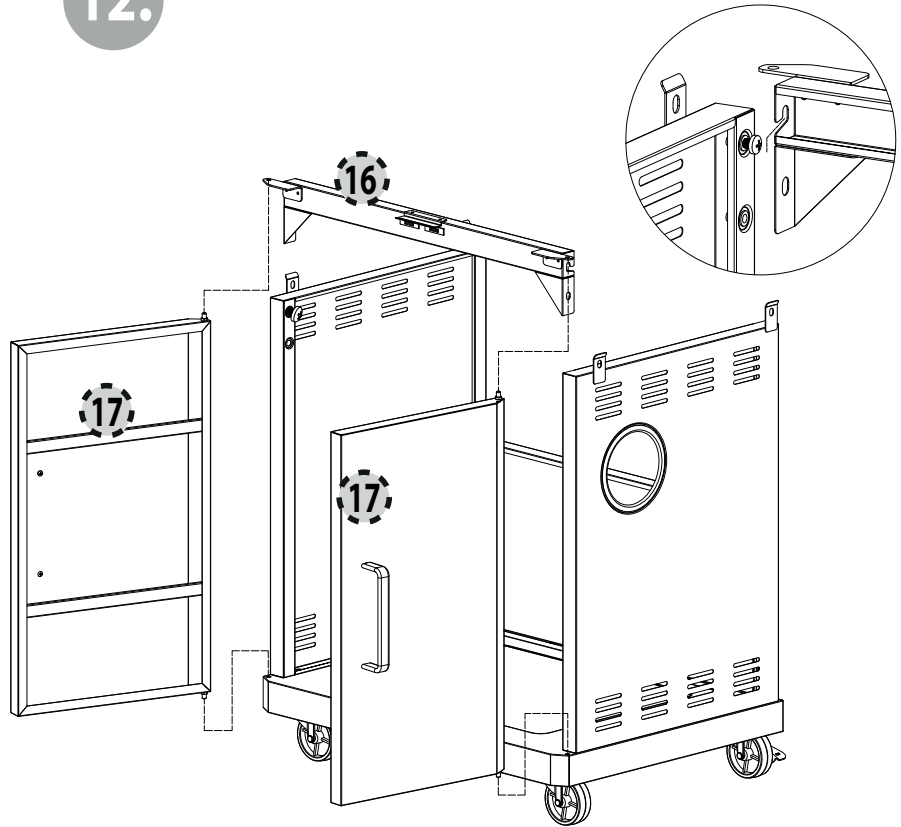

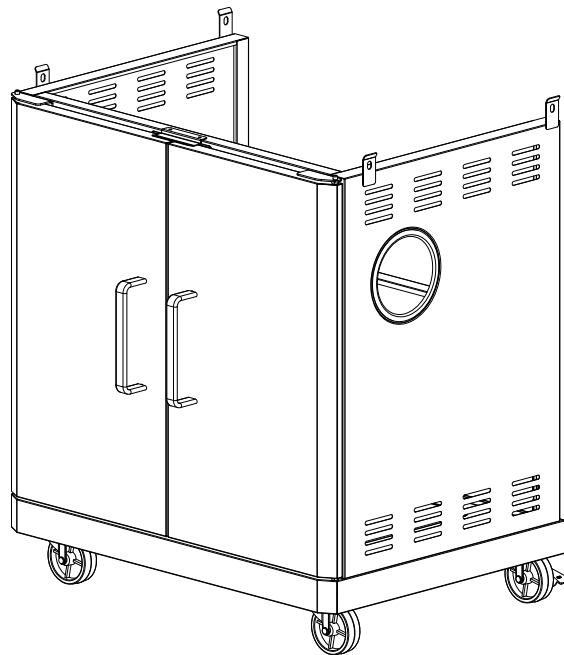


13.




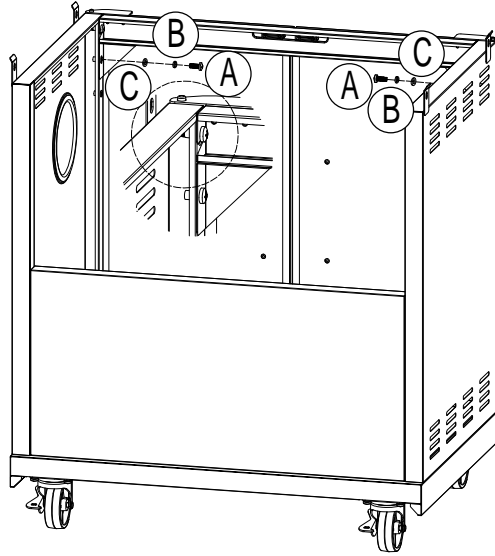


14.





- (A)  2X
- (B)  2X
- (C)  2X

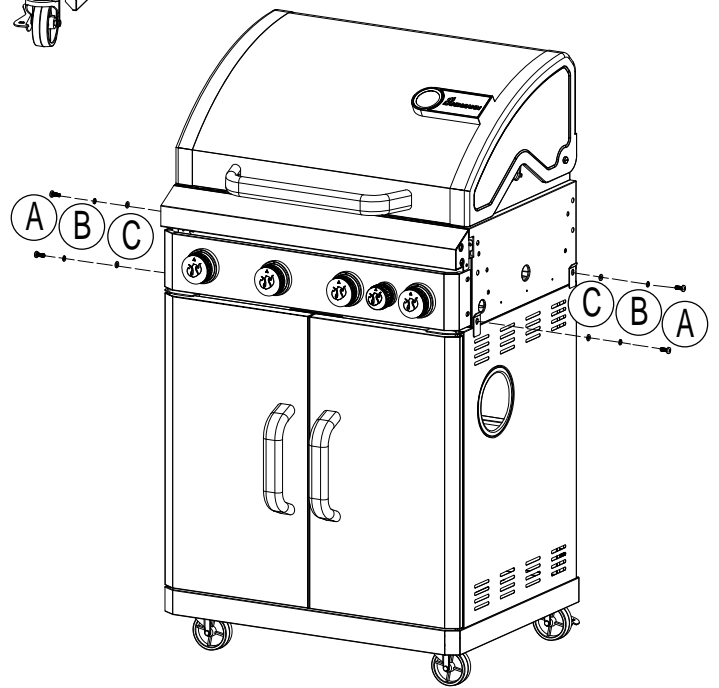15.




- (A)  4X
- (B)  4X
- (C)  4X

16.

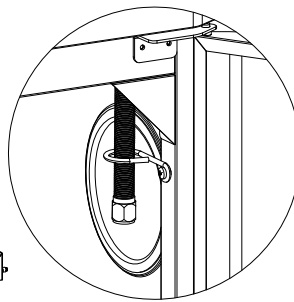
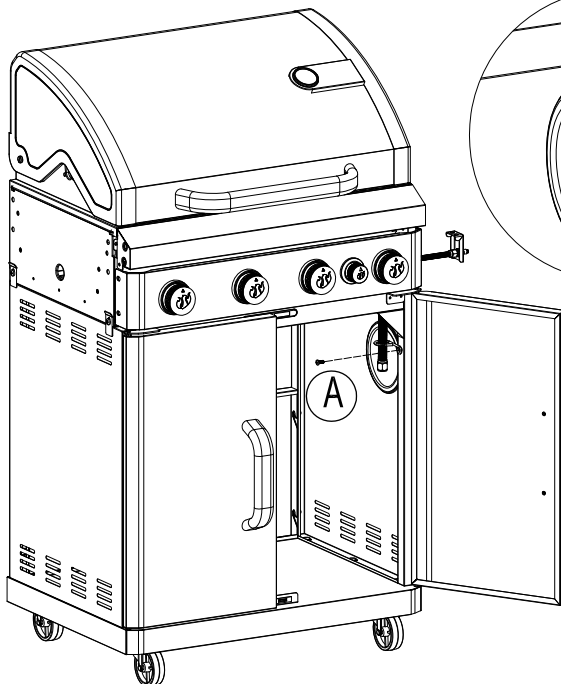


- (A)  1X




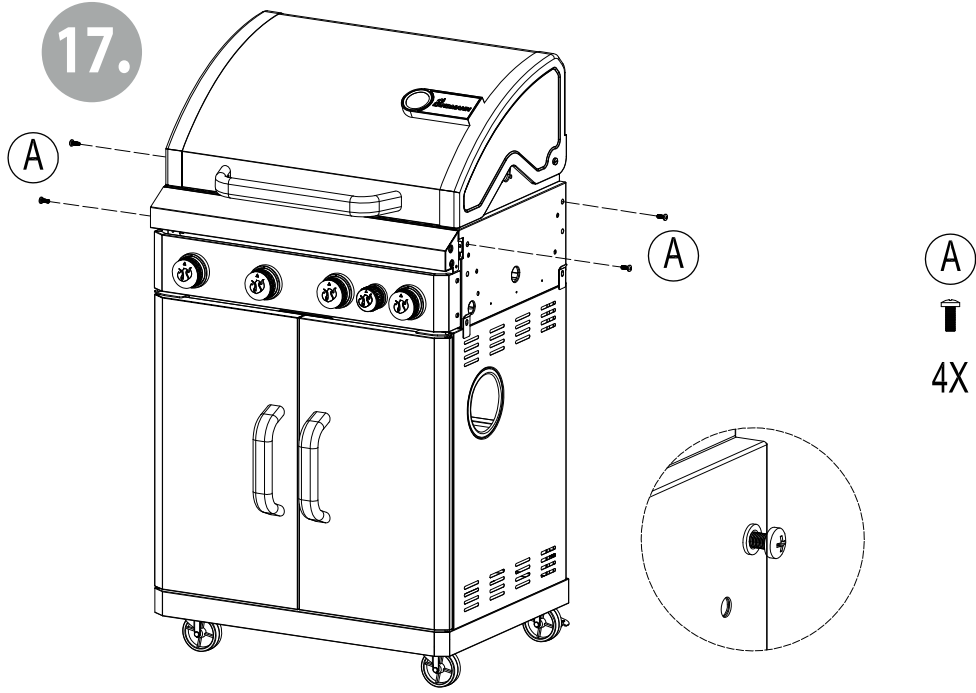


18.

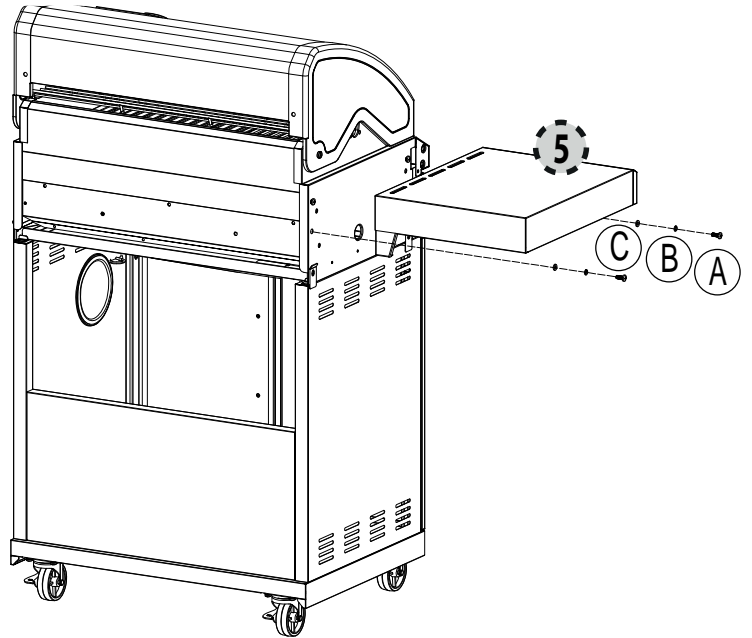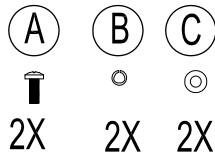

19.


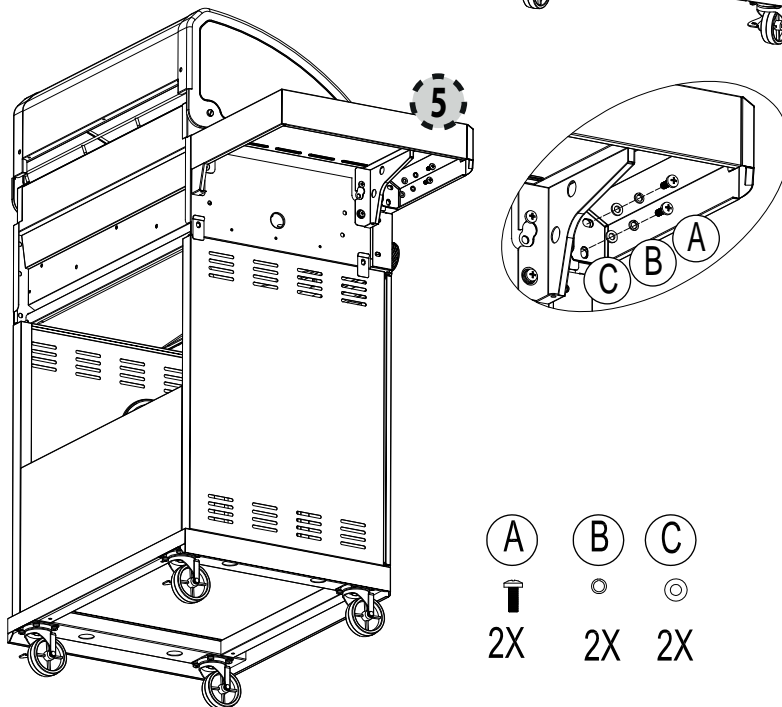


20.


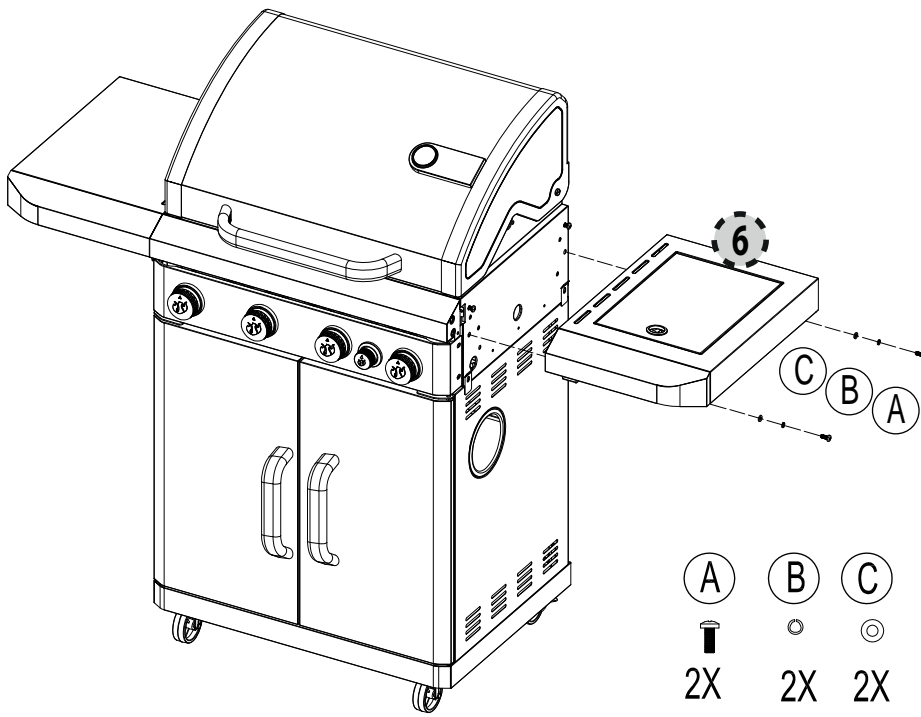


21.


- A 2X
- B 2X
- C 2X

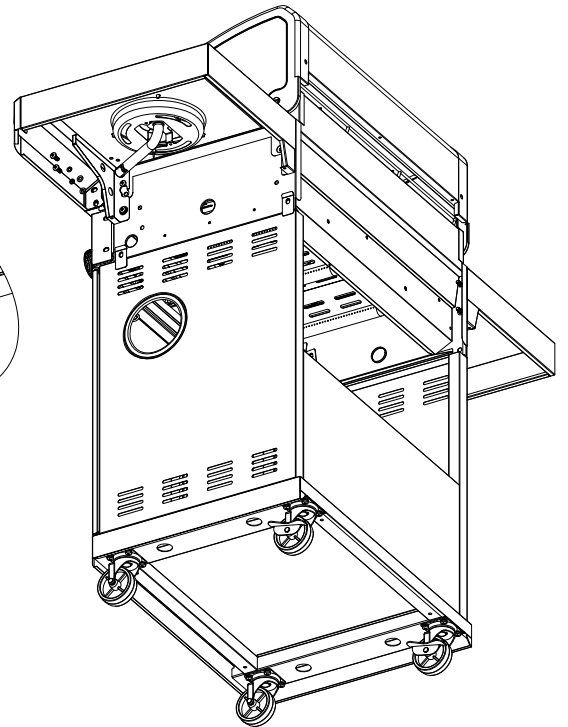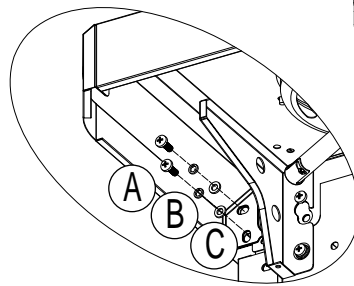

22.

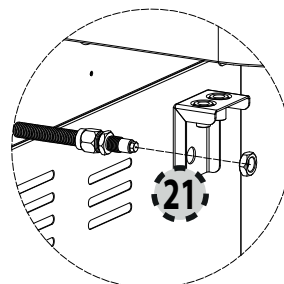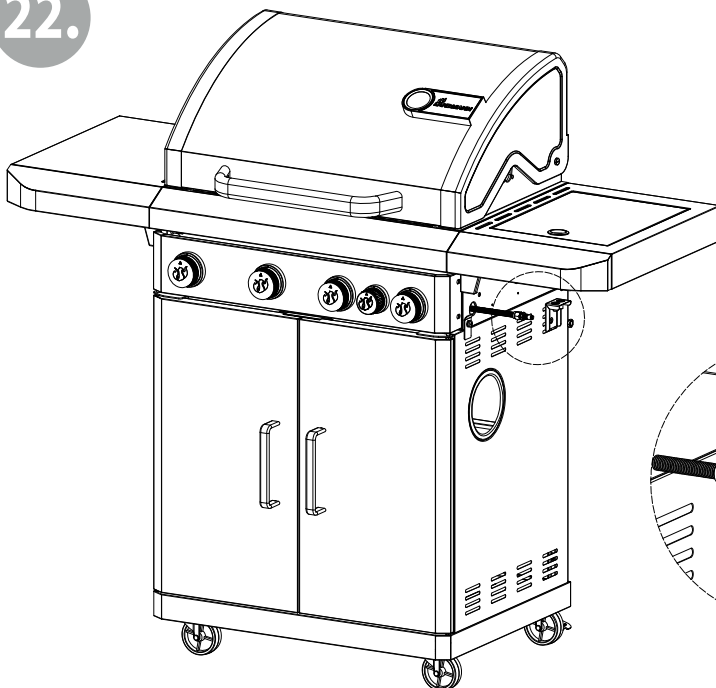


23.

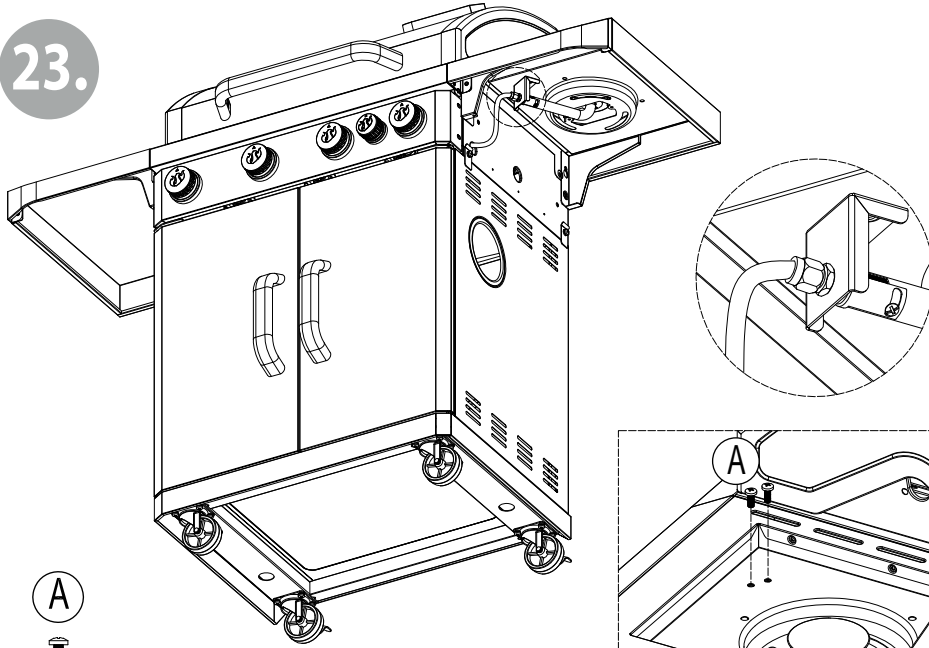


A


2X

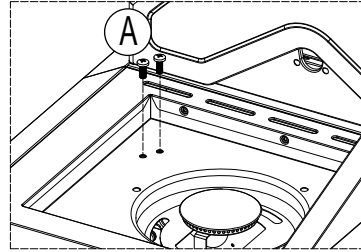


24.

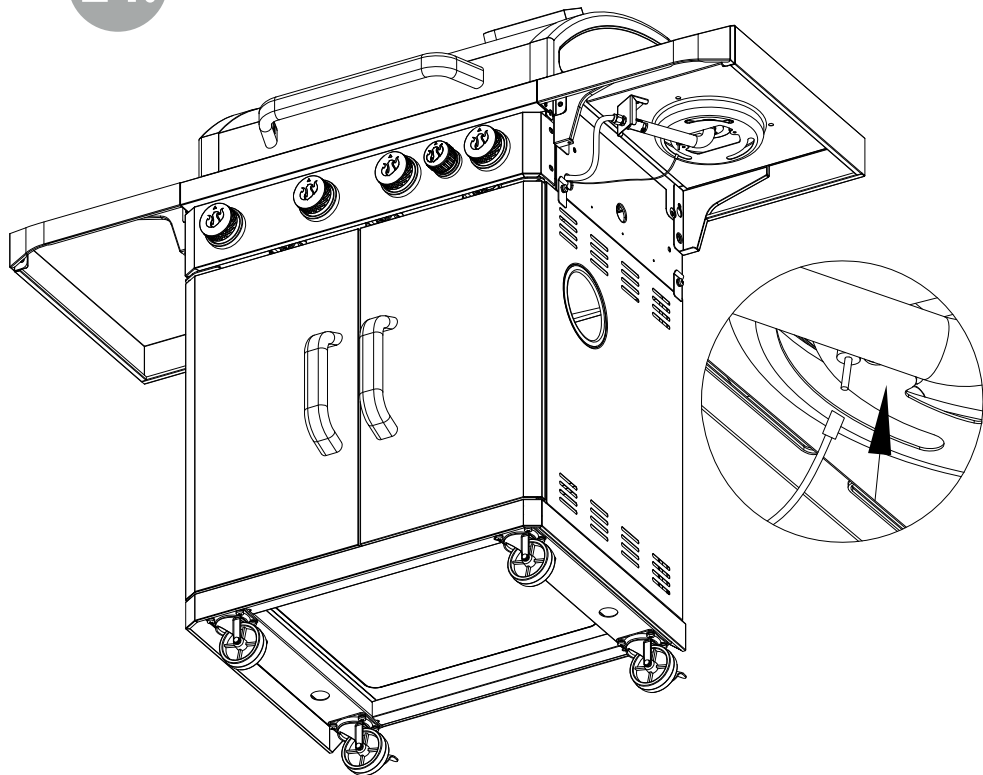

25.

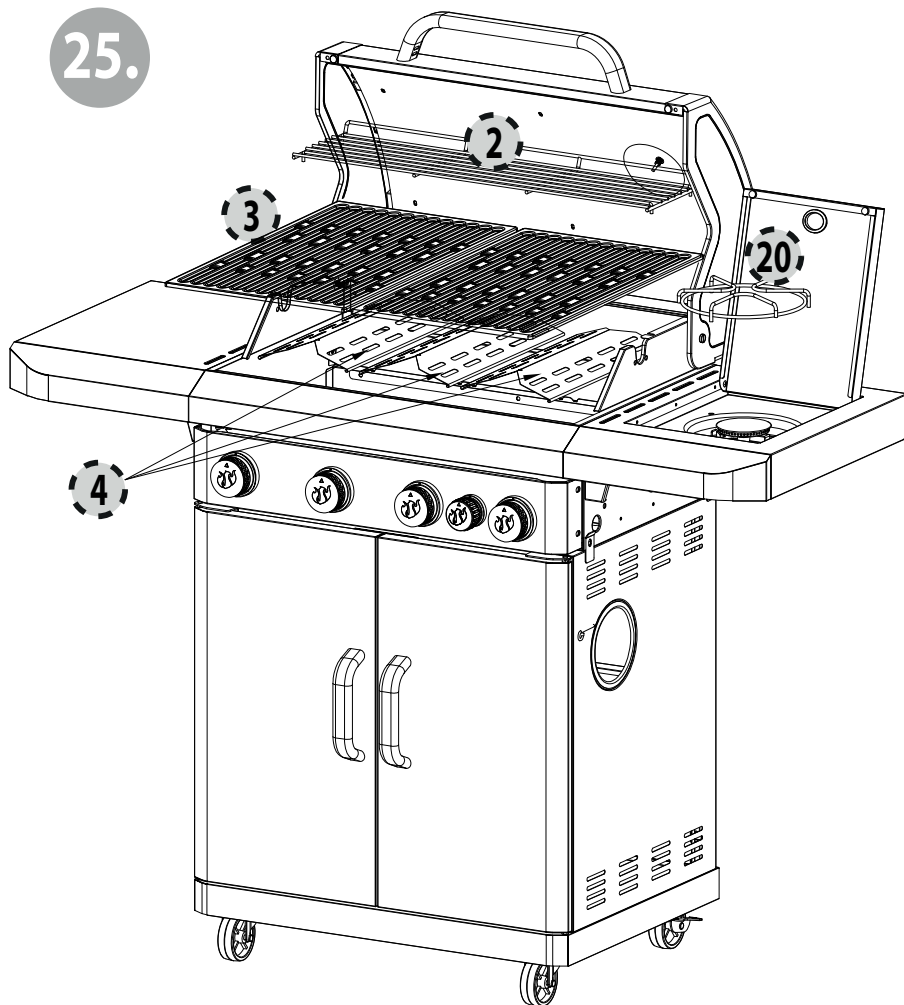

26.

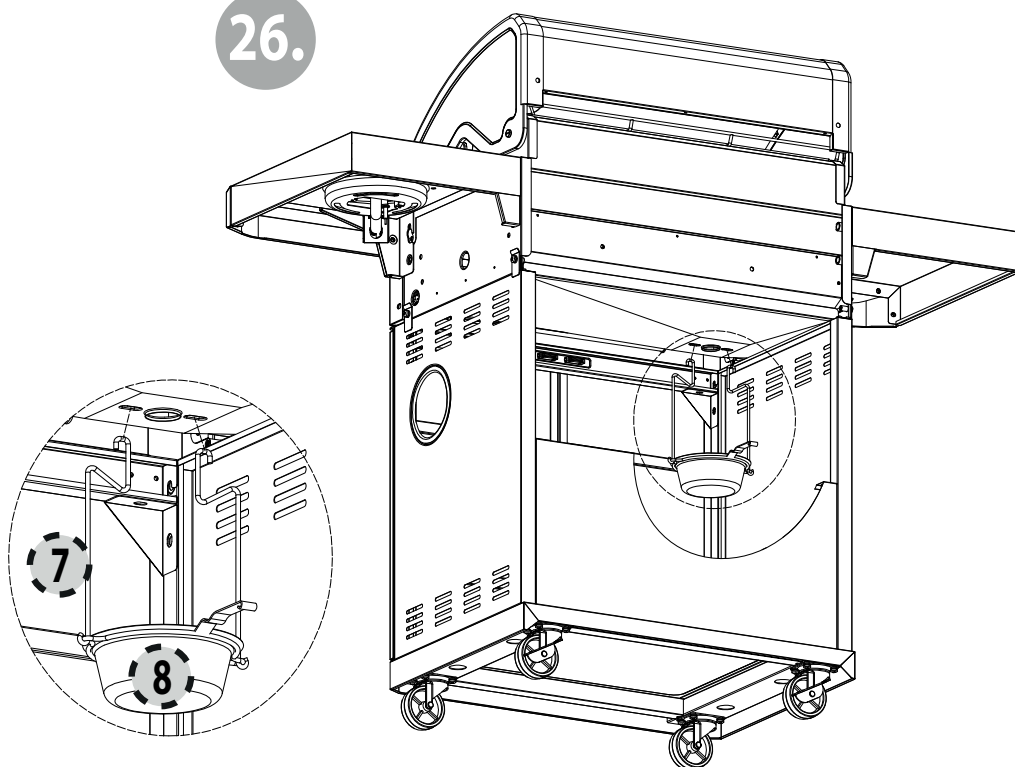











<b>GERMANY</b>	LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG Am Binnenfeld 3 - 5 D-27711 Osterholz-Scharmbeck, Germany Tel: **49 - 47 91 - 30 8 - 0 Fax: **49 - 47 91 - 30 8 - 35/36 E-mail: ohz@landmann.de Web site: www.landmann.de	<b>MACAO</b>	LANDMANN MCO Ltd. Flat V, 21 Floor, Centro Hotline, No. 335-341, Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao, Macau Tel: **853 - 28 72 26 53 Fax: **853 - 28 72 26 55
<b>AUSTRALIA</b>	LANDMANN Australia PTY LTD Unit 2, 34-38 Anzac Avenue, Smeaton Grange, NSW Australia 2567 Tel: **61 246 472 266 ABN: 28 605 967 468 E-mail: enquiries@landmann-au.com	<b>NETHERLANDS</b>	Kebo – de Heuning BV Mercuriusweg 26-38 4051 CV Ochten, The Netherlands Tel: **31-344-643044 Fax: **31-344-643387 E-mail: kebo@kebointernational.com Website: www.kebointernational.com
<b>CHINA</b>	LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd Guangzhou Representative Office 19/F.,Jianghe Building,31 Tianshou Road, Guangzhou, Guangdong Province, PRC. Postal Code:510635 Tel: **86 - 20 - 38 21 74 88 Fax: **86 - 20 - 38 21 78 13	<b>NORWAY</b>	LANDMANN Norge AS Fekjan 13, 5 etg. 1394 Nesbru Tel: **47 - 23 - 16 50 10 Fax: **47 - 23 - 16 50 11 E-mail: landmann@landmann.no Web site: www.landmann.no
	LANDMANN® (China) Agencies Co., Ltd Nanjing Representative Office 2101#, Block A, New Century Plaza, 288 Zhongshan East Road, Nanjing, Jiangsu Province, PRC Postal Code: 210002 Tel: **86-25 83 15 35 31 Fax: **86-25 83 15 35 30	<b>AUSTRIA</b>	H. Zulehner Handelsagentur, Mag. Hermann Zulehner Joseph-Haydn-Gasse 18 A-2353 Guntramsdorf, Austria Tel: **43 - 22 36 - 5 24 42 Fax: **43 - 22 36 - 5 24 42 Mobile: **43 - 664 - 3 33 67 98 E-mail: zulehner@team-holzundgarten.com
<b>DENMARK</b>	LANDMANN® Danmark A/S Nykøbingsvej 82, C/O Aquaproof A/S DK-4300 Holbæk, Denmark Tel: **46 - 370 69 35 80 Fax: **46 - 370 495 80 E-mail: landmann@landmann.dk Web site: www.landmann.dk	<b>POLAND</b>	LANDMANN® Polska Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 13b, PL-59-400 Jawor Poland Tel: **48 - 76 - 870 24 61 Fax: **48 - 76 - 870 23 88 E-mail: landmann@landmann.pl Web site: www.landmann.pl
<b>FINLAND</b>	LANDMANN® Finland OY Laulukuja 4a, SF-00421 Helsinki, Finland Tel: **358 - 9 - 47 70 93 - 0 Fax: **358 - 9 - 47 70 93 50 E-mail: landmann@landmann.fi Web site: www.landmann.fi	<b>SWEDEN</b>	LANDMANN® Skandinavia AB Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd Sweden Tel: **46 - 3 70 - 69 35 80 Fax: **46 - 3 70 - 4 95 80 E-mail: landmann@landmann.se Web site: www.landmann.se
<b>FRANCE</b>	LANDMANN® GmbH & Co. Handels-KG Bureau Commercial France Espace Gambetta, 2 rue Gambetta, 1er étage 77210 Avon Tel: **33 1 64 69 12 14 E-mail: receptionfrance@landmann.de	<b>SWITZERLAND</b>	e + h Services AG Industriestrasse 14 CH-4658 Däniken, Switzerland Tel: **41 62 288 61 11 Fax: **41 62 288 61 90 E-mail: info@eh-services.ch Web site: www.eh-services.ch
<b>GREECE</b>	Home and Camp Ltd. 25th Martiou str. 11, Halandri PC 15232 Tel: **30-210-6831030 Fax: **30-210-6831749 E-mail: info@homeandcamp.gr Web site: www.homeandcamp.gr / www.landmann.gr	<b>SPAIN</b>	Korona Trade Consulting S.L. c/ Gabarro, 3 floor 1, oficce 1 E-28400 Madrid, Spain Tel: **34 918 19 06 81 Mobile: **34 629 38 62 50 E-mail: miguel.gonzalez@korona.es Web site: www.korona.es
<b>UNITED KINGDOM</b>	LANDMANN® Ltd. Unit 6 Blackstone Road, Stukeley Meadows Huntingdon, PE29 6EF, United Kingdom Tel: **44 - 14 80 - 42 17 20 Fax: **44 - 14 80 - 45 88 76 E-mail: sales@landmann.co.uk Web site: www.landmann.co.uk	<b>TURKEY</b>	LANDMANN® Istanbul Yunus Mahallesi Adil Sokak No:3 34860 Kartal, Istanbul, Türkiye Tel **90 216 389 39 39 E-mail: info-tr@landmann.de
<b>HONG KONG</b>	LANDMANN® Asia Pacific Limited 11E MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kowloon, Hong Kong, China Tel: **852 - 29 56 16 33 Fax: **852 - 29 56 06 26 E-mail: europe@landmann.com	<b>HUNGARY</b>	LANDMANN® Hungária Kft. Almáskert utca 4.
<b>ICELAND</b>	LANDMANN® Iceland ehf Grillbúðin ehf Smiðjuvegur 2, 200 Kópavogur E-mail: landmannn@landmann.is Web site: www.landmann.is	<b>BULGARIA</b>	H-2220 Vecsés
<b>ITALY</b>	0039 International Vision Mobile: **39 347 944 59 72 Fax: **39 02 24 30 40 67 E-Mail: corna@0039.info	<b>SLOVENIA</b>	Hungary
		<b>CROATIA</b>	Tel **36 - 29 - 55 50 70
		<b>SERBIA</b>	Fax: **36 - 29 - 55 50 78
		<b>MONTENEGRO</b>	E-mail: infohun@landmann.de
		<b>BOSNIA</b>	Web site: www.landmann.hu
		<b>USA</b>	LANDMANN® USA 7405 Graham Road, Fairburn GA 30213, USA Tel **1-77 06 06 89 03 Fax: **1-77 06 06 81 12 E-mail: customerservice@landmann-usa.com Web site: www.landmann-usa.com