



使用手冊

Rider 750



目錄

開始使用	4	顯示亮度	31
Rider 750 按鍵介紹	4	配對周邊設備	32
強制關機	4	系統	35
配件	4	高度	39
觸控螢幕操作	5	導航設定	40
圖表顯示	6	WLAN 無線區域網路	40
裝置狀態頁	7	關於	41
狀態圖示	8	個人資料	42
步驟1:充電您的Rider 750	9	Bryton 進階設定	43
步驟2:開啟您的Rider 750	9	智慧通知	43
步驟3:初次設定	9	附錄	44
步驟4:接收衛星訊號	10	規格	44
步驟5:使用Rider 750	10	電池資訊	45
步驟6:分享您的紀錄	11	安裝 Rider 750.....	47
韌體更新	14	安裝智慧速度/踏頻感測器(選配)...	48
計劃	15	安裝智慧心跳帶監控組 (選配)	49
路線引導	15	輪徑尺寸與圓周	50
訓練計劃	17	螢幕顯示用語說明.....	51
Bryton 測試	18	Rider 750 基本維護	55
智慧訓練台	20		
導航	23		
語音搜尋	23		
定選目的地	24		
利用 Bryton Active App 導航	25		
下載地圖	26		
活動紀錄	27		
設定	28		
單車資訊	28		



開始進行任何訓練前，請務必諮詢醫師。請詳閱包裝內「保固與安全性資訊」指南的詳細說明。

影片教學

掃描下面的QR Code即可觀看裝置和Bryton Active App操作步驟教學影片。



<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

開始使用

本節說明開始使用 Rider 750 前的基本準備事項。

Rider 750 按鍵介紹



A POWER/LOCK (⏻)

- 短按此鍵開啟裝置。
- 長按此鍵關閉裝置。
- 短按鎖住 / 解鎖螢幕。

B LAP (⏸)

- 記錄時，短按標示計圈。

C RECORD (●||)

- 在「騎乘」頁面中，按下此鍵可開始記錄。
- 在紀錄騎乘時，按此鍵可暫停記錄並進入選單。

D PAGE (☰)

- 在「騎乘」頁面中，短按可換頁瀏覽騎乘資訊。

重啟裝置

同時按下 (⏻ / ⏸ / ●|| / ☰) 來重啟裝置。

配件

Rider 750 隨附下列配件：

USB 連接線



單車固定座



Sport 延伸固定座



可選購的配件包含：

智慧心跳帶監控組



智慧速度感測器



智慧踏頻感測器



觸控螢幕操作



- 在任何頁面中，以穩定的速度由下往上滑來，返回主頁。
- 鎖住螢幕後，由下往上滑來返回主頁並解鎖。往左或右滑來切換數據頁。




- 在騎乘模式中，輕點一下螢幕來開啟裝置狀態頁。
- 長按數據格來鎖定欲編輯的數據，再輕觸數據格開始編輯。



- 選擇 ✓ 確定選取項目。
- 選擇 ✕ 取消選取項目。
- 選擇 ↶ 回到上一頁。

圖表顯示

圖表模式需要2至3個數據格高度來顯示數據資料。

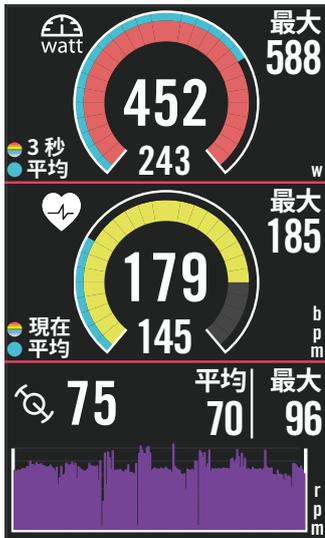

外環

	平均數值
--	------

內環

	使用速度或踏頻感測器時的目前數值。
	使用心跳帶或功率計的當前數值，內環顏色會根據您設定的不同區間數值而改變。



齒盤

	飛輪數值
	曲柄數值

柱狀圖

	使用速度或踏頻感測器時的目前數值。
	使用心跳帶或功率計的當前數值，內環顏色會根據您設定的不同區間數值而改變。


注意:

- 請至第41頁查看心率區間及功率區間的設定。
- 請至第5頁查看數據格的設定。若想要在數據頁中顯示圖表模式，請再修改數據格時選擇圖表分類。
- 請至第28頁查看數據格的設定，其中8B, 9B, 10, 11, and 12無法顯示圖表模式。



裝置狀態頁

在騎乘時，可快速查看所有感應器的連接狀態及電量，也可以查看騎乘是否有在記錄。

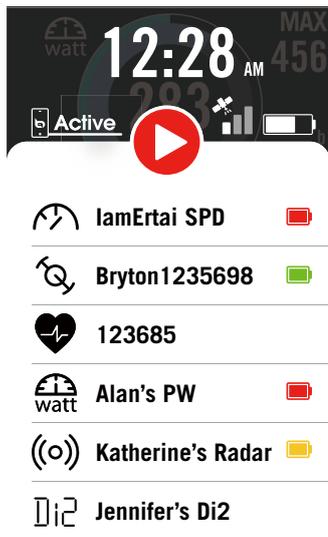

1. 輕點一下螢幕來開啟裝置狀態頁。
2. Rider 750 正在記錄時，圖示會顯示灰色和紅色閃爍。

錄製狀態

	暫停記錄
	停止記錄 / 未在記錄
	正在記錄

感測器電量

	低電量
	中等
	高電量

Active App 連接狀態

	已連接
	未連接

注意：

- 只有配對過的感應器會出現在裝置狀態頁。
- 如果感應器名稱旁邊沒有顯示電池圖示，代表該感應器無訊號。

狀態圖示


圖示	說明	圖示	說明	圖示	說明
GPS 訊號狀態		導航		配件配對	
	GPS 未開啟 / 無訊號(未定位)		路線		心跳帶使用中
	訊號微弱		近期紀錄		速度感測器使用中
	訊號強		我的最愛		踏頻感測器使用中
	未開啟GPS		放大		電子變速使用中
電量狀態			縮小		功率計使用中
	電量充足		定位目前位置		雷達使用中
	電量不足		語音搜尋		DI2電子變速使用中
	需要充電		搜尋POI		智慧訓練台使用中
記錄騎乘			新增地點		電動自行車使用中
	正在記錄		移動地圖	主頁	
	未在記錄		導向模式		用戶資訊
	記錄暫停		指北模式		設定
	記錄停止				活動紀錄



步驟1: 充電您的 Rider 750

取出包裝盒內的 USB 連接線，來連接您的 Rider 750 與電腦並開始自動充電，請至少充電4小時以上。充電完畢後請移除 USB 連接線。

1. 當電量很低時，電池會顯示此圖示 ，請接上電源等待充電完畢。
1. 適合充電溫度為0 C~40 C, 如超過此溫度範圍，充電將會中斷，裝置會消耗電池電量。

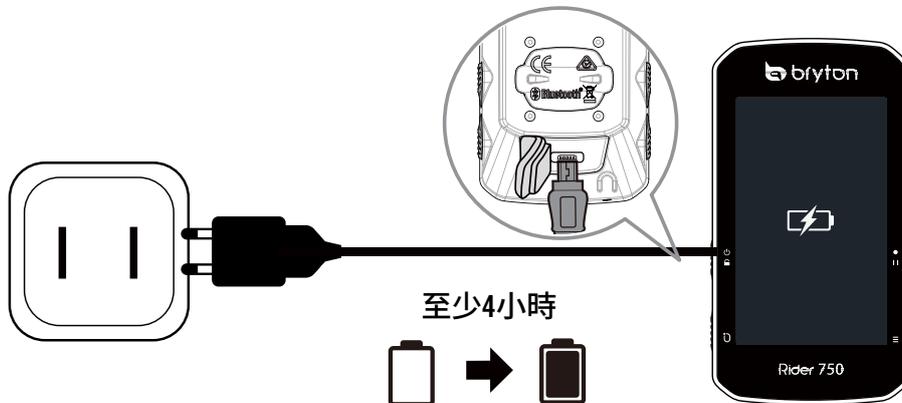


步驟2: 打開 Rider 750

短按  按鍵開機。

步驟3: 初次設定

第一次啟動 Rider 750，請遵照以下步驟進行設定。




1. 選擇顯示語言。
2. 裝置會自動搜尋衛星定位訊號。
3. 在「已接收衛星訊號」的訊息視窗跳出後，輸入自行車1、自行車2或自行車3的資訊，即可開始騎乘。
4. 如要記錄騎乘，按下  開始記錄。

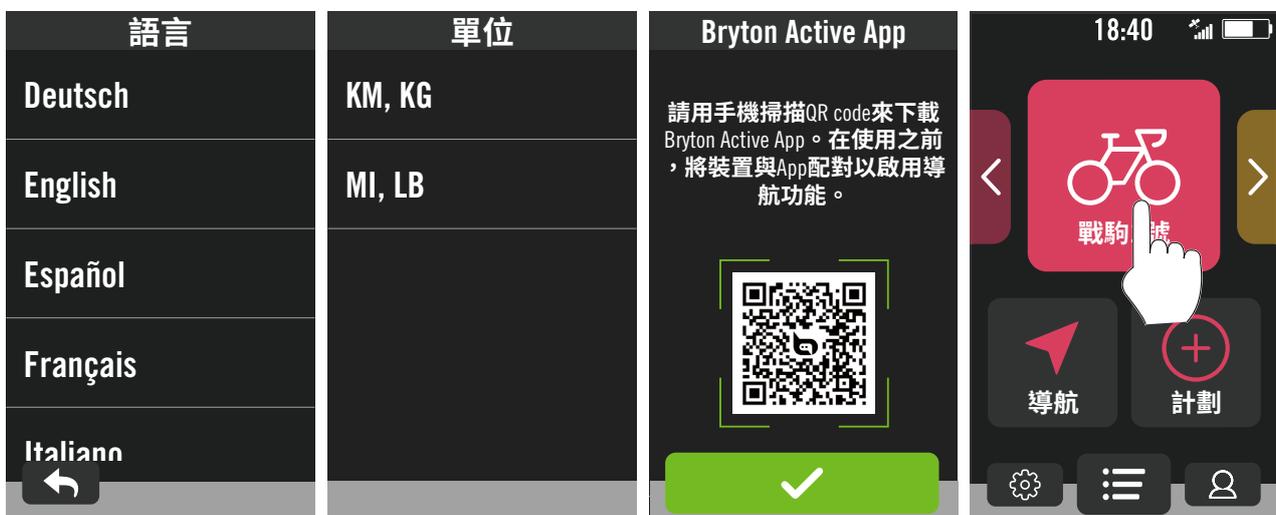

步驟4:接收衛星訊號

一旦開啟 Rider 750 的電源,即會自動搜尋衛星訊號。接收衛星訊號可能需要 30 至 60 秒才能完成。請在第一次使用時,確認您完成 GPS 定位。

- GPS 訊號圖示 ( / ) 顯示 GPS 已經完成定位。
- 如果未完成 GPS 定位,此圖示  會顯示在螢幕上。
- 如果未開啟 GPS 功能,此圖示  會顯示在螢幕上。
- 請盡量避免在以下環境搜尋 GPS 訊號,因為這些環境可能會干擾訊號的接收。

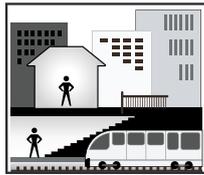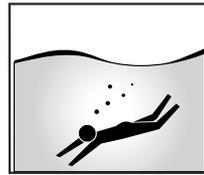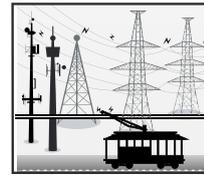				
隧道內	屋內、建築物內、地下	水中	高壓電纜或電視塔台	工地或是繁忙車陣中

步驟5: 使用Rider 750 開始騎乘

「已取得GPS訊號」的訊息跳出後,選擇Bike 1 或 Bike 2 或 Bike 3 並開始騎乘。



- **輕鬆騎乘 (無記錄):**
在「碼錶」模式中,碼錶會偵測自行車動作,同步開始與停止。
- **開始騎乘並記錄資料**
 1. 在「碼錶」模式中,按 ●|| 開始記錄,再按 ●|| 停止記錄。
 2. 選擇捨棄或保存騎乘紀錄來結束記錄模式。
 3. 選擇 ← 前往數據頁來檢視你的騎乘數據,按下 → 返回前一頁。
 4. 點按 ▶ 或按下按鍵 ●|| 來繼續記錄騎乘。

步驟6:分享你的記錄

連接Rider 750至你的電腦

Windows電腦

- a. 開啟 Rider 750 電源。
- b. 透過 Bryton 原廠的 USB 連接線,連接 Rider 750 至你的電腦。「Bryton磁碟」的資料夾會自動跳出。

分享你的紀錄到Brytonactive.com

1. 註冊或登入 Brytonactive.com

- a. 請到 <https://active.brytonsport.com>.
- b. 註冊一個新帳號。

2. 將裝置連上電腦

開啟 Rider 750 ,並使用 USB 傳輸線連接到你的電腦。

3. 分享你的紀錄

- a. 點按右上方「+」來新增活動紀錄。
- b. 拖曳 FIT,BDX,GPX 檔案或點按「選擇檔案」來上傳。
- c. 點選「活動紀錄」,就能查看剛剛上傳的紀錄。

分享你的紀錄到Strava.com

1. 註冊或登入 Strava.com

- a. 請到 <https://www.strava.com>
- b. 註冊一個新帳號或是使用你既有的 Strava 帳號登入。

2. 將裝置連上電腦

開啟 Rider 750 ,並使用USB傳輸線連接到你的電腦

3. 分享你的紀錄

- a. 點選頁面右上角的「+」,再點選「檔案」。
- b. 按下「選擇檔案」,並從 Bryton 資料夾裡選取要上傳的FIT檔。
- c. 輸入騎乘活動相關資訊,並按下「儲存並檢視」,來完成上傳。

自動上傳紀錄至 Bryton Active App

Rider 750 支援藍芽和無線區域網路傳輸介面，與 Bryton Active App 配對後，藉由手機熱點/WLAN無線網路或藍芽即可上傳運動紀錄。首次同步資料前，請務必先將您的 Bryton 裝置新增至Bryton Active App 才能正確同步資料至您的裝置。

透過藍芽同步

a. 掃描下方之 QR Code 下載 Active App 或是前往 Google Play/App Store 搜尋 Active App 進行下載。
註冊或登入Bryton Active App 。



<http://www.download.brytonsport.com/mst.html>



b. 點按設定>管理裝置>+> Rider 750來新增 Bryton 裝置至 Bryton Active App 。



c. 確認 App 上出現的號碼是否與您的裝置 UUID 一致，點按是確認新增。成功新增！如檢查完不是您的裝置 UUID，請點按否，重新配對。



d. 確認自動同步紀錄是否開啟。設定成功！只要有新的騎乘紀錄，Bryton 裝置透過藍芽就會自動上傳到 Active App 。




注意: Bryton Active App 會將資料同步並傳送至 Brytonactive.com. 如果您有brytonactive.com的帳號，請使用相同相同的帳號登入，反之亦然。



透過無線網路同步

a. 選擇  > **同步資料**, 選擇網路設定連線。請至第 39頁查看更多WLAN設定。

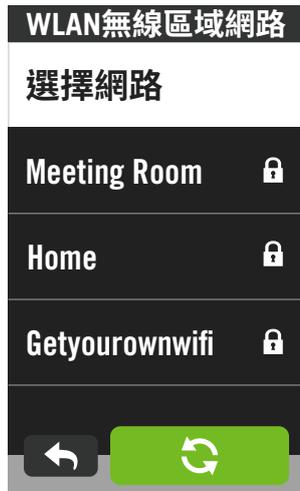


b. 開始同步之前,請確保 Rider 750 已和 Bryton Active app 配對並已綁定你的 Bryton 帳號。



c. 當您連接您的帳號後, Rider 750 會自動上傳活動紀錄。

*   圖示代表正在進行活動。

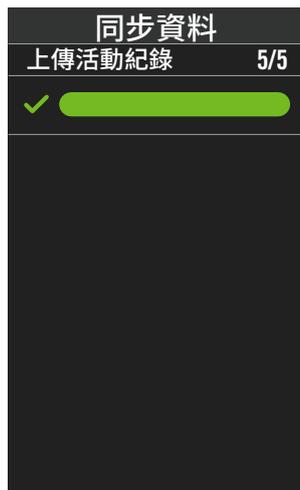


d. 當新紀錄上傳成功後,點按  返回頁面。



韌體更新

在裝置上更新

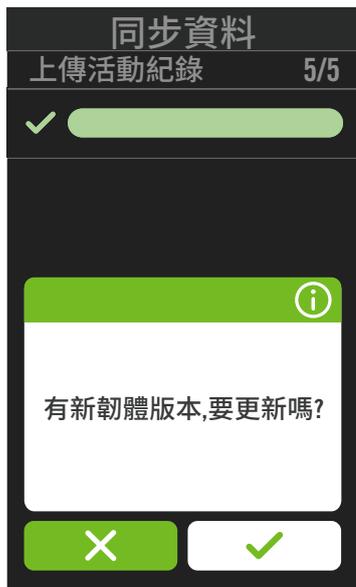

1. 選擇  > **同步資料**, 選擇網路設定連線。
2. 當有新的韌體時, Rider 750 會跳出訊息詢問您是否要進行更新。點按  進行更新。
3. 當新韌體成功下載後,點按  返回頁面。
4. 若下載失敗,按下  返回設定頁面並重新進行更新。

注意:

- 請至第14頁參考更多資料同步的內容。
- 請至第39頁觀看更多關於WiFi設定的說明。

Bryton Update Tool

Bryton Update Tool 幫助您提升使用裝置的體驗,它可協助您更新GNSS 星曆資料和更新裝置韌體、下載 Bryton 測試和多國家區域的地圖。

1. 請到 <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool>

下載 Bryton Update Tool 更新工具。

2. 請依照螢幕說明安裝 Bryton Update Tool 更新工具。

更新 GPS 資料

定期更新 GNSS 星曆資料能加速 GNSS 衛星定位,因此,我們建議您每隔一至兩週就點按 Bryton Update Tool 更新工具查看更新。

更新裝置韌體

Bryton 不定期會發布新韌體版本,新增功能或是修正錯誤,提升產品效能並強化產品穩定性。我們建議您即時將裝置更新至最新的韌體版本。更新韌體需要一段時間下載安裝,請耐心等待,安裝時也請不要移除USB線,以免造成裝置更新不完全發生異常。



計劃

路線引導

Rider 750 提供您3種建立騎乘路線的方法: 1.使用 Bryton Active App 來規劃路線。 2.從第三方平台匯入路線。 3.與運動平台如: Strava、Komoot 和 RideWithGPS 等,自動同步路線。

使用 Bryton Active App 來規劃路線




1. 在 Bryton Active App 中點選「計劃」 > 「路線規劃」,直接於地圖上點按並設置起點和終點或是於左側的搜尋欄輸入地址。
2. 點按圖示  將已規劃的路線下載至「我的路線」。
3. 點選「我的路線」,選擇要上傳的路線,點按  將規劃路線下載到 Rider 750。
4. 在裝置的主選單中,進入「計劃」 > 「路線引導」 > 「裝置」,選擇您規劃的路線,點按 ► 開始路線導航。

從第三方平台匯入路線



1. 於第三方平台上下載.gpx檔案。
2. 選擇 **Open in Active** (iOS裝置)或於 Bryton Active App上開啟檔案 (Android裝置)。
3. 在 Bryton Active App 中選擇 「計劃」 > **我的路線**。
4. 在此選項中可以看到所有下載至Bryton Active App 的路線。
5. 點按右上角  圖示將規劃的路線下載到 Rider 750。
6. 在裝置的主選單中,進入「計劃」 > 「路線引導」 > 「裝置」,選擇您規劃的路線,點按 ► 開始路線導航。


自動同步 Strava, Komoot 和 RideWithGPS 上的路線

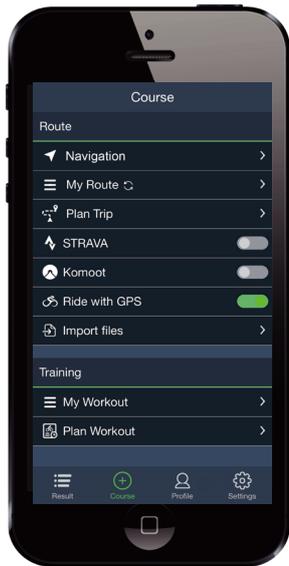

1. 在 Bryton Active App 中點選「計劃」，開啟 STRAVA/Komoot/RideWithGPS 等平台的自動同步功能。
2. 在平台上建立或修改路線，儲存路線並設為公開。
3. 點選「我的路線」，並選擇一條路線下載。
4. 點按右上角  圖示將規劃的路線下載到 Rider 750。
5. 在裝置的主選單中，進入「計劃」>「路線引導」>「裝置」，選擇您規劃的路線，點按 ▶ 開始路線導航。

新增標示點

新增標示點之後，您可於 Rider 750 上查看標示點相關的各種資訊。

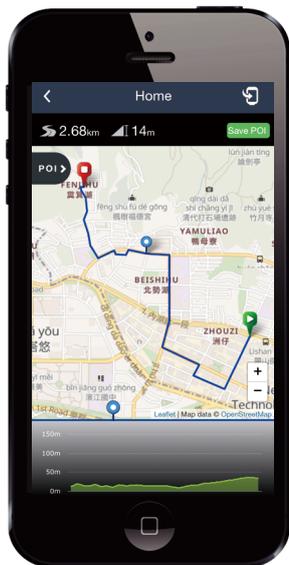

1. 開啟Bryton Active App，前往「計劃」>「我的路線」創建路線。
2. 選擇想要新增標示點的路線。
3. 點按  來展開標示點的表單。
4. 點按  來選擇標示點的類型。
5. 滑動下方圖示來放置標示點於路線上。
6. 點按  確認並儲存POI的放置位置。
7. 點按  右上角來下載路線至您的Bryton裝置。
8. 在 Rider 750 主選單中，進入「計劃」>「路線引導」，選擇您儲存的路線，按 ▶ 開始路線導航。

注意：於裝置上查看標示點的相關資訊，請於騎乘資訊頁裡的路線導航類別來新增標示點相關資訊格。建議將標示點的資訊放置較大格的資訊格裡才能看到完整的資訊呈現。

訓練計劃


Rider 750 提供您2種建立騎乘路線的方法: 1.使用 Bryton Active App 來規劃路線。 2.從第三方平台匯入路線。

使用 Bryton Active App 來規劃路線



1. 在 Bryton Active App 中點選「計劃」>「規劃訓練」,點選不同的訓練項目與區間,並設定次數與其他細節。
2. 點按右上角的  來下載訓練計劃至 Rider 750。
3. 您也可以到「計劃」>「我的訓練」中,點選您想下載的計劃,點按  來下載訓練計劃至 Rider 750。
4. 在裝置的主選單中,進入「計劃」>「訓練計劃」,選擇您想要進行的訓練,點按  進行訓練。

從第三方平台匯入訓練計劃

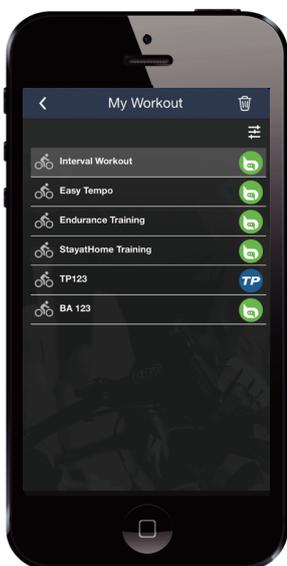

1. 在第三方平台上建立訓練計劃獲選一個您想要進行的計劃。
2. 開啟 STRAVA / Komoot / RideWithGPS / Training Peaks 等平台的自動同步功能, App會自動同步第三方平台的訓練計劃至「我的訓練」列表中。
3. 於 Bryton Active App 中,進入「我的訓練」,點選您想下載的計劃,點按  來下載訓練計劃至 Rider 750。
4. 在裝置的主選單中,進入「計劃」>「訓練計劃」,選擇您想要進行的訓練,點按  進行訓練。

進行訓練



1. 於主選單中,選擇計劃。
2. 選擇訓練計劃。
3. 您可查看所有儲存的訓練。

刪除訓練計劃

1. 點按 並選擇想要刪除的計劃,再一次點按 來刪除計劃。
2. 選擇 來確認。

開始訓練

1. 選擇您想執行的訓練計劃。
2. 按下 來確定您要進行的訓練計劃,按下右側的 按鈕來開始訓練。

停止訓練


1. 按下 來暫停訓練,選擇 來返回訓練或是選擇 前往數據頁。
2. 按下按鍵 來暫停紀錄。
3. 選擇捨棄或保存騎乘紀錄來結束訓練模式。
4. 點按 前往數據頁來檢視你的騎乘數據,按下 返回前一頁。
5. 點按 來繼續進行訓練。

注意: 訓練計劃可以透過Bryton Active App 或TrainingPeaks 等第三方平台規劃。



Bryton 測試

Bryton 測試規劃了兩組訓練課程，能測量你的最大心率(MHR)和乳酸閾心率(LTHR)，Bryton 訓練模組也會依照你的 MHR 和 LTHR 計算你的訓練目標區間，了解你的 MHR 和 LTHR 能有效提供參照標準，幫助你了解訓練成效以及追蹤訓練的進步狀況。

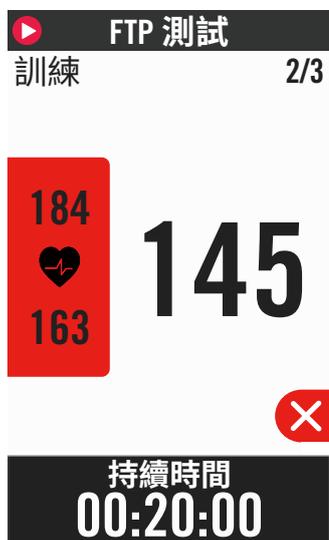

1. 於主選單中，選擇**計劃**。
2. 選擇**Bryton測試**。
3. 選擇想執行的測試。
4. 點按  來停止測試。
5. 若是當前數值不在設定的區間內，左邊的區塊會呈現紅色以示提醒。

智慧訓練台

Rider 750 透過ANT+ FE-C模式連接智慧訓練台，可提供多種模擬騎乘及訓練模式。

設定智慧訓練台

智慧訓練台	
名稱/ID	Nick's Smart Trainer 120345
類別	ANT+
輪徑	2096 mm ▼
齒輪比	4.54 ▼
車重	10.0 公斤 ▼

1. 於主選單中，選擇**計劃**。
2. 選擇**智慧訓練台**
3. 點按 **+** 連接智慧訓練台。

編輯資訊

1. 完成連接後，Rider 750 會跳至**智慧訓練台**的頁面。
2. 在訓練台設定頁面中，輸入名稱、輪徑、齒輪比和車重等數值來建立智慧訓練台資料。


移除智慧訓練台

1. 至**訓練台設定**。
2. 點選**移除**並按下 **✓** 來確認。
3. 若智慧訓練台閒置一段時間，Rider 750 會自動取消連結。



室內智慧訓練

Rider 750 可與智慧訓練台配對，根據Bryton Active App匯入至Rider 750的訓練計劃，透由智慧訓練台的踏板控制阻力。

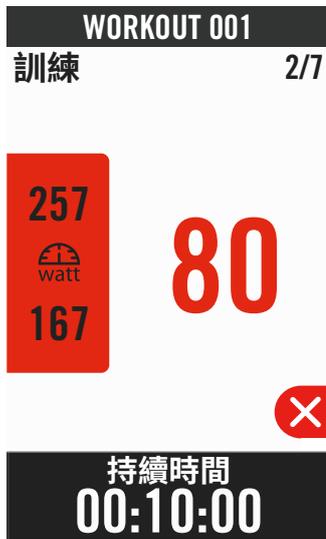

1. 於主選單中，選擇**計劃**。
2. 選擇**智慧訓練台>智慧訓練**。
3. 您可查看所有已儲存的訓練計劃。

刪除訓練計劃

1. 點按 並選擇想要刪除的計劃，再一次點按 來刪除計劃。
2. 選擇 來確認。

開始訓練

1. 選擇您想執行的訓練計劃。
2. 按下 來確定您要進行的訓練計劃，按下右側的 按鈕來開始訓練。

停止訓練

1. 按下 來暫停訓練，選擇 來返回訓練或是選擇 前往數據頁。
2. 按下按鍵 來暫停紀錄。
3. 選擇**捨棄**或**保存**騎乘紀錄來結束訓練模式。
4. 點按 前往數據頁來檢視你的騎乘數據，按下 返回前一頁。
5. 點按 來繼續進行訓練。

阻力訓練




1. 於主選單中,選擇計劃。
2. 選擇智慧訓練台 > 阻力。

進行阻力訓練

1. 利用 + / - 調整阻力強度。
2. 點下 ▶ 開始進行訓練。
3. 當智慧訓練台失去訊號或是開啟虛擬騎乘時,阻力訓練會自動停止。

功率訓練

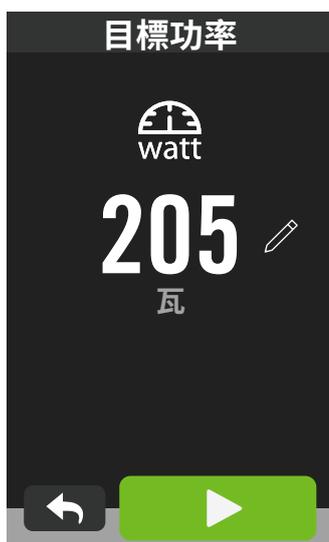

1. 於主選單中,選擇計劃。
2. 選擇智慧訓練台 > 目標功率。
3. 利用 ✎ 來編輯功率訓練目標值。
4. 點下 ▶ 開始進行訓練。
5. 當智慧訓練台失去訊號或是開啟虛擬騎乘時,功率訓練會自動停止。

注意：進行虛擬騎乘、阻力或功率訓練時,需要先將智慧訓練台與Rider 750連接,才能進入到以上訓練計劃的頁面。

導航

只要連接網路，就能使用Rider 750 的語音搜尋功能；可辨識超過100種語言，讓使用者更快速、更直覺、更方便地搜尋任何您想去的地點。

語音搜尋



相關地點	
 765 m	貳樓餐廳
 964 m	桐花客家創意料理
 1.5 km	飯BAR內湖旗艦店
 1.8 km	Pizza CreAfe' 客意直火比薩.烤雞
 2.2 km	內湖運動中心

1. 於主選單中選擇導航。

定位您的位置

1. 定位您的位置前請先取得GPS定位。
2. 點按  取得您的目前位置。

透過語音搜尋地點

1. 點按圖示  來開啟語音搜尋功能。
2. 說出欲搜尋的地點的關鍵字或名字或地址。
3. 按下麥克風圖示  來停止接收語音。
4. 待搜尋完成後，選擇一個最相關的搜尋結果。

移動地圖以選取更精確的位置

1. 選擇一個地點後，按住空白的地方並拖動地圖來獲取更精確的位置。
2. 利用  /  來縮小或放大地圖。

規劃路線

1. 點按  圖示來查看路線的詳細資料。
2. 點按  來開始導航。

注意: 您可以在Bryton Active app上設定語音接收的語言,請至 [第40頁](#) 查看更多細節。

釘選目的地



已釘選的地點



1. 於主選單中選擇**導航**。

定位您的位置

1. 定位您的位置前請先取得GPS定位。
2. 點按  取得您的目前位置。

利用圖釘來導航

1. 點按  來在地圖上手動釘選一個地點。
2. 按住空白的地方並拖動地圖來獲取更精確的位置。
3. 利用  /  來縮小或放大地圖。

規劃路線

1. 點按  圖示來查看路線的詳細資料。
2. 點按  來開始導航。

在 Bryton Active App 上規劃路線導航



1. 將 Rider 750 與 Bryton Active App 配對，選擇**計劃** > **導航**。
2. 在搜尋方塊中輸入地點、關鍵字或POI標示點並按下 Q 進行搜尋。
3. 在搜尋結果清單中選擇一個地點。
4. 確認地點後按下**導航**以確認路線。
5. 按下右上角的  將路線下載到Rider 750 以在**路線引導**中使用。

注意: 請跳至13頁查看更多路線引導的相關資訊。

下載地圖

Rider 750

[Africa](#) [Asia](#) [Australia_Oceania](#) [Europe](#) [America](#)



1. 在您從Bryton官方網站下載完所需要的地圖檔案後，請務必記得「不要」更改其檔名或是檔案格式的部分，不然可能造成未知的錯誤發生。
2. 將您的Rider 750 透過USB線連接電腦後，點選Bryton磁碟 > Map > Update，然後將您所下載的地圖檔案全數放置在此資料夾中。
3. 接著將您所下載的地圖檔案全數複製貼上於【Bryton>MAP>Update】資料夾中。
*如果您的裝置儲存空間不足，請您手動移除不需要的部分地圖檔案；地圖檔案將會儲存於以下路徑：【Bryton磁碟 > Map > Update】或【Bryton磁碟 > Map > Preload】。在安裝完地圖檔案後，您的Rider 750 至少需保留100MB的儲存空間，以確保騎乘紀錄以及路徑規劃檔都能順利地在裝置上儲存、運作。
4. 在安裝完地圖檔案後，點選【Bryton磁碟 > Map】，接著刪除整個Data資料夾。(Data資料夾會在您的裝置開機接收到GPS訊號後重新生成)
5. 從電腦端安全地移除您的Bryton裝置，並重新開機，請預留數分鐘等待地圖檔案載入，並確保開機後您的裝置已收到GPS訊號，最後請檢查您是否可以在裝置上順利顯示地圖分頁。如果可以顯示，表示地圖檔案已安裝成功。



活動紀錄

您可在騎乘後查看運動紀錄或是刪除紀錄以釋出更多儲存空間。

查看紀錄



1. 於主選單中選擇 ☰。
2. 選取一個紀錄來查看運動數據。
3. 點按總覽或詳細紀錄可看更多相關的數據分析。

編輯紀錄



1. 於主選單中選擇 ☰。
2. 點選 🗑 圖示進入刪除頁面。
3. 選取一個想要刪除的紀錄，並按下 🗑 來刪除資料。
4. 按下 ✓ 來確認刪除。

設定

您可以編輯單車資訊、亮度、資料同步、感測器、智慧提醒、系統、高度、導航設定和無線網路等相關設定。您也可以透過 Bryton Active App 來編輯部分常用的設定。

單車資訊

Rider 750 可供使用者自訂多達3個不同的單車資訊。

騎乘設定



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇單車資訊。

編輯騎乘設定

1. 選擇單車1或單車2或單車3來檢視和編輯資料。
- *單車資訊的名稱，需在 Bryton Active App 上修改。



碼錶資訊頁:

- 啟用不同頁數以在騎乘頁面瀏覽。
 - 點入資訊頁項目來編輯頁面呈現的格式及資料。
- *A和B分別為兩種不同的顯示模式。
- 點選  來預覽數據頁面，按下  完成設定或是選擇  返回設定頁面。

注意: 單車資訊也可以透過Bryton Active App編輯，找到設定 > 單車資訊。在Rider750與App配對後，編輯過的資料會自動同步到Rider 750。



智慧計圈:

- 設定您想要的計圈模式如:距離或地點,並輸入距離數值或接收衛星訊號以獲取目前的地點。
- 點選 \gt 來輸入數據已完成設定。
- 如果您選擇距離,請輸入一個數值。若是您選擇位置模式,您需要透過GPS定位來獲取您的現在位置。



運動提醒:

- 啟用狀態。
- 選擇並設定你想要的提示類型如:時間、距離、速度、心跳率或踏頻數。



智慧暫停:

- 運動時若遇到紅綠燈、十字路口、交通管制等不可避免的情況而被迫暫停,此暫停可能會對運動資料紀錄造成影響,例如:時間拉長、速度變慢等。此時,若啟動「智慧暫停」,在遇到以上的情況時,將會自動暫停時間和距離的計算,並且在恢復運動後繼續紀錄。

GPS 系統

Rider 860支援全球衛星系統(GNSS)，其中包含了GPS (全球定位系統,美國)，GLONASS (全球導航衛星系統,俄羅斯)，BDS(北斗衛星導航系統,中國)，QZSS(準天頂衛星系統,日本)以及Galileo(伽利略定位系統,歐盟)。您可依照您所在的地區,選擇適合自己使用的系統。



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇單車資訊。
3. 選擇單車 > GPS 系統。

開啟 GPS 系統

1. 開啟GPS系統。
2. 選擇一個適合您的衛星系統
 - GPS+QZSS+Galileo+Glonass: 全球定位系統 + 全球導航衛星系統全球導航衛星系統是第二個服務範圍涵蓋全球的衛星導航系統。若您「非身處亞太地區」,選擇此組合將帶來最佳的精準度。
 - GPS+QZSS+Galileo+Beidou: 全球定位系統 + 北斗衛星導航系統。2018年4月起,北斗衛星導航系統將在亞太地區開始提供服務。若您身處此地區,選擇此組合將帶來最佳的精準度。
 - GPS+QZSS+Galileo: 較上述前兩組合消耗較少電池效能,精確度足夠日常生活一般使用。
 - 省電模式: 降低定位精確度以提升最大的電池效能。此設定適用於開放天空。

關閉GPS系統

關閉GPS功能。當您不需要使用GPS或搜尋不到GPS訊號,可選擇此設定以減少電力消耗。

速度來源



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇單車資訊。
3. 選擇單車 > 速度來源。
4. 依序設定速度來源的優先順序。

NOTE: 如果沒有 GPS 信號時,操作該項功能時會出現「請至戶外空曠處以接收GPS訊號」的資訊。檢查您的當前位置是否在戶外以及 GPS 功能是否已經打開。



概要

選擇概要來檢視更多里程數的資料。



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇**單車資訊**。
3. 選擇單車 > **概要**。

總里程 1 / 2:

在重新設置之前，Rider 750會將您的總騎乘距離紀錄在此。您可以在任意的時間區間內，重設總里程1或2用來記錄某個特定的時間點。

例如：您希望每100公里就換一次輪胎，您可以挑選總里程1或2，並將它設為0，用它來追蹤輪胎使用的距離。


亮度



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇**亮度**
3. 按住圓圈並往左右拖拉來調整亮度。

配對周邊設備

建議您可先將全部有在使用的周邊設備與Rider 750配對。在每次出發前，Rider 750會自動偵測並連接您的周邊設備，不須再重新配對。

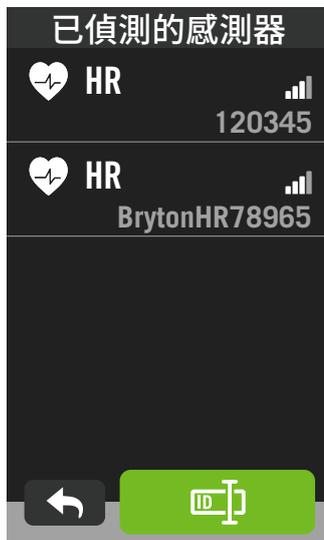

1. 於主選單中，選取 。

2. 點選**周邊設備**

新增周邊設備

1. 按下 **+** 來新增周邊設備。

2. 選擇想要配對的感測器類型(心率感測器、速度感測器、踏頻感測器、功率計、Di2 電子變速、電子變速)。

3. 配對前，請先安裝 Bryton 智慧感測器，並穿戴心跳帶/轉動曲柄/轉動車輪來喚醒 Bryton 智慧感測器。將 Di2 與您的車錶配對，請先確保裝上 Di2 D-Fly 無線傳輸裝置，按下變速把來喚醒 Di2。將電子變速與您的車錶配對，請按壓變速感來喚醒 E-tap 或是 EPS。

4. 配對自行車雷達或電動自行車前，請先將電源打開。

5. 您可以讓 Rider 750 自動偵測感應器，在已偵測到的感測器清單中選擇您想配對的感測器，或是點選  來手動輸入感測器ID，並按下  來確認。

停用周邊設備

選擇欲停用的感測器，並關閉狀態。

啟用周邊設備

1. 選擇欲啟用的感測器，並開啟狀態，Rider 750 會自動配對連接。

2. 若感測器無法自動配對，按下  來重新與 Rider 750 連接。

移除周邊設備

1. 選擇欲移除的感測器，點按移除並按下  來確認。

更換感測器


1. 若Rider 750 偵測到其他已配對過的感測器，畫面會跳出視窗詢問是否要更換感測器。選擇  來更換感測器或  來拒絕。

注意:

- 若在偵測到感測器後，選擇不更換，該感測器狀態會轉成停用。您需要至該感測器的設定狀態將它開啟。
- 偵測到同類型的感測器才會出現是否需更換感測器的提示。



在 Bryton App 上管理

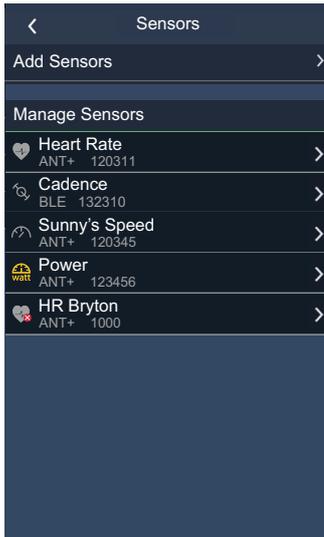

1. 於主選單中選擇**設定**。
2. 找到周邊設備

新增感應器

1. 點按**新增周邊設備**.
2. 選擇需要配對的設備
3. 配對前，請先安裝 Bryton 智慧感測器，並穿戴心跳帶/轉動曲柄/轉動車輪來喚醒 Bryton 智慧感測器。
4. Di2 與您的車錶配對，請先確保裝上 Di2 D-Fly 無線傳輸裝置，按下變速把來喚醒 Di2。將電子變速與您的車錶配對，請按壓變速感來喚醒 E-tap 或是 EPS。
5. 請將智慧雷達的電源開啟以便偵測。
6. 讓App自動偵測感應器或是手動輸入ID
7. 確認要配對的感應器後，按下 **OK**。

管理感應器

1. 選擇您想要編輯或檢視的設備。
2. 開關狀態來啟用或停用感應器。
3. 按下  來編輯感應器名稱。
4. 選擇移除來移除已配對的感應器。

切換感應器

1. 選擇您想要切換的感應器。
2. 按下**連接**來配對感應器。

注意：同類型並已配對的感應器才可以進行切換。

自行車智慧雷達

Rider 750 支援 ANT+ 模式的自行車智慧雷達。與 Rider 750 進行配對後，在騎乘頁面的側邊會顯示車輛警示，針對後方車輛的接近距離與速度，Rider 750 會顯示不同的顏色及圖示來表示不同的危險程度，讓您一眼就能掌握周遭的安全狀況。

雷達警示也可以設定警示鈴聲，一旦周遭的車輛超過了安全距離的範圍，警示聲將自動響起。



	自行車雷達已連接
	使用者的位置
	接近的車輛
	安全: 沒有接近的車輛
	注意: 有一部車輛接近中
	高度警戒: 有一部車輛快速接近中

注意:

請至29頁查看如何配對自行智慧雷達。
若是您150公尺的範圍內，沒有任何車輛，警示色條則不會顯示

系統

在系統中，您可以編輯系統設定、資料記錄、自動換頁、紀錄提示、存檔管理、儲存空間、里程和回復原廠設定等功能。

系統設定

您可以自訂語言、背光持續時間、按鍵音、提示聲、時間/單位、自動鎖屏等功能。



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇**系統 > 系統設定**。

語言

1. 選擇您想要的語言。

背光持續時間

1. 選擇您想要的設定。
2. 按下  來確認。

按鍵音

1. 開啟或是關閉按鍵音。

提示音

1. 開啟或是關閉提示音。

時間/單位

1. 可設定日光節約、日期、時間格式、單位和溫度等。

自動鎖屏

1. 開啟或是關閉自動鎖屏功能。

資料記錄

您可以設定您的里程以及記錄頻率來獲得更準確的資料。



1. 於主選單中選擇 。
2. 選擇系統 > 資料記錄。

記錄頻率

1. 設定您想要的記錄頻率。
2. 按下  來確認。

里程設定

1. 選取記錄或是全部，選取  確認。

自動換頁

啟動自動切換功能時，碼錶資訊頁面會依照設定的時間做自動換頁。



1. 於主選單中，選取 。
2. 選擇系統 > 自動換頁。
3. 開啟自動換頁。
4. 於換頁間隔調整需要的秒數。
5. 點按  確認。

注意：選擇「全部距離」為設定，里程表將會累積所有騎乘的距離，如選擇「錄製距離」，里程表只會累計 GPS 紀錄的距離。

記錄提示

當 Rider 750 偵測到您的單車開始移動的時候，會跳出提醒視窗並尋問「是否開始記錄？」您也可以設定提醒的頻率。



1. 於主選單中，選取 。
2. 選擇**系統**>**紀錄提示**。
3. 選擇提醒頻率。
4. 點按  確認。

存檔管理

啟動此功能後，當 Rider 750 記憶體容量已滿時，裝置會自動從最舊的紀錄覆蓋起。



1. 於主選單中，選取 。
2. 選擇**一般**>**存檔管理**。
3. 開啟或是關閉**存檔管理**。

ODO



1. 於主選單中, 選取 .
2. 選擇**系統 > ODO**。
3. 您可以於 ODO 檢視累積的總里程。
4. 您可以點按數值來調整或重置總里程。
5. 點按  確認。

儲存空間


檢視記憶體的使用狀況。



1. 於主選單中, 選取 .
2. 選擇**系統 > 儲存空間**。
3. 您可以檢視目前裝置的儲存空間。

恢復原廠設定

您可以將 Rider 750 恢復至原廠模式。

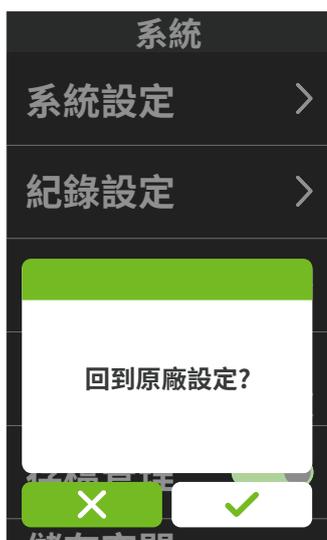

1. 於主選單中, 選取 。
2. 選擇系統>恢復至原廠設定。
3. 「回到原廠設定?」訊息跳出。
4. 點按  確認或  取消。

高度

Rider 750 在與網際網路連線的狀態下, 會提供您目前所在地標的海拔高度, 幫您直接校正高度, 您也可以手動調整。




校正高度

1. 於主選單中, 選取 。
2. 選擇高度。
3. 點下校正來自動校正高度。
4. 點按  來調整數值。
5. 點按  確認。

注意：當更改設定裡目前高度的數值, 碼錶模式中的高度數值也同時會被修正。

導航設定

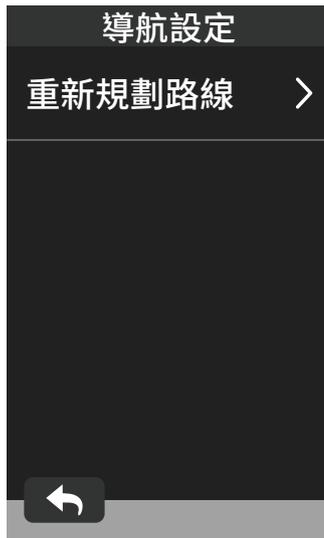


1. 於主選單中, 選取 .
2. 選擇導航設定。

重新規劃路線

1. 在此設定**手動**或**自動**重新規劃路線。

無線區域網路 (WLAN)

Rider 750 支援無線區域網路, 並自動進行資料同步至Bryton雲端。自首次完成連線後, 裝置會自動偵測並連線到同一個熱點或網路。

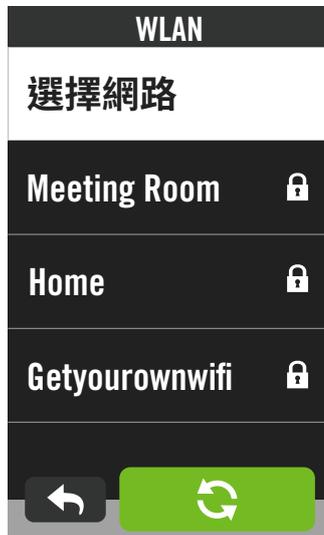

設定網路連線

1. 於主選單中, 選取 .
2. 選擇網路。
3. 選擇你要連接的網際網路。
5. 輸入密碼並選取 .
6. 看到  圖示出現, 表示成功設定網路連線

移除網路連線

1. 選擇一個連線的網路。
2. 點按 , 「移除?」訊息出現。
3. 選擇  確認移除。

關於

您可以查看目前裝置韌體的版本。



1. 於主選單中, 選取 .
2. 選擇**關於**。
3. 您可以查看目前的韌體版本及目前的經緯度。

個人資料

您可以檢視和修改個人資料。登入 Bryton Active 帳號後也能與 Bryton Active App 同步紀錄和資料。

個人資料	
名稱	Katherine
性別	女 ▼
生日	1990/1/1 ▼
身高	175 公分 ▼
體重	59 公斤 ▼

心率區間	
MHR	LTHR
根據LTHR	
	172 bpm ▼
區間 1 111-139 bpm	65% ▼
區間 2 139-149 bpm	81% ▼
區間 3 149-159 bpm	88% ▼
區間 4 159-172 bpm	93% ▼

1. 於主選單中, 選取 
2. 點選各項目進行編輯。

客製化心率區間

1. 選擇 **MHR** 或 **LTHR**.
 - 點按每一區間的 ▼ 來編輯數值。
 - 選取 ✓ 來確認。
 - 上下滑來編輯更多區間。

客製化功率區間

1. 選擇 **MAP** 或 **FTP**.
 - 點按每一區間的 ▼ 來編輯數值。
 - 選取 ✓ 來確認。
 - 上下滑來編輯更多區間。

注意：

圖表模式中的心率及功率數值會根據此設定區間的顏色呈現不同區間的數值變化。請至第6頁查看圖表模式的細節。



Bryton App Advanced 進階設定

Rider 750 與 Bryton Active App 配對和操作相關設定後，即可以使用智慧通知的功能。

智慧通知

在使用智慧藍牙無線科技將您相容的智慧型手機與 Rider 750 配對後，您將可以在 Rider 750 上接收到來電通知、訊息及信件通知。

1. iOS 手機配對

- a. 至 設定 > 一般 > 藍牙 來開啟 Rider 750 的藍芽功能。
- b. 在您的手機上開啟藍芽功能。
- c. 於 Bryton Active App 上點按 設定>管理裝置>+。
- d. 選擇您要配對的裝置並點按 “+”。
- e. 點按 配對 來將您的裝置與手機配對。(iOS裝置才需執行此步驟)
- f. 點按 完成 結束配對步驟

注意：

若無通知出現，請至您手機中的設定>通知，檢查您是否有允許相容的信箱和社群應用軟體顯示通知，同時也檢查社群應用軟體裡的提醒通知，是否也有開啟。

1. Android 手機配對

- a. 至 設定 > 一般 > 藍牙 來開啟 Rider 750 的藍芽功能。
- b. 在您的手機上開啟藍芽功能。
- c. 於 Bryton Active App 上點按 設定>管理裝置>+。
- d. 選擇您要配對的裝置並點按 “+”。
- e. 點按 完成 結束配對步驟。

2. Allow Notification Access

- a. 點按 設定 > 智慧通知。
- b. 點按 確認 前往開啟通知存取。
- c. 點按 Active 然後點按 OK 允予通知存取。
- d. 返回至智慧通知設定。
- e. 選擇並開啟來電通知、訊息及信件通知等，就完成設定了！

附錄

規格

Rider 750

項目	說明
碼錶顯示	2.8" TFT 觸控式LCD彩色螢幕
實體尺寸	92.5 x 49.7 x 23.8 mm
重量	93g
操作溫度	-10°C ~ 60°C
電池充電溫度	0°C ~ 40°C
電池	可充電式鋰電池
電池使用時間	於開放天空20小時
ANT+™	Featuring certified wireless ANT+™ connectivity. Visit www.thisisant.com/directory for compatible products. 
GNSS	內嵌平面天線的整合式高感度接收器
智慧藍牙	內嵌平面天線的智慧無線藍牙科技, 2.4GHz band 0dBm
防水	短時間浸入水中最多1公尺深, 最長30分鐘
氣壓計	配備氣壓計
無線區域網路	IEEE 802.11 b/g/n; 2.4GHz band 8dBm

速度感測器 (選配)

項目	說明
實體尺寸	36.9 x 34.8 x 8.1 mm
重量	6 g
防水	短時間浸入水中最多1公尺深, 最長30分鐘
傳送範圍	3 m
電池使用時間	最多1年
操作溫度	-10°C ~ 60°C
無線射頻/通訊協定	2.4GHz / 藍牙 4.0 and Dynastream ANT+ Sport 無線通訊協定

注意:

感測器接觸不良、電氣干擾及車錶和感測器距離過遠, 可能會降低準確度。如是戶外騎乘, 因後輪環境複雜, 建議將感測器裝在前輪, 如仍發現磁性干擾問題, 請變換騎乘地方、清洗或更換鍊條。



踏頻感測器 (選配)

項目	說明
實體尺寸	36.9 x 31.6 x 8.1 mm
重量	6 g
防水	短時間浸入水中最多1公尺深, 最長30分鐘
傳送範圍	3 m
電池使用時間	最多1年
操作溫度	-10°C ~ 60°C
無線射頻/通訊協定	2.4GHz / 藍牙 4.0 and Dynastream ANT+ Sport 無線通訊協定

NOTE:

Accuracy may be degraded by poor sensor contact, electrical, magnetic interference and distance from the transmitter.

智慧心跳帶監控組 (選配)

項目	說明
實體尺寸	63 x 34,3 x 15 mm.
重量	14,5 g (單錶頭) / 31,5 g (含錶帶)
防水	短時間浸入水中最多1公尺深, 最長30分鐘
傳送範圍	3 m
電池使用時間	最多2年
操作溫度	0°C ~ 50°C
無線射頻/通訊協定	2.4GHz / 藍牙 4.0 and Dynastream ANT+ 無線通訊協定


電池資訊


速度感測器與踏頻感測器電池

速度/踏頻感測器內含可由使用者自行更換的 CR2032 電池。

開始使用感測器前：

1. 找到速度/踏頻感測器背面的圓形電池蓋。
2. 使用手指頭按壓並逆時針方向旋轉電池蓋, 使電池蓋上的箭頭指向 () 符號。
3. 取下電池蓋和電池。
4. 使用手指頭按壓並順時針方向旋轉電池蓋, 使電池蓋上的箭頭指向 () 符號。

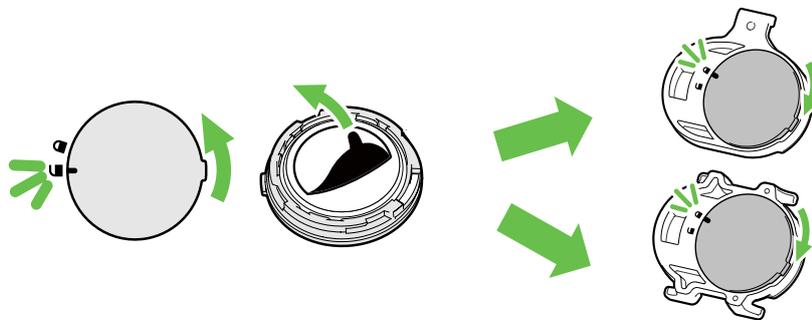

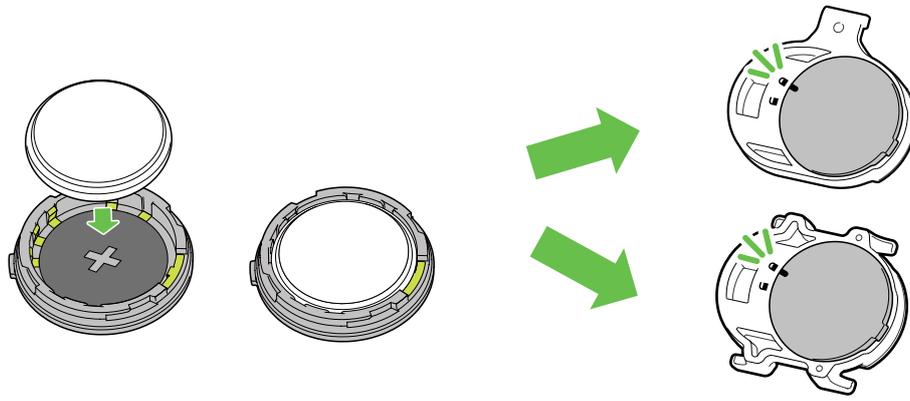

更換電池：

1. 找到速度/踏頻感測器背面的圓形電池蓋。
2. 使用手指頭按壓並逆時針方向旋轉電池蓋，使電池蓋上的箭頭指向 (⬅) 符號。
3. 將舊電池取下，然後將新電池的正極一面(正極為有+字樣的那面)朝下放入電池蓋中。
4. 使用手指頭按壓並順時針方向旋轉電池蓋，使電池蓋上的箭頭指向 (➡) 符號。

注意：


- 安裝新電池時，若未先將正極接頭裝入電池蓋中，很容易導致接頭變形及故障。
- 請小心，切勿損壞或遺失電池蓋上的 O 型環狀襯墊。
- 請依照當地廢棄物棄置規定，以正確方式棄置電池。

智慧心跳帶監控組

心跳帶內含可由使用者自行更換的 CR2032 電池。

更換電池：

1. 找到心跳帶背面的圓形電池蓋。
2. 使用硬幣逆時針方向旋轉開電池蓋。
3. 取下電池蓋和電池。
4. 將新電池的正極一面(正極為有+字樣的那面)朝下放入電池蓋然後輕壓一下。
5. 使用硬幣順時針方向旋緊電池蓋。

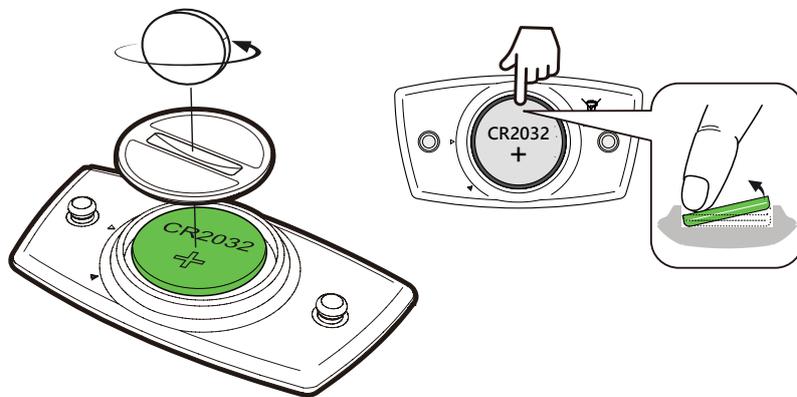


注意：

- 請小心，切勿損壞或遺失電池蓋上的 O 型環狀襯墊。
- 請依照當地廢棄物棄置規定，以正確方式棄置電池。


安裝 Rider 750

將 Rider 750 安裝至單車上


1

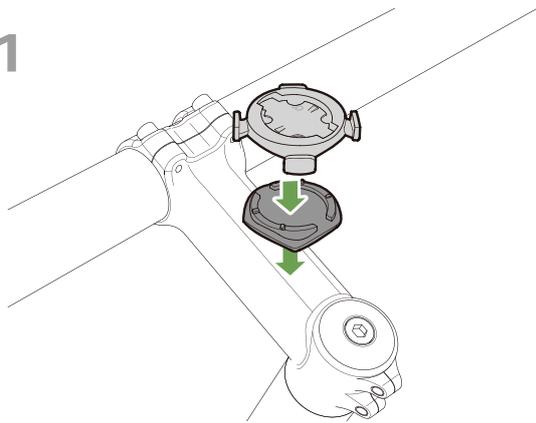


2

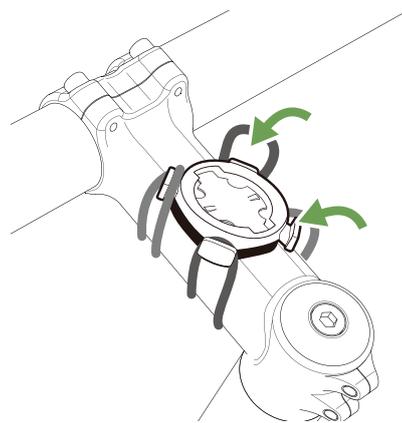

3

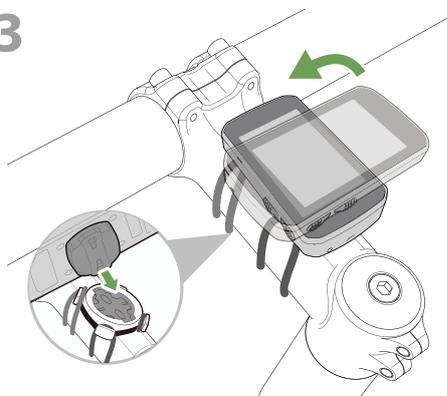


4

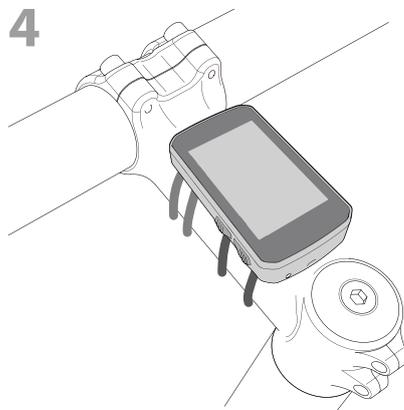


使用F延伸固定座安裝 (選配)


1

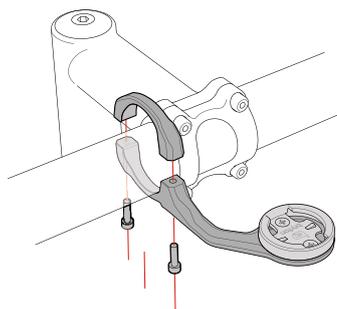


2

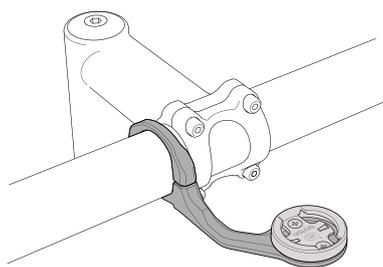


3

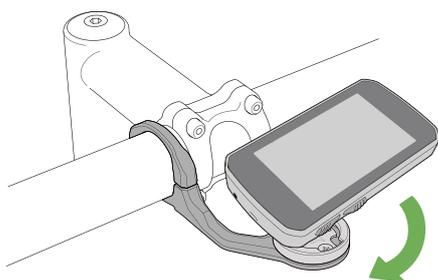


4

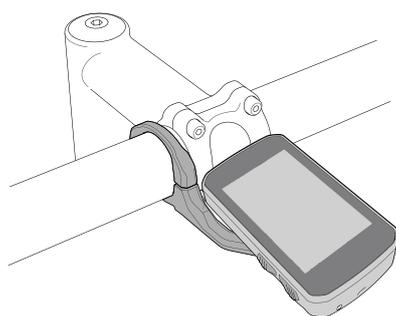



安裝智慧速度/踏頻感測器(選配)

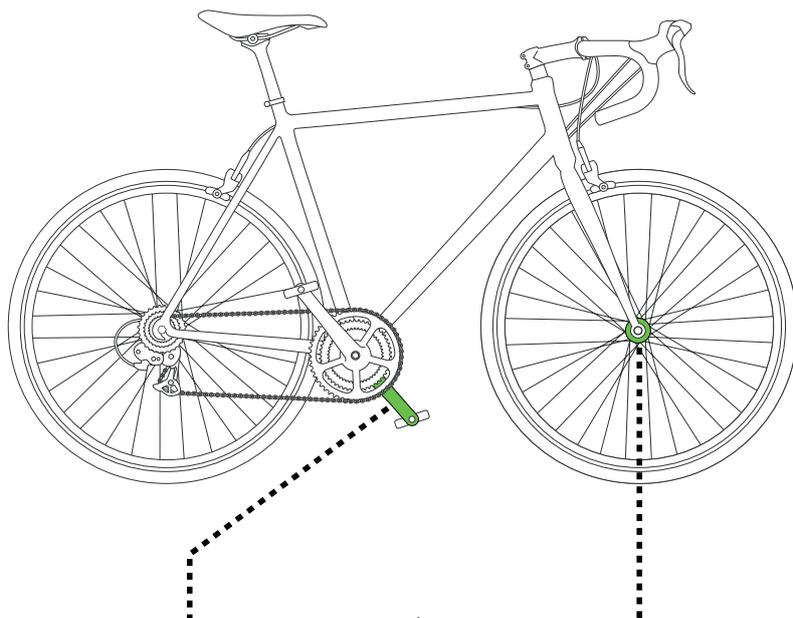

踏頻感測器

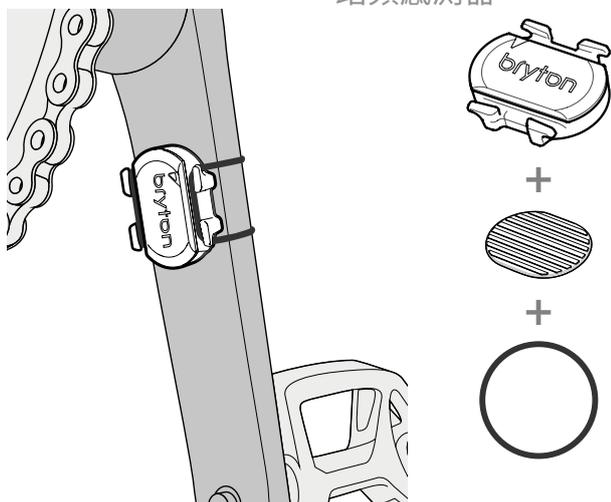


速度感測器

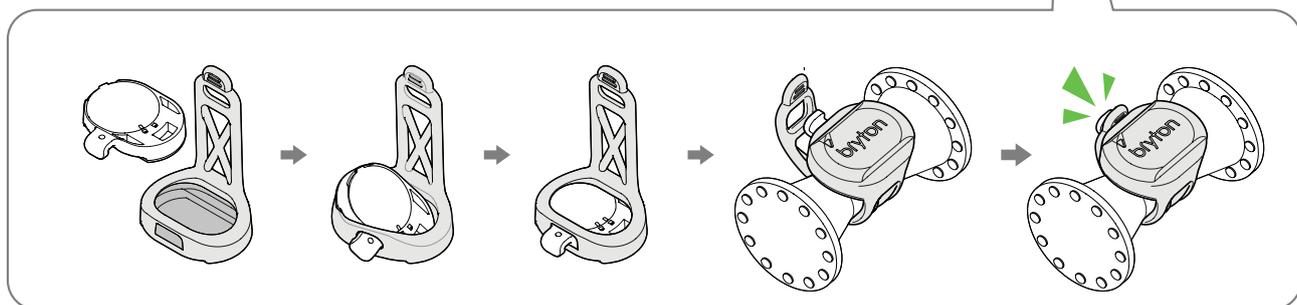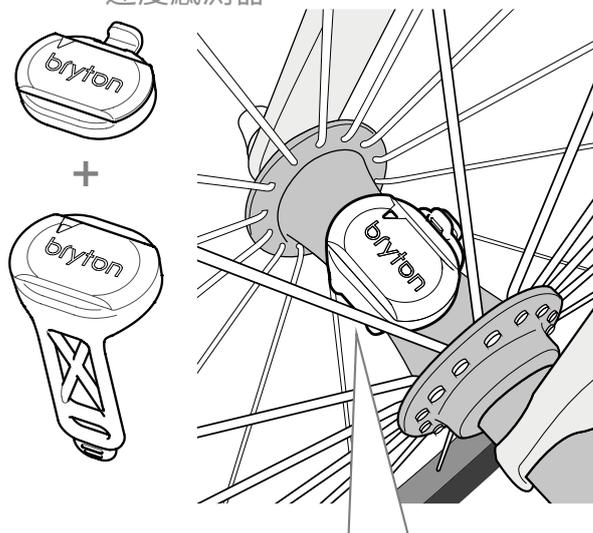

注意:

- 一旦感測器被喚醒，LED會閃爍2次，當你轉動安裝在曲柄或車輪的感測器來配對時，LED會接著繼續閃爍，大約閃爍15次後，感測器就會停止閃爍。靜置約10分鐘後，感測器會進入睡眠模式來省電，請在感測器醒著的時候，完成配對。

安裝「智慧心跳帶監控組」(選配)

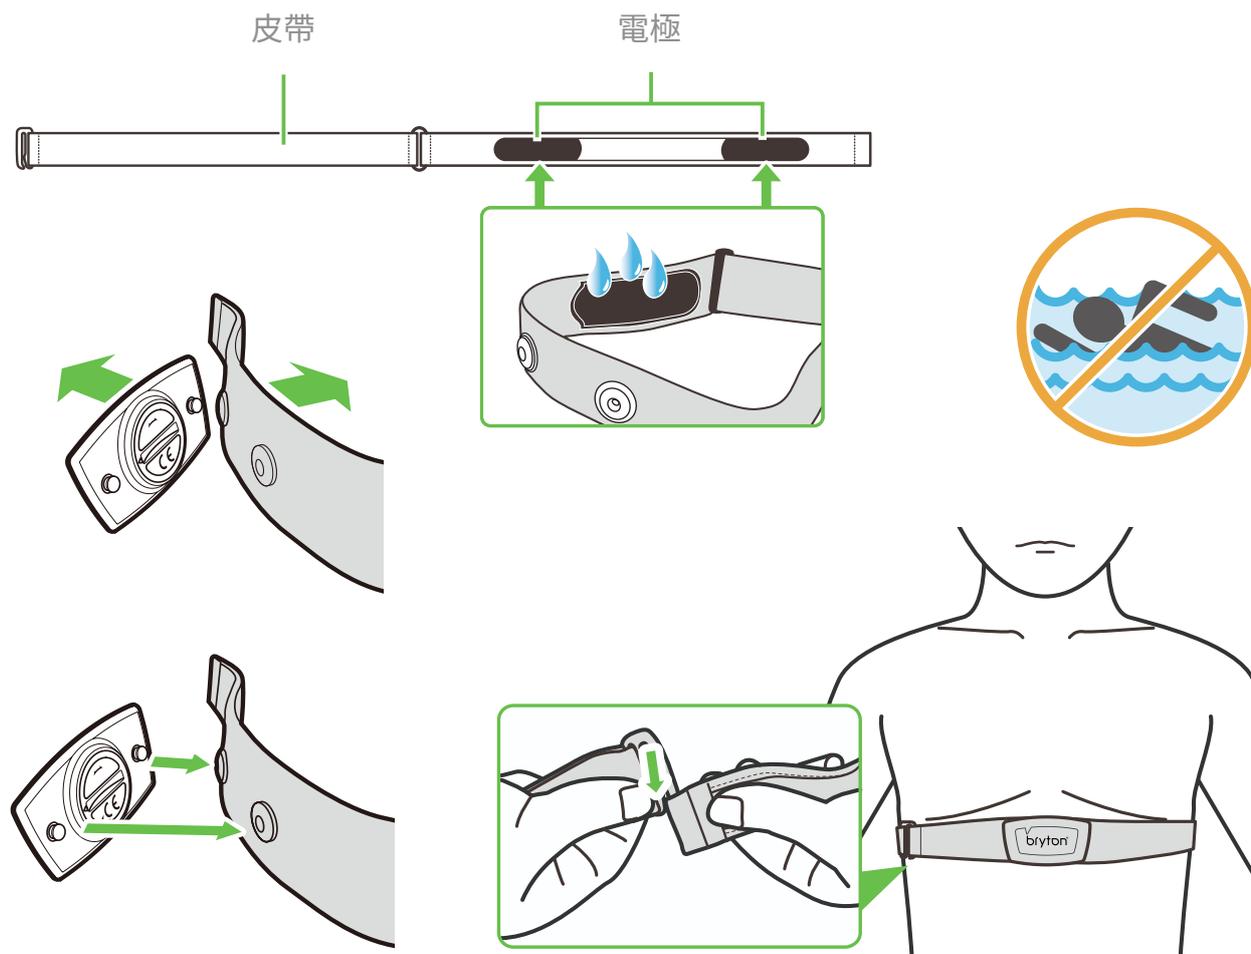

注意：

- 天氣寒冷時，請穿上適當的衣物以保持心率帶的溫度。
- 請勿隔著衣物佩戴心跳帶監控組，需直接佩戴在身上。
- 將感測器的位置調整到身體的中間部分(將它穿得低於胸部)。感測器上顯示的 Bryton 標誌應朝上，綁緊鬆緊帶使得它不會在運動期間鬆脫。
- 如果感測器無法檢測或讀數異常，請預熱約 5 分鐘。
- 當心跳帶監控組低電量時，資訊頁上心率的數值會閃爍。

注意：不當更換電池可能導致爆炸。更換新電池時，僅限



為了落實環境保護，廢電池應分開收集，以利回收或特殊處理。

輪徑尺寸及圓周

輪徑尺寸標示在輪胎兩側上。

輪徑尺寸	長(公釐)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubular 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

輪徑尺寸	長(公釐)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tubular 26 x 7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x 1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326



螢幕顯示用語說明

類別	碼錶資訊	碼錶資訊說明
能量消耗	卡路里	總共消耗卡路里的量
	總功率	總功率 當前運動累計輸出的功率,單位為焦耳
高度	高度	目前所在位置的海平面高度
	最大高度	當前運動到達的最高高度
	總升高度	總共上升高度
	總降高度	總共下降高度
	坡度	爬升高度和在水平面上的移動距離的比值百分比
	上坡距離	上坡距離 總共上坡距離
	下坡距離	總共下坡距離
距離	距離	目前騎乘累計的距離
	里程數	目前累計記錄騎乘距離
	計圈距離	當圈騎乘的距離
	前圈距離	前一圈騎乘的距離
	里程 1/里程 2	里程1和里程2是分別記錄的累計里程數。您可把里程1拿來記錄每周的騎乘距離,里程2記錄每月的騎乘距離,記錄完後,即可重置,就能開始新的累計距離。
速度	速度	現在速度
	平均速	平均速度
	最大速	最大速度
	圈平均速	當圈平均速度
	圈最大速	當圈最大速度
	前圈均速	前圈平均速度
時間	時間	現在時間
	騎乘時間	當前運動所花的騎乘時間
	總時間	當前運動所花的總時間
	日出時間	GPS定位位置的日出時間
	日落時間	GPS定位位置的日落時間
	計圈時間	當圈的騎乘時間
	前圈時間	前圈的騎乘時間
	圈數	當前運動總計算圈數

類別	碼錶資訊	碼錶資訊說明
踏頻	踏頻	1分鐘腳踏轉圈的次數
	均踏頻	當前運動的平均踏頻數值
	最大踏頻	當前運動的最大踏頻數值
	圈均踏頻	當圈平均踏頻
	前圈平均踏頻	前一圈的平均踏頻
心率	心率	每分鐘心跳次數。需搭配心跳帶監控組才能讀取心率數值
	均心率	當前運動的平均心率
	最大心率	當圈最大心率
	MHR%	最大心率百分比
	LTHR%	乳酸閾心率百分比
	心率區間	目前的心跳率 (區間 1 to 區間 7)
	LTHR區間	乳酸閾心率區間 (區間 1 to 區間 7)
	圈均心率	當圈平均心率
	前圈均心率	前圈平均心率
	圈均MHR%	當圈平均最大心率
	圈均LTHR%	當圈平均乳酸閾心率百分比
功率	現在功率	現在功率
	平均功率	平均功率
	最大功率	最大功率
	圈均功率	圈均功率
	圈最大功	當圈最大功率
	3秒功率	3秒平均功率
	10秒功率	10秒功率
	30秒功率	30秒功率
	標準功率	利用標準化計算方式將不可抗力因素排除，並量化實際訓練強度

類別	碼錶資訊	碼錶資訊說明
功率	壓力得分	以強度和持續力來量化訓練對身體的負荷
	強度係數	標準功率與功能性閾值的比例,用來判定這次騎乘在全部騎乘裡是否較為困難
	功率係數	功率重量比
	FTP 區間	功能性閾值功率區間 (區間 1 to 區間 7)
	MAP 區間	最大有氧動力區間 (區間 1 to 區間 7)
	MAP%	最大有氧動力百分比
	FTP%	功能性閾值功率百分比
	當圈標準功率	當圈標準功率
	前圈平均功率	前圈平均功率
	前圈最大功率	前圈最大功率
	CurPwr-L	目前左腳功率
	CurPwr-R	目前右腳功率
踩踏分析	CurPB-LR	當前左/右功率平衡
	AvgPB-LR	平均左/右功率平衡
	CurTE-LR	當前左/右扭矩效能
	MaxTE-LR	最大左/右扭矩效能
	AvgTE-LR	平均左/右扭矩效能
	CurPS-LR	當前左/右踩踏平整度
	MaxPS-LR	最大左/右踩踏平整度
	AvgPS-LR	平均左/右踩踏平整度

類別	碼錶資訊	碼錶資訊說明
圖表模式	速度環形圖	The current speed rate displays in dynamic coloured graphical mode.
	速度柱狀圖	
	踏頻環形圖	The current cadence rate displays in dynamic coloured graphical mode.
	踏頻柱狀圖	
	心率環形圖	The current heart rate displays in dynamic coloured graphical mode.
	心率柱狀圖	
	功率環形圖	The current power rate displays in dynamic coloured graphical mode.
	功率柱狀圖	
	3秒功率環形圖	3 seconds average of power displays in dynamic coloured graphical mode.
	10秒功率環形圖	10 seconds average of power displays in dynamic coloured graphical mode.
	30秒功率環形圖	30 seconds average of power displays in dynamic coloured graphical mode.
電動自行車	電動車電量	電動自行車目前所剩的電量
	可行駛距離	The possible distance that a rider could ride with the ebike.
	輔助模式	Various modes provided by the ebike with assigned levels of assistance.
	輔助段數	The level of electronic assistance provided by the ebike in a given power mode.
	電動車齒輪比	
	輔助模式與段數	The current ebike assist mode and level of electronic assistance.
路線引導	標示點距離	離下個標示點的距離
	峰點距離	離下個山峰點的距離
	路口轉彎	Inform the rider the information of every turn.
	離終點距離	離目標中點所剩的距離
方向	方向	Heading function informs you which direction you are currently heading.
溫度	溫度	現在溫度
電子變速系統	Di2電量	Di2電子變速系統目前剩餘電量
	大盤	圖示顯示目前前變速系統(大盤)的檔位
	飛輪	圖示顯示目前後變速系統(飛輪)的檔位
	齒輪比	目前大盤齒數除以目前飛輪齒數
	變速系統	數字顯示目前大盤和飛輪分別的檔位
	齒盤組合	大盤和飛輪的目前齒數

Your Rider 750 基本維護

做好維護能夠降低損壞的風險。

- 請勿摔落，或使其遭受重擊。
- 請勿暴露在極冷、極熱或高濕度環境下。
- 螢幕表面很容易刮傷。請使用非黏貼式通用螢幕保護貼，防止螢幕受到輕微刮傷。
- 請以軟布沾稀釋過的中性清潔劑清洗。
- 請勿嘗試拆解、修理或改造，否則會導致保固失效。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：GPS 自行車紀錄器 GPS enabled cycling computer，						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
螢幕	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt% ” 及 “超出0.01wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



Designed by Bryton Inc.

Copyright © 2018 Bryton Inc. All rights reserved.

7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)