




KREEPY KRAULY® PROWLER® 920

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE CREUSÉE

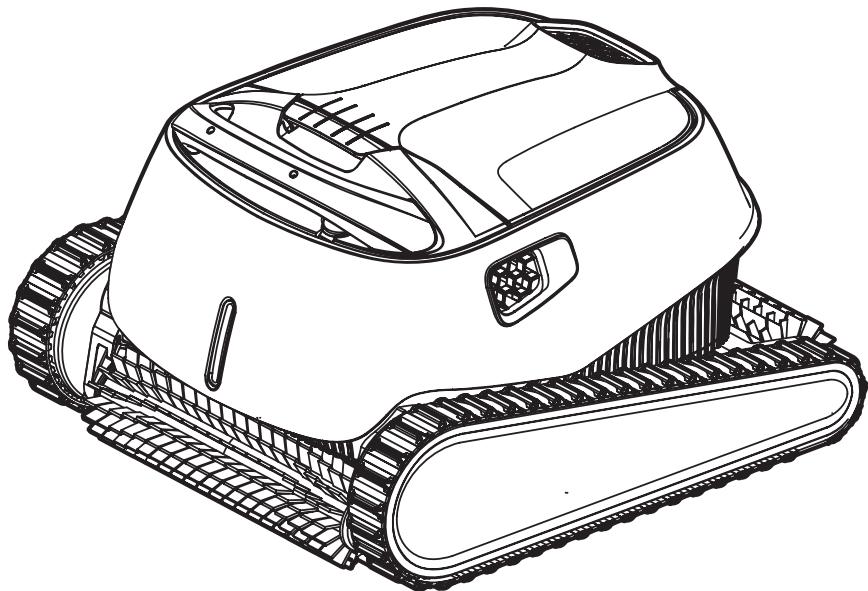

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

SERVICE À LA CLIENTÈLE / SOUTIEN TECHNIQUE

Pour toute question concernant la commande de pièces de rechange et les produits pour piscine Pentair Aquatic Systems®, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

Service à la clientèle (8 h à 16 h30 – heures de l'Est et du Pacifique)

Téléphone : 800 831-7133

Télécopieur : 800 284-4151

Site Web

Pour obtenir des renseignements sur les produits Pentair, veuillez visiter les sites www.pentairpool.com ou www.staritepool.com.*

Soutien technique

Sanford, Caroline du Nord (8 h à 16 h 30 HNE)

Téléphone : 919 566-8000

Télécopieur : 919 566-8920

Moorpark, Californie (8 h à 16 h30 – HNP)

Téléphone : 805 553-5000 (poste 5591)

Télécopieur : 805 553-5515

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements et consignes de sécurité importants	ii	Entretien	4
Préparation de la piscine et du nettoyeur	1	Indicateur à LED	4
Aperçu	1	Retirer le nettoyeur de la piscine	4
Composants du nettoyeur	1	Nettoyer le panier filtre	5
Caractéristiques du nettoyeur	1	Nettoyage périodique des tamis du filtre	6
Configuration initiale	1	Nettoyer la roue	7
Utilisation	3	Ranger le nettoyeur	8
Minuterie hebdomadaire	3	Dépannage	9
Réglage de la minuterie hebdomadaire	3	Pièces de rechange	10

* Translated versions of this manual are available online at / La versión en español de este manual del producto, se puede encontrar en línea a / La version française de ce manuel est disponible à : <http://www.pentairpool.com/subsections/cleaners-robotic-8.htm>

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS



Remarque importante:

À l'installateur : Ce guide contient des renseignements importants sur l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sécuritaires de ce produit. Ces renseignements doivent être remis au propriétaire ou à l'utilisateur de cet équipement après l'installation du nettoyeur de piscine.

À l'utilisateur : Ce manuel contient des renseignements importants qui vous aideront à bien utiliser et entretenir ce nettoyeur de piscine. Veuillez le conserver pour vous y référer ultérieurement. Consultez Pentair pour toute question concernant cet équipement.



Avant d'installer ce produit, lisez et suivez tous les avertissements et instructions ci-inclus.

Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, le décès ou des dommages à la propriété. Composez le (800) 831-7133 pour obtenir gratuitement des exemplaires supplémentaires de ces instructions.

Sécurité et renseignements à l'intention du consommateur

Les nettoyeurs de piscine sont conçus et fabriqués pour assurer des années de fonctionnement fiable et en toute sécurité lorsqu'ils sont installés, utilisés et entretenus conformément aux informations de ce manuel. Dans tout le manuel, les avertissements et consignes de sécurité sont mis en évidence par le symbole « ». Assurez-vous de lire et de respecter tous les avertissements et consignes.



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUSSION.



Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.



SUCCION DANGEREUSE.



Ne vous amusez pas avec le nettoyeur ou le tuyau et ne l'appliquez pas sur le corps. Il risque de happer et d'arracher des cheveux ou des parties du corps. Le tuyau peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer des noyades.



Ne faites pas fonctionner le robot nettoyeur lorsque des personnes nagent dans la piscine. Le tuyau peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer des noyades.



Débranchez l'alimentation principale quand vous procédez à un examen du robot nettoyeur de la piscine.



Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants.



Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de la portée des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et ne laissez pas des personnes n'ayant pas d'expérience et de connaissances l'utiliser sans supervision et compréhension adéquates des instructions.



Seul un câble d'alimentation d'origine doit être utilisé en tout temps. Afin d'éviter les risques. Le faire remplacer par un technicien qualifié, spécialisé dans les robots nettoyeurs de piscine, au besoin.



Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.



Ce produit contient un produit chimique considéré par l'État de la Californie comme pouvant causer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes au système reproductif.



Seul un opérateur formé doit utiliser le robot nettoyeur de piscine.



Pour éviter des blessures aux mains, l'opérateur doit tenir ses mains éloignées du mécanisme de la courroie d'entraînement.



Placez le bloc d'alimentation à 3 m (10 pi) au moins du bord de la piscine lorsque vous utilisez l'appareil.



N'enterrez pas le câble - placez le câble de façon à réduire au minimum les dommages pouvant être causés par des tondeuses à gazon, des taille-haies et d'autres appareils.



Lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine, prenez garde de ne pas vous blesser le dos.

Renseignements généraux relatifs à l'installation

Déclaration de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et garantit qu'aucune interférence ne se produira s'il est installé et utilisé conformément aux instructions. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception radiophonique et télévisée – ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement – il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications de cet équipement non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité (Pentair) pourraient faire perdre à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Liste de vérification pour la préinstallation

Avant d'installer votre nettoyeur, passez en revue tous les avertissements et renseignements relatifs à la sécurité figurant dans ce guide et assurez-vous de bien les comprendre. Le non-respect de ces instructions ou une installation inadéquate du nettoyeur pourrait causer des dommages à la finition de la piscine ou au revêtement en vinyle. Pentair Aquatic Systems décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou remplacements de ces structures ou composants de la piscine du client.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine avec revêtement en vinyle :

Vérifiez le revêtement de près pour détecter d'éventuels signes de détérioration ou de dommages attribuables à l'âge, aux produits chimiques, à des dommages aux parois de la piscine, etc. Si vous détectez des dommages, demandez à un spécialiste des piscines qualifié de procéder à toutes les réparations nécessaires. En outre, si des pierres, des racines, etc. se trouvent sous le revêtement, enlevez-les avant d'installer le nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine en gunite ou une piscine partiellement ou complètement carrelée :

Réparez les carreaux décollés et resserrez tous les anneaux de luminaires mal fixés.

Avant d'installer le nettoyeur, nettoyez votre système de filtre :

Veillez à bien laver le filtre, ainsi qu'à effectuer un lavage à contre-courant, un rinçage et un vidage de tous les paniers. Le système doit être propre pour que le nettoyeur fonctionne correctement et qu'il atteigne toutes les zones de la piscine.

Avant d'installer le nettoyeur, comprenez le champ d'application du nettoyeur :

Le nettoyeur est conçu pour débarrasser votre piscine des débris en quatre à six heures environ. Il peut mettre moins de temps, en fonction de la taille de la piscine. Le nettoyeur n'a pas été conçu pour nettoyer automatiquement des escaliers, des sorties de piscine, ou pour travailler sous une toile solaire. Il n'a pas été conçu non plus pour effectuer le nettoyage initial d'une nouvelle piscine ou pour l'ouverture de votre piscine en début de saison.

APRÈS l'installation du nettoyeur, assurez-vous que le nettoyeur fonctionne correctement :

Le nettoyeur peut nécessiter quelques réglages mineurs pour assurer son fonctionnement optimal et éviter des dommages à la finition de la piscine. Certains modèles de revêtement en vinyle sont particulièrement sensibles à l'usure de la surface, à l'effacement des motifs, au frottement de l'encre ou aux graves éraflures sur les motifs causées par des objets entrant en contact avec la surface en vinyle, y compris les nettoyeurs de piscine automatiques. Pentair Aquatic Systems n'est pas responsable de l'effacement de motifs, des abrasions ou des marques sur les revêtements en vinyle.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Exonération de responsabilité

À propos de votre piscine et du PROWLER 920

Une multitude de facteurs contribuent à la vie de votre piscine. Les robots nettoyeurs de piscine Prowler 920 sont des produits très passifs qui n'auront pas d'incidence sur la vie de votre piscine.

Sachez qu'avec le temps, la détérioration, la décoloration et la fragilisation de n'importe quelle finition de piscine peuvent être causées séparément par, ou en combinaison avec, l'âge, un déséquilibre chimique de l'eau de la piscine, une installation inadéquate et d'autres facteurs. Les robots nettoyeurs de piscine tels que le Prowler 920 ne vont pas décoller ou user un « bon » revêtement de piscine. En fait, c'est l'inverse : c'est plutôt le revêtement de piscine qui finira par provoquer l'usure du nettoyeur.

La situation est la même pour les piscines creusées dotées d'un revêtement en vinyle, car les revêtements en vinyle sont également abimés par l'environnement et des facteurs tels que la chimie de l'eau de la piscine, la lumière du soleil et les abords de la piscine. C'est pourquoi avec le temps le vinyle peut devenir friable et cassant. De plus, les piscines avec revêtement en vinyle sont conditionnées par la qualité de l'exécution, la composition et l'installation du revêtement et la qualité de l'exécution et de la construction des murs de soutènement et du fond de la piscine. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la défaillance du revêtement. L'existence de ces types de problèmes dans votre piscine n'est pas attribuable à l'utilisation ou au fonctionnement du Prowler 920. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou du remplacement de ces structures ou composants de la piscine du client.

Le propriétaire de la piscine doit assumer l'entièvre responsabilité à l'égard de l'état et de l'entretien de la surface de la piscine, de l'eau et du bord de la piscine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DE LA PISCINE ET DU NETTOYEUR

Aperçu


Les robots nettoyeurs de piscine Prowler® 920 sont conçus pour nettoyer les parois et le fond, aspirer les matières en suspension et filtrer l'eau de votre piscine creusée. Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez les mises en garde et consignes de sécurité des pages ii à iii.

Composants du nettoyeur:

- Nettoyeur avec câble flottant de 18,3 m (60 pi)
- Bloc d'alimentation

Caractéristiques du nettoyeur:

- Minuterie hebdomadaire
- Mur et le nettoyage de la ligne de flottaison
- Chargement de filtration panier supérieur

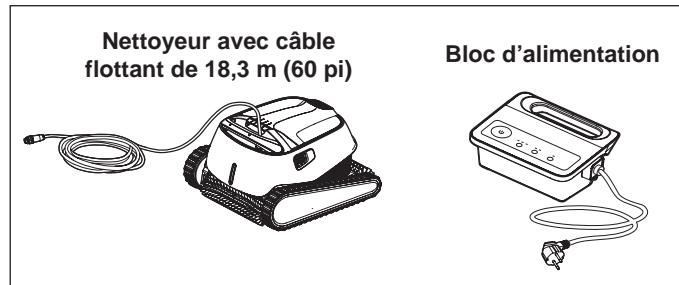


Configuration initiale

Avant d'utiliser le nettoyeur pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous:

ÉTAPE 1:

Mise en place de l'alimentation électrique


Placez le bloc d'alimentation à au moins 3 m (10 pi) du bord de la piscine. Voir **Figure 1**.

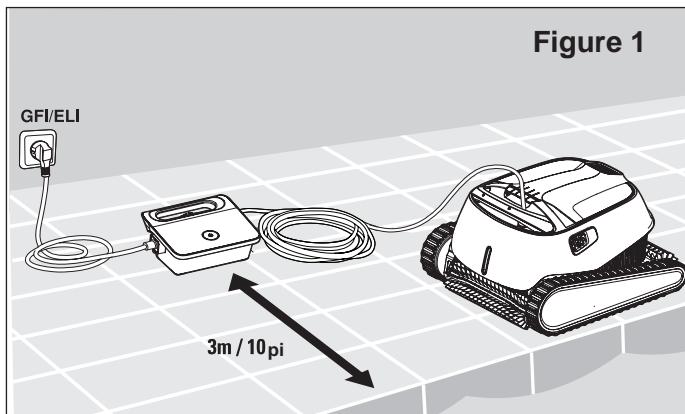

ÉTAPE 2 :

Dérouler le câble flottant du nettoyeur

Déroulez le câble flottant et étendez-le complètement pour qu'il n'y ait pas de pliures. Voir **Figure 2**.

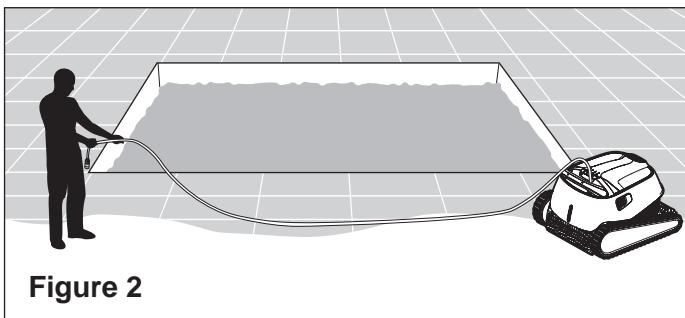


ÉTAPE 3 :

Brancher l'alimentation électrique au nettoyeur

Branchez le câble flottant du nettoyeur au bloc d'alimentation.

Assurez-vous que l'encoche du connecteur est bien alignée avec la rainure correspondante dans la prise du bloc d'alimentation. Tournez le connecteur du câble dans le sens des aiguilles d'une montre pour brancher le câble au bloc d'alimentation. Voir **Figure 3**.

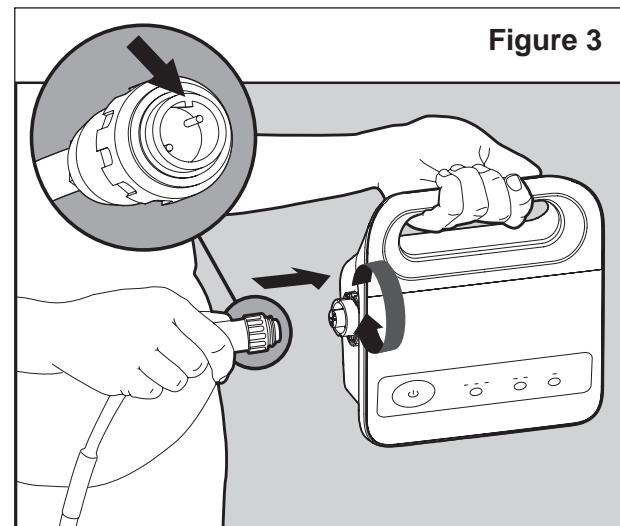

ÉTAPE 4 :**Brancher le bloc d'alimentation à la source d'alimentation**


Branchez le bloc d'alimentation à la source/prise électrique. Voir **Figure 4**.

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION**

Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.




Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.

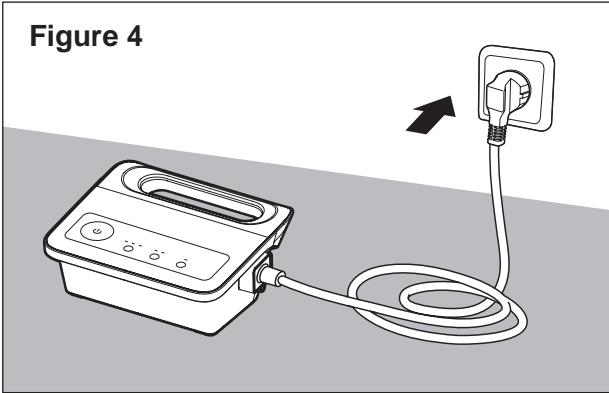Figure 4**ÉTAPE 5 :****Placer le nettoyeur dans la piscine**

Ne mettez pas le nettoyeur de piscine en marche s'il n'est pas entièrement immergé dans l'eau. Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages et annulera la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence. N'oubliez jamais de couper l'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur du bloc d'alimentation en position « ARRÊT » et débranchez-le de la prise avant de sortir le nettoyeur de la piscine.

1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est placé à au moins 3 m (10 pi) du bord de la piscine.
2. Descendez le robot nettoyeur Prowler® 920 dans la piscine en le tenant par la poignée (voir **Figure 5**). **Remarque:** Ne descendez jamais le nettoyeur dans la piscine en le tenant par le câble flottant. Vous seriez subi au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.
3. Inclinez doucement le nettoyeur de gauche à droite ou retournez-le pour libérer l'air emprisonné. Voir **Figure 6**.

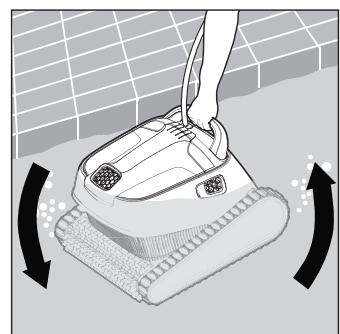**Figure 5****Figure 6**

UTILISATION

Minuterie hebdomadaire

Le bloc d'alimentation est muni d'une commande de minuterie qui vous permet de programmer un nettoyage automatique chaque semaine. Assurez-vous que le nettoyeur est complètement immergé dans l'eau avant la mise sous tension.

Réglage de la minuterie hebdomadaire

Lorsque le bloc d'alimentation est allumé, vous pouvez choisir un programme de nettoyage de piscine pour la semaine à venir en appuyant sur la touche de minuterie hebdomadaire.


Remarque: Le nettoyeur commencera toujours à fonctionner au moment du réglage.

Voyants d'intervalles:

Voyant 1 - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage par jour = sept fois par semaine. Appuyez une seule fois sur la touche de minuterie hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.

Voyant 2 - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage tous les deux jours = trois fois par semaine.

Voyant 3 - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage tous les trois jours = deux fois par semaine. Appuyez trois fois sur la touche de minuterie hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.

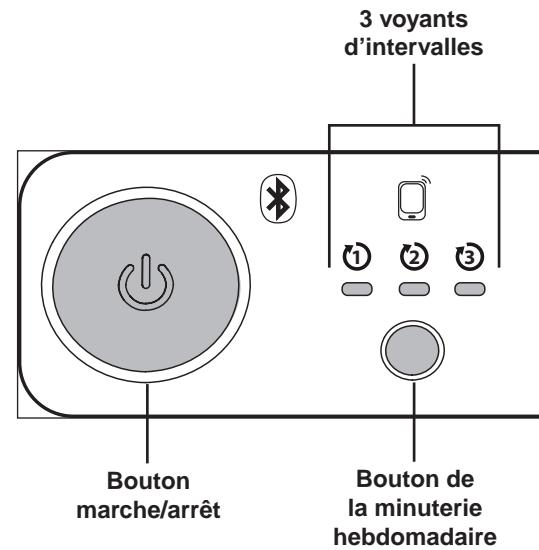

Si vous appuyez quatre fois sur le bouton de minuterie hebdomadaire, le programme du nettoyeur est réinitialisé. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les cinq secondes après la mise sous tension, le nettoyeur n'exécutera aucun cycle.

Lorsque le nettoyeur fonctionne en mode de minuterie hebdomadaire, le voyant de minuterie hebdomadaire correspondant à l'intervalle sélectionné clignote constamment entre les cycles. À la fin de la semaine, le bloc d'alimentation s'éteint automatiquement.

ENTRETIEN


AVERTISSEMENT

Avant de procéder à l'entretien du nettoyeur, assurez-vous que le bloc d'alimentation du nettoyeur est en position « ARRÊT » et qu'il est débranché de la source/prise de courant. Des pièces en mouvement risquent de provoquer des blessures aux mains ou aux doigts si le nettoyeur se remet accidentellement en marche pendant l'entretien.

Indicateur à LED

Le robot nettoyeur de piscine Prowler® 920 est doté d'un indicateur à LED directement au-dessus de la brosse sur la partie avant du nettoyeur (voir **Figure 8**). Pendant l'utilisation normale alimentée par le bloc d'alimentation, l'indicateur à LED clignote en bleu.

Figure 8

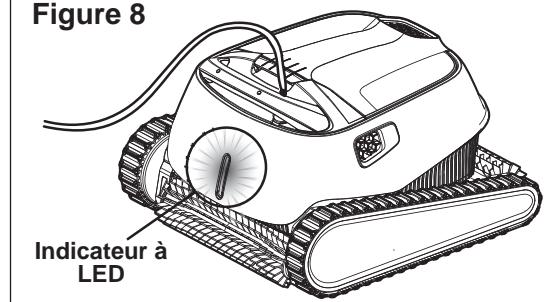

Retirer le nettoyeur de la piscine

Le robot nettoyeur s'éteint automatiquement à la fin d'un cycle de nettoyage. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le nettoyeur de la piscine.

ATTENTION

Avant de retirer le nettoyeur de la piscine, assurez-vous que le bloc d'alimentation est en position « ARRÊT » et qu'il est débranché de la source/prise de courant. Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages et annulera la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence.

1. Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise de courant.
2. En vous servant du câble flottant du nettoyeur, tirez lentement et doucement sur le nettoyeur pour le ramener à la surface jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la poignée. NE soulevez JAMAIS le nettoyeur hors de l'eau par le câble.
3. Sortez le nettoyeur de l'eau en le tenant par la poignée. Voir **Figure 9**.
Remarque : Ne sortez jamais le nettoyeur de l'eau par le câble flottant. Vous ferez subir au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.
4. Placez le nettoyeur sur le bord de la piscine et vidangez l'excès d'eau du corps et du panier du nettoyeur. Voir **Figure 10**.
5. Débranchez le câble flottant du bloc d'alimentation.
6. Rangez le nettoyeur dans un endroit couvert avec le câble flottant enroulé.

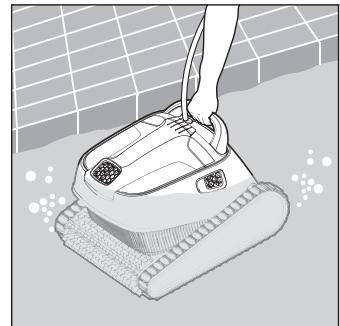


Figure 9



Figure 10

Nettoyer le panier filtre

Remarque : Il est vivement recommandé de nettoyer le panier filtre après chaque cycle de nettoyage. Trop de débris dans le filtre réduisent le pouvoir d'aspiration du nettoyeur Prowler® 920 ainsi que son efficacité.

Pour nettoyer le panier filtre, suivez les instructions ci-dessous:

ÉTAPE 1:

Ouvrez le couvercle du filtre

Lors de l'ouverture du couvercle du filtre, la poignée du panier filtre se redresse d'elle-même. Voir **Figure 12**.

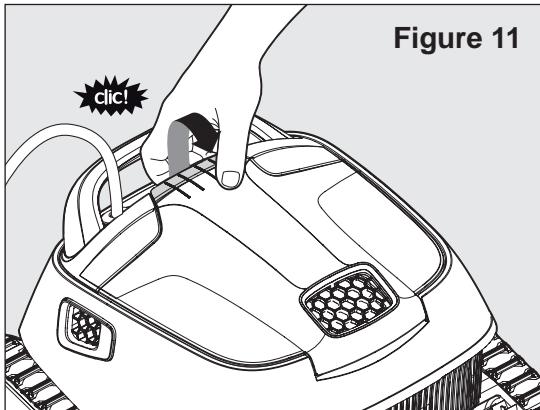


Figure 11

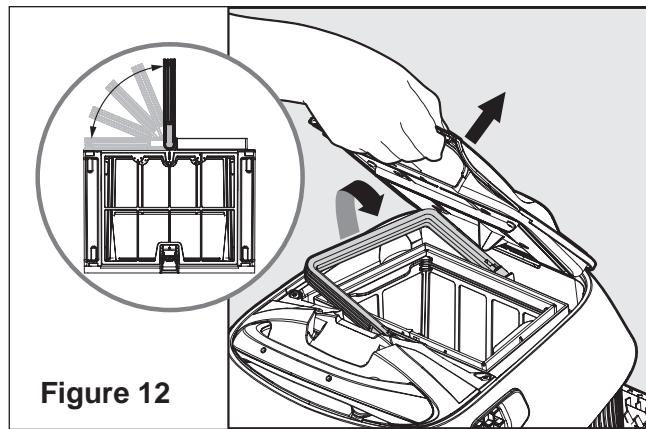


Figure 12

ÉTAPE 3:

Videz le panier filtre

Ouvrez le loquet au bas du panier filtre. Le couvercle de fond du panier sera libéré et une grande partie des débris recueillis seront évacués. Voir **Figure 14**.

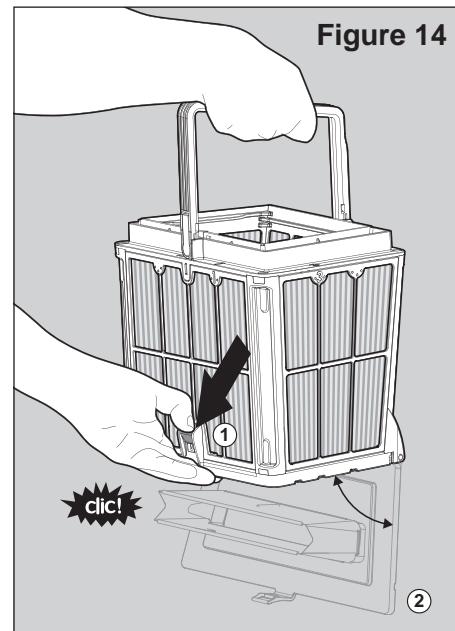


Figure 14

ÉTAPE 4 :

Videz et nettoyez le panier filtre

Nettoyez soigneusement les tamis du filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 15**.

ÉTAPE 2:

Sortez le panier du nettoyeur.

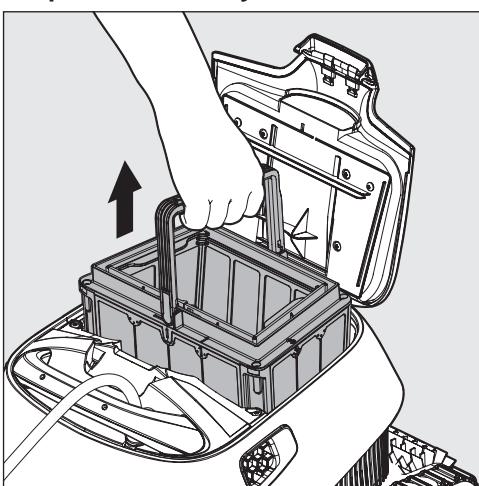


Figure 13

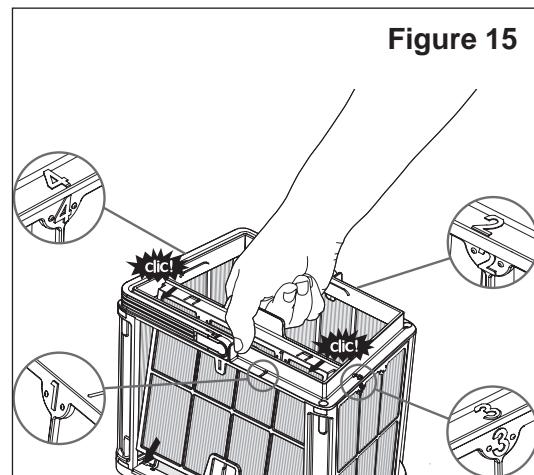


Figure 15

Nettoyage périodique des tamis du filtre

Remarque: Il est recommandé de nettoyer les tamis du filtre au moins une fois par mois. Trop de débris dans les tamis du filtre réduisent la puissance d'aspiration du robot nettoyeur Prowler® 920 ainsi que son efficacité.

Pour démonter et nettoyer les quatre tamis du filtre, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1:

Retirez les tamis du filtre

À l'aide de vos pouces, appuyez fermement sur la partie supérieure du panneau 1 vers l'intérieur pour retirer le tamis de son cadre (voir **Figure 16**).

Chaque tamis du filtre est estampillé d'un numéro (voir **Figure 17**). Retirez les tamis par ordre numérique; écran 1 > 2 > 3 > 4.

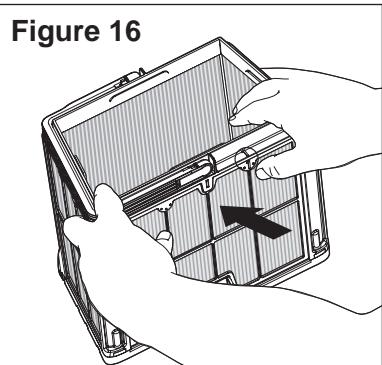


Figure 16

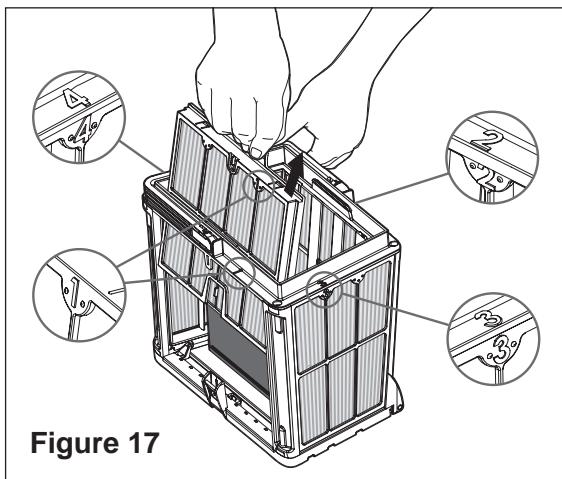


Figure 17

ÉTAPE 2:

Nettoyez les tamis du filtre

Nettoyez soigneusement les tamis du filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 18**.

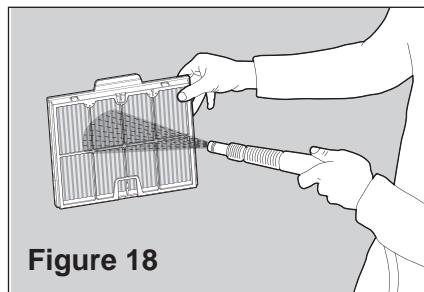


Figure 18

ÉTAPE 3:

Réassembliez les tamis du filtre

Replacez les tamis du filtre en encastrant le fond du tamis dans son cadre, puis appuyez fermement sur la partie supérieure de l'écran vers l'extérieur, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Chaque tamis du filtre est estampillé d'un numéro (voir **Figure 19**). Replacez les tamis du filtre par ordre numérique; écran 4 > 3 > 2 > 1.

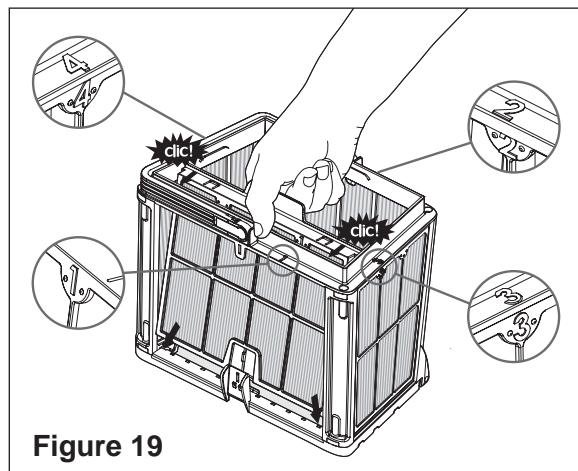


Figure 19

Nettoyage de la roue

AVERTISSEMENT

Débranchez toujours l'alimentation électrique du nettoyeur avant l'entretien, le démontage ou le remontage. Le non-respect de cette directive pourrait provoquer des blessures graves, voire la mort, aux personnes responsables de l'entretien, aux utilisateurs de la piscine ou à d'autres personnes des suites d'un choc électrique. Lisez l'ensemble des instructions avant de procéder à l'entretien du nettoyeur.

Des débris peuvent souvent se retrouver coincés dans la roue du robot nettoyeur de piscine Prowler® 920. Pour débarrasser l'orifice d'admission de la roue des débris emprisonnés, suivez les instructions ci-dessous:

ÉTAPE 1 :

Ouvrez le couvercle du filtre et retirez le panier

Voir **Figure 20** et **Figure 21**.

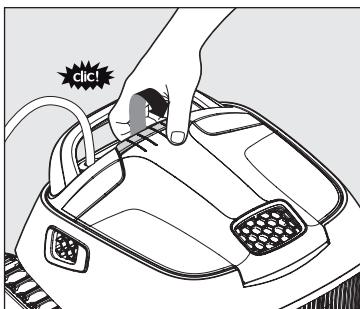


Figure 20

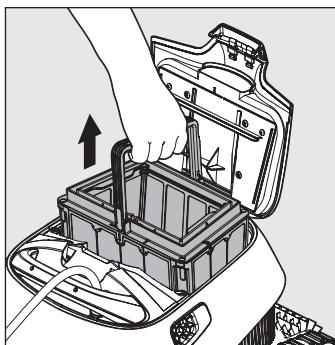


Figure 21

ÉTAPE 2:

Démontez et retirez le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur en place. Ces vis se trouvent dans les coins intérieurs du couvercle intermédiaire. Voir **Figure 22**.
2. Mettez les deux vis de côté.
3. Retirez délicatement le couvercle intermédiaire (élément n° 2 de la **Figure 22**) du nettoyeur et mettez-le de côté. From the cleaner and place it to the side.
4. Retirez doucement l'ensemble collecteur (élément n° 3 de la **Figure 22**) du nettoyeur et mettez-le de côté.

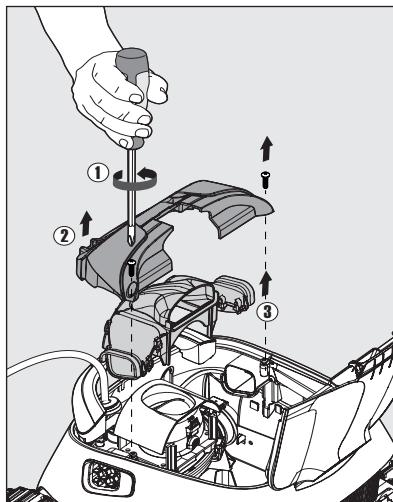


Figure 22

ÉTAPE 3:

Démontez et retirez le couvercle de la roue

Appuyez sur les languettes des deux côtés du couvercle de la roue (élément n° 1 de la **Figure 23**) pour déverrouiller le couvercle de l'ensemble de la roue. En appuyant sur les deux languettes, retirez le couvercle du nettoyeur.

Mettez le couvercle de la roue de côté.

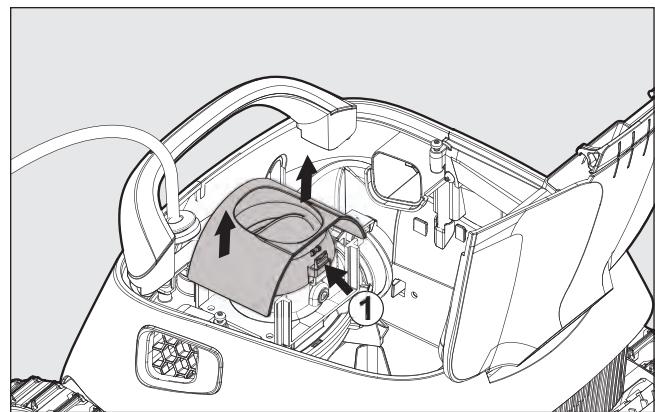


Figure 23

ÉTAPE 4:

Retirez les débris de la roue.

Retirez manuellement tous les débris coincés autour de la roue. Voir **Figure 24**.

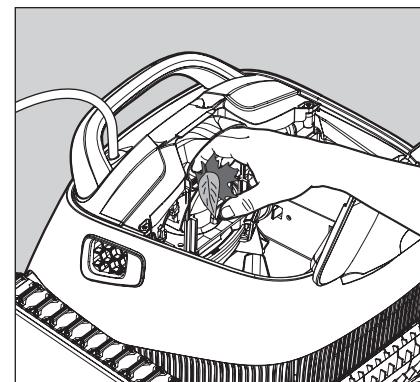


Figure 24

ÉTAPE 5:**Remontez le couvercle de la roue**

Pressez doucement le couvercle de la roue sur l'ensemble de la roue. Voir **Figure 25**.

Les languettes sur l'unité de moteur verrouilleront le couvercle.

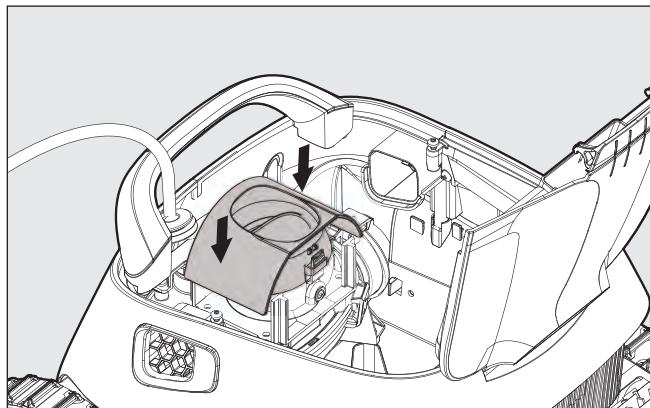


Figure 25

ÉTAPE 6:**Remontez le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur**

Replacez l'ensemble collecteur, puis le couvercle intermédiaire, et réinstallez les deux vis qui maintiennent le couvercle et l'ensemble collecteur en place. Voir **Figure 26**.

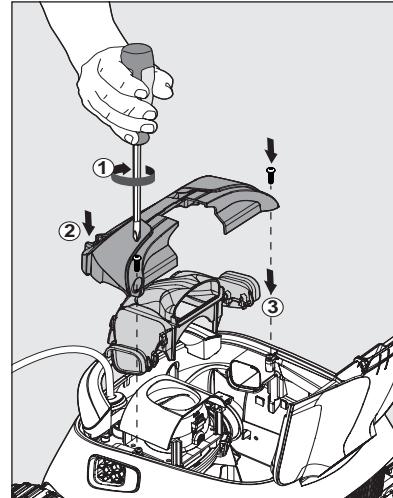


Figure 26

Ranger le nettoyeur

Lorsque le nettoyeur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant l'hiver, suivez les recommandations de rangement ci-dessous:


- Assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique.
- Rangez le bloc d'alimentation, le câble et le nettoyeur avec le chariot si celui-ci est compris avec le nettoyeur.
- Rangez le nettoyeur dans un endroit à l'abri du soleil, de la pluie et du gel, à une température entre 5 °C et 45 °C/41 °F et 113 °F.
- Vidangez toute l'eau du nettoyeur de piscine.
- Nettoyez soigneusement le panier filtre et les tamis du filtre et rangez le nettoyeur avec ces éléments installés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le câble se tord ou s'enroule	Obstruction dans la piscine Se coince dans le couvercle de l'évacuation principale Il y a trop de câble dans la piscine	Enlevez ce qui fait obstruction dans la piscine. Éteignez le filtre et installez un anneau de recouvrement de l'évacuation principale. Déroulez le câble et laissez-le au soleil de temps en temps. Retirez l'excès de câble de la piscine.
Le nettoyeur se déplace en cercles	De la saleté est coincée dans les pièces mobiles Les chenillettes sont usées suite à une utilisation prolongée Le bloc d'alimentation est mal placé Algues dans la piscine.	Enlevez les saletés des pièces mobiles. Communiquez avec le détaillant. Remplacez les chenillettes. Placez le bloc d'alimentation de façon à ce que le nettoyeur puisse atteindre toutes les parois. Correct pool and water conditions. Rectifiez l'état de la piscine et de l'eau.
Le nettoyeur n'atteint pas toutes les parties de la piscine	Le bloc d'alimentation est mal placé Le nettoyeur ne monte pas sur les parois Algues sur les parois et dans le fond de la piscine Le filtre de la piscine et la pompe sont en marche	Placez le bloc d'alimentation de façon à ce que le nettoyeur puisse atteindre toutes les parois. Consultez ci-dessous les raisons pour lesquelles le nettoyeur ne monte pas sur les parois. Brossez les parois et le fond de la piscine. Éteignez le filtre et la pompe de la piscine et lancez un autre cycle de nettoyage.
Le nettoyeur ne monte pas sur les parois	Le nettoyeur est trop lourd Algues sur les parois Température de l'eau trop basse et/ou trop élevée Les brosses sont usées Débris coincés autour de la roue Le nettoyeur est trop léger parce que de l'air est emprisonné pH inadéquat	Nettoyez et lavez la cartouche. Brossez les parois. Température de l'eau idéale entre 54 et 90° F (12 et 32°C). Remplacez les brosses – communiquez avec votre détaillant. Nettoyez la roue (voir page 7). Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Vérifiez le pH – il doit se situer entre 7,4 et 7,8; minimum de 7,2.
Le moteur ne fonctionne pas	Roue bloquée Système d'entraînement bloqué Problème électrique – moteur, câble flottant ou bloc d'alimentation	Nettoyez la roue (voir page 7). Nettoyez les chenillettes et les roues. Communiquez avec votre détaillant ou votre service après-vente.
Le nettoyeur ne descend pas.	De l'air est emprisonné dans le nettoyeur	Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Lavez la cartouche. Retirez les dépôts de calcium ou autres sédiments chimiques. Ouvrez le volet d'admission dans le couvercle inférieur pour enlever la saleté et/ou l'air emprisonné.
Le bloc d'alimentation ou le voyant de l'interrupteur du bloc d'alimentation ne fonctionne pas	L'appareil est mal branché ou la prise principale est endommagée	Rebranchez et vérifiez l'alimentation électrique principale.

PIÈCES DE RECHANGE

Liste des pièces illustrée

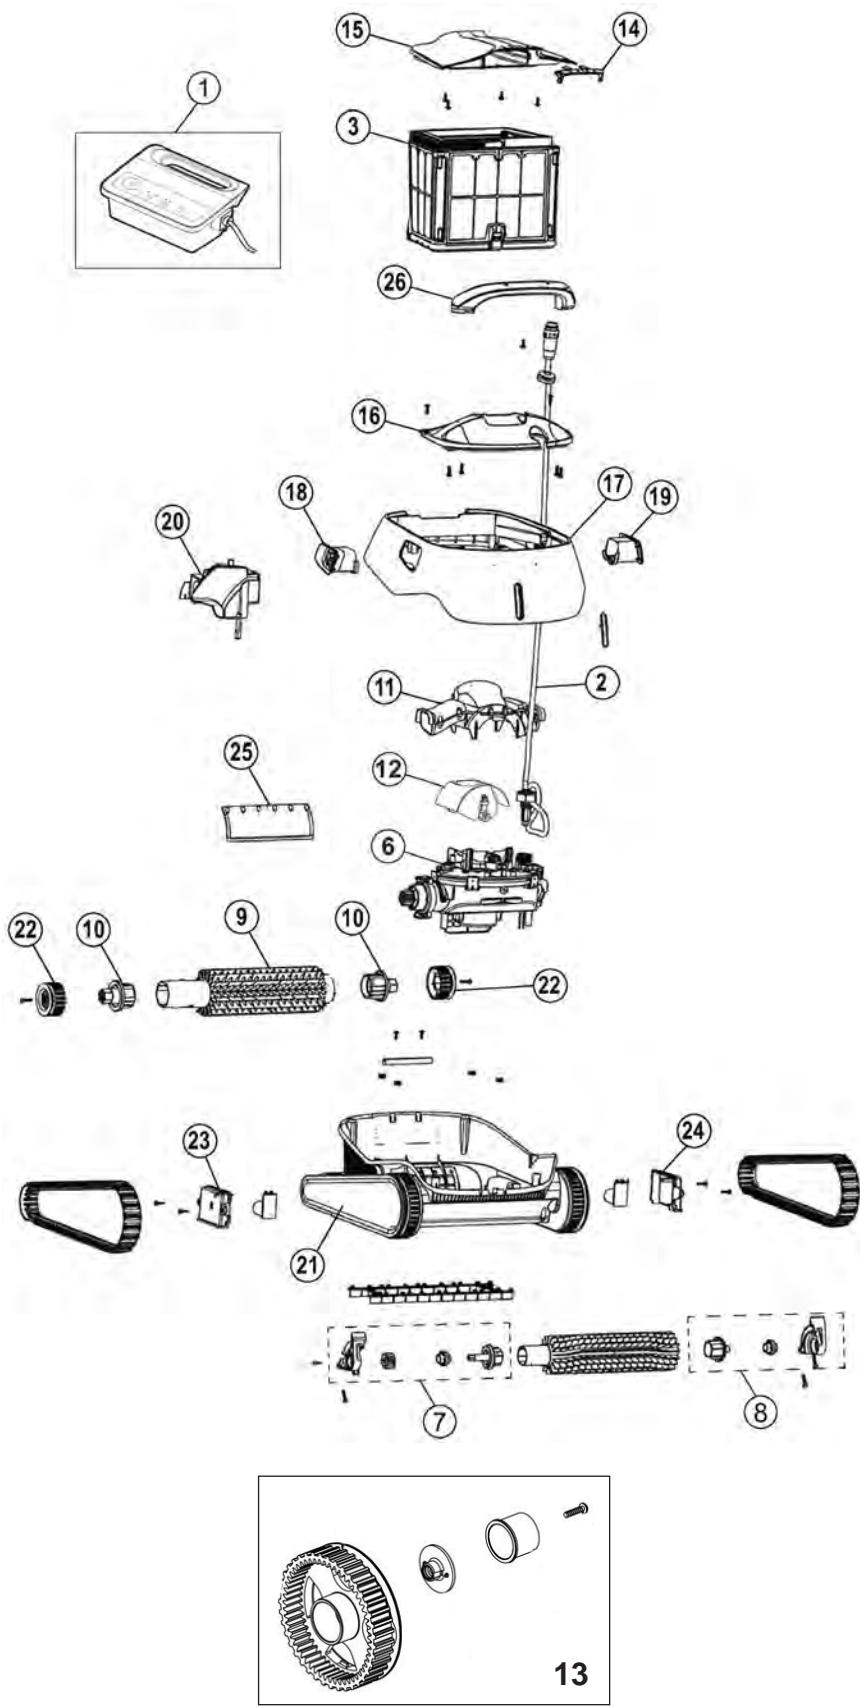

Liste des pièces du Prowler 920

Numéro	N° de pièce	Description
1	360360	Bloc d'alimentation
2	360361	Câble de communication
3	360362	Panier filtre
*	360363	Ensemble de filtre à cartouche
*	360364	Ensemble du filtre de filet
6	360365	Unité de moteur
7	360366	Dispositif de montage de la brosse, gauche
8	360366	Dispositif de montage de la brosse, droit
9	360367	Brosse arrière
10	360368	Dispositif de montage de la brosse arrière
11	360370	Ensemble collecteur
12	360371	Couvercle de la roue
13	360372	Ensemble de la roue avant (1 ensemble)
14	360373	Loquet
15	360374	Couvercle du filtre
16	360375	Couvercle intermédiaire
17	360376	Boîtier externe
18	360377	Grille gauche
19	360378	Grille droite
20	360379	Flotteur interne
21	360380	Panneau latéral
22	360381	Ensemble de laroue arrière (1 ensemble)
23	360382	Couvercle pour boîte de dérivation, gauche
24	360383	Couvercle pour boîte de dérivation, droit
25	360384	Rabat de vidange rapide
26	360385	Ensemble de la poignée
27	360345	Brosse active
28	360357	Bandes en caoutchouc
*	360340	Roue
*	360386	Ensemble de petites vis, KA50x20
*	360387	Ensemble de grandes vis, KA50x16

Remarque (*): Non illustré



1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • 919 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • 805 553-5000

WWW.PENTAIRPOOL.COM

Toutes les marques de commerce et logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l'une de ses filiales dans le monde. Pentair Aquatic Systems®, Kreepy Krauly® et Prowler® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. À moins d'avis explicite, les noms et marques de tierces parties susceptibles d'être utilisés dans ce document ne sont pas destinés à indiquer une affiliation entre les propriétaires de ces noms et marques et Pentair Water Pool and Spa, Inc. ni un appui de ceux-ci. Ces noms et marques peuvent être les marques de commerce ou les marques déposées de ces tierces parties. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, la société se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'égalité professionnelle.

© 2016 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Tous droits réservés. Ce document peut faire l'objet de modifications sans préavis.



P/N 371880 REV. A 8/2/16