

Dell™ Inspiron™ 1525/1526

Manual do proprietário

Modelo PP29L

Notas, avisos e advertências



NOTA: As NOTA fornecem informações importantes que o ajudam a usar melhor o computador.



AVISO: Um AVISO indica um potencial de riscos ao hardware ou a perda de dados e descreve como evitar o problema.



ADVERTÊNCIA: As mensagens de ADVERTÊNCIA indicam possíveis danos à propriedade, danos pessoais ou morte.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2007 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução sem permissão por escrito da Dell Inc..

Marcas comerciais mencionadas neste texto: *Dell*, o logo *DELL*, *Inspiron*, *Wi-Fi Catcher* e *Dell MediaDirect* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* e *Core* são marcas comerciais registradas da Intel Corporation.; *AMD*, *AMD Turion*, *Athlon*, *Sempron*, *ATI Radeon* e suas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.; *Microsoft*, *Windows* e *Windows Vista* são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países; *Bluetooth* é uma marca comercial registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é usada pela Dell sob licença. *Blu-ray Disc* é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser utilizados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes de terceiros.

Modelo PP29L

Outubro 2007

N/P RU797

Rev. A01

Índice

Como obter informações	13
1 Sobre o seu computador	19
Vista frontal	19
Vista esquerda	24
Vista direita	26
Vista traseira	27
Vista inferior	28
2 Como configurar o seu computador	29
Como conectar à Internet	29
Como configurar sua conexão à Internet	30
Como transferir informações para um novo computador	31
Transferência fácil do Windows	31
Como configurar uma impressora	31
Cabo da impressora	32
Como conectar uma impressora USB	32
Dispositivos de proteção de energia	33
Protetores contra surtos de tensão	33
Estabilizadores de linha	34
Fontes de alimentação ininterrupta (UPS)	34

3	Como usar a tela	35
	Como ajustar o brilho	35
	Como comutar a imagem de vídeo da tela do computador para um projetor	35
	Como configurar a resolução da tela e a taxa de renovação	36
4	Como usar o teclado e o touch pad	37
	Teclado numérico	37
	Combinações de teclas	38
	Funções do sistema	38
	Funções do vídeo	38
	Bateria	38
	Gerenciamento de energia	38
	Funções da tecla de logotipo do Microsoft® Windows®	39
	Combinações de teclas do Dell™ QuickSet	39
	Como ajustar as configurações do teclado	39
	Touch pad	40
	Como personalizar o touch pad	41
5	Como usar a bateria	43
	Desempenho da bateria	43
	Como verificar a carga da bateria	44
	Medidor de bateria do Dell QuickSet	44
	Medidor de bateria do Microsoft® Windows®	45
	Advertência sobre bateria com pouca carga	45

Como conservar a energia da bateria	45
Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia	46
Como usar o estado de economia de energia	46
Como carregar a bateria	47
Como substituir a bateria	47
Como armazenar a bateria	48
 6 Como usar multimídia	 49
Como tocar mídia	49
Como tocar mídia usando o Dell Travel Remote (opcional)	51
Como copiar mídia de CD, DVD e Blu-ray Disc™ (BD)	52
Como copiar um CD, DVD ou BD	52
Como usar mídias de CD, DVD e BD vazias	53
Dicas úteis	54
Como ajustar o volume	55
Como ajustar a imagem	56
Como usar o Dell MediaDirect™	56
Como conectar o computador a um aparelho de TV ou dispositivo de áudio	57
S-video e áudio padrão	59
S-video e áudio digital S/PDIF	60
Vídeo composto e áudio padrão	62
Vídeo composto e áudio digital S/PDIF	64
Vídeo componente e áudio padrão	66
Vídeo componente e áudio digital S/PDIF	68
HDMI (opcional)	71
Como ativar as configurações de vídeo da TV	71

7	Como usar a câmera opcional	73
	Como acessar o arquivo de ajuda da câmera	73
	Como ajustar manualmente as configurações da câmera	74
	Como criar uma imagem ou um vídeo	74
8	Como usar placas	77
	ExpressCards	77
	Tampas de ExpressCard	78
	Como instalar uma ExpressCard	78
	Como remover uma ExpressCard ou tampa	79
	Leitor de placa de memória	79
	Tampas de placas de memória	79
	Como instalar uma placa de memória	80
	Como remover uma placa de memória ou tampa	81
9	Como configurar e usar redes	83
	Como conectar a uma rede ou um modem de banda larga	83
	Como configurar uma rede	84
	Rede local sem fio (WLAN)	84
	O que é preciso para estabelecer uma conexão WLAN	84
	Como verificar a placa de rede sem fio	84
	Como configurar uma nova WLAN usando um roteador sem fio e um modem de banda larga	85
	Como conectar-se a uma WLAN	87

Rede móvel de banda larga (ou rede sem fio de longa distância)	88
O que é preciso para estabelecer uma conexão de rede móvel de banda larga	89
Como verificar a placa de rede móvel de banda larga da Dell	89
Como conectar a uma rede móvel de banda larga	90
Como ativar/desativar a placa de rede móvel de banda larga da Dell	91
Localizador de rede Dell Wi-Fi Catcher™	91
 10 Como proteger o seu computador	 93
Trava do cabo de segurança	93
Senhas	93
Se o computador for perdido ou roubado	94
 11 Solução de problemas	 95
Dell Technical Update Service	95
Dell Diagnostics	95
Dell Support Utility	99
Dell Support 3	100
DellConnect	101
Network Assistant	101
PC TuneUp	102
PC CheckUp	102
Problemas nas unidades	102
Problemas de unidade óptica	103
Problemas no disco rígido	104

Problemas de email, de modem e de Internet	104
Mensagens de erro	106
Problemas de ExpressCard	112
Problemas em dispositivos IEEE 1394	113
Problemas de teclado	113
Problemas de teclado externo	114
Caracteres inesperados	115
Problemas de travamento e de software	115
O computador não inicia	115
O computador pára de responder	115
Um programa pára de responder ou trava repetidamente	115
Programa criado para uma versão anterior do sistema operacional Microsoft® Windows®	116
Uma tela inteiramente azul aparece	116
Problemas do Dell MediaDirect	116
Outros problemas de software	117
Problemas de memória	118
Problemas de rede	118
Rede móvel de banda larga (rede sem fio de longa distância [WWAN])	119
Problemas de energia	120
Problemas da impressora	121
Problemas de scanner	122
Problemas de som e alto-falante	123
Não há som nos alto-falantes integrados	123
Não há som nos alto-falantes externos	123
Não há som nos fones de ouvido	124

Problemas de touch pad ou de mouse	124
Problemas de vídeo e de tela	125
Se a tela estiver vazia	125
Se for difícil ler a tela	125
Se apenas parte da tela estiver legível	126
Drivers	126
O que é um driver?	126
Como identificar drivers	127
Como reinstalar drivers e utilitários	127
Como solucionar problemas de software e de hardware no sistema operacional Windows Vista™ . . .	130
Como restaurar o sistema operacional	130
Como usar a Restauração do sistema do Windows Vista	131
 12 Como adicionar e substituir peças	 135
Antes de começar	135
Ferramentas recomendadas	135
Como desligar o computador	135
Antes de trabalhar na parte interna do computador	136
Disco rígido	137
Como remover o disco rígido	138
Como substituir o disco rígido	139
Como devolver um disco rígido para a Dell	139
Unidade óptica	140
Como remover a unidade óptica	140
Como recolocar a unidade óptica	140

Tampa da dobradiça	141
Como remover a tampa da dobradiça	141
Como recolocar a tampa da dobradiça	142
Teclado	142
Como remover o teclado	143
Como recolocar o teclado	144
Memória	144
Como remover o módulo de memória	144
Como recolocar o módulo de memória	146
Módulo de identificação do assinante (opcional)	147
Mini-Cards sem fio	148
Como remover a Mini-Card	149
Como recolocar a Mini-Card	151
Flash Cache Module (Módulo cache flash)	151
Como remover o FCM	151
Como recolocar o FCM	152
Placa de Media PC Broadcom®	152
Placa interna com a tecnologia sem fio Bluetooth®	153
Como remover a placa	153
Como recolocar a placa	154

13 Como viajar com o seu computador . . . 155

Como identificar o computador	155
Como embalar o computador	155
Dicas de viagem	156
Viagem aérea	156

14 Como obter ajuda 157

Como obter assistência 157

Suporte técnico e serviços ao cliente	158
DellConnect	158
Serviços on-line	158
Serviço AutoTech	159
Serviço automatizado de status de pedidos	159

Problemas com o pedido 160

Informações sobre produtos 160

Devolução de itens para reparação ou crédito cobertos pela garantia 160

Antes de telefonar 161

Como entrar em contato com a Dell 163

15 Especificações 165

A Apêndice 175

Como usar o Programa de configuração do sistema . . . 175

Como visualizar a tela de configuração do sistema	176
Tela de configuração do sistema	176
Opções geralmente utilizadas	176

Como limpar o computador 178

Computador, teclado e tela	178
Touch pad	179
Mouse	179
Mídia	179

Política de suporte técnico da Dell (somente para os EUA)	180
Definição de softwares e periféricos “instalados pela Dell”	181
Definição de softwares e periféricos de “terceiros”	181
Avisos da FCC (somente para os EUA)	181
FCC Classe B	181
Nota sobre o produto Macrovision	182
 Glossário	 183
 Índice remissivo	 203

Como obter informações

- **NOTA:** Alguns recursos podem ser opcionais e, por esta razão, não ser fornecidos com o seu computador. Alguns recursos podem não estar disponíveis em determinados países.
- **NOTA:** Informações adicionais podem ser fornecidas com o computador.

O que está procurando?	Encontre aqui
• Um programa de diagnósticos para o computador • Drivers para o meu computador • Documentação de dispositivo • NSS (Notebook System Software)	Mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários) A documentação e os drivers já vêm instalados no computador. Você pode usar a mídia <i>Drivers and Utilities</i> (Drivers e utilitários) para reinstalar drivers (consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127) ou para executar o Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95). A mídia <i>Drivers e Utilities</i> (Drivers e utilitários) pode conter arquivos Readme (Leiamos) com as últimas atualizações sobre as alterações técnicas feitas no computador ou no material de referência técnica avançada para técnicos ou usuários experientes.




NOTA: Para encontrar atualizações de drivers e da documentação, visite o site support.dell.com (em inglês).

O que está procurando?

- Informações sobre garantia
- Termos e condições (somente para os EUA)
- Instruções de segurança
- Informações sobre regulamentação
- Informações sobre ergonomia
- Contrato de licença de usuário final

Encontre aqui

Guia de Informações do Produto Dell™

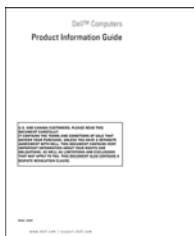

-
- Como configurar o computador

Diagrama de configuração



O que está procurando?	Encontre aqui
• Código de serviço expresso e etiqueta de serviço • Etiqueta de licença do Microsoft Windows	Etiqueta de serviço e licença do Microsoft® Windows® Essas etiquetas estão localizadas no computador. • Use a etiqueta de serviço para identificar seu computador quando acessar o site support.dell.com (em inglês) ou quando entrar em contato com o suporte. • Digite o código de serviço expresso para direcionar sua chamada ao entrar em contato com o suporte.  NOTA: Como uma medida de maior segurança, a recém-criada etiqueta de licença do Microsoft Windows incorpora uma parte ausente da etiqueta ou “orifício”, para desencorajar a remoção da etiqueta.

O que está procurando?**Encontre aqui**

- Solutions (Soluções) — Dicas para solução de problemas, artigos escritos por técnicos, cursos on-line, perguntas mais frequentes
- Community (Comunidade) — Conversas on-line com outros clientes da Dell
- Upgrades (Atualizações) — Informações de atualização para componentes, como memória, disco rígido e sistema operacional
- Customer Care (Atendimento ao cliente) — Informações de contato, chamadas de serviço e informações sobre status de pedidos, garantia e reparos
- Service and Support (Serviço e suporte) — Status de chamadas de serviço e histórico de suporte, contrato de serviços e discussões on-line com o suporte
- Dell Technical Update Service — Notificação proativa por email de atualizações de software e de hardware para o computador
- Reference (Referência) — Documentação do computador, detalhes sobre a configuração de meu computador, especificações de produtos e informativo oficial
- Downloads — Atualizações de software, patches e drivers certificados
- NSS (Notebook System Software) — Se reinstalar o sistema operacional no seu computador, você deve reinstalar também o utilitário NSS. O NSS detecta automaticamente seu computador e sistema operacional e instala as atualizações adequadas para a sua configuração, oferecendo atualizações críticas para o sistema operacional e suporte para unidades de disquete USB de 3,5-polegadas da Dell, processadores Intel®, unidades ópticas e dispositivos USB. O NSS é necessário para que o seu computador Dell opere corretamente.

Site de suporte da Dell — support.dell.com (em inglês)

NOTA: Selecione a sua região ou ramo de negócios para ver o site de suporte relacionado.

Para fazer o download do Notebook System Software:

- 1** Vá até **support.dell.com** (em Inglês), selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Drivers & Downloads**.
- 2** Digite o conteúdo da etiqueta de serviço ou o modelo do produto e, em seguida, clique em **Go** (Ir).
- 3** Selecione o seu sistema operacional e idioma e, em seguida, clique em **Find Downloads** (Encontrar downloads), ou em **Downloads Search** (Pesquisa de downloads), e procure a palavra-chave *Notebook System Software*.

NOTA: A interface do usuário do site **support.dell.com** (em inglês) pode variar dependendo das suas opções de seleção.

O que está procurando?	Encontre aqui
• Atualizações de software e dicas para solução de problemas — Perguntas mais freqüentes, tópicos de interesse e informações sobre a saúde geral do seu ambiente computacional	Utilitário de suporte Dell O Utilitário de suporte Dell é um sistema automatizado de atualização e notificação instalado no seu computador. Este suporte oferece verificações da saúde do computador em tempo real, atualizações de software e informações relevantes sobre testes que você mesmo pode executar. Acesse o Dell Support Utility a partir do ícone  na barra de tarefas. Para obter mais informações, consulte “Dell Support Utility” na página 99.
• Como usar o Windows Vista™ • Como trabalhar com programas e arquivos • Como personalizar minha área de trabalho	Ajuda e suporte do Windows 1 Clique no botão Iniciar  do Windows Vista e, em seguida, clique em Ajuda e suporte. 2 Em <i>Pesquisar na Ajuda</i>, digite uma palavra ou frase que descreve o problema e, em seguida, pressione <Enter> ou clique na lente de aumento. 3 Clique no tópico que descreve o problema. 4 Siga as instruções apresentadas na tela.
• Informações sobre a atividade da rede, o Assistente de gerenciamento de energia, teclas de acesso e outros itens controlados pelo Dell QuickSet	Ajuda do Dell QuickSet Para ver a <i>Ajuda do Dell QuickSet</i>, clique com o botão direito do mouse no ícone do QuickSet na barra de tarefas do Microsoft® Windows® e selecione Ajuda. A barra de tarefas está localizada no canto inferior direito da tela.

O que está procurando?

- Como reinstalar o sistema operacional

Encontre aqui

Mídia do sistema operacional

O sistema operacional já se encontra instalado no computador. Para reinstalar o sistema operacional, use um dos seguintes métodos:

- Restauração do sistema do Microsoft Windows — A Restauração do sistema do Microsoft Windows permite ao computador retornar a um estado anterior sem afetar arquivos de dados.
- Mídia de instalação do sistema operacional — Caso tenha recebido uma mídia do sistema operacional com o computador, você pode usá-la para restaurar o sistema operacional.

Para obter mais informações, consulte “Como restaurar o sistema operacional” na página 130.

Após reinstalar o sistema operacional, use a mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) para reinstalar os drivers dos dispositivos fornecidos com o computador.




A etiqueta da chave do sistema operacional está localizada no seu computador.

NOTA: A cor da mídia de instalação do sistema operacional varia de acordo com o sistema operacional adquirido.

Sobre o seu computador

Vista frontal

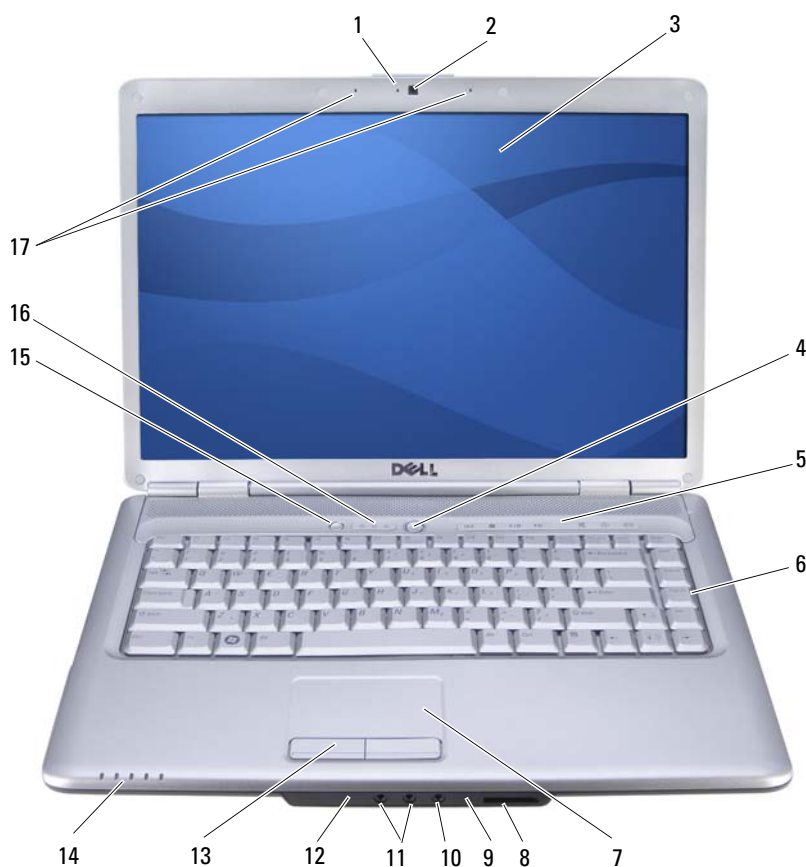

- | | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | indicador de câmera (opcional) | 2 | câmera (opcional) |
| 3 | tela | 4 | botão liga/desliga |
| 5 | botões do controle de mídia (7) | 6 | teclado |
| 7 | touch pad | 8 | leitor de cartão de mídia 8-em-1 |
| 9 | microfone analógico | 10 | conector do microfone |
| 11 | conectores de fone de ouvido (2) | 12 | IR (infravermelho) |
| 13 | botões do touch pad (2) | 14 | luzes de status do dispositivo |
| 15 | botão do Dell MediaDirect™ | 16 | luzes de status do teclado |
| 17 | microfones de matriz digital (opcionais) | | |

INDICADOR DE CÂMERA — Indica que a câmera está ligada. Com base nas seleções feitas quando do pedido do equipamento, o seu computador pode não ter uma câmera incluída.

CÂMERA — Câmera embutida para captura de vídeo, conferência e bate-papo. Com base nas seleções feitas quando do pedido do equipamento, o seu computador pode não ter uma câmera incluída.

TELA — Para obter mais informações sobre a tela, consulte “Como usar a tela” na página 35.


BOTÃO LIGA/DESLIGA — Pressione o botão liga/desliga para ligar o computador ou para entrar ou sair de um modo de gerenciamento de energia (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46).



AVISO: Para evitar a perda de dados, desligue o computador desativando o sistema operacional Microsoft® Windows® em vez de pressionar o botão liga/desliga.

Se o computador parar de responder, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga até que o computador esteja completamente desligado (pode demorar vários segundos).

BOTÕES DO CONTROLE DE MÍDIA — Controlam a reprodução do CD, DVD e do Media Player.



Emudecer o som



Tocar a faixa anterior



Reduzir o volume



Tocar a faixa seguinte



Aumentar o volume



Parar



Tocar ou pausar

TECLADO — Para obter mais informações sobre o teclado, consulte “Como usar o teclado e o touch pad” na página 37.

TOUCH PAD — Proporciona a funcionalidade do mouse (consulte “Touch pad” na página 40).

LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA 8-EM-1 — Proporciona uma maneira rápida e conveniente de visualizar e compartilhar fotos digitais, música e vídeos armazenados em uma placa de memória. O computador é fornecido com uma *tampa* plástica instalada no slot. O leitor de placa de memória 8-em-1 lê os seguintes tipos de placas de memória:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital Input Output (SDIO)
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- xD-Picture Card
- Hi Speed-SD
- Hi Density-SD

MICROFONE ANALÓGICO — Microfone integrado para conferência e bate-papo.

CONECTORES DE ÁUDIO




Conecte fones de ouvido ao conector 

Acople um microfone ao conector 

IR (INFRAVERMELHO) — Sensor infravermelho para uso com o Dell Travel Remote. Consulte “Como tocar mídia usando o Dell Travel Remote (opcional)” na página 51.

BOTÕES DO TOUCH PAD — Use estes botões de maneira análoga aos botões em um mouse quando usar o touch pad para mover o cursor na tela (consulte “Touch pad” na página 40).

LUZES DE STATUS DO DISPOSITIVO

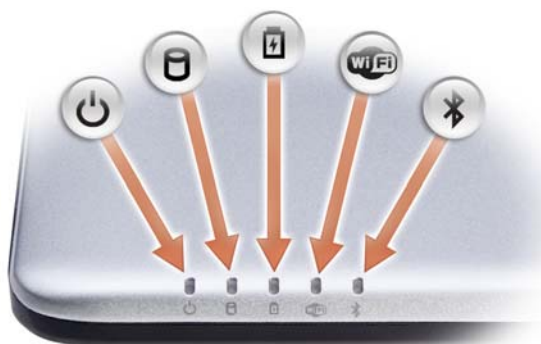

As luzes localizadas no apoio para as mãos em direção à parte frontal do computador indicam o seguinte:



Luz de energia – Acende quando o computador é ligado e pisca quando ele está em um modo de gerenciamento de energia.



Luz de atividade do disco rígido – Acende quando o computador lê ou grava dados.



AVISO: Para evitar a perda de dados, nunca desligue o computador enquanto a luz  estiver piscando.



Luz de status da bateria – Acende-se e permanece acesa ou pisca para indicar o status da carga da bateria.



Luz de status do Wi-Fi – Acende quando a rede sem fio está ativada. Para ativar ou desativar a rede sem fio, use a chave da rede sem fio (consulte “chave da rede sem fio” na página 26).



Luz de status do Bluetooth® – Acende quando uma placa com a tecnologia sem fio Bluetooth está ativada.

NOTA: A placa com tecnologia sem fio Bluetooth é um recurso opcional. A luz  acende somente se você comprou a placa com o computador. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a placa.

Para desativar somente a funcionalidade da tecnologia sem fio Bluetooth, clique com o botão direito no ícone  na área de notificação e, em seguida, clique em **Disable Bluetooth Radio** (Desativar rádio Bluetooth).

Para ativar ou desativar todos os dispositivos sem fio, use a chave da rede sem fio (consulte “chave da rede sem fio” na página 26).

Se o computador estiver conectado a uma tomada elétrica, a luz  se comportará da seguinte maneira:

- Azul contínuo: a bateria está sendo carregada.
- Azul piscando: a bateria está quase totalmente carregada.
- Apagada: a bateria está adequadamente carregada.

Se o computador estiver funcionando com bateria, a luz  se comportará da seguinte maneira:

- Apagada: a bateria está adequadamente carregada (ou o computador está desligado).
- Laranja piscando: a carga da bateria está baixa.
- Laranja contínuo: a carga da bateria está criticamente baixa.

BOTÃO DO DELL MEDIADIRECT™ — Pressione o botão Dell MediaDirect para abrir o Dell MediaDirect (consulte “Como usar o Dell MediaDirect™” na página 56).

LUZES DE STATUS DO TECLADO



As luzes azuis localizadas acima do teclado indicam o seguinte:

	Acende quando o teclado numérico está ativado.
	Acende quando a função de letras maiúsculas (caps lock) está ativada.
	Acende quando a função scroll lock está ativada.

MICROFONES DE MATRIZ DIGITAL — Microfone embutido para conferência e bate-papo.



NOTA: Os microfones de matriz digital são opcionais e podem não estar presentes em seu computador a menos que você os tenha adquirido para a câmera opcional. Em vez disso, o seu computador terá um único microfone analógico integrado.

Vista esquerda



- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | encaixe do cabo de segurança | 2 | adaptador de alimentação CA |
| 3 | conectores USB (2) | 4 | conector de vídeo (VGA) |
| 5 | conector de rede (RJ-45) | 6 | conector de modem (RJ-11) |
| 7 | Conector HDMI | 8 | conector IEEE 1394a |
| 9 | unidade de disco rígido | | |

ENCAIXE DO CABO DE SEGURANÇA — Permite conectar ao computador um dispositivo antifurto disponível no mercado (consulte “Trava do cabo de segurança” na página 93).

CONECTOR DO ADAPTADOR CA — Conecta um adaptador CA ao computador. O adaptador CA converte a energia CA em energia CC necessária para o computador. Você pode conectar o adaptador CA com o computador ligado ou desligado.



ADVERTÊNCIA: O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo inteiro. No entanto, os conectores de energia e os filtros de linha variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta ao filtro de linha ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.




AVISO: Ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para evitar danos ao cabos.



NOTA: Conecte o cabo de alimentação e o adaptador firmemente e assegure-se de que o LED verde esteja aceso.

CONECTORES USB




Conecta dispositivos USB, como mouse, teclado ou impressora.

CONECTOR DE VÍDEO



Conecta dispositivos de vídeo, como um monitor.

CONECTOR DE REDE (RJ-45)



Conecta o computador a uma rede. As duas luzes próximas ao conector indicam o status e a atividade de conexões de rede com fio.

Para obter informações sobre como usar o adaptador de rede, consulte o guia do usuário do dispositivo, fornecido com o computador.

CONECTOR DE MODEM (RJ-11)



Conecte a linha de telefone ao conector de modem.

Para obter informações sobre como utilizar o modem, consulte a documentação on-line do modem, fornecida com o computador.

CONECTOR HDMI — O conector HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transporta um sinal totalmente digital não compactado para produzir áudio e vídeo de alta definição.

CONECTOR IEEE 1394 — Conecta dispositivos que oferecem suporte a taxas de transferência de alta velocidade do padrão IEEE 1394a, como algumas câmeras de vídeo digitais.


UNIDADE DE DISCO RÍGIDO — Armazena software e dados.

Vista direita



- | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | chave da rede sem fio | 2 | luz do Wi-Fi Catcher |
| 3 | slot de ExpressCard | 4 | unidade óptica |
| 5 | botão de ejeção | 6 | conector de saída de TV S-vídeo |
| 7 | conectores USB (2) | | |

CHAVE DA REDE SEM FIO — Quando ativada através do Dell QuickSet, esta chave pode procurar uma rede local sem fio (WLAN) nas proximidades. Você também pode usá-la para desligar ou ligar rapidamente quaisquer dispositivos sem fio como placas de rede WLAN e placas internas com a tecnologia sem fio Bluetooth (consulte “Localizador de rede Dell Wi-Fi Catcher™” na página 91).

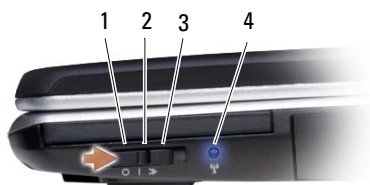

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | off (desligada) | Desativa os dispositivos sem fio |
| 2 | on (ligada) | Ativa os dispositivos sem fio |
| 3 | momentânea | Procura por redes WLAN (consulte “Localizador de rede Dell Wi-Fi Catcher™” na página 91). |
| 4 | luz do Wi-Fi Catcher | Azul piscando: Procurando por redes
Azul contínuo: Rede de sinal forte localizada
Amarelo contínuo: Rede de sinal fraco localizada
Apagada: Nenhum sinal encontrado |

SLOT DE EXPRESSCARD — Suporta uma placa ExpressCard. O computador é fornecido com uma *tampa* plástica instalada no slot. Para obter mais informações, consulte “Como usar placas” na página 77.

UNIDADE ÓPTICA — Para obter mais informações sobre a unidade óptica, consulte “Como usar multimídia” na página 49.


BOTÃO DE EJETAR — Pressione o botão de ejetar para abrir a unidade óptica.

CONECTOR DE SAÍDA DE TV S-VÍDEO



Conecta o computador a um aparelho de TV. Além disso, conecta dispositivos com capacidade de áudio digital usando o cabo adaptador de TV/ áudio digital.

CONECTORES USB



Conecta dispositivos USB, como mouse, teclado ou impressora.



NOTA: Seu computador pode ter um ou dois conectores USB dependendo do que você encomendou.

Vista traseira



1 bateria


2 aberturas de ventilação



ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação (como pastas fechadas). O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio.

ABERTURAS DE VENTILAÇÃO — O computador usa um ventilador interno para criar um fluxo de ar através das aberturas de ventilação, evitando o superaquecimento. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com problemas.

Vista inferior

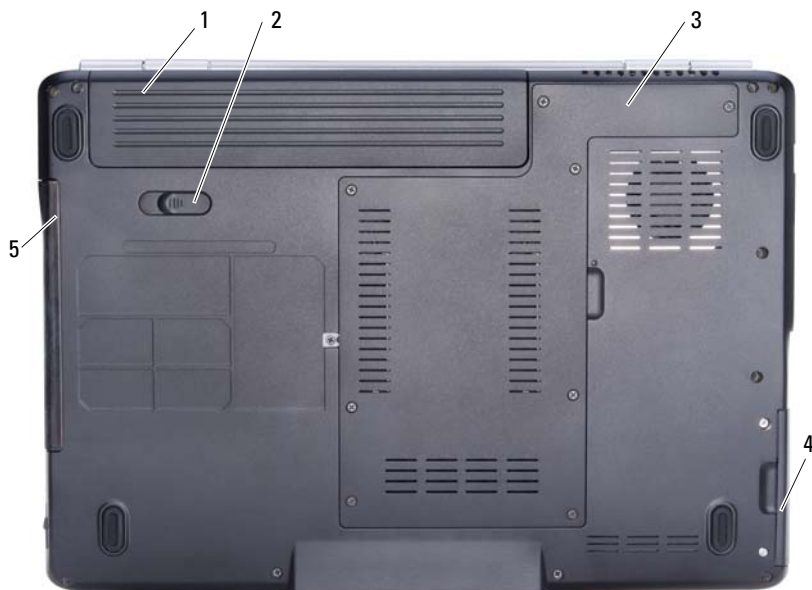

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | bateria | 2 | trava de liberação da bateria |
| 3 | compartimento do processador/módulo de memória/mini-card | 4 | unidade de disco rígido |
| 5 | unidade óptica | | |

BATERIA — Quando a bateria está instalada, você pode usar o computador sem conectá-lo à tomada elétrica (consulte “Como usar a bateria” na página 43).

TRAVA DE LIBERAÇÃO DA BATERIA — Libera a bateria (consulte “Como substituir a bateria” na página 47 para obter instruções).

COMPARTIMENTO DO PROCESSADOR/MÓDULO DE MEMÓRIA/MINI-CARD —

Compartimento que contém os módulos de memória, as placas WLAN, WWAN, UWB (Ultra Wideband) ou o FCM (Flash Cache Module) (consulte “Mini-Cards sem fio” na página 148).

DISCO RÍGIDO — Armazena software e dados.

UNIDADE ÓPTICA — Para obter mais informações sobre a unidade óptica, consulte “Como usar multimídia” na página 49.

Como configurar o seu computador

Como conectar à Internet



NOTA: Os provedores de serviços de Internet (ISPs) e as ofertas de provedores variam em função do país.

Para conectar-se à Internet, é preciso um modem ou uma conexão de rede e um provedor (ISP). O seu provedor oferecerá uma ou mais das seguintes opções de conexão à Internet:

- Conexões DSL que proporcionam um acesso de alta velocidade à Internet através do serviço de telefone celular ou da linha de telefone existente. Com uma conexão DSL, é possível ter acesso à Internet e usar o telefone na mesma linha, simultaneamente.
- Conexões de modem a cabo que proporcionam um acesso de alta velocidade à Internet através da linha de TV a cabo local.
- Conexões de modem satélite que proporcionam um acesso de alta velocidade à Internet através de um sistema de televisão via satélite.
- Conexões dial-up (discadas) que proporcionam acesso à Internet através de uma linha telefônica. As conexões dial-up (discadas) são consideravelmente mais lentas que as conexões DSL, de modem a cabo e modem satélite.
- A tecnologia de rede sem fio de longa distância (WWAN) ou de rede móvel de banda larga proporciona uma conexão à Internet usando a tecnologia celular a taxas de banda larga.
- As conexões de rede local sem fio (WLAN) usam ondas de rádio de alta frequência para a comunicação. Tipicamente, um roteador sem fio é conectado ao cabo de banda larga ou modem DSL que transmite o sinal da Internet para o computador.

Caso esteja usando uma conexão dial-up (discada), conecte uma linha telefônica ao conector do modem no computador e à tomada telefônica na parede antes de configurar a conexão à Internet. Caso esteja usando uma conexão DSL, de modem a cabo ou modem satélite, entre em contato com o seu provedor ou concessionária de serviço de telefone celular para obter instruções de configuração.



NOTA: O modem pode não ser fornecido com o seu computador a menos que você o tenha comprado.

Como configurar sua conexão à Internet

Para configurar uma conexão à Internet com o atalho fornecido na área de trabalho para um provedor:

- 1 Salve e feche todos os arquivos e programas abertos.
- 2 Clique duas vezes no ícone do provedor na área de trabalho do Microsoft® Windows®.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.



NOTA: Se tiver problemas para conectar-se à Internet, consulte “Problemas de email, de modem e de Internet” na página 104. Caso não consiga conectar-se à Internet, mas tenha conseguido anteriormente, pode ser que o provedor esteja com uma interrupção do serviço. Entre em contato com o seu provedor para verificar o status do serviço, ou tente conectar-se novamente mais tarde.



NOTA: Tenha as informações de seu provedor à mão. Caso você não tenha um provedor, o assistente **Conectar-se à Internet** pode ajudá-lo a obter um.

Caso você não tenha um ícone de provedor em sua área de trabalho ou se quiser configurar uma conexão à Internet com um provedor diferente:

- 1 Salve e feche todos os arquivos e programas abertos.
- 2 Clique em **Iniciar**  e clique em **Painel de controle**.
- 3 Em **Rede e Internet**, clique em **Conectar-se à Internet**.

A janela **Conectar-se à Internet** é exibida.

- 4 Clique em **Banda larga (PPPoE)**, **Sem fio** ou **Dial-up**, dependendo de como você deseja se conectar:
 - Escolha **Banda larga** se for usar um modem DSL, modem a cabo de TV ou modem satélite.
 - Escolha **Sem fio** se for usar uma conexão sem fio através de uma placa WLAN.
 - Escolha **Dial-up** se for usar um modem dial-up ou ISDN.



NOTA: Caso não saiba que tipo de conexão deve selecionar, clique em **Ajude-me a escolher** ou entre em contato com o seu provedor.

- 5 Siga as instruções na tela e use as informações de configuração fornecidas pelo seu provedor para concluir a configuração.

Como transferir informações para um novo computador

É possível transferir os seguintes tipos de dados de um computador para outro:

- Mensagens de e-mail
- Configurações da barra de ferramentas
- Tamanhos de janela
- Favoritos da Internet

Use um dos seguintes métodos para transferir dados:

- Assistente de Transferência fácil do Windows, um Easy Transfer Cable e uma porta USB
- Por uma rede
- Mídia removível como, por exemplo, um CD gravável

Transferência fácil do Windows

- 1 Clique em **Iniciar**  → Todos os programas → Acessórios → Ferramentas do sistema → Transferência fácil do Windows.
- 2 Na caixa de diálogo **Controle de conta de usuário**, clique em **Continuar**.
- 3 Clique em **Avançar**.
- 4 Clique em **Iniciar uma nova transferência** ou **Continuar uma transferência em andamento**.
- 5 Siga as instruções no assistente de transferência fácil do Windows.

Como configurar uma impressora



AVISO: Conclua a configuração do sistema operacional antes de conectar uma impressora ao computador.

Consulte a documentação fornecida com a impressora para obter informações sobre configuração, inclusive sobre como:

- Obter e instalar drivers atualizados.
- Conectar a impressora ao computador.
- Carregar papel e instalar o toner ou cartucho de tinta.

Para obter assistência técnica, consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o fabricante da impressora.

Cabo da impressora


A sua impressora conecta-se ao computador com um cabo USB. Caso sua impressora não seja fornecida com o respectivo cabo, de forma que seja preciso adquiri-lo separadamente, certifique-se que o cabo seja compatível com a impressora e o computador. Caso tenha adquirido um cabo de impressora junto com o computador, pode ser que o cabo esteja na caixa de remessa do computador.

Como conectar uma impressora USB



NOTA: Você pode conectar dispositivos USB enquanto o computador está ligado.

- 1 Conclua a configuração do sistema operacional caso ainda não tenha feito.
- 2 Conecte o cabo USB da impressora aos conectores USB no computador e na impressora. Os conectores USB encaixam somente em um sentido.

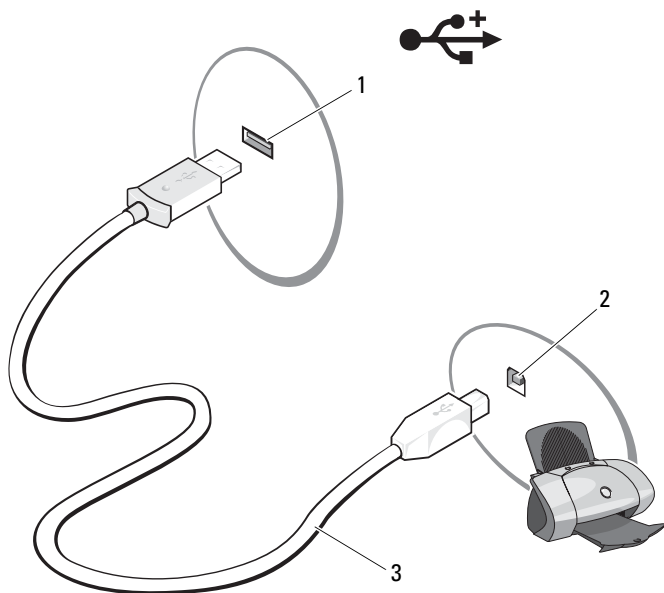

- 1 conector USB no computador
- 2 conector USB na impressora
- 3 cabo USB da impressora

- 3 Ligue a impressora e, em seguida, ligue o computador.
Se a janela do **Assistente para adicionar novo hardware** for exibida, clique em **Cancelar**.
 - 4 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Rede**.
 - 5 Clique em **Adicionar uma impressora** para iniciar o Assistente para adicionar impressora.
-  **NOTA:** Para instalar o driver da impressora, consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127 e a documentação fornecida com a impressora.
- 6 Clique em **Adicionar uma impressora local** ou **Adicionar uma impressora da rede, sem fio ou Bluetooth**.
 - 7 Siga as instruções no Assistente para adicionar impressora.

Dispositivos de proteção de energia

Diversos dispositivos estão disponíveis para a proteção contra flutuações e falhas de energia:

- Protetores contra surtos de tensão
- Estabilizadores de linha
- Fontes de alimentação ininterrupta (UPS)

Protetores contra surtos de tensão

Protetores contra surtos de tensão e filtros de linha equipados com proteção contra surtos ajudam a evitar danos ao computador originados por picos de tensão que podem ocorrer durante tempestade com raios ou após interrupções no fornecimento de energia. Alguns fabricantes de protetores contra surtos de tensão incluem uma cobertura de garantia para certos tipos de dano. Leia atentamente a garantia do dispositivo ao escolher um protetor contra surtos de tensão. Um dispositivo com uma maior capacidade nominal de energia oferece maior proteção. Compare as capacidades nominais de energia para determinar a eficácia relativa dos diferentes dispositivos.



AVISO: A maioria dos protetores contra surtos de tensão não protegem contra flutuações ou interrupções no fornecimento de energia provocadas pela queda de raios próximos. Quando ocorrer a queda de raios em sua área, desconecte a linha de telefone da tomada telefônica da parede e desligue o computador da tomada elétrica.

Muitos protetores contra surtos de tensão têm uma tomada de telefone para o proteção do modem. Consulte a documentação do protetor contra surtos de tensão para obter instruções sobre a conexão do modem.

 **AVISO:** Nem todos os protetores contra surtos de tensão oferecem proteção para o adaptador de rede. Desconecte o cabo de rede da tomada de rede da parede durante as tempestades com raios.

Estabilizadores de linha

 **AVISO:** Os estabilizadores de linha não protegem contra interrupções no fornecimento de energia.

Os estabilizadores de linha são projetados para manter a corrente alternada em um nível bastante constante.

Fontes de alimentação ininterrupta (UPS)

 **AVISO:** A perda de energia durante a gravação de dados no disco rígido pode resultar em perda de dados ou danos em arquivos.

 **NOTA:** Para garantir o tempo máximo de operação da bateria, conecte apenas o computador à UPS. Conecte outros dispositivos, como uma impressora, a um filtro de linha separado que forneça proteção contra surtos de tensão.

Uma UPS protege contra flutuações e interrupções no fornecimento de energia. Os dispositivos UPS contêm uma bateria que proporciona um fornecimento temporário de energia aos dispositivos conectados quando a alimentação CA é interrompida. A bateria é carregada enquanto a alimentação CA está disponível. Consulte a documentação do fabricante da UPS para obter informações sobre o tempo de operação da bateria e para garantir que o dispositivo seja aprovado pelo UL (Underwriters Laboratories).

Como usar a tela

Como ajustar o brilho

Quando um computador da Dell™ estiver funcionando com a bateria, você poderá economizar energia configurando o brilho da tela no nível confortável mais baixo.

- Pressione <Fn> e a tecla de seta para cima para aumentar o brilho na tela integrada somente (não no monitor externo).
- Pressione <Fn> e a tecla de seta para baixo para diminuir o brilho na tela integrada somente (não no monitor externo).



NOTA: As combinações de teclas de ajuste do brilho só afetam a tela do computador portátil, e não os monitores ou projetores que você conecta ao computador portátil ou ao dispositivo de acoplamento. Se o computador estiver conectado a um monitor externo e você tentar alterar o nível de brilho, o medidor de brilho poderá ser exibido, mas o nível de brilho no dispositivo externo não será alterado.

Como comutar a imagem de vídeo da tela do computador para um projetor

Quando você inicializa o computador com um dispositivo externo conectado (como um monitor ou um projetor externo) e ligado, a imagem pode aparecer tanto na tela integrada como no dispositivo externo.

Pressione <Fn><F8> para trocar a imagem apenas na tela, apenas no dispositivo externo ou na tela e no dispositivo externo simultaneamente.

Como configurar a resolução da tela e a taxa de renovação



NOTA: Se você alterar a resolução de tela das configurações atuais, a imagem pode parecer desfocada ou o texto pode ficar de difícil leitura caso você use uma resolução não suportada pelo computador e pela tela. Antes de alterar qualquer uma das configurações de vídeo, anote-as de forma que você possa retornar às configurações anteriores caso seja necessário.

Você pode alterar a aparência das imagens na tela e melhorar a legibilidade do texto ajustando a resolução da tela. À medida que você aumenta a resolução, os itens parecem menores na tela. Por outro lado, uma resolução menor faz com que o texto e as imagens pareçam maiores e pode beneficiar pessoas com deficiências visuais. Para ver um programa em uma resolução específica, tanto a placa de vídeo como a tela precisam suportar esse programa e os drivers de vídeo necessários precisam estar instalados.



NOTA: Use somente os drivers de vídeo instalados pela Dell, que são projetados para oferecer o melhor desempenho com o sistema operacional instalado pela Dell.

Se você escolher uma resolução ou paleta de cores com padrão superior ao suportado pela tela, as configurações serão ajustadas automaticamente aos valores suportados mais próximos.

Para definir a resolução e a taxa de renovação da tela:


- 1 Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle**.
- 2 Em **Aparência e Personalização**, clique em **Ajustar a resolução da tela**.
- 3 Na janela **Configurações de vídeo**, em **Resolução**, mova a barra deslizante para a esquerda/direita para diminuir/aumentar a resolução da tela.



NOTA: Para obter instruções adicionais, clique em **Como obter a melhor exibição possível?**

Como usar o teclado e o touch pad

Teclado numérico

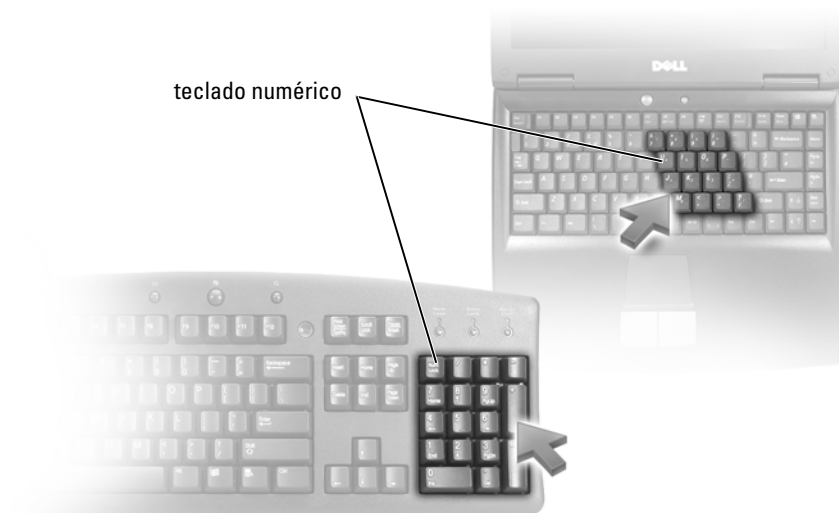

O teclado numérico funciona como o teclado numérico de um teclado externo. Cada tecla tem várias funções. Os números e os símbolos do teclado são marcados em azul no lado direito das teclas. Para digitar um número ou símbolo, mantenha pressionada a tecla <Fn> e pressione a tecla desejada.

- Para ativar o teclado numérico, pressione <Num Lk>. A luz  indica que o teclado numérico está ativo.
- Para desativar o teclado numérico, pressione <Num Lk> novamente.

Combinações de teclas

Funções do sistema

<Ctrl> <Shift> <Esc>	Abre a janela do Gerenciador de tarefas .
----------------------	--

Funções do vídeo

<Fn> <F8>	Exibe ícones que representam todas as opções de vídeo disponíveis no momento (apenas na tela, apenas no monitor ou projetor, na tela e no projetor simultaneamente, etc.). Realce o ícone desejado para mudar a tela para essa opção.
<Fn> e tecla de seta para cima	Aumenta o brilho somente na tela integrada (não no monitor externo).
<Fn> e tecla de seta para baixo	Diminui o brilho somente na tela integrada (não no monitor externo).

Bateria

<Fn> <F3>	Exibe o medidor de bateria do Dell™ QuickSet (consulte “Medidor de bateria do Dell QuickSet” na página 44).
-----------	---

Gerenciamento de energia

<Fn> <Esc>	Ativa um modo de gerenciamento de energia. Você pode reprogramar este atalho de teclado para ativar um modo diferente de gerenciamento de energia, usando a guia Avançado na janela Propriedades de opções de energia (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46).
------------	--

Funções da tecla de logotipo do Microsoft® Windows®

Tecla de logotipo do Windows e <m>	Minimiza todas as janelas abertas.
Tecla de logotipo do Windows e <Shift><m>	Restaura todas as janelas minimizadas. Esta combinação de teclas funciona como um comutador para restaurar janelas minimizadas em seguida ao uso da combinação de tecla de logotipo do Windows e da tecla <m>.
Tecla de logotipo do Windows e <e>	Abre o Windows Explorer.
Tecla de logotipo do Windows e <r>	Abre a caixa de diálogo Executar .
Tecla de logotipo do Windows e <f>	Abre a caixa de diálogo Resultados da pesquisa .
Tecla de logotipo do Windows e <Ctrl><f>	Abre a caixa de diálogo Resultados da pesquisa-computadores (se o computador estiver conectado a uma rede).
Tecla de logotipo do Windows e <Pause>	Abre a caixa de diálogo Propriedades do sistema .
Tecla de logotipo do Windows e <Tab>	Abre o Windows Flip 3D no Windows Vista.

Combinações de teclas do Dell™ QuickSet

Se o Dell QuickSet está instalado, você pode usar outras teclas de atalho para funções como o Medidor de bateria ou para ativar os modos de gerenciamento de energia. Para obter mais informações sobre as combinações de teclas do Dell QuickSet, clique o botão direito no ícone do QuickSet na área de notificação e, em seguida, clique em **Ajuda**.

Como ajustar as configurações do teclado

Para ajustar a operação do teclado, como por exemplo a taxa de repetição de caracteres:

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Painel de controle**.
- 2 Clique em **Hardware e som**.
- 3 Clique em **Teclado**.

Touch pad

O touch pad detecta a pressão e o movimento do seu dedo para permitir que você mova o cursor na tela. Use o touch pad e os botões correspondentes da mesma maneira que utiliza um mouse.



1 touch pad 2 zonas de rolagem

- Para mover o cursor, deslize levemente o dedo sobre o touch pad.
- Para selecionar um objeto, toque levemente uma vez na superfície do touch pad ou use o polegar para pressionar o botão esquerdo do touch pad.
- Para selecionar e mover (ou arrastar) um objeto, posicione o cursor sobre o objeto e bata de leve no touch pad duas vezes. No segundo toque, mantenha o dedo no touch pad e mova o objeto selecionado, deslizando o dedo pela superfície.
- Para clicar duas vezes em um objeto, posicione o cursor sobre o objeto e toque duas vezes no touch pad ou use o polegar para pressionar o botão esquerdo do touch pad duas vezes.

Como personalizar o touch pad

Você pode desativar o touch pad ou ajustar suas configurações usando a janela Propriedades do mouse.

- 1** Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Painel de controle**.
- 2** Clique em **Hardware e som**.
- 3** Clique em **Teclado**.
- 4** Na janela **Propriedades do mouse**:
 - Clique na guia **Seleção de dispositivo** para desativar o touch pad.
 - Clique na guia **Touch Pad** para ajustar as configurações do touch pad.
- 5** Clique em **OK** para salvar as configurações e fechar a janela.

Como usar a bateria

Desempenho da bateria



NOTA: Para obter informações sobre a garantia Dell para seu computador, consulte o *Guia de informações do produto* ou o documento de garantia em separado enviado com o computador.

Para obter um excelente desempenho do computador e ajudar a preservar as configurações do BIOS, ligue o computador portátil da Dell™ usando permanentemente a bateria principal instalada. A bateria que se encontra no compartimento de bateria do computador é fornecida como equipamento padrão.



NOTA: Quando for usar o computador pela primeira vez, como a bateria pode não estar completamente carregada, use o adaptador CA para conectar o novo computador a uma tomada elétrica. Para obter melhores resultados, opere o computador com o adaptador CA até a bateria estar completamente carregada. Para visualizar o status da carga da bateria, posicione o cursor do mouse sobre o ícone de bateria na área de notificação do Windows.



NOTA: O tempo de operação da bateria (período em que a bateria retém a carga) diminui com o passar do tempo. Dependendo da forma como a bateria é usada e das condições sob as quais ela é usada, pode ser que você tenha de comprar uma nova bateria durante a vida útil de seu computador.



NOTA: É recomendável conectar o computador a uma tomada elétrica durante a gravação em mídia.

O tempo de operação da bateria varia de acordo com as condições operacionais. Ele diminui consideravelmente quando você executa certas operações, incluindo, entre outras, as seguintes:

- Uso de unidades ópticas.
- Uso de dispositivos de comunicação sem fio, ExpressCards, placas de memória de mídia ou dispositivos USB.
- Uso de configurações de alto brilho de vídeo, proteções de tela em 3D ou outros programas com consumo elevado de energia, como aplicativos com gráficos complexos em 3D, por exemplo.
- Operação do computador no modo de desempenho máximo (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46 para obter informações sobre como acessar as Propriedades de opções de energia do Windows ou o Dell QuickSet, que pode ser usado para efetuar as configurações de gerenciamento de energia).

Você pode verificar a carga da bateria antes de inseri-la no computador. Você pode também definir opções de gerenciamento de energia para alertá-lo quando a bateria estiver com carga baixa.



ADVERTÊNCIA: O uso de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria somente por uma bateria compatível adquirida na Dell. A bateria foi projetada para funcionar com o computador Dell. Não use baterias de outros computadores em seu computador.



ADVERTÊNCIA: Não descarte baterias junto com o lixo doméstico. Quando a bateria não puder mais armazenar carga, ligue para o órgão ambiental ou para a empresa de coleta de lixo local para obter instruções sobre como descartar uma bateria de íons de lítio (consulte “Descarte da bateria” no *Guia de informações do produto*).



ADVERTÊNCIA: O uso inadequado da bateria pode aumentar o risco de incêndio ou de queimaduras químicas. Não perfure, não incinere, não desmonte nem exponha a bateria a temperaturas acima de 65 °C (149 °F). Mantenha a bateria longe de crianças. Manuseie com muito cuidado baterias danificadas ou que estejam vazando. As baterias danificadas podem vazarem e causar danos pessoais ou ao equipamento.

Como verificar a carga da bateria

Você pode verificar a carga da bateria do computador usando qualquer um dos seguintes métodos:

- Medidor de bateria do Dell QuickSet
- Ícone  do medidor de bateria do Microsoft Windows localizado na área de notificação
- Janela pop-up de advertência sobre bateria com pouca carga

Medidor de bateria do Dell QuickSet

Para visualizar o Medidor de bateria do Dell QuickSet:

- Clique duas vezes no ícone do Dell QuickSet na barra de tarefas e, em seguida, clique em **Medidor de bateria**

ou

- Pressione <Fn> <F3>

O medidor de bateria mostra o status e a saúde da bateria, o nível de carga e o tempo necessário para o carregamento total da bateria do computador.

Para obter mais informações sobre o QuickSet, clique com o botão direito no ícone do QuickSet e, em seguida, clique em **Ajuda**.

Medidor de bateria do Microsoft® Windows®

O medidor de bateria indica a carga restante da bateria. Para ver o medidor de bateria, clique duas vezes no ícone  na área de notificação.

Como verificar a saúde da bateria

Você pode verificar a saúde da bateria pelo uso do medidor de bateria do Dell QuickSet. Para obter mais informações sobre o QuickSet, clique o botão direito no ícone do QuickSet na área de notificação e, em seguida, clique em **Ajuda**.

Advertência sobre bateria com pouca carga



AVISO: Para evitar a perda de dados ou danificar os mesmos, salve o trabalho imediatamente após uma advertência de bateria com pouca carga e, em seguida, conecte o computador a uma tomada elétrica. Se a bateria ficar completamente sem energia, o estado de economia de energia será iniciado automaticamente.

Uma janela pop-up avisa quando a carga da bateria está esgotada em aproximadamente 90%. O computador entrará no estado de economia de energia quando a carga da bateria atingir um nível criticamente baixo.

Você pode alterar as configurações dos alarmes de bateria no Dell QuickSet ou na janela **Opções de energia** (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46).

Como conservar a energia da bateria

Para conservar a energia da bateria em seu computador portátil, faça uma das ações a seguir:

- Sempre que possível, conecte o computador a uma tomada elétrica. A vida útil da bateria é determinada, em grande parte, pelo número de vezes em que ela é usada e recarregada.
- Efetue as configurações de gerenciamento de energia usando o Dell QuickSet ou as Opções de energia do Microsoft Windows para otimizar o consumo de energia do seu computador (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46).
- Use o estado de economia de energia quando não for utilizar o computador por um longo período (consulte “Como usar o estado de economia de energia” na página 46).

Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia

Você pode usar o Dell QuickSet ou as Opções de energia do Windows para efetuar as configurações de gerenciamento de energia em seu computador.

- Para obter informações sobre como usar o Assistente de gerenciamento de energia do Dell QuickSet, clique com o botão direito no ícone do QuickSet na área de notificação, clique em **Ajuda** e, em seguida, selecione **Gerenciamento de energia**.
- Para usar as Opções de energia do Windows, use um dos seguintes métodos:
 - Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle** → **Hardware e som** → **Opções de energia** e, em seguida, selecione um plano de energia na janela **Selecionar plano de energia**.
 - ou
 - Clique no ícone  na área de notificação, clique em **Opções de energia** e, em seguida, selecione um plano na janela **Selecionar plano de energia**.

Como usar o estado de economia de energia

Para conservar energia, use o estado de economia de energia ao invés de desligar o computador portátil. Esse estado salva automaticamente o seu trabalho no disco rígido e, depois disso, retorna você à sua sessão de trabalho anterior sem a necessidade de reiniciar o computador.



AVISO: Se o computador perder a alimentação CA e a energia da bateria durante o estado de economia de energia, ele poderá perder dados.

Para entrar no estado de economia de energia:

- Clique em **Iniciar** , clique em  e, em seguida, clique em **Suspender**.
- ou
- Dependendo de como você definir as opções de gerenciamento de energia nas Opções de energia do Windows ou no Dell QuickSet, use um dos seguintes métodos:
 - Pressione o botão liga/desliga.
 - Feche a tela.
 - Pressione <Fn><Esc>.

Para sair do estado de economia de energia, pressione o botão liga/desliga.

Como carregar a bateria



NOTA: O tempo de carga será maior se o computador estiver ligado. Você pode deixar a bateria no computador o tempo que quiser. O circuito interno da bateria evita a sobrecarga.

Quando você conecta o computador a uma tomada elétrica ou instala uma bateria em um computador conectado a uma tomada elétrica, ele verifica a carga e a temperatura da bateria. Se necessário, o adaptador CA carrega a bateria e mantém sua carga.

Se a bateria estiver quente devido ao uso no computador ou porque a temperatura ambiente está elevada, talvez ela não seja carregada quando o computador for conectado a uma tomada elétrica.

A bateria estará quente demais para começar a ser carregada se a luz  estiver piscando alternadamente entre azul e âmbar. Desconecte o computador da tomada elétrica e deixe que a bateria e o computador esfriem até atingirem a temperatura ambiente. Em seguida, conecte o computador à tomada elétrica para continuar a carregar a bateria.

Para obter mais informações sobre como resolver problemas da bateria, consulte “Problemas de energia” na página 120.

Como substituir a bateria



ADVERTÊNCIA: O uso de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria somente por uma bateria compatível adquirida na Dell. A bateria foi projetada para funcionar com o computador Dell. Não use baterias de outros computadores em seu computador.



ADVERTÊNCIA: Antes de executar estes procedimentos, desligue o computador, desconecte o adaptador CA da tomada elétrica e do computador, desconecte o modem da tomada na parede e do computador e remova quaisquer outros cabos externos do computador.




AVISO: É necessário remover todos os cabos externos do computador para evitar um possível dano de conector.



AVISO: Se você optar por substituir a bateria com o computador no estado de economia de energia, terá apenas 1 minuto para concluir a substituição antes que o computador seja desligado e os dados que não foram salvos sejam perdidos.

Para remover a bateria:

- 1 Certifique-se que o computador está desligado.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima.
- 3 Deslize a trava de liberação da bateria para a lateral do computador até a posição limite.
- 4 Deslize a bateria para removê-la do compartimento.

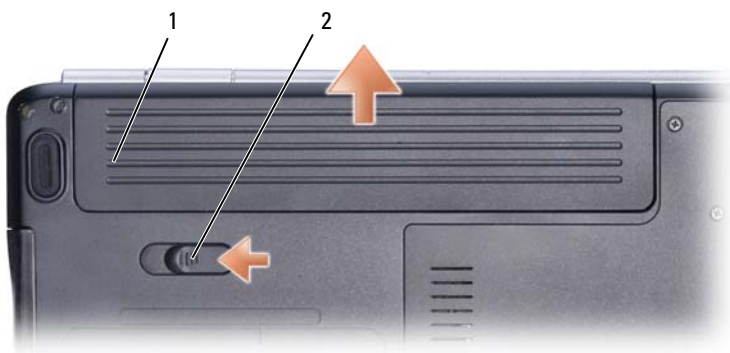

1 bateria

2 trava de liberação da bateria

Para substituir a bateria, siga o procedimento de remoção na ordem inversa.

Como armazenar a bateria

Remova a bateria quando for guardar o computador por muito tempo. As baterias descarregam durante um período longo de armazenamento. Nesses casos, recarregue a bateria completamente (consulte “Como carregar a bateria” na página 47) antes de usá-la novamente.

Como usar multimídia

Como tocar mídia

- ➡ **AVISO:** Não pressione a bandeja da unidade óptica para baixo ao abri-la ou fechá-la. Mantenha a bandeja fechada quando não estiver usando a unidade.
 - ➡ **AVISO:** Não mova o computador quando estiver executando uma mídia.
 - 📌 **NOTA:** Para evitar vibração e ruído não cole quaisquer etiquetas ou adesivos adicionais na mídia.
- 1 Pressione o botão de ejetar na frente da unidade.
 - 2 Coloque o disco, com a etiqueta para cima, no centro da bandeja e encaixe-o no rebaixo.



- 3 Empurre a bandeja para dentro da unidade.

Para formatar mídias de armazenamento ou cópia de dados, consulte o software de mídia fornecido com seu computador.



NOTA: Ao copiar mídias, obedeça a todas as leis de direitos autorais.

Um CD player contém os seguintes botões básicos:

	Tocar.
	Ir para trás dentro da faixa atual.
	Pausar.
	Ir para frente dentro da faixa atual.
	Parar.
	Ir para a faixa anterior.
	Ejetar.
	Ir para a faixa seguinte.

Um DVD player contém os seguintes botões básicos:

	Parar.
	Reiniciar o capítulo atual.
	Toca/Executar.
	Avanço rápido.
	Pausar.
	Retrocesso rápido.
	Avançar um quadro enquanto está no modo de pausa.
	Ir para o próximo título ou capítulo.
	Toca/Executar continuamente o título ou capítulo atual.
	Ir para o título ou capítulo anterior.
	Ejetar.

Para obter mais informações sobre como tocar mídia, clique em **Ajuda** no tocador de mídia (se disponível).

Como tocar mídia usando o Dell Travel Remote (opcional)

O Dell Travel Remote foi projetado para controlar o Dell Media Direct e o Windows Vista Media Center. Ele pode funcionar apenas com computadores específicos. Para obter mais detalhes, consulte o site de suporte da Dell na Web no endereço support.dell.com (em Inglês).

Para tocar mídia com o Dell Travel Remote:

- 1 Instale uma bateria de célula tipo moeda no seu controle remoto.
- 2 Abra o Windows Vista™ Media Center clicando em **Iniciar**  → **Programas**.
- 3 Use os botões do controle remoto para tocar a mídia.



1	Transmissor infravermelho	2	Seta para cima
3	OK/Enter/Selecionar	4	Seta para a direita
5	Seta para baixo	6	Toca/Pausar
7	Avançar	8	Saltar para a frente
9	Parar	10	Saltar para trás
11	Reverter	12	Voltar
13	Seta para a esquerda	14	Sem áudio
15	Reduzir o volume	16	Página abaixo
17	Aumentar volume	18	Página acima

Como copiar mídia de CD, DVD e Blu-ray Disc™ (BD)



NOTA: Ao copiar mídias, obedeça a todas as leis de direitos autorais.



NOTA: Os tipos de unidades ópticas oferecidas pela Dell podem variar em função do país.

Esta seção aplica-se somente a computadores que tenham uma unidade DVD+/-RW, combo ou BD-RE.

As instruções a seguir explicam como fazer uma cópia exata de um CD, DVD ou BD usando o Roxio Creator. Você também pode usar o Roxio Creator para outros fins, tais como criar CDs de música a partir de arquivos de áudio armazenados em seu computador ou fazer uma cópia de segurança de dados importantes. Para obter ajuda, abra o Roxio Creator e pressione <F1>.

As unidades de DVD e de BD instaladas nos computadores Dell não suportam mídia HD-DVD. Para obter uma lista dos formatos de mídia suportados, consulte “Como usar mídias de CD, DVD e BD vazias” na página 53.

Como copiar um CD, DVD ou BD



NOTA: A maioria dos DVDs e BDs comerciais tem proteção de direitos autorais e não podem ser copiados com o uso do Roxio Creator Plus.



NOTA: A mídia de BD só pode ser copiada em outra mídia de BD.



NOTA: A cópia de um BD-R em um BD-RE não produz uma cópia exata.

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Roxio Creator** → **Projetos** → **Cópia**.
 - 2 Na guia **Cópia**, clique em **Copiar disco**.
 - 3 Para copiar o CD, DVD ou BD:
 - Se você tiver uma unidade óptica, insira o disco de origem na unidade, certifique-se de que as configurações estão corretas e, em seguida, clique no botão **Copiar disco** para continuar. O computador lê o disco de origem e copia os dados para uma pasta temporária no disco rígido do seu computador.
Quando solicitado, insira um disco vazio na unidade e clique em **OK**.
 - Se você tiver duas unidades ópticas, selecione a unidade na qual você inseriu o disco de origem e clique no botão **Copiar disco** para continuar. O computador copia os dados do disco de origem para o disco vazio.
- Ao terminar a cópia do disco de origem, o disco que você criou é automaticamente ejetado.

Como usar mídias de CD, DVD e BD vazias

As unidades de DVD-gravável podem gravar em mídias de gravação em CD e DVD. As unidades de BD-gravável podem gravar em mídias de gravação em CD, DVD e BD.

Use CD-Rs vazios para gravar música ou para armazenar arquivos de dados permanentemente. Após criar um CD-R, você não pode gravar no mesmo CD-R novamente (consulte a documentação da Sonic para obter mais informações). Use um CD-RW vazio se você planeja apagar, regravar ou atualizar informações nesse disco posteriormente.

As mídias DVD+/-R ou BD-R vazias podem ser usadas para armazenar permanentemente grandes quantidades de informações. Após criar um DVD+/-R ou BD-R, você pode não ser capaz de gravar nesse disco novamente se o mesmo for *finalizado* ou *fechado* durante a etapa final do processo de criação do disco. Use mídia DVD+/-RW ou BD-RE vazia se você planeja apagar, regravar ou atualizar informações nesse disco posteriormente.

Unidades de DVD gravável e combinadas

Tipo de mídia	Lê	Grava	Regravável
CD-R	Sim	Sim	Não
CD-RW	Sim	Sim	Sim
DVD+R	Sim	Sim	Não
DVD-R	Sim	Sim	Não
DVD+RW	Sim	Sim	Sim
DVD-RW	Sim	Sim	Sim
DVD+R DL	Sim	Sim	Não
DVD-R DL	Sim	Sim	Não

Unidades Blu-ray

Tipo de mídia	Lê	Grava	Regravável
CD-R	Sim	Sim	Não
CD-RW	Sim	Sim	Sim
DVD+R	Sim	Sim	Não
DVD-R	Sim	Sim	Não
DVD+RW	Sim	Sim	Sim
DVD-RW	Sim	Sim	Sim
DVD+R DL	Sim	Sim	Não
DVD-R DL	Sim	Sim	Não
BD-R	Sim	Sim	Não
BD-RE	Sim	Sim	Sim

Dicas úteis

- Use o Microsoft® Windows® Explorer para arrastar e soltar arquivos para um CD-R ou CD-RW somente após iniciar o Roxio Creator e abrir um projeto do Creator.
- Não grave um CD-R ou CD-RW vazio no máximo de sua capacidade, por exemplo, não copie um arquivo de 650 MB para um CD de 650 MB vazio. A unidade de CD-RW precisa de 1–2 MB de espaço em branco para finalizar a gravação.

- Use CD-Rs para gravar CDs de música que você deseja tocar em equipamentos estéreo normais. CD-RWs não tocam na maioria dos equipamentos estéreo domésticos ou automotivos.
- Arquivos MP3 de música podem ser tocados em MP3 players ou em computadores que têm um software de MP3 instalado.
- Use um CD-RW vazio para praticar a gravação de CD até que você esteja familiarizado com as técnicas de gravação de CDs. Caso cometa um erro, você poderá apagar os dados do CD-RW e tentar novamente. Você também pode usar CD-RWs vazios para testar os projetos de arquivos de música antes de gravar o projeto permanentemente em um CD-R vazio.
- Não é possível criar DVDs de áudio com o Roxio Creator.
- Os DVD players disponíveis comercialmente e usados em sistemas de home theater podem não suportar todos os formatos de DVD disponíveis. Para obter uma lista dos formatos suportados pelo seu DVD player, consulte a documentação fornecida com o seu aparelho ou entre em contato com o fabricante.
- Os BD players disponíveis comercialmente e usados em sistemas de home theater podem não suportar todos os formatos de BD disponíveis. Para obter uma lista dos formatos suportados pelo seu BD player, consulte a documentação fornecida com o seu aparelho ou entre em contato com o fabricante.
- Consulte o site da Roxio na Web em www.sonic.com.

Como ajustar o volume



NOTA: Quando as caixas de som estão no modo silencioso, você não ouve a mídia que está sendo executada.

- 1 Clique no ícone de volume na área de notificação.
- 2 Clique em **Abrir o mixer de volume**.
- 3 Clique e arraste a barra, deslizando-a para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume.

Para obter mais informações sobre as opções de controle de volume, clique em **Ajuda** na janela **Mixer de volume**.

O medidor de volume mostra o nível de volume atual, incluindo “sem áudio”, do computador. Clique no ícone do **QuickSet** na área de notificação e marque ou desmarque a opção **Desativar o medidor de volume na tela**, ou pressione os botões do controle de volume para ativar ou desativar o medidor de volume na tela.

Como ajustar a imagem

Se uma mensagem de erro informar que a intensidade da cor e a resolução atuais estão usando muita memória e impedindo a reprodução de mídia, ajuste as propriedades de vídeo:

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle** → **Aparência e personalização**.
- 2 Em **Personalização**, clique em **Ajustar a resolução da tela**.
- 3 Em **Configurações de vídeo**, clique e arraste a barra para reduzir a configuração da resolução.
- 4 No menu suspenso em **Qualidade da cor**, clique em **Média (16 bits)**.
- 5 Clique em **OK**.

Como usar o Dell MediaDirect™

O Dell MediaDirect é um modo instantâneo de reprodução multimídia para mídia digital. Pressione o botão do Dell MediaDirect, localizado na tampa da dobradiça, para iniciá-lo. Quando o computador está desligado ou no estado de economia de energia, você pode pressionar o botão do Dell MediaDirect para iniciar o computador e executar automaticamente o aplicativo Dell MediaDirect.



1 botão do Dell MediaDirect



NOTA: O Dell MediaDirect não poderá ser reinstalado se você reformatar o disco rígido. Você precisará do software de instalação para reinstalar o Dell MediaDirect. Entre em contato com a Dell para obter assistência (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).


Para obter mais informações sobre o uso do Dell MediaDirect, use o menu **Help** (Ajuda) do aplicativo Dell MediaDirect.

Como conectar o computador a um aparelho de TV ou dispositivo de áudio


 **NOTA:** Cabos de vídeo e de áudio para a conexão do computador a uma TV ou outro dispositivo de áudio podem não ter sido fornecidos com o computador. Cabos de adaptador de áudio digital/TV e outros cabos estão disponíveis para venda na Dell.

O seu computador pode ter um conector de saída para TV S-video opcional e um conector de saída HDMI opcional que, juntos com um cabo S-video padrão, um cabo adaptador para vídeo composto, um cabo HDMI (disponível na Dell) ou um cabo adaptador para vídeo componente (disponível na Dell), permitem a você conectar o computador a um aparelho de TV.


O seu aparelho de TV tem um conector de entrada S-video, um conector de entrada HDMI, um conector de entrada de vídeo composto, ou um conector de entrada de vídeo componente. Dependendo do tipo de conector disponível no seu aparelho de TV, você poderá usar um cabo S-video disponível comercialmente, um cabo de vídeo composto, um cabo HDMI ou um cabo de vídeo componente para conectar o computador ao aparelho de TV.

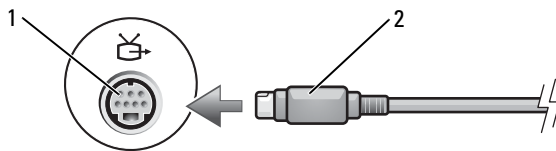

1 conector de saída para TV S-vídeo 2 conector S-vídeo

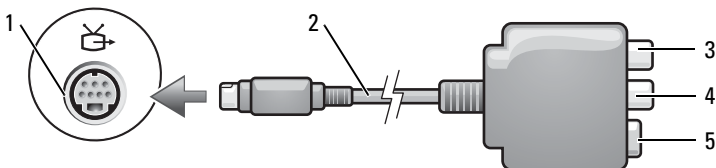

1 conector de saída para TV S-vídeo 2 adaptador de vídeo composto
3 conector de áudio digital S/PDIF 4 conector de saída de vídeo composto
5 conector S-vídeo

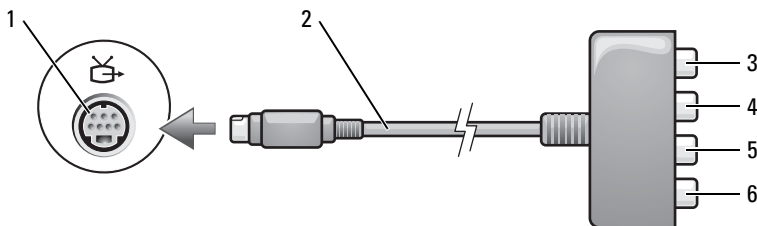

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | conector de saída para TV S-vídeo | 2 | adaptador de vídeo componente |
| 3 | conector de áudio digital S/PDIF | 4 | conector de saída Pr (vermelho) de vídeo componente |
| 5 | conector de saída Pb (azul) de vídeo componente | 6 | conector de saída Y (verde) de vídeo componente |

Se quiser conectar o computador a um aparelho de TV ou dispositivo de áudio, é recomendável que os cabos de vídeo e de áudio sejam conectados ao computador em uma das seguintes combinações:


- S-video e áudio padrão
- Vídeo composto e áudio padrão
- Saída de vídeo componente e áudio padrão




NOTA: Os diagramas de cada combinação de conexão aparecem no início de cada subseção para ajudá-lo a determinar o método que deve ser utilizado.

Quando terminar a conexão dos cabos de vídeo e áudio entre o computador e o aparelho de TV, é necessário habilitar o computador para funcionar com a TV. Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV. Além disso, se você está usando áudio digital S/PDIF, consulte “Como ativar o áudio digital S/PDIF” na página 70.

S-video e áudio padrão

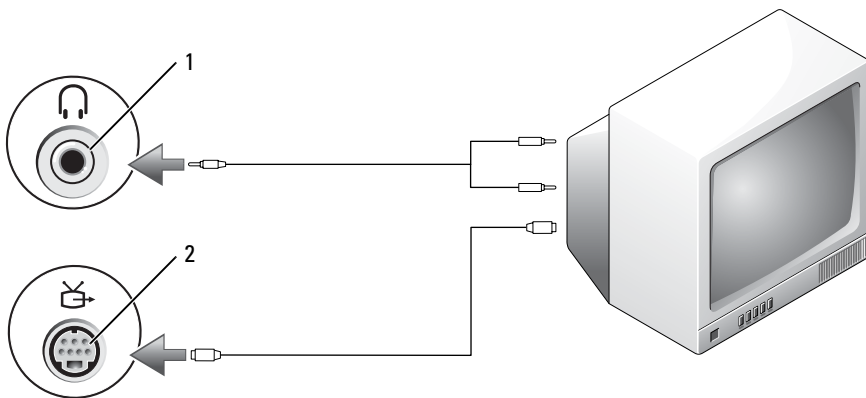

1 conector de áudio 2 conector de saída para TV S-video

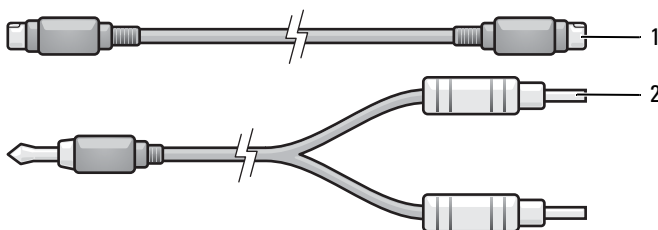

1 cabo S-video padrão 2 cabo de áudio padrão

- 1 Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.




NOTA: Se o seu dispositivo de áudio ou TV suporta S-video mas não o áudio digital no formato S/PDIF, você pode conectar um cabo S-video diretamente ao conector da saída S-video para TV no computador (sem o cabo adaptador de TV/áudio digital).


- 2 Conecte uma extremidade do cabo S-video ao conector de saída S-video do computador.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo S-video ao conector de entrada S-video no aparelho de TV.

- 4 Conecte a extremidade individual do conector do cabo de áudio ao conector do fone de ouvido no computador.
- 5 Conecte os dois conectores RCA da outra extremidade do cabo de áudio aos conectores de entrada de áudio no aparelho de TV ou em qualquer outro dispositivo de áudio.
- 6 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 7 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.


S-video e áudio digital S/PDIF

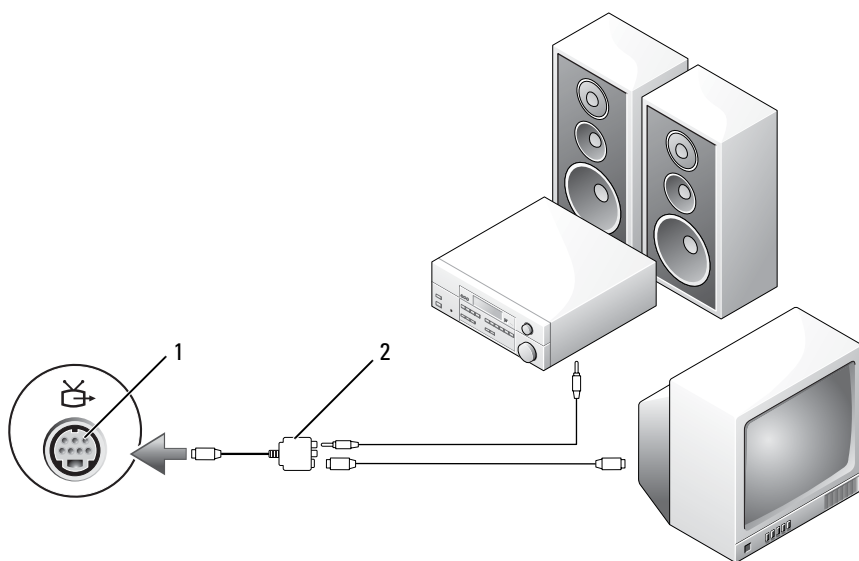


- 1 conector de saída para TV S-vídeo 2 adaptador de vídeo composto

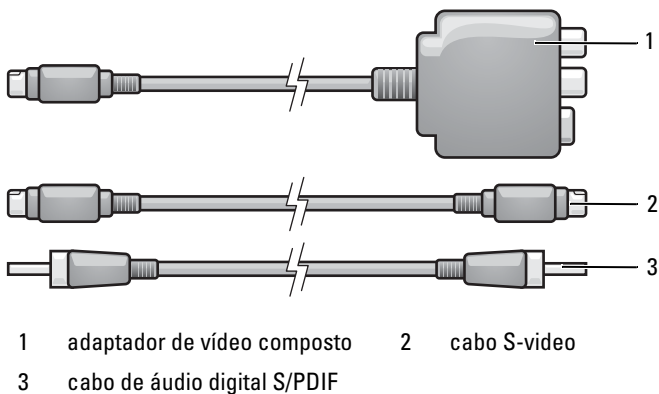

- 1** Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2** Conecte o adaptador de vídeo composto ao conector de saída para TV S-video no computador.
- 3** Conecte uma extremidade do cabo S-video ao conector de saída S-video no adaptador de vídeo composto.

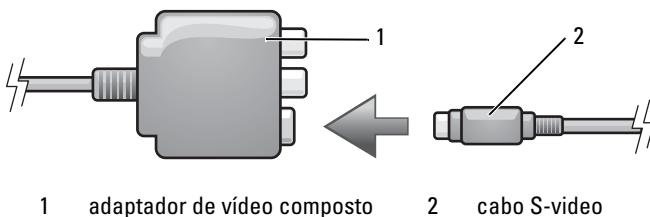


- 4** Conecte a outra extremidade do cabo S-video ao conector de entrada S-video no aparelho de TV.
- 5** Conecte uma extremidade do cabo de áudio digital S/PDIF ao conector de áudio digital no cabo adaptador de vídeo composto.

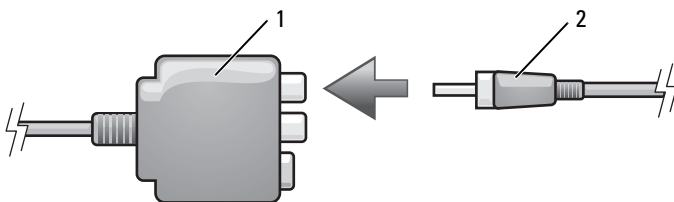


1 adaptador de vídeo composto 2 cabo de áudio digital S/PDIF

- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de áudio digital S/PDIF ao conector de entrada de áudio na TV ou no dispositivo de áudio.
- 7 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 8 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Vídeo composto e áudio padrão

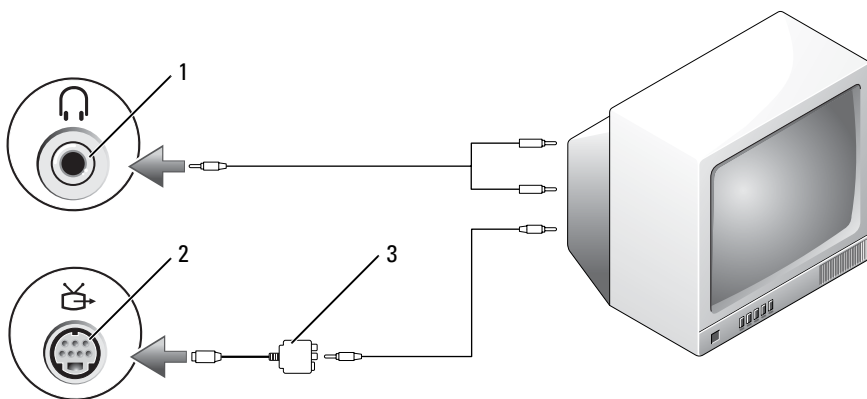


1 conector de entrada de áudio 2 conector de saída para TV S-vídeo
3 adaptador de vídeo composto

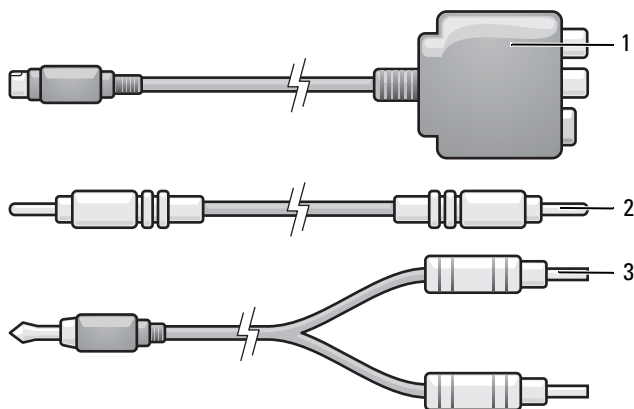

- 1 adaptador de vídeo composto 2 cabo de vídeo composto
3 cabo de áudio padrão

- 1 Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2 Conecte o adaptador de vídeo composto ao conector de saída para TV S-video no computador.
- 3 Conecte uma extremidade do cabo de vídeo composto ao conector de saída de vídeo composto do adaptador de vídeo composto.

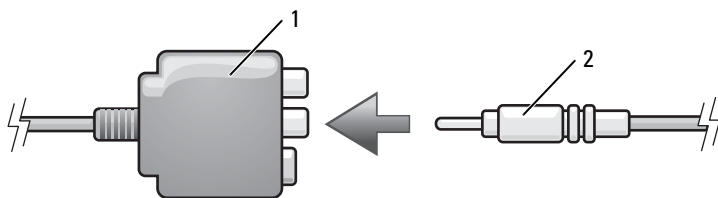


- 1 adaptador de vídeo composto 2 cabo de vídeo composto


- 4 Conecte a outra extremidade do cabo de vídeo composto ao conector de entrada de vídeo-composto do aparelho de TV.

- 5 Conecte a extremidade individual do conector do cabo de áudio ao conector do fone de ouvido no computador.
- 6 Conecte os dois conectores RCA da outra extremidade do cabo de áudio aos conectores de entrada de áudio no aparelho de TV ou em qualquer outro dispositivo de áudio.
- 7 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 8 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Vídeo composto e áudio digital S/PDIF

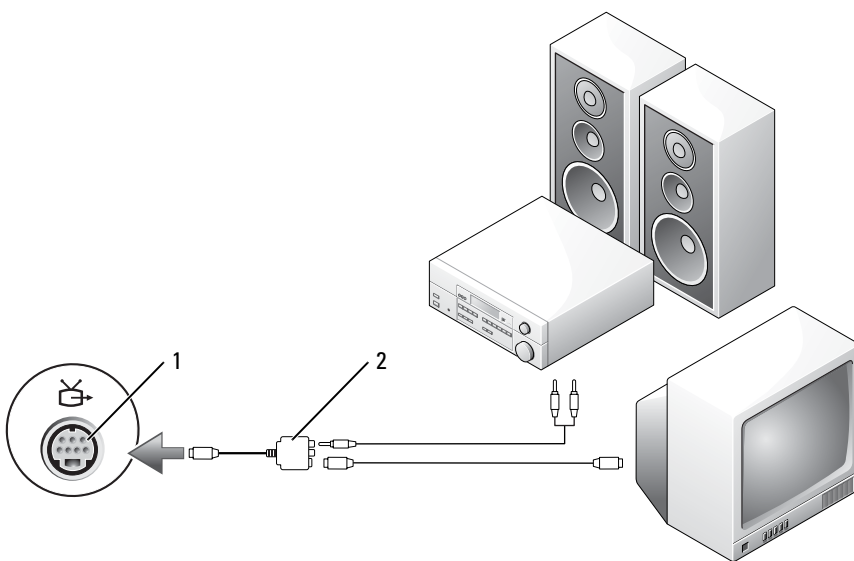


- 1 conector de saída para TV S-vídeo 2 adaptador de vídeo composto

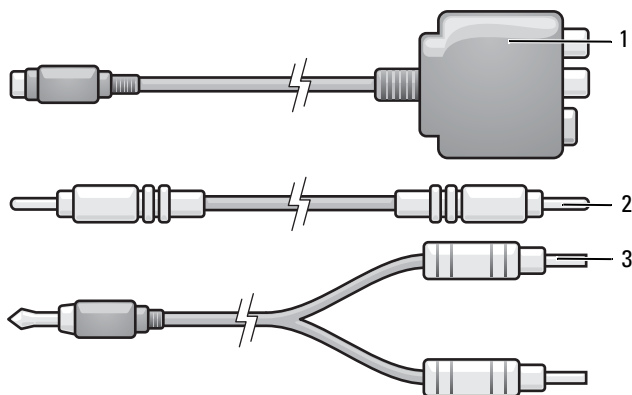


- 1 adaptador de vídeo composto 2 cabo de vídeo composto
3 cabo de áudio padrão

- 1 Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2 Conecte o adaptador de vídeo composto ao conector de saída para TV S-video no computador.
- 3 Conecte uma extremidade do cabo de vídeo composto ao conector de entrada de vídeo composto do adaptador de vídeo composto.

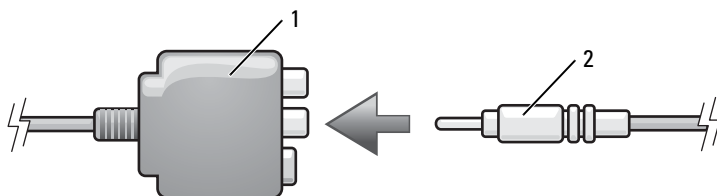

- 1 adaptador de vídeo composto 2 cabo de vídeo composto

- 4 Conecte a outra extremidade do cabo de vídeo composto ao conector de entrada de vídeo composto do aparelho de TV.
- 5 Conecte uma extremidade do cabo de áudio digital S/PDIF ao conector de áudio S/PDIF no cabo adaptador de vídeo composto.

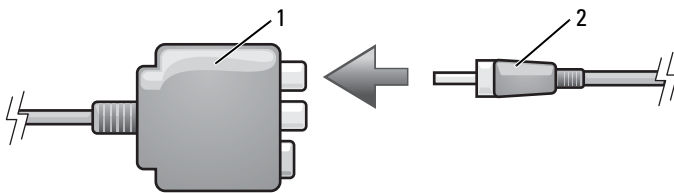


1 adaptador de vídeo composto

2 cabo de áudio digital S/PDIF


- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de áudio digital ao conector de entrada S/PDIF na TV ou outro dispositivo de áudio.
- 7 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 8 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Vídeo componente e áudio padrão

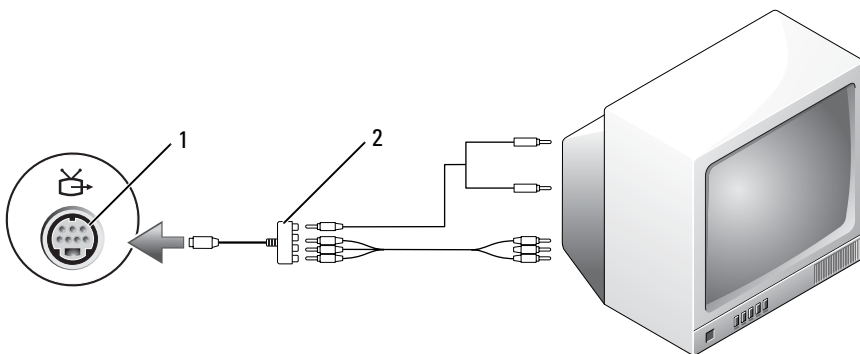


1 conector de saída para TV S-vídeo

2 adaptador de vídeo componente

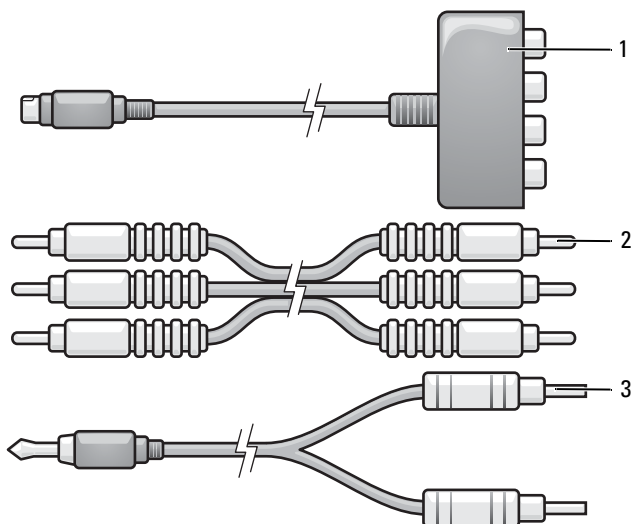

- 1 adaptador de vídeo componente 2 cabo de vídeo componente
3 cabo de áudio padrão


- 1** Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2** Conecte o adaptador de vídeo componente ao conector de saída para TV S-video no computador.
- 3** Conecte todas as três extremidades do cabo de vídeo componente aos conectores de saída de vídeo componente no adaptador de vídeo componente. Certifique-se de que as cores vermelha, verde e azul do cabo coincidem com as portas correspondentes no adaptador.

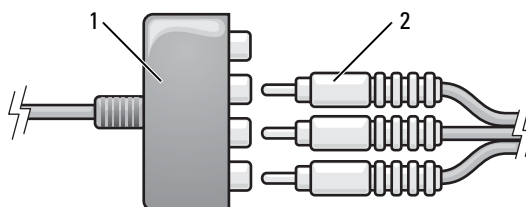


- 1 adaptador de vídeo componente 2 cabo de vídeo componente

- 4 Conecte todos os três conectores da outra extremidade do cabo de vídeo componente aos conectores de entrada de vídeo componente no aparelho de TV. Certifique-se de que as cores vermelha, verde e azul do cabo coincidam com as cores dos conectores de entrada do aparelho de TV.
- 5 Conecte a extremidade individual do conector do cabo de áudio ao conector do fone de ouvido no computador.
- 6 Conecte os dois conectores RCA da outra extremidade do cabo de áudio aos conectores de entrada de áudio no aparelho de TV ou dispositivo de áudio.
- 7 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 8 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Vídeo componente e áudio digital S/PDIF

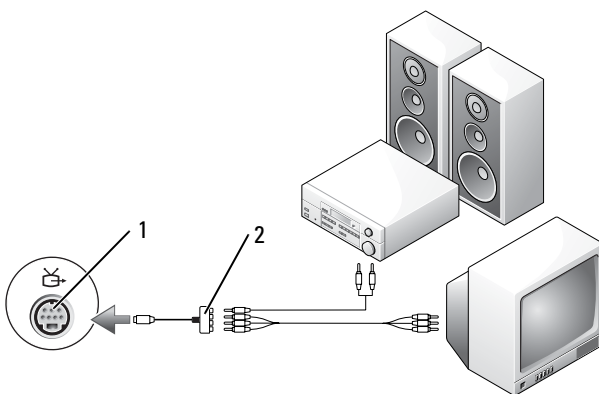


- 1 conector de saída para TV S-vídeo 2 adaptador de vídeo componente

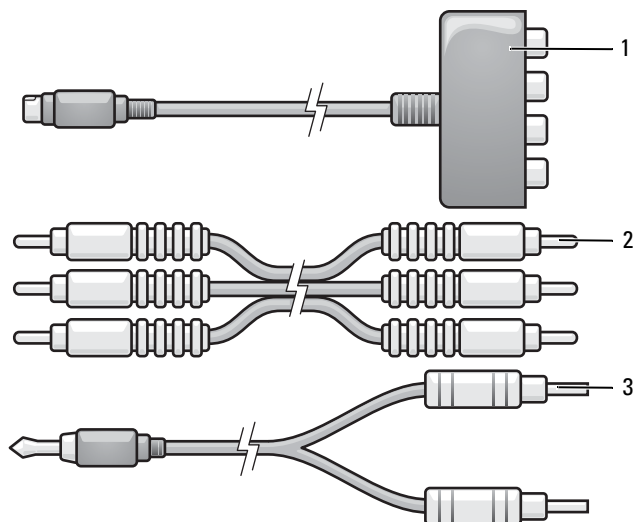


- 1 adaptador de vídeo componente 2 cabo de vídeo componente
3 cabo de áudio padrão

- 1** Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2** Conecte o adaptador de vídeo componente ao conector de saída para TV S-video no computador.
- 3** Conecte todas as três extremidades do cabo de vídeo componente aos conectores de saída de vídeo componente no adaptador de vídeo componente. Certifique-se de que as cores vermelha, verde e azul do cabo coincidem com as portas correspondentes no adaptador.

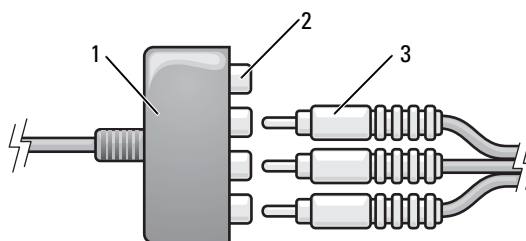

- 1 adaptador de vídeo componente 2 conectores de saída de vídeo componente
3 cabo de vídeo componente

- 4 Conecte todos os três conectores da outra extremidade do cabo de vídeo componente aos conectores de entrada de vídeo componente no aparelho de TV. Certifique-se de que as cores vermelha, verde e azul do cabo coincidem com as cores dos conectores de entrada do aparelho de TV.
- 5 Conecte uma extremidade do cabo de áudio digital S/PDIF ao conector de áudio S/PDIF no cabo adaptador de vídeo componente.

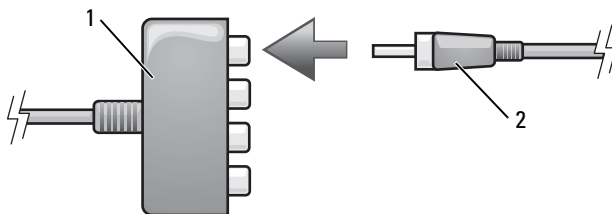

1 adaptador de vídeo componente 2 cabo de áudio digital S/PDIF

- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de áudio digital ao conector de entrada S/PDIF na TV ou outro dispositivo de áudio.
- 7 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 8 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Como ativar o áudio digital S/PDIF

- 1 Clique duas vezes no ícone de alto-falante na área de notificação do Windows.
- 2 Clique no menu **Opções** e, em seguida, clique em **Controles avançados**.
- 3 Clique em **Avançadas**.
- 4 Clique em **Interface S/PDIF**.
- 5 Clique em **Fechar**.
- 6 Clique em **OK**.


HDMI (opcional)

O conector HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transporta um sinal totalmente digital não compactado para produzir áudio e vídeo de alta definição.

- 1 Desligue o computador, o aparelho de TV e/ou o dispositivo de áudio que você quer conectar.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo HDMI ao conector de saída HDMI do computador.



- 3 Conecte a outra extremidade do cabo HDMI ao conector de entrada HDMI no aparelho de TV.

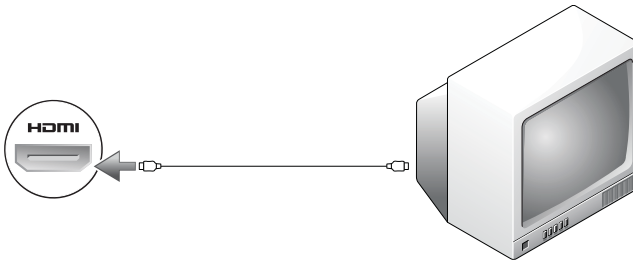

- 4 Ligue a TV e os dispositivos de áudio que você tenha conectado (se aplicável) e, em seguida, ligue o computador.
- 5 Consulte “Como ativar as configurações de vídeo da TV” na página 71 para assegurar que o computador reconheça e trabalhe corretamente com a TV.

Como ativar as configurações de vídeo da TV



NOTA: Para assegurar que as opções de vídeo são exibidas corretamente, ligue a TV ao computador antes de ativar as configurações de vídeo.

- 1 Clique em **Iniciar** , clique em **Painel de controle** e, em seguida, clique em **Aparência e personalização**.
- 2 Em **Personalização**, clique em **Ajustar a resolução da tela**.
A janela **Propriedades de vídeo** é exibida.

3 Clique em **Avançadas**.

4 Clique na guia da sua placa de vídeo.



NOTA: Para determinar o tipo da placa de vídeo instalada no computador, consulte a Ajuda e suporte do Windows. Para ter acesso à Ajuda e suporte, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte**. Em **Escolha uma tarefa**, clique em **Usar Ferramentas para exibir informações sobre o computador e diagnosticar problemas**. Em seguida, em **Informações do meu computador**, selecione **Hardware**.


5 Na seção de dispositivos de vídeo, selecione a opção adequada para uso tanto em um vídeo individual como em múltiplos vídeos, assegurando que as configurações de vídeo estejam corretas para a sua seleção.

Como usar a câmera opcional

Se você incluiu uma câmera no pedido ao adquirir seu computador, a câmera estará integrada à tela do computador. A câmera e os microfones digitais integrados permitem a você tirar fotos, criar vídeos e se comunicar visual e verbalmente com outros usuários de computador. A luz azul da câmera é exibida quando a câmera está ligada. Para obter mais informações sobre os recursos da câmera, consulte “Especificações” na página 165.



NOTA: É normal que a câmera fique quente quando o computador estiver funcionando e a câmera estiver em uso.

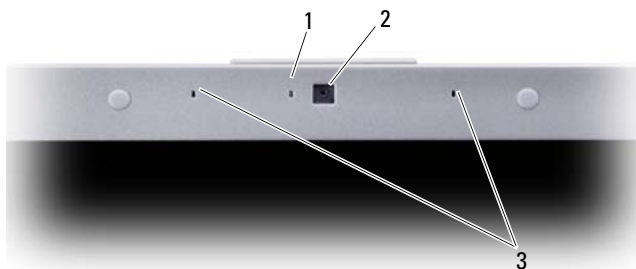

1 indicador de câmera 2 câmera 3 microfones digitais (2)

Como acessar o arquivo de ajuda da câmera

Para acessar o arquivo *Video Software Help* (Ajuda do software de vídeo) da câmera, clique com o botão direito do mouse no ícone  na área de notificação e clique em **Launch Webcam Center** (Abrir centro da webcam). Clique em **Ajuda** no menu e selecione **Índice**.



Como ajustar manualmente as configurações da câmera

Caso não deseje usar as configurações automáticas, você poderá ajustar manualmente as configurações da câmera.

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone  na área de notificação e clique em **Launch Webcam Console** (Abrir console da webcam).
- 2 Na janela **Webcam Console** (Console da webcam):
 - Clique na guia **Camera** (Câmera) para ajustar as configurações de vídeo, como contraste e brilho.
 - Clique na guia **Effects** (Efeitos) para ajustar as configurações de áudio, como o nível de volume.

Para obter mais informações sobre as configurações da câmera e outros tópicos relacionados, consulte o arquivo de *Video Software Help* (Ajuda do software de vídeo) da câmera (consulte “Como acessar o arquivo de ajuda da câmera” na página 73).

Como criar uma imagem ou um vídeo

- 1 Clique no ícone  na área de notificação e clique em **Launch Webcam Center** (Abrir centro da webcam).

A janela **QuickCapture** é exibida e a luz azul da câmera se acende. Agora você pode direcionar a câmera e apontar para o objeto ou pessoa que deseja filmar. A janela **QuickCapture** na tela mostra a exibição de destino da câmera.

- 2 Para tirar uma foto, clique na guia **Photo Capture** (Captura de foto) e, em seguida, clique em **Iniciar**.

Para gravar um vídeo, clique na guia **Video Recording** (Gravação de vídeo) e, em seguida, clique em **Iniciar**.

A luz azul da câmera se acende. Agora você pode direcionar a câmera e apontar para o objeto ou pessoa que deseja filmar. A câmera mostra a exibição de destino da câmera.

3 Para tirar uma foto, clique em **Capture** (Capturar).

Para gravar um vídeo, clique em **Record** (Gravar).

A menos que você designe um local diferente, a foto ou o vídeo serão salvos automaticamente na pasta **Meus documentos**→ **Dell Webcam Center** (Centro da Webcam Dell), em seu disco rígido.

Para obter mais informações sobre como criar fotos ou vídeos, consulte o arquivo *Video Software Help* (Ajuda do software de vídeo) da câmera (consulte “Como acessar o arquivo de ajuda da câmera” na página 73).

Como usar placas

ExpressCards

As ExpressCards fornecem memória adicional, comunicações com e sem fio, recursos multimídia e de segurança. Por exemplo, você pode adicionar uma ExpressCard para disponibilizar a conectividade de uma rede sem fio de longa distância (WWAN) no computador.

As ExpressCards suportam dois fatores de forma:


- ExpressCard/34 (34 mm de largura)
- ExpressCard/54 (54 mm de largura em um formato de L com um conector de 34 mm)

A placa de 34 mm se encaixa nos slots de placa de 34 mm e 54 mm. A placa de 54 mm se encaixa somente em um slot de placa de 54 mm.

Para obter mais informações sobre as ExpressCards suportadas, consulte “Especificações” na página 165.



NOTA: Uma ExpressCard não é um dispositivo inicializável.

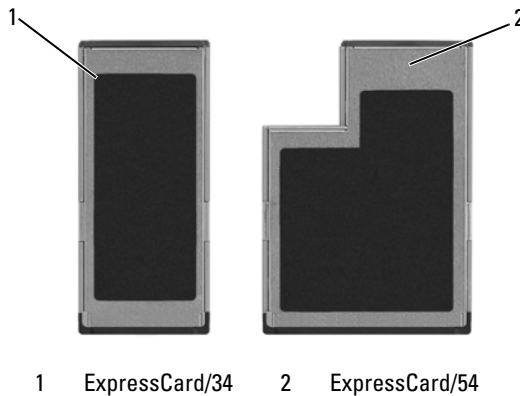

Tampas de ExpressCard

Seu computador é entregue com uma tampa plástica instalada no slot de ExpressCard. As tampas protegem os slots não utilizados da poeira e de outras partículas. Guarde a tampa para quando não houver uma ExpressCard instalada no slot; tampas de outros computadores podem não encaixar no seu computador.

Remova a tampa antes de instalar uma ExpressCard. Para remover a tampa, consulte “Como remover uma ExpressCard ou tampa” na página 79.

Como instalar uma ExpressCard

É possível instalar uma ExpressCard no computador enquanto ele estiver em funcionamento. O computador detecta automaticamente a placa.

Geralmente, as ExpressCards são marcadas com um símbolo (como um triângulo ou uma seta) ou uma etiqueta para indicar a extremidade que deve ser inserida no slot. As placas têm formatos especiais para evitar a inserção incorreta. Se a orientação da placa não estiver clara, consulte a documentação fornecida com ela.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Para instalar uma ExpressCard:

- 1 Segure a placa com a parte superior virada para cima.
- 2 Empurre a placa no slot até que ela esteja completamente encaixada no conector.

Se você encontrar muita resistência, não force a placa. Verifique a orientação da placa e tente novamente.



O computador reconhece a ExpressCard e carrega automaticamente o driver de dispositivo apropriado. Se o programa de configuração pedir que você carregue os drivers do fabricante, utilize a mídia fornecida com a ExpressCard.

Como remover uma ExpressCard ou tampa



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Pressione a placa ou a tampa para removê-la de seu slot.

Guarde a tampa para utilizar quando não houver uma ExpressCard instalada em um slot. As tampas protegem os slots não utilizados da poeira e de outras partículas.

Leitor de placa de memória

O leitor de placa de memória proporciona uma maneira rápida e conveniente de visualizar e compartilhar fotos digitais, música e vídeos armazenados em uma placa de memória.



NOTA: Uma placa de memória não é um dispositivo inicializável.

O leitor de placa de memória 8-em-1 lê os seguintes tipos de placas de memória:

- Secure Digital (SD)
- SDIO
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- xD-Picture Card
- Hi Speed-SD
- Hi Density-SD

Tampas de placas de memória

Seu computador é entregue com uma tampa plástica instalada no leitor de placa de memória. As tampas protegem os slots não utilizados da poeira e de outras partículas. Guarde a tampa para quando não houver placa de memória de mídia instalada no slot; tampas de outros computadores podem não encaixar no seu computador.

Remova a tampa antes de instalar uma placa de memória de mídia. Para remover a tampa, consulte “Como remover uma placa de memória ou tampa” na página 81.

Como instalar uma placa de memória

Você pode instalar uma placa de memória de mídia com o computador em funcionamento. O computador detecta automaticamente a placa.

Geralmente, as placas de memória são marcadas com um símbolo (como um triângulo ou uma seta) ou uma etiqueta para indicar a extremidade que deve ser inserida no slot. As placas têm formatos especiais para evitar a inserção incorreta. Se a orientação da placa não estiver clara, consulte a documentação fornecida com ela.

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Para instalar uma placa de memória:

- 1 Segure a placa com a parte superior virada para cima.
- 2 Empurre a placa no slot até que ela esteja completamente encaixada no conector.

Se você encontrar muita resistência, não force a placa. Verifique a orientação da placa e tente novamente.



O computador reconhece a placa de memória e carrega automaticamente o driver de dispositivo apropriado. Se o programa de configuração pedir que você carregue os drivers do fabricante, utilize a mídia fornecida com a placa de memória, se aplicável.

Como remover uma placa de memória ou tampa



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



AVISO: Clique no ícone  na área de notificação para selecionar uma placa e interromper seu funcionamento antes de removê-la do computador. Se não interromper o funcionamento da placa, você poderá perder dados.

Pressione a placa no slot para liberá-la do leitor de placa. Quando ela for parcialmente ejetada, remova-a.

Como configurar e usar redes

A configuração de uma rede de computadores fornece a conectividade entre o seu computador e a Internet, um outro computador ou uma rede. Por exemplo, com uma rede configurada em uma residência ou um pequeno escritório você pode imprimir em uma impressora compartilhada, ter acesso a unidades e arquivos em um outro computador, pesquisar em outras redes ou ter acesso à Internet. Você pode configurar uma rede local (LAN) usando um cabo de rede ou de modem de banda larga, ou configurar uma rede sem fio (WLAN).

O sistema operacional Windows Vista™ fornece um assistente para ajudar a guiá-lo através do processo de colocar computadores em rede. Para obter mais informações sobre redes, acesse a Ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar** , e, em seguida, clique em **Ajuda e suporte**).

Como conectar a uma rede ou um modem de banda larga

Antes de conectar o computador a uma rede, é necessário ter um adaptador de rede instalado e um cabo de rede conectado a ele.

- 1 Conecte o cabo de rede ao conector do adaptador de rede localizado na parte traseira do computador.



NOTA: Insira o conector do cabo até ouvir o clique de encaixe. Em seguida, puxe-o delicadamente para verificar se está bem preso.

- 2 Conecte a outra extremidade do cabo de rede a um dispositivo de conexão de rede ou a uma tomada de rede.



NOTA: Não use cabos de rede em tomadas de telefone.



Como configurar uma rede

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Conectar-se**.
- 2 Clique em **Configurar uma conexão ou uma rede**.
- 3 Selecione uma opção em **Escolher uma opção de conexão**.
- 4 Clique em **Avançar** e siga as instruções no assistente.

Rede local sem fio (WLAN)

Uma rede local sem fio (WLAN) é um conjunto de computadores interconectados que se comunicam entre si através de ondas eletromagnéticas ao invés de usar um cabo de rede conectado a cada computador. Em uma WLAN, um dispositivo de comunicação por rádio chamado de ponto de acesso ou roteador sem fio conecta os computadores da rede e fornece acesso à rede ou Internet. O ponto de acesso ou roteador sem fio e a placa de rede sem fio no computador se comunicam pela transmissão de dados de suas antenas através de ondas eletromagnéticas.

O que é preciso para estabelecer uma conexão WLAN

Antes de configurar uma WLAN, é necessário:

- Acesso de alta velocidade (banda larga) à Internet (por cabo ou DSL)
- Um modem de banda larga que esteja conectado e em funcionamento
- Um roteador sem fio ou ponto de acesso
- Uma placa de rede sem fio para cada computador que você deseja conectar à WLAN
- Um cabo de rede com conector (RJ-45)

Como verificar a placa de rede sem fio

O computador pode ter uma variedade de configurações, dependendo do que foi escolhido ao adquiri-lo. Para confirmar se o computador tem uma placa de rede sem fio e para determinar o tipo da placa:

- Use o **Gerenciador de dispositivos**
- Verifique a confirmação de pedido do seu computador

Gerenciador de dispositivos

- 1 Clique em **Iniciar**  e clique em **Painel de controle**.
- 2 Clique em **Modo de exibição clássico** no menu à esquerda do **Painel de controle**.
- 3 Clique duas vezes no **Gerenciador de dispositivos**.



NOTA: A janela **Controle de conta de usuário** pode ser exibida.

- 4 Clique em **Continuar** na janela **Controle de conta de usuário** caso ela seja exibida.
- 5 Clique no **+** próximo a **Adaptadores de rede** para listar o utilitário que gerencia a sua placa de rede sem fio.

Se um adaptador de rede não estiver na lista, é possível que você não tenha uma placa de rede sem fio.

Se um adaptador de rede estiver na lista, você tem uma placa de rede sem fio. Para visualizar informações detalhadas sobre a placa de rede sem fio:

- 1 Clique com o botão direito no nome do adaptador de rede.
- 2 Clique em **Propriedades**.

A confirmação de pedido do seu computador

A confirmação de pedido recebida quando você encomendou o computador lista o hardware e o software fornecido com o computador.

Como configurar uma nova WLAN usando um roteador sem fio e um modem de banda larga

- 1 Entre em contato com o seu provedor de Internet (ISP) para obter informações específicas sobre os requisitos de conexão para o modem de banda larga.
- 2 Certifique-se de ter conseguido acesso à Internet através de seu modem de banda larga em uma conexão com fio antes de tentar configurar uma conexão sem fio à Internet (consulte “Como conectar a uma rede ou um modem de banda larga” na página 83).
- 3 Instale qualquer software necessário para o roteador sem fio. O roteador sem fio pode ter sido fornecido com uma mídia de instalação. A mídia de instalação normalmente contém informações relativas à instalação e para a solução de problemas. Instale o software exigido de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do roteador.

- 4 Desligue o computador e quaisquer outros computadores habilitados para comunicação sem fio que estejam nas proximidades através do botão Iniciar  do Windows Vista.
 - 5 Desconecte da tomada elétrica o cabo de alimentação do modem de banda larga.
 - 6 Desconecte o cabo de rede do computador e do modem.
 - 7 Desconecte o cabo do adaptador CA do roteador sem fio para assegurar que não haja nenhuma fonte de energia conectada ao roteador.
-  **NOTA:** Aguarde pelo menos cinco minutos após a desconexão do modem de banda larga antes de continuar com a configuração da rede.
- 8 Insira um cabo de rede no conector de rede (RJ-45) no modem de banda larga desenergizado.
 - 9 Conecte a outra extremidade do cabo de rede no conector de rede (RJ-45) do roteador sem fio desenergizado.
 - 10 Certifique-se de que nenhum cabo de rede ou USB esteja conectado ao modem de banda larga, além do cabo que conecta o modem ao roteador sem fio.
-  **NOTA:** Reinicie o equipamento de banda larga na sequência descrita abaixo para evitar uma falha na conexão.
- 11 Ligue *apenas* o modem de banda larga e aguarde pelo menos dois minutos para o modem estabilizar. Após dois minutos, vá para a etapa 12.
 - 12 Ligue o roteador sem fio e aguarde pelo menos dois minutos para o roteador sem fio estabilizar. Após dois minutos, vá para a etapa 13.
 - 13 Inicie o computador e aguarde até que o processo de inicialização esteja concluído.
 - 14 Consulte a documentação fornecida com o roteador sem fio de maneira a fazer o descrito a seguir para configurar o roteador sem fio:
 - Estabeleça comunicação entre o computador e o roteador sem fio.
 - Configure o roteador sem fio para comunicar-se com o roteador de banda larga.
 - Descubra o nome de broadcast do roteador sem fio. O termo técnico para o nome de transmissão do roteador é Identificador do conjunto de serviços (SSID) ou nome da rede.
 - 15 Se necessário, configure a placa de rede sem fio para conectar-se à rede sem fio (consulte “Como conectar-se a uma WLAN” na página 87).

Como conectar-se a uma WLAN



NOTA: Antes de conectar-se a uma WLAN, certifique-se de que você seguiu as instruções em “Rede local sem fio (WLAN)” na página 84.



NOTA: As instruções de rede a seguir não se aplicam a placas internas com a tecnologia sem fio Bluetooth® ou produtos celulares.

Esta seção fornece procedimentos gerais para conexão a uma rede com o uso de tecnologia sem fio. Os nomes de rede específicos e detalhes de configuração podem variar. Consulte “Rede local sem fio (WLAN)” na página 84 para obter mais informações sobre como preparar a conexão do computador a uma WLAN.

A sua placa de rede precisa de driver e software adequados para fazer a conexão à rede. O software já está instalado.



NOTA: Se o software tiver sido removido ou danificado, siga as instruções contidas no guia do usuário da placa de rede sem fio. Confirme o tipo de placa de rede sem fio instalada no computador e, em seguida, procure por esse nome no site da Web de suporte da Dell™ em support.dell.com (em inglês). Para obter informações sobre o tipo da placa de rede sem fio instalada no computador, consulte “Como verificar a placa de rede sem fio” na página 84.

Quando você liga o computador e uma rede (para a qual o computador não está configurado) é detectada na área, é exibido um aviso pop-up próximo ao ícone de rede na área de notificação do Windows.

Para conectar-se à rede:

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Rede**.
- 2 Clique em **Rede e compartilhamento** na barra de navegação na parte superior da pasta Rede.
- 3 Clique em **Conectar-se a uma rede** em **Tarefas**.
- 4 Selecione a sua rede da lista e clique em **Conectar**.

Logo que o computador seja configurado para uma rede sem fio, outro aviso pop-up irá notificá-lo de que o seu computador está conectado a essa rede.

Daí para frente, sempre que você fizer o login no seu computador dentro do alcance da rede sem fio, o mesmo aviso pop-up fará a notificação sobre a conexão de rede sem fio.



NOTA: Se escolher uma rede segura, você precisa digitar uma senha do WEP ou WPA quando solicitado. As configurações de rede são exclusivas para a sua rede. A Dell não pode fornecer estas informações.



NOTA: O computador pode demorar até um minuto para se conectar à rede.

Como monitorar o status da placa de rede sem fio por meio do Dell QuickSet

O indicador da atividade sem fio fornece a você uma maneira fácil de monitorar o status dos dispositivos sem fio do computador. Para ligar ou desligar o indicador da atividade sem fio, clique no ícone do QuickSet na barra de tarefas e selecione **Exibições de tecla de acesso**. Se o **Indicador de atividade da rede sem fio desligado** não estiver selecionado, o indicador está ligado. Se o **Indicador de atividade da rede sem fio desligado** estiver selecionado, o indicador está desligado.

O indicador da atividade sem fio mostra se os dispositivos sem fio integrados do computador estão ativados ou desativados. Quando você ativa ou desativa a função de rede sem fio, o indicador da atividade sem fio muda para exibir o status.

Para obter mais informações sobre o indicador de atividade da rede sem fio do Dell QuickSet, clique com o botão direito do mouse no ícone do Dell QuickSet na barra de tarefas e selecione **Ajuda**.

Rede móvel de banda larga (ou rede sem fio de longa distância)

Uma rede móvel de banda larga, também conhecida como uma rede sem fio de longa distância (WWAN), é uma rede celular digital de alta velocidade que fornece acesso à Internet sobre uma área geográfica muito maior do que uma WLAN, a qual tipicamente cobre somente de 100 pés a 1.000 pés (30,48 m a 304,80 m). O computador pode manter o acesso da rede móvel de banda larga pelo tempo que permanecer dentro de uma zona de cobertura para transmissão de dados de celular. Entre em contato com o provedor de serviço para confirmar a cobertura de uma rede celular digital de alta velocidade.



NOTA: Mesmo que você seja capaz de fazer uma chamada de seu telefone celular em um local geográfico específico, esse local pode não estar necessariamente em uma zona de cobertura para transmissão de dados de celular.

O que é preciso para estabelecer uma conexão de rede móvel de banda larga



NOTA: Dependendo do computador, você pode usar uma ExpressCard ou Mini-Card de rede móvel de banda larga, mas não ambas, para estabelecer uma conexão de rede móvel de banda larga.

Para configurar uma conexão a uma rede móvel de banda larga, é necessário:

- Uma ExpressCard ou Mini-Card de rede móvel de banda larga (dependendo da configuração do computador)



NOTA: Para obter informações sobre o uso de ExpressCards, consulte “Como usar placas” na página 77.

- Uma ExpressCard de rede móvel de banda larga ativada ou um cartão do módulo de identificação do assinante (SIM) ativado do seu provedor de serviço
- O Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) (já instalado no computador se você tiver adquirido a placa junto com o computador, ou na mídia que é fornecida com a placa, caso a tenha comprado em separado do computador)

Se o utilitário tiver sido danificado ou removido do computador, consulte o guia do usuário do Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) na Ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Ajuda e suporte**) ou na mídia fornecida com a placa caso a tenha comprado em separado do computador.

Como verificar a placa de rede móvel de banda larga da Dell

O computador pode ter uma variedade de configurações, dependendo do que foi escolhido ao adquiri-lo. Para determinar a configuração do seu computador, consulte um dos itens a seguir:

- A confirmação do seu pedido
- Ajuda e suporte do Microsoft Windows

Para verificar a sua placa de rede móvel de banda larga na Ajuda e suporte do Windows:

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte** → **Usar Ferramentas para exibir informações sobre o computador e diagnosticar problemas**.
- 2 Em **Ferramentas**, clique em **Informações do meu computador** → **Obter informações sobre o hardware instalado neste computador**.

Na tela **Informações do meu computador - Hardware**, você pode visualizar o tipo de placa de rede móvel de banda larga instalada em seu computador assim como outros componentes de hardware.

 **NOTA:** A placa de rede móvel de banda larga está listada em **Modems**.

Como conectar a uma rede móvel de banda larga

 **NOTA:** Estas instruções aplicam-se somente a ExpressCards ou Mini-Cards de rede móvel de banda larga. Elas não se aplicam a placas internas com tecnologia sem fio.

 **NOTA:** Antes de conectar-se à Internet, é necessário ativar o serviço de rede móvel de banda larga através da sua concessionária de serviço de telefonia celular. Para obter instruções e informações adicionais sobre o uso do Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell), consulte o guia do usuário disponível na Ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Ajuda e suporte**). O guia do usuário está disponível também no site de suporte da Dell em support.dell.com (em inglês) e na mídia fornecida com a sua placa de rede móvel de banda larga, caso a tenha adquirido em separado do computador.

Use o Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) para estabelecer e gerenciar uma conexão de rede móvel de banda larga à Internet:

- 1 Clique no ícone do Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) , na área de notificação do Windows, para executar o utilitário.

- 2 Clique em **Conectar**.

 **NOTA:** O botão **Conectar** transforma-se no botão **Desconectar**.

- 3 Siga as instruções na tela para gerenciar a conexão de rede com o utilitário.
ou

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Dell Wireless** (Rede sem fio da Dell).

- 2 Clique em **Dell Wireless Broadband** (Rede sem fio de banda larga da Dell) e siga as instruções na tela.

Como ativar/desativar a placa de rede móvel de banda larga da Dell



NOTA: Se não conseguir conexão com uma rede móvel de banda larga, certifique-se de que tem todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão móvel de banda larga (consulte “O que é preciso para estabelecer uma conexão de rede móvel de banda larga” na página 89) e, em seguida, confirme se a placa de rede móvel de banda larga está ativa verificando a configuração da chave da rede sem fio.

Você pode ativar e desativar a sua placa de rede móvel de banda larga usando a chave da rede sem fio do computador.

Você pode ativar e desativar os dispositivos sem fio do computador com a chave da rede sem fio no lado esquerdo do computador (consulte “Vista esquerda” na página 24).

Se a chave estiver na posição *on* (liga), mova-a para a posição *off* (desliga) para desativar a chave e a placa de rede móvel de banda larga. Se a chave estiver na posição *off* (desliga), mova-a para a posição *on* (liga) para ativar a chave e a placa de rede móvel de banda larga da Dell. Para obter mais informações sobre as posições da chave da rede sem fio, consulte “chave da rede sem fio” na página 26.

Para monitorar o status do dispositivo sem fio, consulte “Como monitorar o status da placa de rede sem fio por meio do Dell QuickSet” na página 88.

Localizador de rede Dell Wi-Fi Catcher™

A chave da rede sem fio em seu computador usa o localizador de rede Dell Wi-Fi Catcher para procurar especificamente por redes sem fio nas proximidades.

Para procurar por uma rede sem fio, deslize e segure a chave da rede sem fio (consulte “chave da rede sem fio” na página 26) na posição “momentânea” por alguns segundos. O localizador de redes Wi-Fi Catcher funciona independente do seu computador estar ligado ou não, ou em estado de economia de energia, uma vez que a chave é configurada através do Dell QuickSet ou do BIOS (programa de configuração do sistema) para controlar as conexões de rede Wi-Fi.

O localizador de rede Wi-Fi Catcher está ativado e configurado para uso quando o computador é enviado para você. Para obter mais informações sobre o localizador de rede Wi-Fi Catcher e para ativar ou desativar o recurso através do Dell QuickSet, clique com o botão direito do mouse no ícone do Dell QuickSet na área de notificação e, em seguida, selecione **Ajuda**.

Como proteger o seu computador

Trava do cabo de segurança



NOTA: O computador não é fornecido com uma trava de cabo de segurança.

Uma trava de cabo de segurança é um dispositivo antifurto disponível no mercado. Para usar a trava, acople-a no encaixe do cabo de segurança do seu computador Dell. Para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o dispositivo.



AVISO: Antes de adquirir um dispositivo antifurto, verifique se ele funciona com o encaixe do cabo de segurança do seu computador.



Senhas

As senhas impedem o acesso não autorizado ao seu computador. Quando você usa o seu computador pela primeira vez, deve atribuir uma senha principal ao ser solicitado. Se não digitar a senha em 2 minutos, o computador retornará ao estado operacional anterior.

Ao usar senhas, observe as seguintes orientações:

- Escolha uma senha que você consiga lembrar, mas não uma que seja fácil de adivinhar. Por exemplo, não use os nomes de membros da família ou de animais de estimação como senhas.
- É recomendável que você não anote a sua senha. Caso a anote, pelo menos, assegure que a senha seja guardada em um local seguro.
- Não compartilhe a sua senha com outras pessoas.
- Assegure que as pessoas não estejam observando você quando digitar a sua senha.



AVISO: As senhas garantem um alto nível de segurança para os dados do computador ou do disco rígido. Contudo, elas não são à prova de falhas. Se você precisar de mais segurança, obtenha e use formas de proteção adicionais como programas de criptografia de dados.

Use a opção **Contas de usuário** no Pannel de controle do sistema operacional Microsoft® Windows® para criar contas de usuários ou para alterar senhas. Uma vez que você crie uma senha de usuário, deve informá-la a cada vez que ligar ou desbloquear o seu computador. Se não digitar a senha em 2 minutos, o computador retornará ao estado operacional anterior. Consulte a documentação do Windows para obter mais informações.

Se você esquecer alguma de suas senhas de hardware, como a do disco rígido ou do BIOS, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163). Para sua proteção, a equipe de suporte técnico da Dell solicitará uma comprovação de sua identidade, a fim de garantir que somente uma pessoa autorizada possa usar o computador.

Se o computador for perdido ou roubado

- Entre em contato com a polícia para informar a perda ou o roubo do computador. Inclua a etiqueta de serviço na descrição do computador. Solicite que um número seja atribuído à ocorrência e anote-o juntamente com o nome, endereço e número de telefone da agência de polícia. Se possível, obtenha o nome do investigador encarregado.



NOTA: Se você souber onde o computador foi perdido ou roubado, vá a uma delegacia de polícia nessa área. Se não souber, vá à delegacia de polícia mais próxima de você.

- Se o computador pertencer à empresa, notifique o encarregado de segurança da empresa.
- Entre em contato com os serviços ao cliente da Dell para informar o extravio do computador. Forneça os dados da etiqueta de serviço do computador, o número da ocorrência e o nome, endereço e número do telefone da delegacia à qual você informou o extravio. Se possível, forneça o nome do investigador encarregado.

O representante dos serviços ao cliente da Dell registrará o seu relato na etiqueta de serviço do computador e registrará o computador como extraviado ou roubado. Se alguém solicitar assistência técnica da Dell e fornecer os dados da sua etiqueta de serviço, o computador será identificado automaticamente como extraviado ou roubado. O representante tentará obter o número do telefone e o endereço do solicitante. A Dell, então, entrará em contato com a delegacia de polícia à qual você informou o extravio do computador.

Solução de problemas

Dell Technical Update Service

O Dell Technical Update Service fornece notificação proativa por email de atualizações de software e de hardware para o computador. O serviço é gratuito e pode ser personalizado no tocante ao conteúdo, formato e à frequência em que as notificações são recebidas.

Para registrar-se no Dell Technical Update Service, vá até support.dell.com/technicalupdate (em inglês).

Dell Diagnostics



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Quando utilizar o Dell Diagnostics

Se você tiver qualquer problema com o computador, faça as verificações descritas em “Problemas de travamento e de software” na página 115 e execute o Dell Diagnostics antes de entrar em contato com a Dell para obter assistência técnica. É recomendável que você imprima estes procedimentos antes de começar.



NOTA: O programa Dell Diagnostics só funciona em computadores Dell.

Entre na configuração do sistema, examine as informações de configuração do computador, e confirme que o dispositivo que deseja testar é exibido na configuração do sistema e está ativo (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175).

Inicie o Dell Diagnostics a partir do disco rígido ou de sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) (consulte “Mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários)” na página 13).

Como iniciar o Dell Diagnostics a partir do disco rígido

O Dell Diagnostics está localizado em uma partição oculta do utilitário de diagnóstico no disco rígido.

 **NOTA:** Se o computador não mostrar nenhuma imagem na tela, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

 **NOTA:** Se o computador estiver conectado a um dispositivo de acoplamento (acoplado), desconecte-o. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo de acoplamento para obter instruções.

- 1 Certifique-se de que o computador está conectado a uma tomada elétrica que está funcionando corretamente.
- 2 Ligue (ou reinicie) o computador.
- 3 Inicie o Dell Diagnostics em uma das seguintes maneiras:
 - a Quando o logotipo DELL™ aparecer, pressione <F12> imediatamente. Selecione Diagnostics no menu de inicialização e, em seguida, pressione <Enter>.

 **NOTA:** Se esperar muito tempo e o logotipo do sistema operacional aparecer, aguarde até visualizar a área de trabalho do Microsoft® Windows®. Em seguida, desligue o computador e tente novamente.

 **NOTA:** Antes de tentar a opção B, o computador deve ser desligado completamente.
 - b Pressione e segure a tecla <Fn> e ao mesmo tempo ligue o computador.

 **NOTA:** Se você receber uma mensagem dizendo que não foi encontrada nenhuma partição do utilitário de diagnóstico, execute o Dell Diagnostics a partir de sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários).

O computador executará a avaliação de pré-inicialização do sistema, que é uma série de testes iniciais da placa de sistema, do teclado, do disco rígido e da tela.

- Durante a avaliação, responda a todas as perguntas que aparecerem.
- Se for detectada alguma falha, o computador interromperá o processo e emitirá um bipe. Para interromper a avaliação e reinicializar o computador, pressione <n>; para passar para o teste seguinte, pressione <y>; para testar novamente o componente que apresentou defeito, pressione <r>.
- Se houver falhas durante a avaliação de pré-inicialização do sistema, anote o(s) código(s) de erro e entre em contato com a Dell.

Se a avaliação de pré-inicialização do sistema tiver sido concluída com sucesso, você receberá a mensagem Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue (Inicializando a partição do utilitário de diagnóstico da Dell. Pressione qualquer tecla para continuar).

- 4 Pressione qualquer tecla para iniciar o Dell Diagnostics a partir da partição do utilitário Diagnostics (Diagnóstico) no disco rígido.

Como iniciar o Dell Diagnostics a partir da mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários)

- 1 Insira a sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários).
- 2 Desligue o computador e reinicie-o.
- 3 Quando o logotipo DELL aparecer, pressione <F12> imediatamente.



NOTA: Pode ocorrer uma falha de teclado quando uma tecla é mantida pressionada por períodos prolongados. Para evitar uma possível falha do teclado, pressione e libere a tecla <F12> em intervalos uniformes até que o menu dispositivo de inicialização seja exibido.

- 4 No menu dispositivo de inicialização, use as teclas de seta para cima e de seta para baixo para realçar CD/DVD/CD-RW e, em seguida, pressione <Enter>.



NOTA: O recurso Quickboot altera a seqüência de inicialização somente para a inicialização atual. Na reinicialização, o computador inicializará de acordo com a seqüência de inicialização especificada na configuração do sistema.

- 5 Escolha a opção **Boot from CD-ROM** (Inicializar a partir do CD-ROM) no menu que será mostrado e, em seguida, pressione <Enter>.
- 6 Digite 1 para abrir o menu *Drivers and Utilities* e, em seguida, pressione <Enter>.
- 7 Selecione **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Executar o Dell Diagnostics em 32 bits) na lista numerada. Se houver várias versões na lista, selecione a versão adequada para sua plataforma.
- 8 No menu principal do Dell Diagnostics, selecione o teste a ser executado.



NOTA: Anote quaisquer códigos e as descrições de problemas exatamente como são exibidos e siga as instruções da tela.

- 9 Após a conclusão de todos os testes, feche a janela de teste para retornar ao menu principal do Dell Diagnostics.
- 10 Remova a sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) e, em seguida, feche a janela do **menu principal** para sair do Dell Diagnostics e reiniciar o computador.

Dell Diagnostics Main Menu (menu principal do Dell Diagnostics)

Depois que o programa Dell Diagnostics carregar e a tela do menu principal aparecer, clique no botão da opção desejada.

 **NOTA:** É recomendável que você selecione `Test System` (Testar o sistema) para executar um teste completo no seu computador.

Opção	Função
Test Memory (Testar a memória)	Executar um teste de memória autônomo
Test System (Testar o sistema)	Executar o diagnóstico do sistema
Exit (Sair)	Sair do utilitário de diagnóstico

Após selecionar a opção `Test System` (Testar o sistema) no menu principal, é exibido o menu a seguir.

 **NOTA:** É recomendável que você selecione `Extended Test` (Teste completo) no menu abaixo para executar uma verificação completa dos dispositivos no computador.

Opção	Função
Express Test (Teste rápido)	Executa um teste rápido dos dispositivos do sistema. Normalmente, esse teste leva de 10 a 20 minutos e não exige interação de sua parte. Aumente as possibilidades de detectar o problema rapidamente executando primeiro o Express Test (Teste expresso).
Extended Test (Teste longo)	Executa uma verificação completa dos dispositivos do sistema. Normalmente, esse teste leva uma hora ou mais e exige que você responda a perguntas específicas periodicamente.
Custom Test (Teste personalizado)	Testa um dispositivo específico no sistema e pode ser usado para personalizar os testes a serem executados.
Symptom Tree (Árvore de sintomas)	Mostra uma lista de sintomas comuns e permite selecionar um teste com base no sintoma do problema que está ocorrendo.

Para qualquer problema encontrado durante um teste, será exibida uma mensagem mostrando o código do erro e uma descrição do problema. Anote o código do erro e a descrição do problema exatamente como são exibidos e siga as instruções da tela. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

 **NOTA:** A Etiqueta de serviço do computador está na parte superior de cada tela de teste. Ao entrar em contato com o suporte da Dell, tenha a etiqueta de serviço à mão.

As guias a seguir fornecem informações adicionais dos testes executados a partir da opção **Custom Test** (Teste personalizado) ou **Symptom Tree** (Árvore de sintomas):

Guia	Função
Results (Resultados)	Mostra os resultados do teste e todas os erros encontrados.
Errors (Erros)	Exibe as condições de erro encontradas, os códigos de erro e a descrição do problema.
Help (Ajuda)	Descreve o teste e quaisquer requisitos para a execução desse teste.
Configuration (Configuração)	Mostra a configuração de hardware do dispositivo selecionado. O Dell Diagnostics obtém as informações sobre a configuração de todos os dispositivos na configuração do sistema, na memória e através de vários testes internos e exibe-as na lista de dispositivos localizada no painel esquerdo da tela. A lista de dispositivos talvez não mostre os nomes de todos os componentes instalados no computador ou todos os dispositivos conectados.
Parameters (Parâmetros)	Permite alterar as configurações de teste para personalizá-lo.

Dell Support Utility

O Centro de suporte da Dell ajuda você a localizar as informações de serviço, suporte e específicas do sistema que necessita. Para obter mais informações sobre o Dell Support Center e as ferramentas de suporte disponíveis, clique na guia **Services** (Serviços) em **support.dell.com** (em inglês).

Os sistemas adquiridos de 26 de junho de 2007 em diante são fornecidos com o **Centro de suporte da Dell**. Clique no ícone  na área de trabalho e selecione a área em que precisa de ajuda.

Para os computadores adquiridos antes de 26 de junho de 2007, é possível baixar o Dell Support Center da página **Services** (Serviços) em **support.dell.com** (em inglês).

Clique no ícone da área de trabalho para executar o aplicativo e acessar:

- Ferramentas de auto-ajuda (como Dell Support, PC CheckUp e Network Assistant)
- Informações de contato com o suporte da Dell (como e-mail, bate-papo e números de telefone)
- Recursos específico aos seus computadores (drivers e downloads, atualizações e informações do sistema)
- Outros recursos de suporte e serviços (como DellConnect)

A parte superior da página principal do Dell Support Center (Centro de suporte da Dell) exibe o número do modelo do seu computador juntamente com sua etiqueta de serviço, o código de serviço expresso e a expiração da garantia. O aplicativo fornece detalhes adicionais sobre o seu computador, como memória disponível, espaço em disco, hardware instalado, endereços de rede e modem, software de segurança instalado, etc. Além disso, usando sua etiqueta de serviço, nós podemos guiá-lo até as páginas mais relevantes do site Dell.com na Web, para que você obtenha informações sobre sua garantia, pedido de acessórios e instalação de drivers e downloads recomendados.

Dell Support 3

O Dell Support 3 é personalizado para o seu ambiente de computação. Este utilitário fornece informações para o suporte pelo próprio usuário, atualizações de software e varreduras de verificação da integridade do seu computador. Use este utilitário para:

- Verificar o seu ambiente de computação
- Ver as configurações do Dell Support 3
- Acessar o arquivo de ajuda do Dell Support 3
- Visualizar as perguntas mais frequentes
- Obter mais informações sobre o Dell Support 3
- Desativar o Dell Support 3

Para obter mais informações sobre o Dell Support 3, clique no ponto de interrogação (?) na parte superior da janela do Dell Support 3.

Para acessar o Dell Support 3:

- Clique no ícone do Dell Support 3  na área de notificação.



NOTA: As funções do ícone  variam, dependendo de você clicar, clicar duas vezes ou clicar com o botão direito.

ou

- Clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Dell Support 3** → **Dell Support Settings**. Certifique-se que a opção **Show icon on the taskbar** está marcada.



NOTA: Se o Dell Support 3 não estiver disponível a partir do menu **Iniciar**, vá até **support.dell.com** (em Inglês) e faça o download do software.

DellConnect

O DellConnect é uma ferramenta simples de acesso on-line que permite a um associado do serviço e suporte da Dell acessar o seu computador através de uma conexão à Internet, diagnosticar o seu problema e repará-lo. O associado trabalhará sob sua supervisão. Você poderá orientar o associado e solucionar seu problema.

Para usar esse serviço, você precisará contar com uma conexão à Internet e seu computador precisará estar na garantia. O DellConnect também está disponível mediante uma taxa através de “Dell On Call”.

Para usar o DellConnect, você precisará das orientações de um técnico da Dell. Para dar início a uma sessão ao vivo com um técnico da Dell:

Na página principal do Dell Support Center em sua área de trabalho, selecione **Assistance From Dell** (Assistência da Dell) → **Technical Support** (Suporte técnico) → **DellConnect** → **Phone** (Telefone) e siga as instruções.

Network Assistant

Criado especificamente para usuários de sistemas Dell, o Assistente de rede da Dell ajuda a simplificar a configuração, monitoração, solução de problemas e reparo de sua rede.

O Dell Network Assistant:

- Proporciona configuração consolidada, alertas e status de dispositivos
- Simplifica o controle de dispositivos em rede por oferecer uma exibição visual do status da rede
- De maneira pró-ativa, localiza, soluciona e ajuda a reparar problemas da rede
- Oferece tutoriais, assistentes de configuração e perguntas mais frequentes a fim de aumentar a compreensão dos princípios de rede

Para acessar o Dell Network Assistant, clique em **Dell Support Center** → **Self Help** (Auto-ajuda) → **Network/Internet** (Rede/Internet) → **Network Management** (Gerenciamento de rede).

PC TuneUp

A versão automatizada ou mensal do Dell PC Tune-Up permite a você escolher o dia do mês e a hora em que deseja que seu PC seja ajustado. Um ajuste típico inclui a desfragmentação do disco rígido, a remoção de arquivos temporários ou não desejados, a configuração de segurança atualizada, a verificação de pontos para restauração, entre outras atividades de manutenção projetadas para aumentar o desempenho e a segurança do PC. A versão mensal está disponível na forma de assinatura anual, sendo um recurso do Dell Support 3, um aplicativo gratuito que oferece varreduras de verificação de integridade em tempo real e informações sobre como fazer a manutenção do PC.

Ambas as versões do PC Tune-Up estão disponíveis a clientes nos Estados Unidos e Canadá. Para obter as atualizações mais recentes e para aprender como manter o desempenho máximo de seu computador, pesquise a palavra-chave **PC TuneUp** em support.dell.com (em inglês).

PC CheckUp

O PC Checkup pe uma ferramenta de solução de problema e diagnóstico que fornece varreduras e testes personalizados de seu computador Dell. O PC Checkup valida se seu hardware está funcionando corretamente e fornece correções automatizadas para problemas comuns de configuração. A Dell recomenda executar o PC Checkup periodicamente ou antes de contatar a Dell para obter ajuda. O aplicativo cria um relatório detalhado que pode ser usado pelos técnicos da Dell para solucionar seu problema rapidamente.

Problemas nas unidades



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O MICROSOFT® WINDOWS® RECONHECE A UNIDADE —

- Clique em Iniciar  → Computador.

Se a unidade não estiver na lista, execute uma varredura completa com o software antivírus para procurar e remover vírus. Às vezes, os vírus podem impedir que o Windows reconheça a unidade.

TESTE A UNIDADE —

- Insira outro disquete, CD, DVD ou BD para eliminar a possibilidade de que a mídia original esteja com defeito.
- Insira um disquete inicializável e reinicie o computador.

LIMPE A UNIDADE OU O DISCO — Consulte “Como limpar o computador” na página 178.

VERIFIQUE SE O CD, DVD OU BD ESTÁ ENCAIXADO NO REBAIXO

VERIFIQUE AS CONEXÕES DE CABO

VERIFIQUE SE HÁ INCOMPATIBILIDADES DE HARDWARE — Consulte “Como solucionar problemas de software e de hardware no sistema operacional Windows Vista™” na página 130.

EXECUTE O DELL DIAGNOSTICS — Consulte “Dell Diagnostics” na página 95.

Problemas de unidade óptica



NOTA: A vibração da unidade óptica em alta velocidade é normal e pode provocar ruído, o que não indica um defeito na unidade ou na mídia.



NOTA: Devido aos diferentes tipos de arquivo e de regiões existentes no mundo inteiro, nem todos os títulos em DVD funcionam em todas as unidades de DVD.

Problemas de gravação em uma unidade de CD-RW, DVD+/-RW ou BD-RE

FECHE OS DEMAIS PROGRAMAS — As unidades de CD-RW, DVD+/-RW e BD-RE precisam receber um fluxo contínuo de dados durante a gravação. Se esse fluxo for interrompido, ocorrerá um erro. Experimente fechar todos os programas antes de gravar na unidade.

DESATIVE O ESTADO DE ECONOMIA DE ENERGIA NO WINDOWS ANTES DE GRAVAR EM UM DISCO DE CD/DVD/BD — Consulte “Como usar o estado de economia de energia” na página 46 para obter mais informações sobre o estado de economia de energia.

REDUZA A VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO — Consulte os arquivos de ajuda do software de criação de CD, DVD ou BD.

Não é possível ejetar a bandeja da unidade

- 1 Certifique-se que o computador está desligado.
- 2 Estique um clipe de papel e insira uma das extremidades no orifício de ejeção na parte frontal da unidade; em seguida, empurre firmemente até que a bandeja seja parcialmente ejetada.
- 3 Puxe a bandeja cuidadosamente até ela parar.

A unidade produz um som de arranhado ou rangido desconhecido

- Verifique se o som não é causado pelo programa em execução.
- Verifique se o disco está inserido corretamente.

Problemas no disco rígido

DEIXE O COMPUTADOR ESFRIAR ANTES DE LIGÁ-LO — Um disco rígido quente pode impedir que o sistema operacional seja iniciado. Deixe o computador voltar à temperatura ambiente antes de ligá-lo.

EXECUTE O PROGRAMA DE VERIFICAÇÃO DE DISCO —

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Computador**.
- 2 Clique com o botão direito em **Disco local (C:)**.
- 3 Clique em **Propriedades** → **Ferramentas** → **Verificar agora**.



NOTA: A janela **Controle de conta de usuário** pode ser exibida. Se você for um administrador do computador, clique em **Continuar**; caso contrário, entre em contato com o administrador para continuar com a ação desejada.

- 4 Clique para marcar **Procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los** e, em seguida, clique em **Iniciar**.

Problemas de email, de modem e de Internet



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



NOTA: Conecte o modem somente a uma tomada de telefone analógico. O modem não funciona enquanto ele estiver conectado a uma rede telefônica digital.

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA DO MICROSOFT WINDOWS

MAIL — Se você não conseguir abrir os anexos de e-mail:

- 1 No Windows Mail, clique em **Ferramentas**, clique em **Opções** e, em seguida, clique em **Segurança**.
- 2 Clique em **Não permitir que sejam salvos nem abertos anexos que possam conter vírus** para remover a marca de seleção.

VERIFIQUE A CONEXÃO DA LINHA TELEFÔNICA

VERIFIQUE A TOMADA DO TELEFONE

CONECTE O MODEM DIRETAMENTE À TOMADA DO TELEFONE NA PAREDE

USE UMA LINHA TELEFÔNICA DIFERENTE

- Verifique se a linha telefônica está conectada ao conector no modem (esse conector tem uma etiqueta verde ou um ícone em forma de conector ao seu lado).
- Certifique-se de ouvir um clique ao inserir o conector da linha telefônica no modem.
- Desconecte a linha telefônica do modem e conecte-a a um telefone e, em seguida, verifique se o tom de discar está presente.
- Se você tiver outros dispositivos telefônicos como secretária eletrônica, fax, protetor contra surtos de tensão ou divisor de linha, compartilhando a mesma linha, desative-os e conecte o modem diretamente à tomada do telefone na parede. Se você estiver usando um fio de 3 metros (10 ft.) ou mais, experimente usar um menor.

EXECUTE O UTILITÁRIO DE DIAGNÓSTICO DO MODEM — Clique em **Iniciar**  → **Programas** → **Ferramenta de diagnóstico do modem** → **Utilitário de diagnóstico do modem**. Siga as instruções da tela para identificar e solucionar os problemas do modem (o Utilitário de diagnóstico do modem não está disponível em todos os computadores).

VERIFIQUE SE O MODEM ESTÁ SE COMUNICANDO COM O WINDOWS —

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique em **Painel de controle**.
- 2 Clique em **Hardware e som**.
- 3 Clique em **Opções de telefone e modem**.
- 4 Clique na guia **Modems**.
- 5 Clique na porta **COM** do modem.
- 6 Clique em **Propriedades**, clique na guia **Diagnóstico** e, em seguida, clique em **Consultar modem** para verificar se o modem está se comunicando com o Windows.

Se todos os comandos receberem respostas, o modem estará funcionando adequadamente.

VERIFIQUE SE ESTÁ CONECTADO À INTERNET — Você precisa ter uma assinatura com um provedor de serviços de Internet. Com o programa de correio eletrônico Windows Mail aberto, clique em **Arquivo**. Se houver uma marca de seleção ao lado de **Trabalhar off-line**, clique nela para removê-la e conecte-se à Internet. Peça ajuda ao seu provedor de serviços de Internet.

EXAMINE O COMPUTADOR PARA VER SE CONTÉM ALGUM SPYWARE — Se o seu computador estiver lento, se aparecer freqüentes anúncios em janelas pop-up ou se você tiver problemas para se conectar à Internet, o seu computador pode estar infectado com um spyware (software de espionagem). Use um programa antivírus que inclua proteção contra spyware (talvez seja necessário fazer um upgrade) para verificar o computador e remover o spyware. Para obter mais informações, visite o site support.dell.com (em inglês) e procure pela palavra-chave *spyware*.

Mensagens de erro

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Se a mensagem não estiver na lista, consulte a documentação do sistema operacional ou do programa que estava sendo executado no momento em que a mensagem apareceu.

AUXILIARY DEVICE FAILURE (FALHA NO DISPOSITIVO AUXILIAR) — O touch pad ou o mouse externo pode estar com defeito. No caso de um mouse externo, verifique a conexão do cabo. Ative a opção **Dispositivo apontador** do programa de configuração do sistema (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175). Se o problema persistir, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

BAD COMMAND OR FILE NAME (COMANDO OU NOME DE ARQUIVO INVÁLIDO) — Verifique se você digitou o comando corretamente, colocou os espaços nos locais adequados e usou o caminho correto.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (CACHE DESATIVADO DEVIDO A FALHA) — Falha no cache principal interno do microprocessador. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (FALHA DO CONTROLADOR DA UNIDADE DE CD) — A unidade de CD não responde aos comandos do computador (consulte “Problemas nas unidades” na página 102).

DATA ERROR (ERRO DE DADOS) — O disco rígido não consegue ler os dados (consulte “Problemas nas unidades” na página 102).

DECREASING AVAILABLE MEMORY (MEMÓRIA DISPONÍVEL DIMINUINDO) — Um ou mais módulos de memória podem estar com defeito ou encaixados de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

DISK C: FAILED INITIALIZATION (DISCO C: FALHA DE INICIALIZAÇÃO) — Falha de inicialização do disco rígido. Execute os testes de disco rígido do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

DRIVE NOT READY (A UNIDADE DE DISCO NÃO ESTÁ PRONTA) — A operação exige que a unidade de disco rígido esteja no compartimento antes de continuar. Instale um disco rígido no compartimento da unidade de disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137).

ERROR READING PCMCIA CARD (ERRO DE LEITURA DO CARTÃO PCMCIA) — O computador não consegue identificar a ExpressCard. Reinsira a placa ou tente uma outra placa (consulte “Como usar placas” na página 77).

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (O TAMANHO DA MEMÓRIA ESTENDIDA MUDOU) — A quantidade de memória registrada na NVRAM não corresponde à memória instalada no computador. Reinicie o computador. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (O ARQUIVO QUE ESTÁ SENDO COPIADO É GRANDE DEMAIS PARA A UNIDADE DE DESTINO) — O arquivo que você está tentando copiar é grande demais para o disco, ou o disco está cheio. Tente copiar o arquivo para um outro disco ou para um disco de maior capacidade.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS (O NOME DE UM ARQUIVO NÃO PODE CONTER NENHUM DOS SEGUINTEs CARACTERES): \ / : * ? " < > | — Não use esses caracteres em nomes de arquivos.

GATE A20 FAILURE (FALHA NO GATE A20) — Um dos módulos de memória pode estar solto. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

GENERAL FAILURE (FALHA GERAL) — O sistema operacional não conseguiu executar o comando. A mensagem é normalmente seguida de informações específicas; por exemplo, *Impressora sem papel*. Execute a ação adequada.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (ERRO DE CONFIGURAÇÃO DO DISCO RÍGIDO) — O computador não consegue identificar o tipo de unidade. Desligue o computador, remova o disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137) e inicialize o computador de um CD. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Execute os testes de disco rígido do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (FALHA 0 DO CONTROLADOR DO DISCO RÍGIDO) — O disco rígido não responde aos comandos do computador. Desligue o computador, remova o disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137) e inicialize o computador de um CD. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema continuar, experimente usar outra unidade de disco. Execute os testes de disco rígido do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

HARD-DISK DRIVE FAILURE (FALHA DO DISCO RÍGIDO) — O disco rígido não responde aos comandos do computador. Desligue o computador, remova o disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137) e inicialize o computador de um CD. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema continuar, experimente usar outra unidade de disco. Execute os testes de disco rígido do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (FALHA DE LEITURA DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO) — A unidade de disco rígido pode estar com defeito. Desligue o computador, remova o disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137) e inicialize o computador de um CD. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema continuar, experimente usar outra unidade de disco. Execute os testes de disco rígido do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

INSERT BOOTABLE MEDIA (INSIRA UMA MÍDIA INICIALIZÁVEL) — O sistema operacional está tentando inicializar de uma mídia não inicializável, como um disquete ou um CD. Insira uma mídia inicializável.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION - PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (CONFIGURAÇÕES INVÁLIDAS - EXECUTE O PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA) — As informações de configuração do sistema não correspondem à configuração de hardware. É mais provável que esta mensagem ocorra após a instalação de um módulo de memória. Corrija as opções apropriadas no programa de configuração do sistema (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175).

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (FALHA NA LINHA DE CLOCK DO TECLADO) — No caso de teclados externos, verifique a conexão do cabo. Execute o teste do Keyboard controller (controlador de teclado) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (FALHA DO CONTROLADOR DO TECLADO) — No caso de teclados externos, verifique a conexão do cabo. Reinicie o computador e evite tocar no teclado ou no mouse durante a rotina de inicialização. Execute o teste do Keyboard controller (controlador de teclado) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE (FALHA NA LINHA DE DADOS DO TECLADO) — No caso de teclados externos, verifique a conexão do cabo. Execute o teste do Keyboard controller (controlador de teclado) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (TECLA TRAVADA) — No caso de teclados ou teclados numéricos externos, verifique a conexão do cabo. Reinicie o computador e evite tocar no teclado ou nas teclas durante a rotina de inicialização. Execute o teste de Stuck Key (Tecla travada) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT (CONTEÚDO LICENCIADO NÃO ESTÁ ACESSÍVEL NO MEDIADIRECT) — O Dell MediaDirect™ não pode verificar as restrições de gerenciamento de direitos digitais ou DRM (Digital Rights Management [gerenciamento de direitos digitais]) no arquivo, de modo que o arquivo não pode ser tocado (consulte “Problemas do Dell MediaDirect” na página 116).

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (FALHA DE LINHA DE ENDEREÇO DE MEMÓRIA; VALOR LIDO; VALOR ESPERADO) — Um módulo de memória pode estar com defeito ou pode ter sido instalado incorretamente. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

MEMORY ALLOCATION ERROR (ERRO DE ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA) — O software que você está tentando executar está entrando em conflito com o sistema operacional, com outro programa ou com um utilitário. Desligue o computador, aguarde 30 segundos e reinicie-o. Tente executar o programa novamente. Se a mensagem de erro ainda aparecer, consulte a documentação do software.

MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (FALHA DE LINHA DE DADOS DE MEMÓRIA; VALOR LIDO; VALOR ESPERADO) — Um módulo de memória pode estar com defeito ou pode ter sido instalado incorretamente. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (FALHA DE LÓGICA DE PALAVRA DUPLICADA EM ENDEREÇO DE MEMÓRIA; VALOR LIDO; VALOR ESPERADO) — Um módulo de memória pode estar com defeito ou pode ter sido instalado incorretamente. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (FALHA DE LÓGICA ÍMPAR/PAR EM ENDEREÇO DE MEMÓRIA; VALOR LIDO; VALOR ESPERADO) — Um módulo de memória pode estar com defeito ou pode ter sido instalado incorretamente. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (FALHA DE LEITURA/GRAVAÇÃO EM ENDEREÇO DE MEMÓRIA; VALOR LIDO; VALOR ESPERADO) — Um módulo de memória pode estar com defeito ou pode ter sido instalado incorretamente. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os (consulte “Memória” na página 144).

NO BOOT DEVICE AVAILABLE (NENHUM DISPOSITIVO DE INICIALIZAÇÃO DISPONÍVEL) — O computador não consegue localizar a unidade de disco rígido. Se o disco rígido for o dispositivo de inicialização, verifique se ele está instalado, encaixado corretamente e particionado como um dispositivo de inicialização.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (SETOR DE INICIALIZAÇÃO NÃO ENCONTRADO NO DISCO RÍGIDO) — O sistema operacional pode estar corrompido. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

NO TIMER TICK INTERRUPT (SEM INTERRUPÇÃO DE MARCAÇÃO DE TEMPO) — Um chip da placa de sistema pode não estar funcionando corretamente. Execute os testes de System Set (Configuração do sistema) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (MEMÓRIA OU RECURSOS INSUFICIENTES. SAIA DE ALGUNS PROGRAMAS E TENTE NOVAMENTE) — Há muitos programas abertos. Feche todas as janelas e abra o programa que deseja usar.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (SISTEMA OPERACIONAL NÃO ENCONTRADO) —

Reinstale o disco rígido (consulte “Disco rígido” na página 137). Se o problema persistir, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (SOMA DE VERIFICAÇÃO INVÁLIDA DA ROM

OPCIONAL) — Falha da ROM opcional. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (UM ARQUIVO .DLL OBRIGATÓRIO NÃO FOI

ENCONTRADO) — O programa que está tentando abrir não apresenta um arquivo essencial. Remova e reinstale o programa:

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle**.
- 2 Em **Programas**, clique em **Desinstalar um programa**.
- 3 Selecione o programa que deseja remover.
- 4 Clique em **Desinstalar** e siga os prompts da tela.
- 5 Consulte a documentação do programa para obter informações sobre a instalação.

SECTOR NOT FOUND (SETOR NÃO ENCONTRADO) — O sistema operacional não

consegue localizar um setor na unidade de disco rígido. Você pode ter um setor com defeito ou FAT corrompida na unidade de disco rígido. Execute o utilitário de verificação de erros do Windows para examinar a estrutura de arquivos da unidade de disco rígido. Para obter instruções consulte a Ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**). Se um grande número de setores estiver com defeito, faça um backup dos dados (se possível) e formate novamente a unidade de disco rígido.

SEEK ERROR (ERRO NA BUSCA) — O sistema operacional não consegue localizar uma faixa específica na unidade de disco rígido.

SHUTDOWN FAILURE (FALHA AO DESLIGAR) — Um chip da placa de sistema pode não estar funcionando corretamente. Execute os testes de System Set (Configuração do sistema) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (RELÓGIO PAROU DE FUNCIONAR) — As

configurações do sistema estão corrompidas. Conecte o computador a uma tomada elétrica para carregar a bateria. Se o problema continuar, tente restaurar os dados entrando no programa de configuração do sistema e, em seguida, saia imediatamente do programa (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175). Se a mensagem reaparecer, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (O RELÓGIO PAROU) — A bateria de reserva que suporta as configurações do sistema pode precisar de recarga. Conecte o computador a uma tomada elétrica para carregar a bateria. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

TIME-OF-DAY NOT SET - PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (HORÁRIO NÃO DEFINIDO - EXECUTE O PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA) — A hora ou a data armazenada no programa de configuração do sistema não coincide com o relógio do computador. Corrija as configurações das opções de **Data e Hora** (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175).

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (FALHA NO CONTADOR 2 DO CHIP DO TEMPORIZADOR) — Um chip da placa de sistema pode não estar funcionando corretamente. Execute os testes de System Set (Configuração do sistema) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (INTERRUPÇÃO INESPERADA NO MODO PROTEGIDO) — O controlador do teclado pode estar com defeito ou um módulo de memória pode estar solto. Execute os testes de System Memory (memória do sistema) e do Keyboard controller (controlador de teclado) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ NÃO ESTÁ ACESSÍVEL. O DISPOSITIVO NÃO ESTÁ PRONTO) — Insira um disco na unidade e tente novamente.

WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (ADVERTÊNCIA: A BATERIA ESTÁ QUASE DESCARREGADA) — A carga da bateria está se esgotando. Substitua a bateria ou conecte o computador a uma tomada elétrica; fora isso, ative o modo de hibernação ou desligue o computador.

Problemas de ExpressCard



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

VERIFIQUE A EXPRESSCARD — Certifique-se de que a placa está inserida corretamente no conector.

VERIFIQUE SE A PLACA É RECONHECIDA PELO WINDOWS — Clique duas vezes no ícone **Remover o hardware com segurança** na barra de tarefas do Windows. Algumas placas não dão suporte a este recurso. Se a placa suportar este recurso do Windows, será listada.

SE VOCÊ TIVER PROBLEMAS COM UMA EXPRESSCARD FORNECIDA PELA DELL —

Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163). Além disso, para ExpressCards de rede móvel de banda larga (WWAN), consulte “Rede móvel de banda larga (rede sem fio de longa distância [WWAN])” na página 119.

SE VOCÊ TIVER PROBLEMAS COM UMA EXPRESSCARD NÃO FORNECIDA PELA DELL — Entre em contato com o fabricante da ExpressCard.

Problemas em dispositivos IEEE 1394



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO IEEE 1394 SEJA RECONHECIDO PELO WINDOWS —

- 1 Clique em Iniciar  → Painel de controle → Sistema e manutenção → Gerenciador de dispositivos.



NOTA: A janela **Controle de conta de usuário** pode ser exibida. Se você for um administrador do computador, clique em **Continuar**; caso contrário, entre em contato com o administrador para continuar com a ação desejada.

Se seu dispositivo IEEE 1394 estiver listado, o Windows o reconhecerá.

SE VOCÊ TIVER PROBLEMAS COM UM DISPOSITIVO IEEE 1394 FORNECIDO PELA DELL — Entre em contato com a Dell ou com o fabricante do dispositivo IEEE 1394 (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

SE TIVER PROBLEMAS COM DISPOSITIVOS IEEE 1394 QUE NÃO FORAM FORNECIDOS PELA DELL — Entre em contato com a Dell ou com o fabricante do dispositivo IEEE 1394 (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

Verifique se o dispositivo IEEE 1394 está inserido corretamente no conector.

Problemas de teclado



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os diversos testes.



NOTA: Use o teclado integrado quando executar o Dell Diagnostics ou o programa de configuração do sistema. Quando você conecta um teclado externo, o teclado integrado permanece totalmente funcional.

Problemas de teclado externo



NOTA: Quando você conecta um teclado externo, o teclado integrado permanece totalmente funcional.

VERIFIQUE O CABO DO TECLADO — Desligue o computador, desconecte o cabo do teclado, verifique se ele não está danificado e reconecte-o com firmeza.

Se você estiver usando um cabo de extensão de teclado, desconecte-o e conecte o teclado diretamente ao computador.

VERIFIQUE O TECLADO EXTERNO —

- 1 Desligue o computador, aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- 2 Verifique se as luzes do teclado que indicam números, letras maiúsculas e scroll lock piscam durante a rotina de inicialização.
- 3 Na área de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Acessórios** → **Bloco de notas**.
- 4 Digite alguns caracteres no teclado externo e verifique se eles aparecem na tela.
Se não for possível realizar essas etapas, talvez o teclado externo esteja com defeito.

PARA VERIFICAR SE O PROBLEMA ESTÁ NO TECLADO EXTERNO, TESTE O TECLADO INTEGRADO —

- 1 Desligue o computador.
- 2 Desconecte o teclado externo.
- 3 Ligue o computador.
- 4 Na área de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Acessórios** → **Bloco de notas**.
- 5 Digite alguns caracteres no teclado interno e verifique se eles aparecem na tela.
Se os caracteres aparecem agora, mas não apareceram com o teclado externo, talvez ele esteja com defeito. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

EXECUTE OS TESTES DE DIAGNÓSTICO DE TECLADO — Execute os testes de PC-AT Compatible Keyboards (Teclados compatíveis com PC-AT) do Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95). Se os testes indicarem defeito no teclado externo, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

Caracteres inesperados

DESATIVE O TECLADO NUMÉRICO — Pressione <Num Lk> para desativar o teclado numérico se forem exibidos números em vez de letras. Verifique se a luz de travamento de números está apagada.

Problemas de travamento e de software



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

O computador não inicia

VERIFIQUE O ADAPTADOR CA — Verifique se o adaptador CA está conectado com firmeza ao computador e à tomada elétrica

O computador pára de responder



AVISO: Você poderá perder dados se não conseguir executar o procedimento de desligar o sistema operacional.

DESLIGUE O COMPUTADOR — Se você não conseguir obter resposta pressionando uma tecla ou movendo o mouse, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga durante, pelo menos, 8 a 10 segundos até desligar o computador e, em seguida, reinicie o computador.

Um programa pára de responder ou trava repetidamente

FECHE O PROGRAMA —

- 1 Pressione <Ctrl><Shift><Esc> simultaneamente.
- 2 Clique na guia **Aplicativos** e selecione o programa que não está mais respondendo.
- 3 Clique em **Finalizar tarefa**.



NOTA: O programa chkdsk pode ser executado que você reiniciar o computador. Siga as instruções apresentadas na tela.

CONSULTE A DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE — Se necessário, desinstale e, em seguida, reinstale o programa. As instruções de instalação do software estão geralmente na documentação ou em um disquete ou CD.

Programa criado para uma versão anterior do sistema operacional Microsoft® Windows®

EXECUTE O ASSISTENTE DE COMPATIBILIDADE DE PROGRAMA —

A compatibilidade de programa é um modo no Windows que permite executar programas criados para versões anteriores do Windows. Para obter mais informações, procure pela palavra-chave *assistente de compatibilidade de programa* na Ajuda e suporte do Windows.

Uma tela inteiramente azul aparece

DESLIGUE O COMPUTADOR — Se você não conseguir obter resposta pressionando uma tecla ou movendo o mouse, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga durante, pelo menos, 8 a 10 segundos até desligar o computador e, em seguida, reinicie o computador.

Problemas do Dell MediaDirect

VERIFIQUE O ARQUIVO DE AJUDA DO DELL MEDIADIRECT PARA OBTER INFORMAÇÕES — Use o menu **Ajuda** para ter acesso à ajuda do Dell MediaDirect.

PARA VER FILMES COM O USO DO DELL MEDIADIRECT, VOCÊ PRECISA TER UMA UNIDADE DE DVD E O SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE DVD DA DELL — Se você adquiriu o computador com uma unidade de DVD, este software já deve estar instalado.

PROBLEMAS DE QUALIDADE DE VÍDEO — Desative a opção **Use Hardware Acceleration** (Usar aceleração de hardware). Este recurso tira vantagem do processamento especial em algumas placas gráficas para reduzir as solicitações ao processador quando da execução de DVDs e certos tipos de arquivos de vídeo.

NÃO É POSSÍVEL TOCAR ALGUNS ARQUIVOS DE MÍDIA — Como o Dell MediaDirect fornece acesso a arquivos de mídia fora do ambiente do sistema operacional Windows, o acesso a conteúdo licenciado é restrito. Conteúdo licenciado é aquele tipo de conteúdo digital ao qual é aplicado o gerenciamento de direitos digitais, ou seja, o DRM (Digital Rights Management [gerenciamento de direitos digitais]). O ambiente do Dell MediaDirect não pode verificar as restrições de DRM, de modo que os arquivos licenciados não podem ser tocados. Os arquivos licenciados de música e de vídeo têm um ícone de cadeado ao lado deles. Você pode acessar esse tipo de arquivo no ambiente do sistema operacional Windows.

COMO AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DE COR PARA FILMES QUE CONTÊM CENAS ESCURAS DEMAIS OU COM EXCESSO DE CLARIDADE — Clique em **EagleVision** para usar uma tecnologia de aprimoramento de vídeo que detecta conteúdo de vídeo e ajusta de maneira dinâmica as proporções de brilho/contraste/saturação.



AVISO: O recurso Dell MediaDirect não poderá ser reinstalado se você reformatar o disco rígido. Entre em contato com a Dell para obter assistência (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

Outros problemas de software

CONSULTE A DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE OU ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS —

- Verifique se o programa é compatível com o sistema operacional instalado no computador.
- Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos de hardware para executar o software. Consulte a documentação do software para obter informações.
- Certifique-se de que o programa esteja instalado e configurado de forma adequada.
- Verifique se os drivers de dispositivo não estão em conflito com o programa.
- Se necessário, desinstale e reinstale o programa.

EFETUE CÓPIAS DE SEGURANÇA DE SEUS ARQUIVOS IMEDIATAMENTE

UTILIZE UM PROGRAMA ANTIVÍRUS PARA VERIFICAR O DISCO RÍGIDO, OS DISQUETES OU OS CDs

SALVE E FECHÉ OS ARQUIVOS ABERTOS, BEM COMO OS PROGRAMAS QUE TAMBÉM ESTIVEREM ABERTOS E DESLIGUE O COMPUTADOR ATRAVÉS DO MENU INICIAR

EXAMINE O COMPUTADOR PARA VER SE CONTÉM ALGUM SPYWARE — Se o seu computador estiver lento, se aparecer freqüentes anúncios em janelas pop-up ou se você tiver problemas para se conectar à Internet, o seu computador pode estar infectado com um spyware (software de espionagem). Use um programa antivírus que inclua proteção contra spyware (talvez seja necessário fazer um upgrade) para verificar o computador e remover o spyware. Para obter mais informações, visite o site support.dell.com (em inglês) e procure a palavra-chave *spyware*.

EXECUTE O DELL DIAGNOSTICS — Se todos os testes forem bem-sucedidos, a condição de erro estará relacionada a um problema de software (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

Problemas de memória

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

SE RECEBER UMA MENSAGEM DE MEMÓRIA INSUFICIENTE —

- Salve e feche os arquivos e feche os programas abertos que não esteja utilizando para ver se isso resolve o problema.
- Verifique os requisitos mínimos de memória na documentação do software. Se necessário, instale memória adicional (consulte “Memória” na página 144).
- Reinstale os módulos de memória para garantir que o computador esteja se comunicando sem problemas com a memória (consulte “Memória” na página 144).
- Execute o Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

SE OCORREREM OUTROS PROBLEMAS DE MEMÓRIA —

- Reinstale os módulos de memória para garantir que o computador esteja se comunicando sem problemas com a memória (consulte “Memória” na página 144).
- Verifique se você está seguindo atentamente as orientações de instalação da memória (consulte “Memória” na página 144).
- Execute o Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).

Problemas de rede

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

VERIFIQUE O CONECTOR DO CABO DE REDE — Verifique se o cabo de rede foi inserido corretamente no conector de rede na parte de trás do computador e na tomada de rede.

VERIFIQUE AS LUZES DA REDE NO CONECTOR DA REDE — Se as luzes estiverem apagadas, não há comunicação de rede. Substitua o cabo de rede.

REINICIALIZE O COMPUTADOR E FAÇA LOGIN NA REDE NOVAMENTE

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE REDE — Entre em contato com seu administrador de rede, ou com a pessoa que configurou a rede, para verificar se as configurações estão corretas e se a rede está funcionando.

Rede móvel de banda larga (rede sem fio de longa distância [WWAN])



NOTA: Os guias do usuário do Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) e da Mobile Broadband ExpressCard (ExpressCard de rede móvel de banda larga) estão disponíveis na ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**). Você pode também fazer o download do guia do usuário do Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) a partir de **support.dell.com** (em inglês).



NOTA: O ícone  é exibido na área de notificação se o computador tiver um dispositivo WWAN da Dell instalado. Clique duas vezes no ícone para iniciar o utilitário.

ATIVE A EXPRESSCARD DA REDE MÓVEL DE BANDA LARGA — Antes de conectar-se à rede, é necessário ativar a ExpressCard de rede móvel de banda larga.

Posicione o mouse sobre o ícone  na área de notificação para verificar o status da conexão. Se a placa estiver desativada, siga as instruções de ativação localizadas no Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell). Para ter acesso ao utilitário, clique duas vezes no ícone  localizado na barra de tarefas, no canto inferior direito da tela. Se a ExpressCard não for fornecida pela Dell, consulte as instruções do fabricante da sua placa.

VERIFIQUE O STATUS DA CONEXÃO DE REDE NO DELL MOBILE BROADBAND CARD UTILITY (UTILITÁRIO DE PLACA DE REDE MÓVEL DE BANDA LARGA DA DELL) —

Clique duas vezes no ícone  para iniciar o Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell). Verifique o status na janela principal:

- **No card detected** (Nenhuma placa detectada) — Reinicie o computador e execute o Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell) novamente.
- **Check your WWAN service** (Verifique o seu serviço de WWAN) — Entre em contato com a concessionária de serviço de telefonia celular para confirmar a cobertura do plano e os serviços suportados.

Problemas de energia

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

VERIFIQUE A LUZ DE ENERGIA — Quando a luz de energia está acesa ou piscando, há energia no computador. Se a luz estiver piscando, o computador estará no estado de economia de energia. Pressione o botão liga/desliga para sair do estado de economia de energia. Se a luz estiver apagada, pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



NOTA: Para obter informações sobre o estado de economia de energia, consulte “Como usar o estado de economia de energia” na página 46.

CARREGUE A BATERIA — A carga da bateria pode estar esgotada.

- 1 Reinstale a bateria.
- 2 Utilize o adaptador CA para conectar o computador a uma tomada elétrica.
- 3 Ligue o computador.



NOTA: O tempo de operação da bateria (período em que a bateria é capaz de reter a carga) diminui com o uso. Dependendo da forma como a bateria é usada e das condições sob as quais ela é usada, pode ser que você tenha de comprar uma nova bateria durante a vida útil de seu computador.

VERIFIQUE A LUZ DE STATUS DA BATERIA — Se a luz de status da bateria estiver âmbar e piscando ou âmbar constante, a carga da bateria está baixa ou esgotada. Conecte o computador a uma tomada elétrica.

Se a luz de status da bateria estiver piscando, alternando entre azul e âmbar, a bateria está muito quente para ser carregada. Desligue o computador, desconecte-o da tomada elétrica e deixe a bateria e o computador esfriarem até a temperatura ambiente.

Se a luz de status da bateria estiver âmbar e piscando rapidamente, a bateria pode estar com defeito. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

VERIFIQUE A TEMPERATURA DA BATERIA — Se a temperatura da bateria estiver abaixo de 0 °C (32 °F), o computador não será iniciado.

TESTE A TOMADA ELÉTRICA — Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando, testando-a com outro dispositivo, como um abajur.

VERIFIQUE O ADAPTADOR CA — Verifique as conexões de cabo para o adaptador CA. Se o adaptador CA tiver um indicador luminoso, verifique se ele está aceso.

CONECTE O COMPUTADOR A UMA TOMADA ELÉTRICA — Remova os dispositivos de proteção de energia, os filtros de linha e os cabos de extensão para verificar se o computador está ligado.

ELIMINE POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS — Desligue os ventiladores, as luzes fluorescentes, as lâmpadas halógenas ou outros aparelhos que estiverem próximos.

AJUSTE AS PROPRIEDADES DE ENERGIA — Consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46.

REINSTELE OS MÓDULOS DE MEMÓRIA — Se a luz de energia do computador acender, mas a tela continuar vazia, reinstale os módulos de memória (consulte “Memória” na página 144).

Problemas da impressora

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



NOTA: Se precisar de assistência técnica para a impressora, entre em contato com o fabricante.

CONSULTE A DOCUMENTAÇÃO DA IMPRESSORA — Consulte a documentação da impressora para obter informações sobre configuração e solução de problemas.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ LIGADA

VERIFIQUE AS CONEXÕES DO CABO DA IMPRESSORA —

- Consulte a documentação da impressora para obter informações sobre conexão do cabo.
- Certifique-se de que os cabos da impressora estejam conectados firmemente à ela e ao computador.

TESTE A TOMADA ELÉTRICA — Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando, testando-a com outro dispositivo, como um abajur.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA É RECONHECIDA PELO WINDOWS —

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle** → **Hardware e som** → **Impressoras**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora.
- 3 Clique em **Propriedades** e clique na guia **Portas**. Em impressoras paralelas, certifique-se de que a opção **Imprimir na(s) porta(s) a seguir**: seja **LPT1 (Porta de impressora)**. Se a impressora for uma impressora USB, verifique se a configuração **Imprimir na(s) porta(s) a seguir**: é **USB**.

REINSTELE O DRIVER DA IMPRESSORA — Consulte a documentação da impressora para obter instruções.

Problemas de scanner



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



NOTA: Se precisar de assistência técnica, entre em contato com o fabricante do scanner.

VERIFIQUE A DOCUMENTAÇÃO DO SCANNER — Consulte a documentação do scanner para obter informações sobre configuração e solução de problemas.

DESTRAVE O SCANNER — Certifique-se de que o scanner está destravado.

REINICIE O COMPUTADOR E TENTE LIGAR O SCANNER NOVAMENTE

VERIFIQUE AS CONEXÕES DE CABO —

- Consulte a documentação do scanner para obter informações sobre as conexão dos cabos.
- Verifique se os cabos do scanner estão conectados firmemente ao scanner e ao computador.

VERIFIQUE SE O SCANNER É RECONHECIDO PELO MICROSOFT WINDOWS —

Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle** → **Hardware e som** → **Scanners e câmeras**. Se seu scanner estiver na lista, isto significa que o Windows o reconhece.

REINSTELE O DRIVER DO SCANNER — Consulte a documentação do scanner para obter instruções.

Problemas de som e alto-falante

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Não há som nos alto-falantes integrados

AJUSTE O CONTROLE DE VOLUME DO WINDOWS — Clique duas vezes no ícone de alto-falante no canto inferior direito da tela. Verifique se o volume está ligado e se o som não está mudo. Ajuste os controles de volume, graves e agudos para eliminar distorções.

AJUSTE O VOLUME USANDO OS ATALHOS DE TECLADO — Pressione <Fn><End> para desativar (emudecer) ou reativar os alto-falantes integrados.

REINSTELE O DRIVER DO SOM (ÁUDIO) — Consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127.

Não há som nos alto-falantes externos

CERTIFIQUE-SE DE QUE O SUBWOOFER E OS ALTO-FALANTES ESTÃO LIGADOS —

Consulte o diagrama de configuração fornecido com os alto-falantes. Se houver controle de volume nos alto-falantes, ajuste o volume, os graves ou os agudos, para eliminar a distorção.

AJUSTE O CONTROLE DE VOLUME DO WINDOWS — Clique uma ou duas vezes no ícone de alto-falante, no canto inferior direito da tela. Verifique se o volume está ligado e se o som não está mudo.

DESCONECTE OS FONES DE OUVIDO DO RESPECTIVO CONECTOR — O som dos alto-falantes é automaticamente desativado quando os fones de ouvido são conectados ao respectivo conector no computador.

TESTE A TOMADA ELÉTRICA — Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando, testando-a com outro dispositivo, como um abajur.

ELIMINE POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS — Desligue os ventiladores, as luzes fluorescentes ou as lâmpadas halógenas que estejam próximos para verificar se há interferência.

REINSTELE O DRIVER DE ÁUDIO — Consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127.

EXECUTE O DELL DIAGNOSTICS — Consulte “Dell Diagnostics” na página 95.



NOTA: O controle de volume de alguns dispositivos MP3 se sobrepõe à configuração de volume do Windows. Se ouviu músicas no formato MP3 recentemente, verifique se você não diminuiu o volume do dispositivo ou se não o desligou.

Não há som nos fones de ouvido

VERIFIQUE A CONEXÃO DO CABO DE FONE DE OUVIDO — Verifique se o cabo de fone de ouvido está inserido corretamente no conector de fone de ouvido (consulte “Vista direita” na página 26).

AJUSTE O CONTROLE DE VOLUME DO WINDOWS — Clique uma ou duas vezes no ícone de alto-falante, no canto inferior direito da tela. Verifique se o volume está ligado e se o som não está mudo.

Problemas de touch pad ou de mouse

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DO TOUCH PAD —

- 1 Clique em Iniciar  → Painel de controle → Hardware e som → Mouse.
- 2 Ajuste as configurações, conforme a necessidade.

VERIFIQUE O CABO DO MOUSE — Desligue o computador, desconecte o cabo do mouse, verifique se ele não está danificado e reconecte-o com firmeza.

Se você estiver usando um cabo de extensão de mouse, desconecte-o e conecte o mouse diretamente ao computador.

PARA VERIFICAR SE O PROBLEMA ESTÁ NO MOUSE, TESTE O TOUCH PAD —

- 1 Desligue o computador.
- 2 Desconecte o mouse.
- 3 Ligue o computador.
- 4 Na área de trabalho do Windows, use o touch pad para mover o cursor, selecionar um ícone e abri-lo.

Se o touch pad está funcionando corretamente, o mouse pode estar com defeito.

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA —

Verifique se o programa de configuração do sistema mostra a opção correta de dispositivo apontador (o computador reconhece automaticamente um mouse USB sem precisar fazer quaisquer ajustes na configuração).

TESTE O CONTROLADOR DO MOUSE — Para testar o controlador do mouse (o qual controla o movimento do ponteiro) e a operação do touch pad ou dos botões do mouse, execute o teste do mouse no grupo de testes **Pointing Devices** (Dispositivos indicadores) no “Dell Diagnostics” na página 95.

REINSTELE O DRIVER DO TOUCH PAD — Consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127.

Problemas de vídeo e de tela

Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162 à medida que executa os testes.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Se a tela estiver vazia



NOTA: Se você estiver usando um programa que precisa de uma resolução maior que a suportada pelo seu computador, é recomendável que você conecte um monitor externo.

VERIFIQUE A BATERIA — Se o computador estiver sendo alimentado por bateria, ela pode estar descarregada. Conecte o computador a uma tomada elétrica usando o adaptador CA e, em seguida, ligue-o.

TESTE A TOMADA ELÉTRICA — Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando, testando-a com outro dispositivo, como um abajur.

VERIFIQUE O ADAPTADOR CA — Verifique as conexões de cabo para o adaptador CA. Se o adaptador CA tiver um indicador luminoso, verifique se ele está aceso.

CONECTE O COMPUTADOR A UMA TOMADA ELÉTRICA — Remova os dispositivos de proteção de energia, os filtros de linha e os cabos de extensão para verificar se o computador está ligado.

AJUSTE AS PROPRIEDADES DE ENERGIA — Procure a palavra-chave *suspensão* na Ajuda e suporte do Windows.

ALTERNE A IMAGEM DE VÍDEO — Se o computador estiver conectado a um monitor externo, pressione <Fn><F8> para mudar a imagem para a tela do computador.

Se for difícil ler a tela

AJUSTE O BRILHO — Pressione <Fn> e a tecla de seta para cima ou seta para baixo.

MOVA O SUBWOOFER EXTERNO PARA LONGE DO COMPUTADOR OU DO MONITOR — Se o sistema externo de alto-falantes contiver um subwoofer (caixa acústica de sons graves), coloque-o a pelo menos 60 cm (2 ft) do computador ou do monitor externo.

ELIMINE POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS — Desligue os ventiladores, as luzes fluorescentes, as lâmpadas halógenas ou outros aparelhos que estiverem próximos.

GIRE O COMPUTADOR PARA UMA POSIÇÃO DIFERENTE — Elimine o efeito da luz do sol, que pode diminuir a qualidade da imagem.

AJUSTE AS DEFINIÇÕES DE VÍDEO DO WINDOWS —

- 1 Clique em Iniciar  → Pannel de controle → Aparência e personalização → Personalização → Configurações de vídeo.
- 2 Clique na área que você quer alterar ou clique no ícone **Vídeo**.

Experimente diferentes configurações para **Resolução** e **Cores**.

EXECUTE OS TESTES DE DIAGNÓSTICO DE VÍDEO — Se não aparecer nenhuma mensagem de erro e você ainda experimentar problemas de tela, mas a tela não está totalmente em branco, execute o grupo de teste de dispositivos de **Vídeo** no “Dell Diagnostics” na página 95 e, em seguida, entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

CONSULTE “MENSAGENS DE ERRO” — Se aparecer uma mensagem de erro, consulte “Mensagens de erro” na página 106.

Se apenas parte da tela estiver legível

CONECTE UM MONITOR EXTERNO —

- 1 Desligue o computador e conecte um monitor externo.
 - 2 Ligue o computador e o monitor, e ajuste os controles de contraste e brilho.
- Se o monitor externo funcionar, a tela do computador ou o controlador de vídeo poderá estar com defeito. Entre em contato com a Dell (consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163).

Drivers

O que é um driver?

Um driver é um programa que controla algum dispositivo, como impressora, mouse ou teclado. Todos os dispositivos precisam de um programa de driver.

O driver atua como um tradutor entre o dispositivo e os programas que usam o dispositivo. Cada dispositivo tem seu próprio conjunto de comandos especializados que são reconhecidos somente por seu driver.

A Dell entrega o computador com todos os drivers necessários já instalados. Nenhuma instalação ou configuração adicional é necessária.



AVISO: A sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) pode conter drivers para sistemas operacionais que não estejam no seu computador. Verifique se você está instalando o software apropriado para o sistema operacional.

Muitos drivers, como o de teclado, já estão incluídos no sistema operacional Microsoft® Windows®. Talvez seja necessário instalar drivers se você:

- Atualizar o sistema operacional.
- Reinstalar o sistema operacional.
- Conectar ou instalar um novo dispositivo.

Como identificar drivers

Se houver problema com algum dispositivo, identifique se o driver é a fonte do problema e, se necessário, atualize o driver.

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique com o botão direito em **Computador**.
- 2 Clique em **Propriedades** e clique em **Gerenciador de dispositivos**.



NOTA: A janela **Controle de conta de usuário** pode ser exibida. Se você for um administrador do computador, clique em **Continuar**; caso contrário, entre em contato com o administrador para prosseguir.

Role para baixo a lista de dispositivos e verifique se algum dispositivo tem um ponto de exclamação (um círculo com um [!]) próximo a seu nome. Se houver, talvez precise reinstalar o driver ou instalar um novo driver (consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127).

Como reinstalar drivers e utilitários



AVISO: O site de suporte da Dell em **support.dell.com** (em Inglês) e a mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) fornecem drivers aprovados para os computadores Dell. Se você instalar drivers obtidos em outras fontes, seu computador pode não funcionar corretamente.

Como usar o recurso de reverter driver de dispositivo do Windows

Se depois que o driver foi instalado ou atualizado ocorrer um problema no computador, use o recurso de reversão de instalação de driver de dispositivo do Windows para substituir o driver pela versão instalada anteriormente.

- 1 Clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique com o botão direito em **Computador**.
- 2 Clique em **Propriedades** e clique em **Gerenciador de dispositivos**.



NOTA: A janela **Controle de conta de usuário** pode ser exibida. Se você for um administrador do computador, clique em **Continuar**; caso contrário, entre em contato com o administrador para ter acesso ao Gerenciador de dispositivos.

3 Clique com o botão direito do mouse no dispositivo para o qual o novo driver foi instalado e clique em **Propriedades**.

4 Clique na guia **Drivers** e, em seguida, clique em **Reverter driver**.

Se o uso do recurso de reversão de driver de dispositivo não resolver o problema, use a Restauração do sistema (consulte “Como restaurar o sistema operacional” na página 130) para retornar o computador ao estado operacional em que se encontrava antes da instalação do novo driver.

Como usar a mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários)

Se o uso do recurso de reversão de driver de dispositivo ou de restauração do sistema (consulte “Como restaurar o sistema operacional” na página 130) não resolver o problema, reinstale o driver usando a mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários).

1 Com a área de trabalho do Windows exibida, insira a mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários).

Se esta for a primeira vez que você usa a mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários), passe para a etapa 2. Caso contrário, vá à etapa 5.

2 Quando o programa de instalação de *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) iniciar, siga as instruções na tela.



NOTA: Na maioria dos casos, o programa *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) começa a ser executado automaticamente. Se não começar, inicie o Windows Explorer, clique no diretório da unidade da mídia para ver o seu conteúdo e, então, clique duas vezes no arquivo **autorcd.exe**.

3 Quando a janela **Assistente do InstallShield concluído** for exibida, remova o disco *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) e clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

4 Quando visualizar a área de trabalho do Windows, reinsira o disco *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários).

5 Na tela **Bem-vindo, proprietário do sistema Dell**, clique em **Avançar**.



NOTA: O programa *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) exibe somente drivers do hardware que veio instalado no computador. Caso tenha instalado algum hardware adicional, os drivers do novo hardware podem não ser exibidos. Se esses drivers não forem exibidos, saia do programa *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários). Para obter informações sobre drivers, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

É exibida uma mensagem informando que o programa *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) está detectando hardware no computador.

Os drivers usados pelo computador são exibidos automaticamente na janela **My Drivers—The ResourceCD has identified these components in your system** (Meus drivers—o ResourceCD identificou estes componentes em seu sistema).

- 6 Clique no driver que deseja reinstalar e siga as instruções na tela.
Caso um driver específico não esteja na lista, então esse driver não é exigido pelo sistema operacional.

Como reinstalar drivers manualmente



NOTA: Se o computador tiver uma porta de infravermelho (IR) e você estiver reinstalando um driver de infravermelho, será preciso ativar primeiro a porta de infravermelho no programa de configuração do sistema (consulte “Como usar o Programa de configuração do sistema” na página 175) antes de prosseguir com a instalação do driver (consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127). Para obter informações sobre os componentes instalados no computador, consulte “Vista frontal” na página 19.

- 1 Após extrair os arquivos de driver para o disco rígido, como descrito na seção anterior, clique em **Iniciar**  e, em seguida, clique com o botão direito em **Computador**.
- 2 Clique em **Propriedades** e clique em **Gerenciador de dispositivos**.
- 3 Clique duas vezes no tipo de dispositivo para o qual o driver está sendo instalado (por exemplo, **Modems** ou **Dispositivos de infravermelho**).
- 4 Clique duas vezes no nome de dispositivo para o qual está instalando o driver.
- 5 Clique na guia **Driver** e, em seguida, clique em **Atualizar driver**.
- 6 Clique em **Instalar de uma lista ou local específico (avanzado)** e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 7 Clique em **Procurar** e vá para o local onde você colocou anteriormente os arquivos do driver.
- 8 Quando o nome do driver adequado for exibido, clique em **Avançar**.
- 9 Clique em **Concluir** e reinicie o computador.

Como solucionar problemas de software e de hardware no sistema operacional Windows Vista™

Se algum dispositivo não for detectado durante a instalação do sistema operacional ou for detectado, porém incorretamente configurado, use a Ajuda e suporte do Windows Vista para resolver o problema de incompatibilidade. Como o Windows Vista é um sistema operacional novo, muitos dispositivos mais antigos podem não ter drivers ou aplicativos para esse novo ambiente. Verifique junto ao fabricante de seu hardware para obter informações adicionais sobre o dispositivo.

Para iniciar o aplicativo Hardware Troubleshooter (Solucionador de problemas de hardware) proceda da seguinte forma:

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**.
- 2 Na seção **Encontre uma resposta**, clique em **Solução de problemas**.
OU

Digite **solucionador de problemas de hardware** no campo de pesquisa e pressione <Enter>.

- 3 Nos resultados da pesquisa, selecione a opção que melhor descreve o problema e prossiga com as etapas da solução do problema.



NOTA: Caso você não encontre a resposta nos itens categorizados na **Solução de problemas**, você pode obter Ajuda on-line ao digitar a sua pergunta no campo **Pesquisar** na Ajuda na parte superior da tela.

Como restaurar o sistema operacional

É possível restaurar o sistema operacional nas seguintes maneiras:

- O Windows Vista™ tem o Centro de backup e restauração que pode criar backups de arquivos importantes no seu computador, ou fazer o backup de todo o computador. Com ele, é possível restaurar o sistema operacional ou arquivos, conforme necessário.
- O recurso de restauração do sistema do Microsoft Windows Vista permite que o computador retorne para um estado anterior sem afetar arquivos de dados. Use o recurso de restauração do sistema como a primeira solução para restaurar o sistema operacional e preservar os arquivos de dados. Para obter instruções, consulte “Como usar a Restauração do sistema do Windows Vista” na página 131.

- Caso tenha recebido um CD do *sistema operacional* com o computador, você pode usá-lo para restaurar o sistema operacional. Entretanto, usar o CD do *sistema operacional* também exclui todos os dados do disco rígido. Use o CD *somente* se o recurso de restauração do sistema não resolver o problema do sistema operacional.

Como usar a Restauração do sistema do Windows Vista

O sistema operacional Windows Vista oferece a restauração do sistema para permitir que o computador volte para um estado anterior (sem afetar arquivos de dados) se as alterações de hardware, software ou de configurações do sistema deixaram o computador em um estado operacional indesejável. Consulte o Centro de ajuda e suporte para obter informações sobre como usar a restauração do sistema.

Para ter acesso ao Centro de ajuda e suporte do Windows, clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**.



AVISO: Faça backups regulares dos arquivos de dados. O recurso de restauração do sistema não monitora os arquivos de dados nem os recupera.



NOTA: Os procedimentos deste documento foram escritos para o modo de exibição padrão do Windows e, portanto, podem não se aplicar se o computador Dell estiver definido com o modo de exibição clássico do Windows.

Como criar um ponto de restauração

Você pode criar um ponto de restauração, de forma automática ou manual, a partir do Centro de backup e restauração do Windows Vista. Há duas maneiras de acessar o Centro de backup e restauração do Windows Vista:

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Centro de Boas-Vindas**. Na seção **Começar com o Windows**, clique em **Mostrar todos os 14 itens...** → **Centro de backup e restauração**.
- 2 Clique em **Iniciar**  → **Todos os programas** → **Manutenção** → **Centro de backup e restauração**. Em **Tarefas**, clique em **Criar um ponto de restauração ou alterar configurações**.

Para obter mais informações,

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**.
- 2 Digite **restauração do sistema** no campo de pesquisa e pressione <Enter>.

Como restaurar o computador a um estado operacional anterior

Se houver problemas após a instalação de um driver de dispositivo, use o recurso de reversão de instalação de driver de dispositivo (consulte “Como usar o recurso de reverter driver de dispositivo do Windows” na página 127) para resolver o problema. Se não tiver êxito, use a restauração do sistema.



AVISO: Antes de restaurar o computador para o estado operacional anterior, salve e feche todos os arquivos e programas que estiverem abertos. Não altere, não abra nem apague qualquer arquivo ou programa enquanto a restauração do sistema não terminar.

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Painel de controle** → **Sistema e manutenção** → **Centro de backup e restauração**.
- 2 Na lista de Tarefas, clique em **Reparar o Windows usando a Restauração do sistema**.
- 3 Clique em **Continuar** na caixa de diálogo **Controle de conta de usuário (UAC)** que solicita permissão para executar o aplicativo.
- 4 Clique em **Avançar** na janela **Restauração do sistema** para exibir os pontos de restauração mais recentes em ordem cronológica.
- 5 Marque a caixa de seleção **Mostrar pontos de restauração com mais de 5 dias** para exibir a lista completa dos pontos de restauração.
- 6 Selecione um ponto de restauração. Tente efetuar o procedimento a partir do ponto de restauração mais recente. Se não tiver sucesso na correção do problema, tente o ponto de restauração mais antigo em seguida até resolver o problema. Qualquer software instalado após o ponto de restauração selecionado precisará ser reinstalado.
- 7 Clique em **Avançar** → **Concluir**.
- 8 Quando solicitado, clique em **Sim**.
- 9 Depois da restauração do sistema acabar de coletar os dados, o computador será reinicializado.
- 10 Após a reinicialização do computador, clique em **OK**.

Para alterar o ponto de restauração, você pode repetir as etapas usando um ponto de restauração diferente ou desfazer a restauração.

Caso se depare com quaisquer mensagens de erro durante o processo de restauração, siga as instruções na tela para corrigir o erro.

Como desfazer a última restauração do sistema

 **AVISO:** Antes de desfazer a última restauração do sistema, salve e feche todos os arquivos e programas que estiverem abertos. Não altere, não abra nem apague qualquer arquivo ou programa enquanto a restauração do sistema não terminar.

- 1 Clique em **Iniciar**  → **Ajuda e suporte**.
- 2 Digite **restauração do sistema** no campo de pesquisa e pressione <Enter>.
- 3 Clique em **Desfazer a última restauração** e clique em **Avançar**.

Como restaurar o computador à configuração padrão de fábrica

A opção do Dell Factory Image Restore permite a você restaurar o disco rígido à sua configuração original de fábrica, como estava ao ser adquirido na Dell. Esta opção está presente em computadores Dell que foram fornecidos originalmente com o Windows Vista™ e não abrange os computadores adquiridos através da promoção Express Upgrade ou os computadores que foram atualizados para o Windows Vista a partir de uma outra versão do Windows.

 **AVISO:** Ao restaurar o computador com a configuração padrão de fábrica, todos os dados na unidade C serão apagados. Antes de executar este procedimento, faça o backup dos arquivos pessoais. Caso você não faça o backup desses arquivos, os dados serão perdidos.

- 1 Reinicie o computador. Para fazê-lo, clique em **Iniciar**  →  → **Reiniciar**.
- 2 Enquanto o computador reinicia, pressione <F8> até que o menu **Opções de inicialização avançadas** seja exibido na tela.



NOTA: Você deve pressionar a tecla <F8> antes que o logo do Windows apareça na tela. Caso você pressione <F8> depois que o logo do Windows aparecer na tela, o menu **Opções de inicialização avançadas** não será exibido. Se você não conseguir visualizar o menu **Opções de inicialização avançadas**, reinicie o computador e, em seguida, repita esta etapa até visualizar o menu na tela.

- 3 Pressione a tecla de <seta para baixo> para selecionar **Reparar o computador** no menu **Opções de inicialização avançadas** e, em seguida, pressione <Enter>.
- 4 Especifique as configurações de idioma que deseja e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 5 Faça login como um usuário que tem credenciais de administrador e clique em **OK**.
- 6 Clique em **Dell Factory Image Restore**.

- 7** Na janela do **Dell Factory Image Restore**, clique em **Avançar**.
- 8** Marque a caixa de seleção **Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition** (Sim, reformate o disco rígido e restaure o software do sistema para o padrão de fábrica).
- 9** Clique em **Avançar**. O computador será restaurado para a configuração padrão de fábrica.

Quando a operação de restauração estiver concluída, clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

Como adicionar e substituir peças

Antes de começar

Este capítulo apresenta os procedimentos para remoção e instalação dos componentes no computador. A não ser quando indicado contrário, cada procedimento considera a existência das seguintes condições:

- Foram executadas as etapas em “Como desligar o computador” na página 135 e “Antes de trabalhar na parte interna do computador” na página 136.
- Você leu as informações de segurança no *Guia de informações do produto Dell*.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, ele pode ser instalado executando o procedimento de remoção na ordem inversa.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento poderão exigir as seguintes ferramentas:

- Chave-de-fenda pequena
- Chave Philips
- Estilete de plástico pequeno
- Atualização do Flash BIOS (consulte o site de suporte da Dell em support.dell.com) (em inglês)

Como desligar o computador



AVISO: Para não perder dados, salve e feche todos os arquivos abertos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

- 1 Salve e feche todos os arquivos abertos e saia de todos os programas abertos.
- 2 Clique em **Iniciar** , clique na seta , e, em seguida, clique em **Desligar**.

O computador é desligado depois que o processo de desligamento do sistema operacional é concluído.

- 3 Verifique se o computador e os dispositivos conectados estão desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não desligarem automaticamente quando você desligar o sistema operacional, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por, no mínimo, 8 a 10 segundos, até que o computador seja desligado.

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Use as diretrizes de segurança a seguir para ajudar a proteger o computador contra danos em potencial e para ajudar a garantir a sua segurança pessoal.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



ADVERTÊNCIA: Manuseie componentes e placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos das placas. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte de montagem de metal. Segure um componente, como um processador, pelas bordas, nunca pelos pinos.



AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos pela garantia.



AVISO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pelo loop de alívio de tensão, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm um conector com presilhas de travamento; se estiver desconectando algum desses tipos de cabos, destrave essas presilhas antes de desconectá-los. Uma vez desconectados, mantenha os conectores alinhados evitando dobrar quaisquer pinos conectores. Além disso, antes de conectar o cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.



AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).



AVISO: Para ajudar a evitar danos ao computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

- 1 Verifique se a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
- 2 Desligue o computador (consulte “Como desligar o computador” na página 135).



AVISO: Para desconectar um cabo de rede, primeiro retire o cabo do computador e depois retire-o da tomada de rede na parede.

- 3 Desconecte do computador quaisquer cabos de rede ou telefone.
- 4 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.




AVISO: Para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria do respectivo compartimento antes de fazer a manutenção no computador.



AVISO: Para evitar danos ao computador, use somente a bateria projetada para este computador Dell. Não use baterias projetadas para outros computadores Dell.

- 5 Vire o computador com a parte de baixo para cima.
- 6 Deslize a trava de liberação da bateria para a lateral do computador até a posição limite.
- 7 Deslize a bateria para removê-la do compartimento.

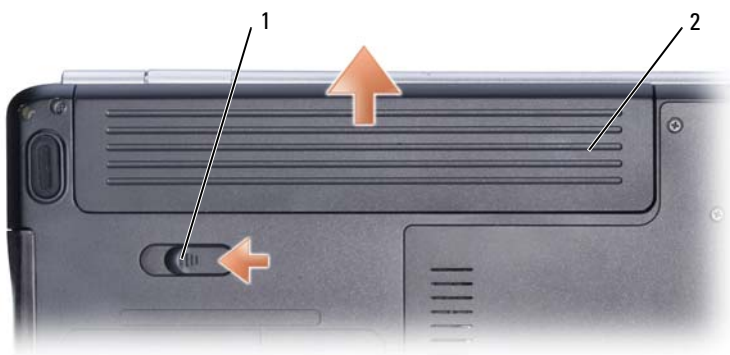

1 trava de liberação da bateria 2 bateria

- 8 Desvire o computador abra a tela e pressione o botão liga/desliga para aterrar a placa de sistema.
- 9 Remova qualquer placa instalada do slot de ExpressCard (consulte “Como remover uma ExpressCard ou tampa” na página 79) e do leitor de placa de memória 8-em-1 (consulte “Como remover uma placa de memória ou tampa” na página 81).

Disco rígido

⚠ ADVERTÊNCIA: Se você precisar remover o disco rígido do computador enquanto a unidade estiver quente, *não toque* na caixa metálica do disco rígido.

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

➡ AVISO: Para evitar a perda de dados, desligue o computador (consulte “Como desligar o computador” na página 135) antes de remover o disco rígido. Não remova o disco rígido quando o computador estiver ligado ou no estado de economia de energia.


➡ AVISO: As unidades de disco rígido são extremamente frágeis. Tenha cuidado ao manusear a unidade de disco rígido.

 **NOTA:** A Dell não garante a compatibilidade com unidades de disco rígido de terceiros nem dá suporte a essas unidades.

 **NOTA:** Se estiver instalando um disco rígido de um fornecedor diferente da Dell, será preciso instalar um sistema operacional, drivers e utilitários no novo disco rígido (consulte “Como restaurar o sistema operacional” na página 130 e “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127).

Como remover o disco rígido

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima e remova os dois parafusos do disco rígido.

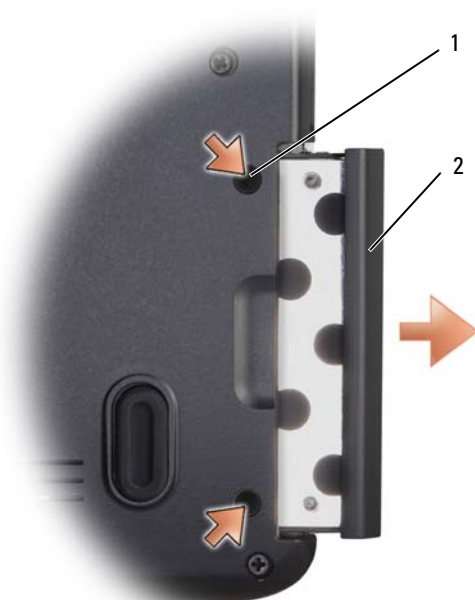

1 parafusos (2) 2 unidade de disco rígido

 **AVISO:** Quando a unidade de disco rígido não estiver no computador, guarde-a na embalagem protetora antiestática (consulte “Proteção contra descargas eletrostáticas” no *Guia de informações do produto*).

- 3 Deslize o disco rígido para fora do computador.

Como substituir o disco rígido

- 1 Remova a nova unidade da embalagem.

Guarde a embalagem original para usar no armazenamento ou transporte da unidade de disco rígido.




AVISO: Deslize a unidade de disco com pressão uniforme e constante para encaixá-la no lugar. Se forçar demais, você pode danificar o conector.

- 2 Deslize o disco rígido até que ele fique totalmente encaixado no compartimento.
- 3 Recoloque e aperte os dois parafusos.
- 4 Instale o sistema operacional do computador, conforme a necessidade (consulte “Como restaurar o sistema operacional” na página 130).
- 5 Instale os drivers e utilitários do computador, conforme a necessidade (consulte “Como reinstalar drivers e utilitários” na página 127).

Como devolver um disco rígido para a Dell

Devolva o seu velho disco rígido para a Dell em sua embalagem original ou em uma embalagem similar de espuma. Caso contrário, o disco rígido pode sofrer danos no transporte.

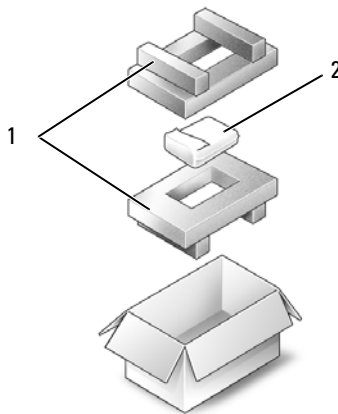

- 1 embalagem de espuma 2 unidade de disco rígido

Unidade óptica

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Como remover a unidade óptica

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima.
- 3 Remova o parafuso de travamento da unidade óptica.
- 4 Usando um estilete plástico, empurre o entalhe para liberar a unidade óptica do compartimento.
- 5 Deslize a unidade óptica para fora do compartimento.



1 parafuso de travamento 2 entalhe 3 unidade óptica

Como recolocar a unidade óptica

- 1 Deslize a unidade óptica para dentro do compartimento.
- 2 Recoloque e aperte o parafuso de travamento.

Tampa da dobradiça



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).




AVISO: Para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria do respectivo compartimento antes de começar a trabalhar na parte interna do computador.

Como remover a tampa da dobradiça

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Remova os dois parafusos que prendem a tampa da dobradiça do compartimento de bateria.
- 3 Abra a tela o máximo possível.



- 4 Insira um estilete plástico no entalhe para levantar a tampa da dobradiça no lado direito e libere a tampa da dobradiça.
- 5 Desconecte o conector dos botões de controle de mídia da placa de sistema.
-  **AVISO:** Para evitar danos ao cabo de dados conectado à placa do sistema, certifique-se de não puxar com força ao levantar a tampa da dobradiça.
-  **AVISO:** Para evitar danos à tampa da dobradiça, não levante a tampa em ambos os lados, simultaneamente.
- 6 Movendo da direita para a esquerda, remova a tampa da dobradiça.

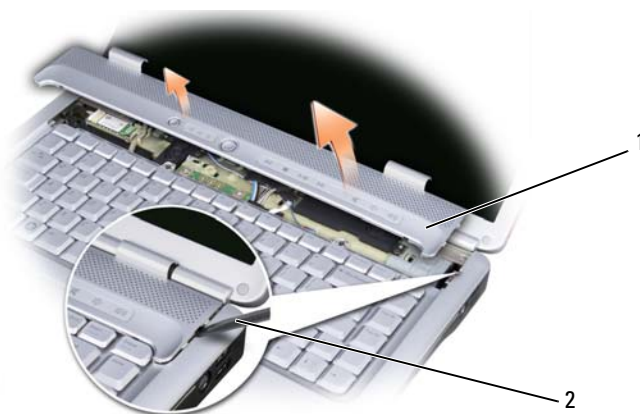

1 tampa da dobradiça 2 estilete

Como recolocar a tampa da dobradiça

- 1 Recoloque o conector dos botões de controle de mídia na placa de sistema.
- 2 Insira a extremidade esquerda da tampa da dobradiça.
- 3 Pressione da esquerda para a direita até que a tampa encaixe no lugar.
- 4 Recoloque os dois parafusos que prendem a tampa da dobradiça do compartimento de bateria.

Teclado

Para obter mais informações sobre o teclado, consulte “Como usar o teclado e o touch pad” na página 37.



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).



AVISO: Para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria do respectivo compartimento antes de começar a trabalhar na parte interna do computador.

Como remover o teclado

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Remova a tampa da dobradiça (consulte “Tampa da dobradiça” na página 141).
- 3 Remova os dois parafusos na parte superior do teclado.
- ➡ **AVISO:** Os revestimentos de teclas no teclado são frágeis, facilmente retirados e sua substituição é muito demorada. Cuidado ao remover e manusear o teclado.
- 4 Levante o teclado para apoiá-lo e movê-lo levemente para a frente de forma a ter acesso ao conector do teclado.
- 5 Para desconectar o cabo do teclado do conector na placa do sistema, gire a trava no conector do teclado na direção da parte frontal do computador.



- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------|
| 1 | parafusos (2) | 2 | teclado |
| 3 | presilhas do teclado (5) | 4 | cabo do teclado |
| 5 | trava no conector do teclado | | |

Como recolocar o teclado

- 1 Conecte o cabo do teclado ao conector do teclado.
- 2 Gire a trava no conector do teclado para prender o cabo.
- 3 Enganche as presilhas junto à borda frontal do teclado no apoio para as mãos.
- 4 Pressione a extremidade direita próxima à parte superior do teclado para encaixá-lo no lugar.
- 5 Recoloque os dois parafusos na parte superior do teclado.

Memória



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Você pode aumentar a memória do computador instalando módulos de memória na placa de sistema. Consulte “Especificações” na página 165 para obter informações sobre os tipos de memória suportados pelo computador. Instale apenas os módulos de memória fabricados para o seu computador.



NOTA: Os módulos de memória adquiridos da Dell são cobertos pela garantia do computador.

O computador tem dois soquetes SODIMM, DIMM A e DIMM B, acessíveis ao usuário pela parte inferior do computador.




AVISO: Se for necessário instalar módulos de memória em dois conectores, instale um módulo de memória no conector “DIMM A” antes de instalar um módulo no conector “DIMM B”.

Como remover o módulo de memória


Os módulos de memória estão localizados sob a tampa do módulo de memória na parte inferior do computador.

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima, solte os oito parafusos prisioneiros da tampa (consulte “Vista inferior” na página 28) e remova a tampa.

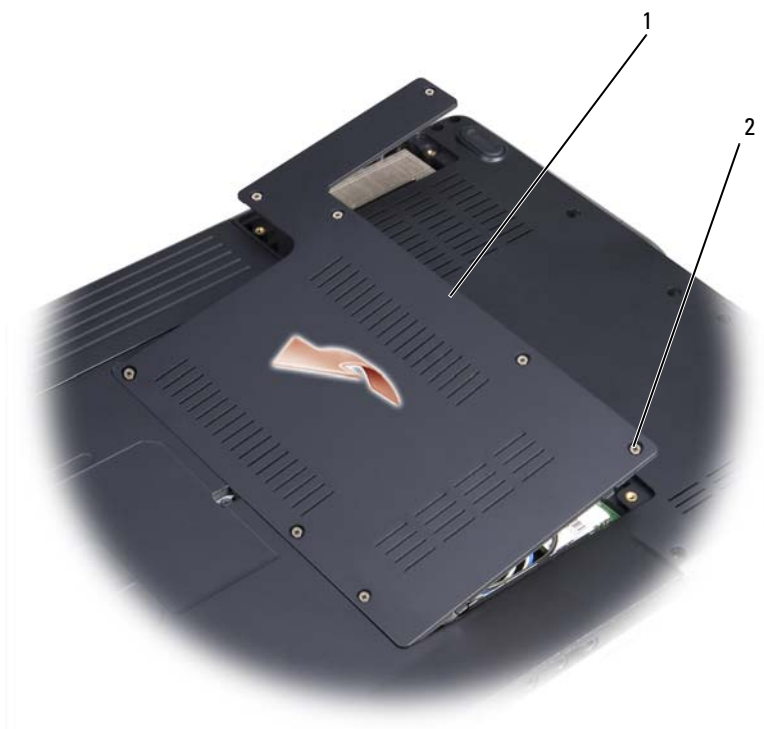

1 tampa 2 parafusos prisioneiros (5)

- ➡ **AVISO:** Para evitar danos no conector do módulo de memória, não use ferramentas para afastar as presilhas que prendem o módulo de memória.
- ➡ **AVISO:** Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).
- 3 Use as pontas dos dedos para afastar cuidadosamente as presilhas de segurança de cada extremidade do conector do módulo de memória até que o módulo se solte.
- 4 Retire o módulo do conector.

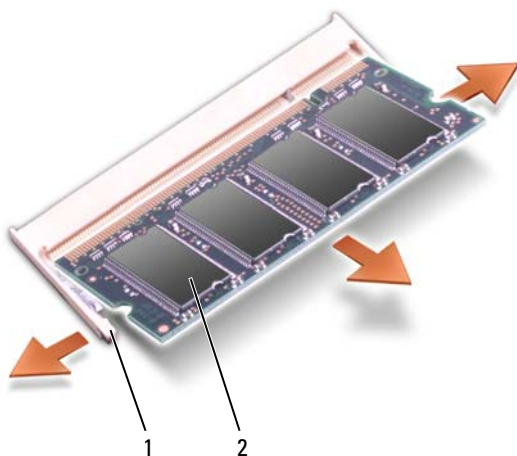

1 cliques de fixação (2) 2 módulo de memória

Como recolocar o módulo de memória




AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).

- 1 Alinhe o entalhe no conector da borda do módulo com a aba no slot do conector.
- 2 Deslize o módulo com firmeza no slot em um ângulo de 45 graus e abaixe-o até ouvir um clique indicando que ele se encaixou no lugar. Se não sentir o clique, remova o módulo e reinstale-o.



NOTA: Se o módulo de memória não estiver instalado corretamente, o computador poderá não inicializar. Nenhuma mensagem de erro indica essa falha.

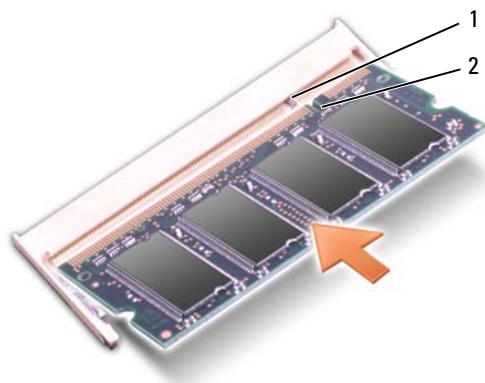

1 aba 2 entalhe

➡ **AVISO:** Se a tampa estiver difícil de fechar, remova o módulo e reinstale-o. Se o fechamento for forçado, o computador poderá ser danificado.

- 3 Recoloque a tampa do módulo de memória.
- 4 Insira a bateria no compartimento correspondente ou conecte o adaptador CA ao computador e a uma tomada.
- 5 Ligue o computador.

Durante a inicialização, o computador detecta a memória adicional e atualiza automaticamente as informações de configuração do sistema.

Para confirmar a quantidade de memória instalada no computador, clique em Iniciar  → Ajuda e suporte → Informações do sistema Dell.

Módulo de identificação do assinante (opcional)

Os módulos de identificação do assinante (SIM) identificam usuários com exclusividade por meio de uma Identidade Internacional do Assinante Móvel.

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

 **NOTA:** Somente as placas do tipo GSM (HSDPA) precisam de um cartão SIM. As placas EVDO não usam um cartão SIM.

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.

- 2 No compartimento de bateria, deslize o módulo SIM para dentro do compartimento com o canto chanfrado virado para fora do compartimento.



1 SIM 2 compartimento de bateria

Mini-Cards sem fio

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

➡ AVISO: Para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria do respectivo compartimento antes de começar a trabalhar na parte interna do computador.

Se você comprou uma Mini-Card sem fio com o computador, ela já vem instalada. O computador suporta três tipos de Mini-Cards sem fio:

- Rede local sem fio (WLAN)
- Banda ultra-larga (UWB)
- Rede móvel de banda larga ou rede sem fio de longa distância (WWAN)

Como remover a Mini-Card

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima.
- 3 Afrouxe os oito parafusos prisioneiros que prendem a tampa e remova a tampa.




1 tampa 2 parafusos prisioneiros (5)

- 4 Desconecte os cabos da antena da Mini-card.




NOTA: A Mini-Card pode ter dois ou três conectores, dependendo do tipo da placa adquirida.

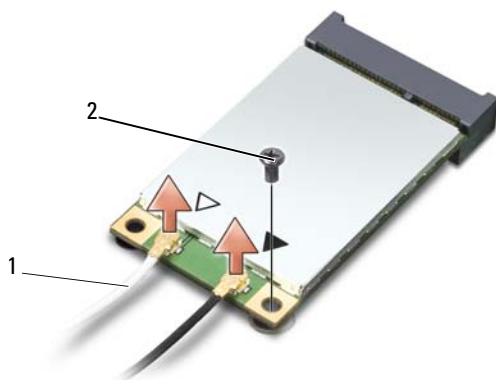

1 conectores do cabo da antena 2 parafuso de fixação

- 5 Solte a Mini-card removendo o parafuso de fixação.
- 6 Remova a placa levantando-a do conector da placa de sistema.

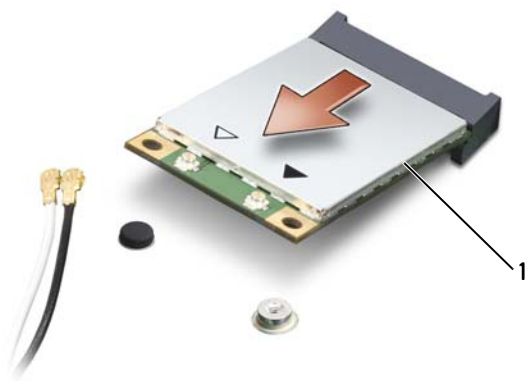

1 Mini-Card

Como recolocar a Mini-Card



AVISO: Os conectores têm formatos especiais para garantir a inserção correta. Se sentir resistência, verifique os conectores na placa e na placa de sistema e realinhe a placa.



AVISO: Para evitar danos à Mini-Card, nunca coloque cabos sob a placa.

- 1 Insira o conector da placa no conector da placa de sistema em um ângulo de 45 graus.
- 2 Pressione a outra extremidade da placa para baixo no slot na placa do sistema até ouvir o clique do encaixe da placa.
- 3 Recoloque os parafusos de fixação.
- 4 Conecte os cabos ao Mini-Card, garantindo que os cabos estejam direcionados corretamente.



NOTA: Para obter informações mais específicas sobre que cabo conectar a qual conector, consulte a documentação fornecida com o Mini-Card.

- 5 Prenda os cabos de antena não utilizados na luva protetora de mylar.
- 6 Recoloque a tampa e aperte os oito parafusos prisioneiros.

Flash Cache Module (Módulo cache flash)

O Flash Cache Module (Módulo cache flash) ou FCM, é uma placa de memória interna que ajuda a melhorar o desempenho do seu computador. A placa FCM é conhecida também como Intel Turbo Memory e a Intel Flash Cache Logic Chip Mini-Card (Mini-Card de chip de lógica de cache flash da Intel).



NOTA: Esta placa é compatível somente com o sistema operacional Microsoft Windows Vista™ e a plataforma Intel.

Se você comprou um FCM com o computador, ele já vem instalado.


Como remover o FCM

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Vire o computador com a parte de baixo para cima e remova a tampa do compartimento da Mini Card.
- 3 Elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando um dos conectores metálicos na parte de trás do computador.



NOTA: Se você deixar o local, elimine novamente a eletricidade estática de seu corpo ao retornar para o computador.

- 4 Remova o parafuso de fixação M2 x 3 mm.
- 5 Remova o FCM.

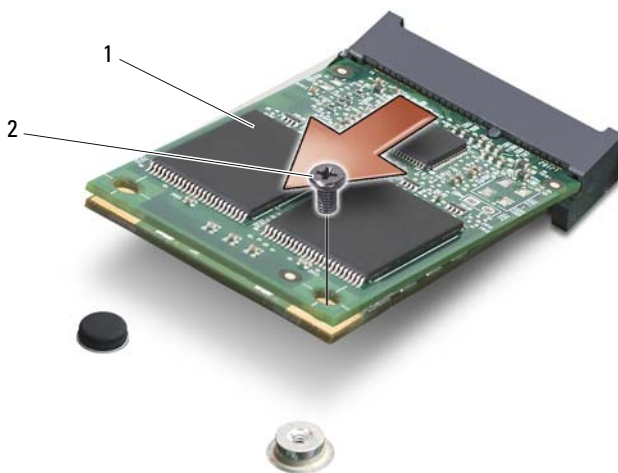

1 placa FCM 2 parafuso de fixação M2 x 3 mm

Como recolocar o FCM

- ➔ **AVISO:** Instale o FCM no slot da placa WWAN. Não instale um FCM no slot da placa WLAN. Ao fazê-lo, poderá causar dano ao seu computador.
- 1 Insira o conector do FCM no conector da placa de sistema denominado "FCM" em um ângulo de 45 graus.
 - 2 Pressione a outra extremidade do FCM para baixo no slot na placa do sistema até ouvir o clique do encaixe da placa.
 - 3 Recoloque o parafuso de fixação M2 x 3 mm.

Placa de Media PC Broadcom®

A placa de Media PC Broadcom é usada em conjunto com unidades ópticas blu-ray para processar conteúdo de alta definição.

A placa de Media PC Broadcom pode ser instalada em slots de Mini-Card WWAN ou UWB. Você pode remover e recolocar a placa Media PC da mesma maneira que removeria ou recolocaria um FCM. Para obter mais informações, consulte "Flash Cache Module (Módulo cache flash)" na página 151.

Placa interna com a tecnologia sem fio Bluetooth®



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.



AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira de aterramento ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura (por exemplo, um conector na parte de trás do computador).



AVISO: Para evitar danos à placa de sistema, remova a bateria do respectivo compartimento antes de começar a trabalhar na parte interna do computador.

Se na época em que encomendou o seu computador você tiver encomendado também uma placa com a tecnologia sem fio Bluetooth, a Dell já terá instalado a placa para você.

Como remover a placa

- 1 Siga os procedimentos em “Antes de começar” na página 135.
- 2 Remova a tampa da dobradiça (consulte “Tampa da dobradiça” na página 141).
- 3 Remova o parafuso que prende a placa.
- 4 Segure a extremidade da placa com conector e deslize-a para fora das presilhas de fixação.
- 5 Desconecte o cabo da placa.



1 parafuso de fixação 2 placa

Como recolocar a placa

- 1 Recoloque o parafuso que prende a placa e insira a placa em um ângulo de forma que ela deslize no respectivo compartimento.
- 2 Conecte o cabo à placa.

Como viajar com o seu computador

Como identificar o computador

- Prenda uma etiqueta de identificação ou um cartão comercial ao computador.
- Anote o conteúdo da etiqueta de serviço e armazene-a em um local seguro longe do computador ou da caixa de transporte. Use a etiqueta de serviço se precisar informar a perda ou o roubo a uma delegacia de polícia ou à Dell.
- Crie um arquivo na área de trabalho do Microsoft® Windows® chamado **se_for_encontrado**. Coloque nesse arquivo informações como seu nome, endereço e número de telefone.
- Entre em contato com a empresa do seu cartão de crédito e pergunte se ela oferece etiquetas de identificação codificadas.

Como embalar o computador

- Remova todos os dispositivos externos conectados ao computador e guarde-os em um local seguro.
- Carregue totalmente a bateria principal e todas as baterias sobressalentes que você planeja levar.
- Desligue o computador.
- Desconecte o adaptador CA.



AVISO: Quando a tela é fechada, os itens esquecidos no teclado ou no apoio para o pulso podem danificar a tela.

- Remova do teclado e do apoio para o pulso itens como cliques, canetas e papel e depois feche a tela.
- Use a bolsa de transporte opcional da Dell para embalar o computador e seus acessórios juntos e com segurança.
- Evite embalar o computador com itens como creme de barbear, colônias, perfumes ou alimentos.



AVISO: Se o computador for exposto a temperaturas elevadas, espere que ele se aclimate à temperatura ambiente por uma hora antes de ligá-lo.

- Proteja o computador, as baterias e o disco rígido de agentes danosos como temperaturas altas e superexposição à luz do sol, sujeira, poeira ou líquidos.
- Embale o computador de maneira que ele não escorregue no porta-malas do carro ou no compartimento de bagagens acima dos bancos no avião.

Dicas de viagem



AVISO: Não mova o computador quando estiver usando a unidade ótica para evitar perda de dados.



AVISO: Não despache o computador como bagagem.

- Avalie a possibilidade de desativar a atividade da rede sem fio do computador para maximizar o tempo operacional da bateria. Para desativar a atividade sem fio, use a chave da rede sem fio (consulte “chave da rede sem fio” na página 26).
- Avalie a possibilidade de alterar as suas opções de gerenciamento de energia para maximizar o tempo de operação da bateria (consulte “Como efetuar as configurações de gerenciamento de energia” na página 46).
- Se você estiver fazendo uma viagem internacional, leve o comprovante de propriedade ou de direito de uso do computador, se ele pertencer à empresa, para agilizar a sua passagem pela alfândega. Verifique os regulamentos alfandegários dos países que você pretende visitar e considere a possibilidade de adquirir um carnê internacional, também conhecido como *merchandise passport* (passaporte de mercadoria), do seu governo.
- Descubra a voltagem dos países que você vai visitar e obtenha os adaptadores adequados.
- Verifique na empresa de cartão de crédito as informações sobre os tipos de auxílio de emergência para viagens que ela oferece aos usuários de computadores portáteis.

Viagem aérea



AVISO: Não passe o computador pelo detector de metais. Passe-o pela máquina de raios X ou peça que ele seja inspecionado manualmente.

- Tenha uma bateria carregada disponível para o caso de lhe pedirem para ligar o computador.
- Antes de entrar no avião, confirme se o uso do computador é permitido. Algumas companhias aéreas proíbem o uso de dispositivos eletrônicos durante o voo. Todas as companhias aéreas proíbem o uso de dispositivos eletrônicos durante a decolagem e a aterrissagem.

Como obter ajuda

Como obter assistência

 **ADVERTÊNCIA:** Se precisar retirar a tampa do computador, desconecte primeiro os cabos de alimentação do computador e do modem de todas as tomadas elétricas.

Se você tiver algum problema com o seu computador, pode completar as etapas a seguir para diagnosticar e resolver o problema:

- 1 Consulte “Solução de problemas” na página 95 para ter acesso às informações e procedimentos que dizem respeito ao problema apresentado pelo computador.
- 2 Para conhecer os procedimentos de como executar o Dell Diagnostics, consulte “Dell Diagnostics” na página 95.
- 3 Preencha a “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162.
- 4 Use a extensa coleção de serviços on-line da Dell, disponível no site de suporte (support.dell.com, em inglês) para obter ajuda sobre procedimentos de instalação e de solução de problemas. Para obter uma lista mais abrangente do suporte on-line da Dell, consulte “Serviços on-line” na página 158.
- 5 Se os procedimentos descritos acima não resolverem o problema, consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.



NOTA: Ligue para o suporte da Dell de um telefone próximo ao computador, para que a equipe de suporte possa ajudá-lo nos procedimentos necessários.



NOTA: Eventualmente o sistema de Código de serviço expresso da Dell não esteja disponível em todos os países.

Quando orientado pelo sistema telefônico automático da Dell, digite seu Código de serviço expresso para encaminhar a chamada diretamente à equipe de suporte adequada.

Para obter informações sobre como usar o serviço de suporte da Dell, consulte “Suporte técnico e serviços ao cliente” na página 158.



NOTA: Alguns dos serviços a seguir nem sempre estão disponíveis em todas as localidades fora dos Estados Unidos. Entre em contato com o representante local da Dell para obter informações sobre disponibilidade.

Suporte técnico e serviços ao cliente

O serviço de suporte da Dell está disponível para responder às suas dúvidas sobre o hardware da Dell™. Nossa equipe de suporte usa diagnósticos baseados em computador para responder às suas perguntas com rapidez e precisão.

Para entrar em contato com o serviço de suporte da Dell, consulte “Antes de telefonar” na página 161 e as informações de contato em sua região ou visite support.dell.com (em inglês).

DellConnect

O DellConnect é uma ferramenta simples de acesso on-line que permite a um associado do serviço e suporte da Dell acessar o seu computador através de uma conexão em banda larga, diagnosticar o seu problema e repará-lo sob sua supervisão. Para obter mais informações, visite support.dell.com (em inglês) e clique em DellConnect.

Serviços on-line

Você pode conhecer mais sobre os produtos e serviços da Dell nos seguintes sites da Web:

www.dell.com

www.dell.com/ap (somente para países da Ásia e do Pacífico)

www.dell.com/jp (somente para o Japão)

www.euro.dell.com (somente Europa)

www.dell.com/la (países da América Latina e do Caribe)

www.dell.ca (somente Canadá)

Você pode acessar o suporte da Dell através dos seguintes sites da Web e endereços de e-mail:

- Sites na Web de suporte da Dell
 - support.dell.com (em inglês)
 - support.jp.dell.com (somente Japão)
 - support.euro.dell.com (somente Europa)

- Endereços de e-mail de suporte da Dell
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (somente para países da América Latina e do Caribe)
apsupport@dell.com (somente países da Ásia/do Pacífico)
- Endereços de e-mail de marketing e vendas da Dell
apmarketing@dell.com (somente países da Ásia/do Pacífico)
sales_canada@dell.com (somente Canadá)
- FTP (File Transfer Protocol [protocolo de transferência de arquivos])
anônimo
ftp.dell.com

Faça login como usuário: anonymous e use seu endereço de email como senha.

Serviço AutoTech

O serviço de suporte automatizado da Dell, AutoTech, fornece respostas gravadas às perguntas mais freqüentes feitas por clientes da Dell sobre seus computadores portáteis e de mesa.

Ao ligar para esse serviço, use um telefone com discagem de Tom para selecionar os assuntos relacionados às suas perguntas. Para obter o número de telefone para chamadas de sua região consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.

Serviço automatizado de status de pedidos

Para verificar o status de qualquer produto da Dell que você tenha encomendado, vá até o site **support.dell.com** (em inglês), ou ligue para o serviço automático de status de pedidos. Uma gravação solicita as informações necessárias para localizar seu pedido e fornecer um relatório sobre ele. Para obter o número de telefone para chamadas de sua região consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.

Problemas com o pedido

Se houver algum problema com seu pedido (como peças ausentes, peças incorretas ou faturamento errado), entre em contato com a Dell para obter o atendimento ao cliente. Quando você ligar, tenha a fatura ou a nota de expedição à mão. Para obter o número de telefone para chamadas de sua região consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.

Informações sobre produtos

Se você precisar de informações sobre outros produtos disponíveis na Dell ou se desejar fazer um pedido, visite o site da Dell em www.dell.com (em inglês). Para obter o número do telefone de sua região ou para falar com um especialista de vendas, consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.

Devolução de itens para reparação ou crédito cobertos pela garantia

Prepare todos os itens que estão sendo devolvidos, para reparação ou crédito, da seguinte forma:

- 1 Ligue para a Dell para obter um número de RMA (Return Material Authorization [Autorização de devolução de material]) e escreva-o em destaque na parte externa da caixa.

Para obter o número de telefone para chamadas de sua região consulte “Como entrar em contato com a Dell” na página 163.
- 2 Inclua uma cópia da fatura e uma carta descrevendo o motivo da devolução.
- 3 Inclua também uma cópia da Lista de verificação de diagnóstico (consulte “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162), indicando os testes que você executou e as mensagens de erro do programa Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 95).
- 4 Inclua todos os acessórios pertencentes aos itens que estejam sendo devolvidos (cabos de alimentação, disquetes de software, manuais, etc.), em caso de devolução para recebimento de crédito.
- 5 Embale o equipamento a ser devolvido na embalagem original (ou equivalente).

Você deverá arcar com as despesas de envio. Você também será responsável pelo seguro dos produtos devolvidos e assumirá o risco de perda durante o transporte até a Dell. Não serão aceitos pacotes com pagamento contra entrega.

As devoluções que não atenderem a qualquer um dos requisitos citados anteriormente serão recusadas no setor de recebimento da Dell e devolvidas ao cliente.

Antes de telefonar



NOTA: tenha o Código de serviço expresso à mão. Esse código ajuda o sistema telefônico de suporte automático da Dell a direcionar sua chamada com mais eficiência. Também pode ser solicitada a etiqueta de serviço (localizada na parte inferior do computador).

Lembre-se de preencher a Lista de verificação de diagnósticos (consulte “Lista de verificação de diagnósticos” na página 162). Se possível, ligue o computador antes de entrar em contato com a Dell para obter assistência e faça a ligação de um telefone próximo a ele. Talvez precise digitar alguns comandos no teclado, fornecer informações detalhadas durante as operações ou tentar outras etapas de solução de problemas que só podem ser executadas no próprio computador. Certifique-se de que a documentação do computador esteja disponível.



ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de Informações do Produto*.

Lista de verificação de diagnósticos

Nome:

Data:

Endereço:

Telefone:

Etiqueta de serviço (código de barras na parte traseira ou na parte de baixo do computador):

Código de serviço expresso:

Número de RMA (se fornecido pelo técnico de suporte da Dell):

Sistema operacional e versão:

Dispositivos:

Placas de expansão:

Você está conectado a uma rede? Sim Não

Rede, versão e adaptador de rede:

Programas e versões:

Consulte a documentação do sistema operacional para determinar o conteúdo dos arquivos de inicialização do sistema. Se o computador estiver conectado a uma impressora, imprima cada arquivo. Caso contrário, grave o conteúdo de cada arquivo antes de ligar para a Dell.

Mensagem de erro, código de bipe ou código de diagnóstico:

Descrição do problema e os procedimentos que você executou para solucioná-lo:

Como entrar em contato com a Dell

Para clientes nos EUA, ligue para 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Se você não tiver uma conexão à Internet, poderá encontrar as informações de contato na nota fiscal de compra, na guia de remessa, na fatura, na folha de dados técnicos *Como entrar em contato com a Dell* ou no catálogo de produtos da Dell.

A Dell oferece diversas opções de suporte e serviço on-line e por telefone. A disponibilidade pode variar em função do país e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contato com as áreas de vendas, suporte técnico ou serviços ao cliente da Dell:

- 1 Visite o site **support.dell.com** (em inglês).
- 2 Verifique o seu país ou região no menu suspenso **Choose A Country/Region** (Escolha um país/região) na parte inferior da página.
- 3 Clique em **Contact Us** (Fale conosco) à esquerda da página.
- 4 Selecione o link de serviço ou suporte adequado com base na sua necessidade.
- 5 Escolha o método de entrar em contato com a Dell que é mais conveniente para você.

Especificações



NOTA: As ofertas podem variar por região. Para obter mais informações relativas à configuração do seu computador, clique em **Iniciar** , clique em **Ajuda e suporte** e, em seguida, selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

Processador

Tipo de processador	AMD® Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology AMD® Athlon™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology AMD® Sempron™ Mobile Technology Intel® Celeron™ Intel® Core™ Duo Intel® Core™ 2 Duo Intel® Core™ 2 Duo T5250 Intel® Core™ 2 Duo T5450
Cache L1	128 kB por núcleo (AMD) 32 kB por instrução, 32 kB de cache de dados por núcleo (Intel)
Cache L2	256 kB ou 512 kB por núcleo, dependendo do modelo (AMD) 1 MB, 2 MB ou 4 MB por núcleo, dependendo do modelo (Intel)
Frequência do barramento externo	1600 MT HyperTransport (AMD)
Front Side Bus	533/667/800 MHz (Intel)

Informações do sistema

Chipset do sistema	Chipset AMD M690T com adaptador gráfico ATI™ Radeon® X1270 Mobile Intel Express GM 965
Largura do barramento de dados	64 bits
Largura do barramento DRAM	barramentos dual-channel (2) de 64 bits
Largura do barramento de endereços do processador	36 bits (Intel) e 32 bits (AMD)
EPROM de flash	2 MB
Barramento PCI	32 bits

ExpressCard

NOTA: O slot de ExpressCard é destinado somente a ExpressCards. Ele NÃO suporta placas de PC.

Controlador de ExpressCard	ATI RS690T Intel ICH8M
Conector de ExpressCard	um slot de ExpressCard (54 mm)
Placas suportadas	ExpressCard/34 (34 mm) ExpressCard/54 (54 mm) 1,5 V e 3,3 V
Tamanho do conector de ExpressCard	26 pinos

Leitor de placa de memória 8-em-1

Controlador de placa de memória 8-em-1	Ricoh R5C833
Conector de placa de memória 8-em-1	conector de cartão combo 8-em-1
Placas suportadas	• Secure Digital (SD) • SDIO • MultiMediaCard (MMC) • Memory Stick • Memory Stick PRO • xD-Picture Card • Hi Speed-SD • Hi Density-SD

Memória

Conector do módulo de memória	dois conectores SODIMM acessíveis ao usuário
Recursos do módulo de memória	512 MB, 1 GB, 2 GB
Tipo de memória	667 MHz SODIMM DDR2
Memória mínima	512 MB
Memória máxima	4 GB

NOTA: Para obter vantagem do recurso da largura de banda do dual channel, ambos os slots de memória devem estar em uso e devem coincidir em capacidade.

NOTA: A memória disponível exibida não reflete o total da memória máxima instalada porque alguma memória é reservada para arquivos dos sistema.

Portas e conectores

Áudio	conector de microfone, conector para fone de ouvido/alto-falantes estéreo
IEEE 1394a	conector serial de 4 pinos (opcional)
IR (infravermelho)	sensor compatível com Philips RC6 (somente para recepção)
Mini Card	três slots Mini-Card tipo IIIA (dois slots são padrão e um opcional)
Modem	porta RJ-11
Adaptador de rede	porta RJ-45
Saída de TV e S-video	conector mini-DIN de 7 pinos (cabo adaptador opcional com conector para S-video e vídeo composto)
USB	quatro conectores de 4 pinos compatíveis com USB 2.0
Vídeo	conector de 15 furos
HDMI	um conector HDMI de 29 pinos do tipo B

Comunicações

Modem:

Tipo	v.92 56K Data/FAX MDC
Controlador	softmodem
Interface	Intel High-Definition Audio
Adaptador de rede	rede local Ethernet 10/100 na placa de sistema
Comunicação sem fio	Mini Cards WLAN, WWAN, UWB (opcional) internas ExpressCard WWAN tecnologia sem fio Bluetooth®

Vídeo

Tipo de vídeo:	adaptador gráfico integrado ATI com 64 MB de buffer de frame local
Controlador de vídeo	controlador gráfico ATI Radeon® X1270 (AMD) ou Intel 965 GM (Intel)
Memória de vídeo	dinâmica com base na capacidade de memória do sistema
Interface LCD	LVDS
Suporte a TV	NTSC ou PAL nos modos S-video, vídeo composto e vídeo componente

Áudio

Tipo de áudio	codec de áudio de alta definição em dois canais
Controlador de áudio	codec Sigmatel STAC9228
Conversão estéreo	24 bits (analogico para digital e digital para analogico)
Interfaces:	
Interna	Intel High-Definition Audio
Externa	conector de microfone, conector para fone de ouvido/alto-falantes estéreo

Áudio *(continuação)*

Alto-falante	dois alto-falantes de 4 ohms
Amplificador de alto-falante interno	1 W por canal em 4 ohms
Controles de volume	menus de programa, botões do controle de mídia

Tela

Tipo (matriz ativa TFT)	WXGA de 15,4 pol. WXGA de 15,4 pol. com TrueLife WXGA+ de 15,4 pol. com TrueLife WSXGA+ de 15,4 pol. com TrueLife
-------------------------	--

Dimensões:

Altura	207,0 mm (8,1 polegadas)
Largura	331,2 mm (13,0 polegadas)
Diagonal	391,2 mm (15,4 polegadas)

Resoluções máximas:

WXGA	1280 x 800 em 262.000 cores
WXGA com TrueLife	1280 x 800 em 262.000 cores
WXGA+ com TrueLife	1440 x 900 em 262.000 cores
WSXGA+ com TrueLife	1680 x 1050 em 262.000 cores

Taxa de renovação	60 Hz
-------------------	-------

Ângulo de operação	0° (fechado) a 155°
--------------------	---------------------

Tela *(continuação)*

Ângulos de visualização:

Horizontal	$\pm 40^\circ$ (WXGA) $\pm 40^\circ$ (WXGA com TrueLife) $\pm 55^\circ$ (WXGA+ com TrueLife) $\pm 60^\circ$ (WSXGA+ com TrueLife)
Vertical	$+15^\circ/-30^\circ$ (WXGA) $+15^\circ/-30^\circ$ (WXGA com TrueLife) $\pm 45^\circ$ (WXGA+ com TrueLife) $+40^\circ/-50^\circ$ (WSXGA+ com TrueLife)

Tamanho do pixel:

WXGA	0,258 mm
WXGA com TrueLife	0,258 mm
WXGA+ com TrueLife	0,2304 mm
WSXGA+ com TrueLife	0,197 mm

Controles O brilho pode ser controlado pelos atalhos de teclado (consulte “Funções do vídeo” na página 38)

Mídia

Unidade	DVD combo, DVD+RW, Blu-ray® (necessita da placa de Media PC Broadcom para suportar Blu-ray disc)
Interface	Roxio® Creator Plus®, Dell MediaDirect™ 3.3

Teclado

Número de teclas	87 (EUA e Canadá); 88 (Europa); 91 (Japão)
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

Câmera (opcional)	
Pixel	2,0 mega pixels
Resolução de vídeo	640 x 480 em 30 fps
Ângulo de visualização na diagonal	60°
Touch pad	
resolução X/Y (modo gráfico de tabela)	240 cpp
Tamanho:	
Largura	73,7 mm – área de sensor ativo
Altura	34,0 mm – retângulo
Bateria	
Tipo	bateria “inteligente” de íons de lítio com 9 células bateria “inteligente” de íons de lítio com 6 células bateria “inteligente” de íons de lítio com 4 células
Dimensões:	
Profundidade	57,2 mm (2,25 polegadas) (4/6 células) 76,7 mm (3,01 polegadas) (9 células)
Altura	20,0 mm (0,78 polegadas)
Largura	205,1 mm (8,07 polegadas) (4/6 células) 221,0 mm (8,7 polegadas) (9 células)
Peso	0,35 kg (0,77 lb) (6 células) 0,51 kg (1,12 lb) (9 células)
Tensão	11,1 VCC (6/9 células) 14,8 VCC (4 células)
Tempo para carregar (aproximado):	
Computador desligado	4 horas

Bateria (continuação)

Tempo de operação	O tempo de operação da bateria varia conforme as condições de operação e esse valor pode ser reduzido significativamente sob certas condições de uso intenso de energia (consulte “Problemas de energia” na página 120). Para obter mais informações sobre a vida útil da bateria, consulte “Como usar a bateria” na página 43.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de descarga/carga
Faixa de temperatura:	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenagem	–40 °C a 65 °C (–40 °F a 149 °F)
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032

Adaptador CA

Tensão de entrada	100–240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A
Frequência de entrada	50–60 Hz
Corrente de saída	3,34 A (contínua) 4,34 A (máxima a pulso de 4 segundos)
Potência de saída	65 W
Tensão nominal de saída	19,5 VCC +/-5%
Dimensões:	
Altura	28,2 mm (1,11 polegadas)
Largura	57,9 mm (2,28 polegadas)
Profundidade	137,2 mm (5,4 polegadas)
Peso (com cabos)	0,4 kg (0,9 lb)
Faixa de temperatura:	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenamento	–40 °C a 65 °C (–40 °F a 149 °F)

Características físicas	
Altura	24,1 mm a 37,5 mm (0,9 polegadas a 1,47 polegadas')
Largura	357,0 mm (14,05 polegadas)
Profundidade	256,0 mm (10,08 polegadas)
Peso (com bateria de 4 células):	
Configurável para menos de	2,7 kg (5,9 lb)
Requisitos ambientais	
Faixa de temperatura:	
Operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Armazenagem	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima):	
Em funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 90% (sem condensação)
Vibração máxima (usando um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do usuário):	
Em funcionamento	0,66 g RMS
Choque máximo (medido com disco rígido em operação sem acesso a dados e um pulso de meia senóide de 3-ms. Medido também com o cabeçote do disco rígido estacionado e um pulso de meia senóide de 2 ms para simulação de armazenagem):	
Operação	Eixos X e Y (paralelos à base do sistema): 30 G Eixo Z (perpendicular à base do sistema): 40 G
Armazenamento	163 G

Requisitos ambientais *(continuação)*

Máxima altura de manuseio sobre uma bancada (medida com o disco rígido em modo ocioso, levantando o computador por uma extremidade, colocando a extremidade oposta sobre a mesa e, em seguida, soltando o computador para promover o impacto do mesmo contra a mesa):	10 cm
Altitude (máxima):	
Em funcionamento	−15,2 a 3.048 m (−50 a 10.000 ft)
Armazenamento	−15,2 a 10.668 m (−50 a 35.000 ft)

Apêndice

Como usar o Programa de configuração do sistema



NOTA: O sistema operacional pode configurar automaticamente a maioria das opções disponíveis na configuração do sistema, substituindo, dessa forma, as opções que você definiu por meio da configuração do sistema. Uma exceção é a opção **Tecla de atalho externa**, que só poderá ser desativada ou ativada por meio da configuração do sistema. Para obter mais informações sobre recursos de configuração do seu sistema operacional, consulte a Ajuda e suporte do Windows (clique em **Iniciar** , em seguida, clique em **Ajuda e suporte**).

Você pode usar a configuração do sistema como se segue:

- Para definir ou alterar os recursos selecionáveis pelo usuário como a senha do computador
- Para verificar as informações sobre a configuração atual do computador, como a memória do sistema

Após configurar o computador, execute a configuração do sistema para se familiarizar com as informações correspondentes e com as configurações opcionais. Convém anotar as informações para referência futura.

As telas de configuração do sistema mostram as informações de configuração atuais e as configurações do computador, como:

- Configuração do sistema
- Ordem de inicialização
- Configuração da inicialização
- Parâmetros de configuração básica do dispositivo
- Configurações da segurança do sistema e da senha da unidade de disco rígido



NOTA: A menos que você seja um especialista em computadores ou tenha sido orientado para fazer isso pelo suporte técnico da Dell, não altere as configurações do programa de configuração do sistema. Certas alterações podem causar o funcionamento incorreto do computador.

Como visualizar a tela de configuração do sistema

- 1 Ligue (ou reinicie) o computador.
- 2 Quando o logotipo DELL aparecer, pressione <F2> imediatamente.
Se esperar muito tempo e o logotipo do Microsoft Windows aparecer, aguarde até visualizar a área de trabalho do Windows e, em seguida, desligue o computador e tente novamente.

Tela de configuração do sistema



NOTA: Para obter mais informações sobre um item específico em uma tela de configuração do sistema, realce o item e consulte a área de **Ajuda** na tela.

Em cada tela, as opções de configuração do sistema estão listadas na esquerda. À direita de cada opção está a configuração ou valor daquela opção. Você pode alterar as configurações que aparecem em branco na tela. Os valores ou opções que não podem ser alterados (porque são definidos pelo computador) são exibidos com menos brilho.

O canto superior direito da tela exibe informações de ajuda da opção em destaque no momento; o canto inferior direito exibe informações sobre o computador. As funções de tecla da configuração do sistema estão listadas em toda a parte inferior da tela.

Opções geralmente utilizadas

Certas opções exigem que você reinicialize o computador para que os seus novos valores entrem em vigor.

Como alterar a sequência de inicialização

A *seqüência de inicialização*, ou *ordem de inicialização*, informa ao computador onde procurar o software necessário para iniciar o sistema operacional. Você pode controlar a seqüência de inicialização e ativar/desativar dispositivos usando a página **Ordem de inicialização** do programa de configuração do sistema.



NOTA: Para alterar a seqüência de inicialização para uma única inicialização, consulte “Como executar uma inicialização única” na página 177.

A página **Ordem de inicialização** mostra uma lista geral dos dispositivos inicializáveis que podem ser instalados no computador, incluindo, mas não se limitando aos seguintes:

- **Diskette Drive** (Unidade de disquete)
- **Disco rígido interno**
- **Dispositivo USB de armazenamento**
- **Unidade de CD/DVD/CD-RW**
- **Compartimento modular do disco rígido**



NOTA: Somente os dispositivos precedidos por um número são inicializáveis.

Durante a rotina de inicialização, o computador vai para o início da lista e procura os arquivos de inicialização do sistema operacional em cada dispositivo ativado. Quando o computador localiza os arquivos, ele pára a busca e inicia o sistema operacional.

Para controlar os dispositivos de inicialização, selecione (realce) um dispositivo pressionando a tecla de seta para cima ou para baixo e ative ou desative ou altere a ordem na lista.

- Para ativar ou desativar um dispositivo, destaque o item e pressione a barra de espaço. Os itens ativados são precedidos por um número; os itens desativados não são precedidos por um número.
- Para reorganizar um dispositivo na lista, realce o dispositivo e pressione <u> para mover o dispositivo realçado para cima na lista ou <d> para movê-lo para baixo.

As alterações na sequência de inicialização entram em vigor assim que você salva as alterações e sai do programa de configuração do sistema.

Como executar uma inicialização única

Você pode definir uma sequência de inicialização única sem entrar no programa de configuração do sistema (você também pode usar este procedimento para abrir o Dell Diagnostics na partição do utilitário de diagnóstico do disco rígido).

- 1** Desligue o computador usando o menu **Iniciar**.
- 2** Conecte o computador a uma tomada elétrica.

- 3 Ligue o computador. Quando o logotipo DELL aparecer, pressione <F12> imediatamente.

Se esperar muito tempo e o logotipo do Windows aparecer, aguarde até ver a área de trabalho do Windows e, em seguida, desligue o computador e tente novamente.

- 4 Quando a lista de dispositivos de inicialização aparecer, destaque o dispositivo a partir do qual você quer inicializar e pressione <Enter>. O computador é inicializado no dispositivo selecionado.

Na próxima vez em que você reinicializar o computador, a ordem de inicialização anterior será restaurada.

Como limpar o computador



ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer dos procedimentos desta seção, siga as instruções de segurança contidas no *Guia de informações do produto*.

Computador, teclado e tela



ADVERTÊNCIA: Antes de limpar o computador, desconecte-o da tomada elétrica e remova as baterias. Limpe-o com um pano macio e umedecido em água. Não use detergentes líquidos ou em aerossol, pois esses produtos podem conter substâncias inflamáveis.

- Use uma lata de ar comprimido para remover a poeira de entre as teclas e qualquer sujeira ou fiapo da tela.



AVISO: Para ajudar a evitar danos ao computador ou à tela, não utilize soluções de limpeza diretamente sobre a tela. Use somente produtos fabricados especificamente para a limpeza de telas e siga as instruções fornecidas com o produto.

- Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água ou com uma solução para limpeza de telas. Não use uma solução de limpeza à base de álcool ou amônia. Limpe a tela cuidadosamente, limpando do centro até as bordas, até que a tela esteja limpa e todas as impressões digitais tenham sido removidas. Não aplique pressão demasiada.



AVISO: Para evitar danos à cobertura anti-reflexiva, não limpe a tela com sabão ou álcool.

- Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água e limpe o computador e o teclado. Não deixe a água do pano penetrar entre o touch pad e o apoio para as mãos.
- Para limpar a tela do seu monitor, umedeça levemente um pano macio e limpo com água. Você também pode usar um tecido especial para limpeza de telas ou uma solução apropriada para a cobertura anti-reflexiva do monitor.
- Limpe o teclado, o computador e as partes plásticas do monitor com um pano de limpeza macio umedecido com uma solução de três partes de água e uma parte de detergente de lavar louça.

Não molhe demais o pano ou deixe pingar água dentro do computador ou do teclado.

Touch pad

- 1 Desligue o computador (consulte “Como desligar o computador” na página 135).
- 2 Desconecte quaisquer dispositivos que estejam conectados ao computador e de suas tomadas elétricas.
- 3 Remova quaisquer baterias instaladas (consulte “Desempenho da bateria” na página 43).
- 4 Umedeça, com água, um pano macio que não solte fiapos e passe-o delicadamente pela superfície do touch pad. Não deixe a água do pano penetrar entre o touch pad e o apoio para as mãos.

Mouse



AVISO: Desconecte o mouse do computador antes de limpá-lo.

Se o cursor na tela salta ou move-se de maneira anormal, limpe o mouse.

Como limpar um mouse óptico

Limpe o invólucro externo do mouse com um pano umedecido em uma solução neutra de limpeza.

Mídia



AVISO: Use sempre ar comprimido para limpar as lentes da unidade óptica e siga as instruções fornecidas com o dispositivo de ar comprimido. Nunca toque as lentes na unidade.

Se você detectar problemas, como saltos, na qualidade de exibição da sua mídia, experimente limpar os discos.

- 1 Segure o disco pela borda externa. Também é possível tocar na borda interna do orifício central.
-  **AVISO:** Para ajudar a evitar danos à superfície, não limpe o disco com movimentos circulares.
- 2 Com um pano seco, macio e que não solte fiapos, limpe suavemente a parte de baixo do disco (o lado sem rótulo), realizando movimentos do centro para fora. No caso de sujeiras mais difíceis, tente usar água ou uma solução diluída de água e sabão neutro. Também é possível comprar produtos comerciais que limpam os discos e fornecem alguma proteção contra poeira, impressões digitais e arranhões. Os produtos para limpeza de CDs também podem ser usados com segurança em DVDs.

Política de suporte técnico da Dell (somente para os EUA)

O suporte assistido por técnicos precisa da cooperação e participação do usuário no processo de solução de problemas e tem por finalidade a restauração do sistema operacional, dos aplicativos de software e de drivers de hardware com as configurações padrão originais feitas pela Dell, bem como a verificação da funcionalidade adequada do computador e de todo o hardware instalado pela Dell. Além desse suporte assistido por técnicos, há o suporte técnico on-line, disponível no site support.dell.com (em inglês). Outras opções de suporte técnico podem estar disponíveis para venda.

A Dell fornece suporte técnico limitado para o computador e para os softwares e periféricos “instalados pela Dell”¹. O suporte a software e periféricos de terceiros é fornecido pelo fabricante original, inclusive aqueles adquiridos e/ou instalados através da Dell Software and Peripherals, Readyware e Custom Factory Integration².

¹ Os serviços de reparo são fornecidos de acordo com os termos e as condições da garantia limitada e qualquer contrato de serviço de suporte opcional adquirido com o computador.

² Todos os componentes de padrão Dell incluídos em projetos CFI (Custom Factory Integration) são cobertos pela garantia limitada padrão da Dell para o computador. No entanto, a Dell também oferece um programa de substituição de peças para cobrir todos aqueles componentes de hardware de terceiros que não são padrão, integrados através do CFI pelo período de duração do contrato de serviço do computador.

Definição de softwares e periféricos “instalados pela Dell”

O software instalado pela Dell inclui o sistema operacional e alguns programas de software que são instalados no computador durante o processo de fabricação (Microsoft Office, Norton Antivirus, etc.).

Os periféricos instalados pela Dell incluem quaisquer placas de expansão interna, compartimento de módulos Dell ou acessórios de placa ExpressCard. Além disso, estão incluídos monitores, teclados, mouse, alto-falantes, microfones para modems de telefonia, estações de acoplamento/replicadores de porta, produtos de rede com a marca Dell e todo o cabeamento associado.

Definição de softwares e periféricos de “terceiros”

Os softwares e periféricos de terceiros incluem quaisquer periféricos, acessórios ou programas de software vendidos pela Dell, mas que não são da marca Dell (impressoras, scanners, câmeras, jogos, etc.). O suporte aos softwares e periféricos de terceiros é fornecido pelo fabricante original do produto.

Avisos da FCC (somente para os EUA)

FCC Classe B

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia em frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do manual do fabricante, pode causar interferência na recepção de rádio e TV. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não poderá ocasionar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.



AVISO: Os regulamentos da FCC especificam que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela Dell Inc. podem cancelar sua permissão para operar o equipamento.

Esses limites foram criados para assegurar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Porém, não há garantias de que não ocorra interferência em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, deve-se corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente a antena de recepção.
- Reposicione o sistema com relação ao receptor.
- Afaste o sistema do receptor.
- Conecte o sistema em uma tomada elétrica diferente, de forma que o sistema e o receptor estejam em circuitos derivados diferentes.

Se necessário, consulte um representante da Dell Inc. ou um profissional técnico de rádio/televisão experiente para obter outras sugestões.

As informações a seguir são fornecidas no(s) dispositivo(s) abordado(s) neste documento, em conformidade com os regulamentos da FCC:

Nome do produto:	Dell™ Inspiron™ 1525/1526
Número do modelo:	PP29L
Nome da empresa:	Dell Inc. Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, TX 78682 EUA 512-338-4400

Nota sobre o produto Macrovision

Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais, a qual é protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual. O uso dessa tecnologia de proteção de direitos autorais precisa ser autorizado pela Macrovision e deve ser para uso doméstico e outros usos de visualização limitada, a menos que seja autorizado de outra maneira pela Macrovision. É proibido efetuar engenharia reversa ou desmontagem.

Glossário

Os termos contidos neste glossário são fornecidos somente para fins informativos e podem ou não descrever os recursos incluídos em seu computador.

A

AC — corrente alternada — Forma de eletricidade que alimenta o computador quando você conecta o cabo de alimentação do adaptador CA a uma tomada elétrica.

ACPI — (Advanced Configuration and Power Interface) — Especificação de gerenciamento de energia que permite aos sistemas operacionais Microsoft® Windows® colocarem o computador no modo de espera ou de hibernação para economizar a quantidade de energia elétrica alocada para cada dispositivo conectado no computador.

adaptador de rede — Um chip que oferece recursos de rede. O computador pode ter um adaptador de rede na placa do sistema ou uma placa de PC com adaptador. O adaptador de rede também é denominado **NIC** (network interface controller - controlador de interface de rede).

AGP — (Accelerated Graphics Port [porta gráfica acelerada]) — Porta gráfica dedicada que permite que a memória do sistema seja usada para tarefas relacionadas a vídeo. A AGP fornece uma imagem de vídeo com cores bem definidas e suaves, devido à interface rápida entre o circuito de vídeo e a memória do sistema.

AHCI — (Advanced Host Controller Interface [interface avançada de controlador de host]) — Uma interface de um controlador de host de disco rígido SATA que permite ao driver de armazenamento habilitar tecnologias como **NCQ** (Native Command Queuing) e conexão automática.

ALS — sensor de luz ambiente — Um recurso que ajuda a controlar o brilho da tela.

AMT — Intel® Active Management Technology — Proporciona recursos mais seguros de gerenciamento de sistemas independentemente de o computador estar ligado ou desligado ou de o sistema operacional estar ou não respondendo.

arquivo Leia-me — Um arquivo de texto incluído no pacote de software ou no produto de hardware. Normalmente, os arquivos leia-me fornecem informações sobre a instalação e descrevem novas melhorias ou correções do produto que ainda não foram documentadas.

ASF — (Alert Standards Format [formato de alerta padrão]) — Norma usada para definir um mecanismo de informação de alertas de hardware e de software para um console de gerenciamento. O ASF é desenvolvido para trabalhar de forma independente da plataforma e do sistema operacional.

atalho — Ícone que fornece rápido acesso a programas, arquivos, pastas e unidades usados com frequência. Quando colocar um atalho na área de trabalho do Windows e clicar duas vezes nele, será possível abrir a pasta ou o arquivo correspondente sem precisar localizá-lo primeiro. Os ícones de atalho não alteram a localização dos arquivos. Caso exclua um atalho, o arquivo original não será afetado. Da mesma forma, pode-se renomear os ícones de atalho.

área de notificação — Seção da barra de tarefas do Windows que contém ícones que permitem o acesso rápido a programas e funções do computador, como relógio, controle de volume e status de impressão. Também chamada de *bandeja do sistema*.

B

barramento — Rota de comunicação entre os componentes do computador.

barramento local — Barramento de dados que garante uma taxa de transferência rápida entre os dispositivos e o processador.

BD — Consulte Blu-ray Disc.

BD-R — Blu-ray Disc gravável refere-se a dois formatos de disco óptico que podem ser gravados com um gravador de disco óptico. Os discos BD-R só podem ser gravados uma vez.

BD-RE — O Blu-ray Disc RE pode ser apagado e gravado novamente várias vezes.

BIOS — (Basic Input/Output System [sistema básico de entrada e saída]) — Programa (ou utilitário) que funciona como interface entre o hardware do computador e o sistema operacional. A menos que entenda quais são os efeitos das configurações em seu computador, não as altere. Também chamado de *configuração do sistema*.

bit — A menor unidade de dados interpretada pelo computador.

Blu-ray Disc — **Blu-ray Disc (BD)** é um formato de disco óptico desenvolvido em conjunto pela Blu-ray Disc Association (BDA). Um BD grava e reproduz vídeo de alta definição (HD) e armazena grandes quantidades de dados: cinco vezes a capacidade de armazenamento de um DVD e pode armazenar até 25 GB em um disco de camada simples e 50 GB em um disco de camada dupla.

bps — (bits por segundo) — Unidade padrão usada para medir a velocidade de transmissão de dados.

BTU — (British Thermal Unit [unidade térmica britânica]) — Medida de calor.

byte — Unidade básica de dados usada pelo computador. Normalmente, um byte é igual a 8 bits.

C

C — Celsius — Sistema de medida de temperatura em que 0° é o ponto de congelamento e 100° é o ponto de ebulição da água.

cache — Mecanismo especial de armazenamento de alta velocidade que pode ser uma seção reservada da memória principal ou um dispositivo independente. O cache aumenta a eficiência de muitas operações do processador.

cache L1 — Cache principal interno ao processador.

cache L2 — Cache secundário que pode ser externo ou incorporado à arquitetura do processador.

carê — Documento alfandegário internacional que facilita importações temporárias. Também conhecido como *passaporte de mercadoria*.

cartão inteligente — Placa que tem um processador e um chip de memória embutidos. Os cartões inteligentes podem ser utilizados para autenticar usuários em computadores equipados para uso desses cartões.

CD inicializável — Um CD que pode ser usado para inicializar o computador. Tenha sempre um disquete ou um CD inicializável disponível para ser usado no caso do disco rígido ser danificado ou do computador conter vírus. A sua mídia *Drivers and Utilities* (Drivers e utilitários) é um CD inicializável.

CD-R — CD gravável — Versão gravável de um CD. O CD-R admite apenas uma gravação dos dados. Depois de gravados, os dados não podem ser apagados ou substituídos.

CD-RW — CD regravável — Versão regravável de um CD. Os dados podem ser gravados no disco CD-RW e, depois, apagados e substituídos.

CMOS — Um tipo de circuito eletrônico. Os computadores usam uma pequena quantidade de memória CMOS alimentada por bateria para armazenar a data, hora e as opções de configuração do sistema.

COA — (Certificate of Authenticity [certificado de autenticidade]) — Código alfanumérico do Windows localizado em uma etiqueta no computador. Também chamado de *Product Key* (chave do produto) ou *ID do produto*.

código de serviço expresso — Código numérico contido em uma etiqueta adesiva nos computadores da Dell™. Utilize o código de serviço expresso ao entrar em contato com a Dell para obter assistência. É possível que esse código não esteja disponível em alguns países.

combinação de teclas — Um comando que requer que você pressione várias teclas ao mesmo tempo.

compartimento de mídia — Compartimento que oferece suporte a dispositivos como unidades ópticas, uma segunda bateria ou um módulo Dell TravelLite™.

compartimento do módulo — Consulte *compartimento de mídia*.

conector DIN — Conector redondo de seis pinos que está em conformidade com os padrões da DIN (Deutsche Industrie Norm). Geralmente, é usado para acoplar os conectores do teclado PS/ 2 ou do cabo do mouse.

conector paralelo — Porta de E/S usada com frequência para conectar uma impressora paralela ao computador. Também denominada *porta LPT*.

conector serial — Porta de E/S geralmente usada para conectar ao computador dispositivos como dispositivos digitais de mão, câmeras digitais, etc.

configuração do sistema — Um utilitário que funciona como interface entre o hardware do computador e o sistema operacional. A configuração do sistema permite configurar opções que podem ser selecionadas pelo usuário no BIOS, como data e hora ou a senha do sistema. Não altere as configurações desse programa, a menos que saiba quais efeitos elas terão no computador.

controlador — Um chip que controla a transferência de dados entre o processador e a memória ou entre o processador e os dispositivos.

controlador de vídeo — O circuito de uma placa de vídeo ou de sistema (em computadores com um controlador de vídeo integrado) que, aliado ao monitor, oferece recursos de vídeo ao computador.

CRIMM — (Continuity Rambus In-line Memory Module [módulo de memória de continuidade Rambus]) — Módulo especial sem chips de memória usado para preencher slots RIMM não usados.

cursor — Marcador do vídeo ou da tela que mostra onde ocorrerá a próxima ação do teclado, do touch pad ou do mouse. Em geral, é uma linha sólida intermitente, um caractere de sublinhado ou uma pequena seta.

D

DDR SDRAM — (Double-Data-Rate SDRAM [SDRAM de taxa de dados dupla]) — Tipo de SDRAM que duplica o ciclo de burst de dados, melhorando o desempenho do sistema.

DDR2 SDRAM — Double-Data-Rate 2 SDRAM (SDRAM 2 de velocidade dupla de dados) — Um tipo de SDRAM DDR que usa uma pré-busca de 4 bits e outras alterações na arquitetura para impulsionar a velocidade da memória para mais de 400 MHz.

DIMM — (Dual In-line Memory Module [módulo de memória dupla em linha]) — Uma placa de circuito com chips de memória que se conecta a um módulo de memória na placa do sistema.

disco inicializável — Um disco que pode ser usado para inicializar o computador. Tenha sempre um disquete ou um CD inicializável disponível para ser usado no caso do disco rígido ser danificado ou do computador conter vírus.

disco rígido — Unidade que lê e grava dados no disco rígido. Os termos disco rígido e unidade de disco rígido são usados frequentemente como sinônimos.

dispositivo — Item de hardware, como uma unidade de disco, impressora ou teclado, instalado no computador ou conectado a ele.

dissipador de calor — Placa de metal colocada em alguns processadores para ajudar a dissipar o calor.

DMA — (Direct Memory Access [acesso direto à memória]) — Canal que permite que determinados tipos de transferência de dados entre a RAM e um dispositivo não passem pelo processador.

DMTF — (Distributed Management Task Force [Força-tarefa de gerenciamento distribuído]) — Um consórcio de empresas de hardware e software que desenvolvem padrões de gerenciamento para ambientes distribuídos de área de trabalho, rede, empresa e Internet.

domínio — Grupo de computadores, programas e dispositivos de rede que são administrados como uma unidade, com normas e procedimentos comuns para uso por um grupo específico de usuários. Os usuários fazem login no domínio para obter acesso aos recursos.

DRAM — (Dynamic Random Access Memory [memória de acesso dinâmico randômico]) — Memória que armazena informações em circuitos integrados que contêm capacitores.

driver — Software que permite que o sistema operacional controle um dispositivo, por exemplo, uma impressora. Muitos dispositivos não funcionam adequadamente quando o driver correto não está instalado no computador.

driver de dispositivo — Consulte *driver*.

DSL — (Digital Subscriber Line [linha de assinante digital]) — Uma tecnologia que oferece uma conexão contínua e de alta-velocidade à Internet através de uma linha telefônica analógica.

dual-core — Uma tecnologia da Intel® na qual há duas unidades computacionais físicas dentro de um único processador que, dessa forma, aumenta a eficiência computacional e a capacidade de multitarefa.

DVD+RW — DVD regravável — Versão regravável de um DVD. Os dados podem ser gravados em um disco DVD+RW e depois apagados e gravados novamente (regravados) (A tecnologia DVD+RW é diferente da tecnologia DVD-RW.)

DVD-R — DVD gravável — Versão gravável de um DVD. Os dados podem ser gravados somente uma vez em um DVD-R. Depois de gravados, não poderão ser apagados ou gravados novamente.

DVI — digital video interface (interface de vídeo digital) — Um padrão para a transmissão digital entre um computador e um monitor de vídeo digital.

E

ECC — (Error Checking and Correction [verificação e correção de erros]) — Tipo de memória que contém um circuito especial para testar a exatidão dos dados que entram e saem.

ECP — (Enhanced Capabilities Port [porta de recursos avançados]) — Tipo de conector paralelo que fornece melhor transmissão bidirecional de dados. Similar à EPP, a ECP utiliza o acesso direto à memória para transferir dados e, em geral, melhora o desempenho.

editor de texto — Programa usado para criar e editar arquivos que contêm somente texto. Por exemplo, o Notepad (Bloco de notas) do Windows utiliza um editor de texto. Os editores de texto geralmente não fornecem funcionalidade de quebra automática de linha ou formatação (opção de sublinhar, alterar fontes, etc.).

EIDE — (Enhanced Integrated Device Electronics [dispositivo eletrônico integrado avançado]) — Versão aprimorada da interface IDE para disco rígido e unidades de CD.

EMI — (ElectroMagnetic Interference [interferência eletromagnética]) — Interferência elétrica causada por radiação eletromagnética.

endereço de E/S — Endereço na RAM associado a um dispositivo específico (como um conector serial, um conector paralelo ou um slot de expansão) e que permite ao processador comunicar-se com esse dispositivo.

endereço de memória — Um local específico onde os dados são armazenados temporariamente em uma RAM.

ENERGY STAR® — Conjunto de requisitos da EPA (Environmental Protection Agency [Agência de Proteção Ambiental]) para a redução do consumo total de eletricidade.

EPP — (Enhanced Parallel Port [porta paralela avançada]) — Tipo de conector paralelo que faz a transmissão bidirecional de dados.

ESD — (ElectroStatic Discharge [descarga eletrostática]) — Descarga rápida de eletricidade estática. A ESD pode danificar os circuitos integrados encontrados em computadores e equipamentos de comunicação.

etiqueta de serviço — Etiqueta de código de barras colada ao computador que o identifica quando você acessa o suporte da Dell no site support.dell.com (em inglês) ou quando você liga para a Dell a fim de obter suporte técnico ou serviços ao cliente.

ExpressCard — Placa de E/S removível e que tem conformidade com o padrão PCMCIA. Os modems e os adaptadores de rede são tipos comuns de ExpressCards. As placas ExpressCard admitem os padrões PCI Express e USB 2.0.

E/S — entrada/saída — Operação ou dispositivo que insere e extrai dados do computador. Teclados e impressoras são dispositivos de E/S.

F

Fahrenheit — Sistema de medida de temperatura em que 32° é o ponto de congelamento e 212° é o ponto de ebulição da água.

FBD — fully-buffered DIMM — Uma memória DIMM com chips DDR2 DRAM e um chip AMB (Advanced Memory Buffer [Buffer de memória avançada]) que acelera a comunicação entre os chips DDR2 SDRAM e o sistema.

FCC — (Federal Communications Commission [Comissão Federal de Comunicações]) — Órgão dos EUA responsável pelo cumprimento dos regulamentos de comunicações que definem a quantidade de radiação que os computadores e outros equipamentos eletrônicos podem emitir.

formatação — Processo que prepara uma unidade ou um disco para armazenar dados. Quando unidades ou discos são formatados, as informações que continham antes são perdidas.

FSB — (Front Side Bus [barramento frontal]) — Caminho dos dados e interface física entre o microprocessador e a RAM.

FTP — (File Transfer Protocol [protocolo de transferência de arquivos]) — Protocolo Internet padrão usado na troca de arquivos entre computadores conectados à Internet.

G

G — gravidade — Medida de peso e força.

GB — gigabyte — Medida de armazenamento de dados equivalente a 1.024 MB (1.073.741.824 bytes). Quando utilizado para se referir ao armazenamento da unidade de disco rígido, o termo normalmente é arredondado para 1.000.000.000 bytes.

GHz — gigahertz — Medida de frequência equivalente a um milhão de Hz ou mil MHz. As velocidades das interfaces, barramentos e processadores do computador são normalmente medidas em GHz.

GUI — (Graphical User Interface [interface gráfica do usuário]) — Software que interage com o usuário através de menus, janelas e ícones. A maioria dos programas que funcionam nos sistemas operacionais Windows são GUIs.

H

HTTP — (Hypertext Transfer Protocol [protocolo de transferência de hipertexto]) — Protocolo para troca de arquivos entre computadores conectados à Internet.

Hyper-Threading — Hyper-Threading é uma tecnologia da Intel que pode melhorar o desempenho geral do computador possibilitando que um único processador físico funcione como dois processadores lógicos, capaz de executar certas tarefas simultaneamente.

Hz — hertz — Unidade de medida de frequência equivalente a um ciclo por segundo. Computadores e dispositivos eletrônicos são frequentemente medidos em quilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) ou terahertz (THz).

I

IC — (Integrated Circuit [circuito integrado]) — Lâmina semicondutora (ou chip) na qual milhares ou milhões de pequenos componentes eletrônicos são fabricados para uso em equipamento de vídeo, áudio e computadores.

IDE — (Integrated Drive Electronics [dispositivo eletrônico integrado]) — Interface para dispositivos de armazenamento de massa na qual o controlador é integrado à unidade de disco rígido ou de CD.

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — Barramento serial de alto desempenho usado para conectar dispositivos compatíveis com IEEE 1394 (como câmeras digitais e DVD player) ao computador.

IR (infravermelho) do consumidor — Sensor para uso do controle remoto para viagens da Dell.

integrado — Normalmente refere-se aos componentes que estão fisicamente localizados na placa de sistema do computador. Também chamado de *embutido*.

IrDA — Infrared Data Association — A organização que cria padrões internacionais para comunicações por infravermelho.

IRQ — (Interrupt Request [solicitação de interrupção]) — Rota eletrônica atribuída a um dispositivo específico para que ele possa se comunicar com o processador. Para cada conexão de dispositivo deve-se atribuir a IRQ. Embora dois dispositivos possam compartilhar a mesma atribuição de IRQ, não é possível operar os dois dispositivos simultaneamente.

K

kb — (kilobit [quilobit]) — Unidade de dados equivalente a 1.024 bits. Medida da capacidade de circuitos integrados à memória.

KB — (kilobyte [quilobyte]) — Unidade de dados equivalente a 1.024 bytes, mas normalmente associada a 1.000 bytes.

kHz — (kilohertz [quilohertz]) — Medida de frequência equivalente a 1.000 Hz.

L

LAN — (Local Area Network [rede de área local]) — Rede de computadores que abrange uma pequena área. A LAN normalmente está restrita a um edifício ou a poucos edifícios vizinhos. Pode ser conectada a outra rede local a qualquer distância por meio de linhas telefônicas e ondas de rádio para formar uma WAN (Wide Area Network - rede de longa distância).

LCD — (Liquid Crystal Display [tela de cristal líquido]) — Tecnologia usada em computadores portáteis e em telas planas.

LED — (Light Emitting Diode [diodo emissor de luz]) — Componente eletrônico que emite luz para indicar o status do computador.

Leitor biométrico de impressão digital — Um sensor em faixa que usa a impressão digital individual para autenticar a identidade do usuário e ajudar a proteger o computador.

LPT — (Line print terminal [terminal de impressão de linha]) — Nome da conexão paralela com uma impressora ou outro dispositivo paralelo.

M

mapeamento de memória — O processo pelo qual o computador atribui endereços de memória a locais físicos durante a inicialização. Os dispositivos e o software conseguirão então identificar as informações que o processador pode acessar.

Mb — megabit — Medida da capacidade de chip de memória equivalente a 1.024 kB.

MB — megabyte — Medida de armazenamento de dados equivalente a 1.048.576 bytes. 1 MB equivale a 1.024 kB. Quando utilizado para se referir ao armazenamento da unidade de disco rígido, o termo normalmente é arredondado para 1.000.000 bytes.

Mbps — (megabits per second [megabits por segundo]) — Um milhão de bits por segundo. Normalmente, essa medida é utilizada para velocidades de transmissão em redes e modems.

MB/s — (megabytes per second [megabytes por segundo]) — Um milhão de bytes por segundo. Normalmente, essa medida é utilizada para taxas de transferência de dados.

memória — Área de armazenamento temporário de dados no computador. Como os dados da memória não são permanentes, é recomendável salvar com frequência os arquivos com os quais você está trabalhando e salvar sempre os arquivos antes de desligar o computador. Um computador pode conter várias formas diferentes de memória, como memória de acesso randômico (RAM, random access memory), memória somente para leitura (ROM, read-only memory) e memória de vídeo. Com frequência, a palavra memória é utilizada como sinônimo de RAM.

memória de vídeo — Memória que consiste em chips de memória dedicados às funções de vídeo. A memória de vídeo é, em geral, mais rápida que a memória do sistema. A quantidade de memória de vídeo instalada influencia principalmente o número de cores que um dado programa pode exibir.

MHz — megahertz — Medida de frequência equivalente a um milhão de ciclos por segundo. As velocidades das interfaces, barramentos e processadores do computador são normalmente medidas em MHz.

Mini-Card — Pequena placa desenvolvida para periféricos integrados, como adaptadores de rede para comunicação. A Mini placa é funcionalmente equivalente à placa de expansão PCI padrão.

Mini PCI — Padrão para dispositivos periféricos integrados com uma ênfase em comunicação como modems e adaptadores de rede. Uma placa Mini PCI é uma pequena placa externa funcionalmente equivalente a uma placa PCI de expansão padrão.

modem — Dispositivo que permite a comunicação entre computadores através de linhas telefônicas analógicas. Existem três tipos de modem: externo, de placa de PC e interno. Você tipicamente usa o modem para se conectar à Internet e trocar mensagens de e-mail.

modo de espera — Modo de gerenciamento de energia que desativa todas as operações desnecessárias do computador para economizar energia.

modo de hibernação — Recurso de gerenciamento de energia que salva tudo o que está na memória em um espaço reservado no disco rígido e, em seguida, desliga o computador. Quando o computador é reiniciado, as informações contidas na memória que foram salvas na unidade de disco rígido são restauradas automaticamente.

modo de tela dupla — Configuração de vídeo que permite usar um segundo monitor como uma extensão do vídeo. Também chamado de *modo de vídeo estendido*.

modo de vídeo — Modo que descreve a forma de exibição de texto e de elementos gráficos no monitor. O software baseado em gráficos, como o sistema operacional Windows, exibe suas telas em modos de vídeo que podem ser definidos como *x* pixels horizontais por *y* pixels verticais por *z* cores. O software baseado em caracteres, tais como os editores de texto, exibe suas telas em modos de vídeo que podem ser definidos como *x* colunas por *y* linhas de caracteres.

modo de vídeo estendido — Configuração de vídeo que permite usar um segundo monitor como uma extensão do vídeo. Também chamado de *modo de tela dupla*.

modo gráfico — Modo de vídeo que pode ser definido como x pixels horizontais por y pixels verticais por z cores. Os modos gráficos podem mostrar uma variedade ilimitada de formas e fontes.

módulo de memória — Uma pequena placa de circuito que contém chips de memória e se conecta à placa de sistema.

módulo de viagem — Dispositivo de plástico projetado para caber no compartimento do módulo do computador portátil e reduzir o peso do computador.

MP — megapixel — Medida de resolução da imagem usada para câmeras digitais.

ms — milissegundo — Medida de tempo equivalente a um milésimo de segundo. Normalmente, os tempos de acesso dos dispositivos de armazenamento são medidos em ms.

N

NIC — Consulte *adaptador de rede*.

ns — nanossegundo — Medida de tempo equivalente a um bilionésimo de segundo.

NVRAM — (Nonvolatile Random Access Memory [RAM não-volátil]) — Tipo de memória que armazena dados quando o computador é desligado ou perde sua fonte de energia externa. A RAM não-volátil é usada para manter as informações de configuração do computador, como data, hora e outras opções de configuração do sistema que você possa definir.

P

Painel de controle — Um utilitário do Windows que permite modificar as configurações do sistema operacional e do hardware, bem como as configurações do vídeo.

papel de parede — Padrão ou figura de plano de fundo na área de trabalho do Windows. Troque o papel de parede utilizando o Control Panel (Painel de controle) do Windows. Você também pode digitalizar suas imagens favoritas e transformá-las em papel de parede.

partição — Uma área de armazenamento físico de um disco rígido que é atribuída a uma ou mais áreas de armazenamento lógico conhecidas como unidades lógicas. Cada partição pode conter várias unidades lógicas.

particionamento de disco — Técnica de espalhar os dados por várias unidades de disco. O particionamento de disco pode agilizar operações que recuperam dados do armazenamento do disco. Os sistemas que usam o particionamento de disco geralmente permitem ao usuário selecionar o tamanho da unidade de dados ou a largura da partição.

pasta — Termo usado para descrever o espaço em um disco ou unidade onde os arquivos são organizados e agrupados. Os arquivos de uma pasta podem ser visualizados e ordenados de várias maneiras: alfabeticamente, por data e por tamanho.

PCI — (Peripheral Component Interconnect [interconexão de componente periférico]) — PCI é um barramento local compatível com caminhos de dados de 32 e 64 bits, fornecendo um caminho de dados de alta velocidade entre o processador e dispositivos, como vídeo, unidades e redes.

PCI Express — Uma modificação para a interface PCI que impulsiona a taxa de transferência de dados entre o processador e os dispositivos a ele conectados. A interface PCI Express pode transferir dados a velocidades de 250 MB/s a 4 GB/s. Se o chipset PCI Express e o dispositivo tiverem velocidades diferentes, irão funcionar naquela mais lenta.

PCMCIA — (Personal Computer Memory Card International Association [Associação Internacional de Placas de Memória de PC]) — Organização que define os padrões para placas de PC.

PIO — (Programmed Input/Output [entrada/saída programada]) — Método de transferência de dados entre dois dispositivos que utiliza o processador como parte do caminho de dados.

pixel — Um ponto da tela de vídeo. Os pixels são organizados em fileiras e colunas para criar imagens. Uma resolução de vídeo, tal como 800 x 600, é expressa como o número de pixels na horizontal pelo número de pixels na vertical.

placa de expansão — Placa de circuito instalada em um slot de expansão na placa de sistema de alguns computadores para expandir a capacidade desse computador. Os exemplos incluem placas de vídeo, de modem e de som.

placa de PC — Placa de E/S removível e que tem conformidade com o padrão PCMCIA. Os modems e os adaptadores de rede são tipos comuns de placas de PC.

placa de PC estendida — Placa de PC que, quando instalada, se estende além da borda do slot da placa de PC.

placa de sistema — A principal placa do computador. Também conhecida como a *placa mãe*.

Plug and Play — Capacidade do computador de configurar dispositivos automaticamente. O recurso Plug and Play proporciona instalação, configuração e compatibilidade automáticas com o hardware existente caso o BIOS, o sistema operacional e todos os dispositivos sejam compatíveis com esse recurso.

POST — (Power-On Self Test [teste automático de ativação]) — Programas de diagnóstico carregados automaticamente pelo BIOS que executam testes básicos nos principais componentes do computador, como memória, unidades de disco rígido e vídeo. Quando nenhum problema é detectado durante o POST, o computador continua a inicialização.

processador — Um chip de computador que interpreta e executa instruções de programa. Às vezes, o processador é chamado de CPU (Central Processing Unit - unidade de processamento central).

programa de configuração — Programa usado para instalar e configurar hardware e software. Os arquivos **setup.exe** ou **install.exe** são fornecidos com a maioria dos pacotes de software do Windows. O *programa de configuração* difere de *configuração do sistema*.

protegido contra gravação — Arquivos ou mídia que não podem ser alterados. Utilize a proteção contra gravação para impedir que dados sejam alterados ou destruídos. Para proteger disquetes de 3,5 polegadas contra gravação, deslize a barra de proteção contra gravação para a posição aberta.

protetores contra surtos de voltagem — Evitam que picos de tensão, como os que podem ocorrer durante uma tempestade com raios, entrem no computador através da tomada elétrica. Os protetores de linha não protegem contra raios ou blecautes parciais, que ocorrem quando a voltagem cai mais do que 20% abaixo do nível normal de voltagem da linha de CA.

Não é possível proteger as conexões de rede com protetores contra surtos de voltagem. Retire sempre o cabo de rede do conector durante tempestades elétricas.

Provedor de serviços de Internet (ISP) — Empresa que permite que você acesse o servidor host para se conectar diretamente à Internet, enviar e receber e-mails e acessar sites. O ISP fornece um pacote de software, nome de usuário e números de telefones de acesso com cobrança de taxa.

PS/2 — personal system/2 — Tipo de conector usado para acoplar um teclado numérico, um mouse ou um teclado compatível com PS/2.

PXE — (Pre-Boot Execution Environment [ambiente de execução pré-inicialização]) — Padrão WfM (Wired for Management [conexão para gerenciamento]) que permite que os computadores conectados em rede e que não têm um sistema operacional sejam configurados e inicializados remotamente.

R

RAID — (Redundant Array of Independent Disks [Matriz redundante de discos independentes]) — Um método de fornecer redundância de dados. Algumas implementações comuns de RAID incluem RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 e RAID 50.

Rede móvel de banda larga — (também conhecida como WWAN) é um conjunto de computadores interconectados que se comunicam entre si através de tecnologia sem fio e fornecem acesso à Internet nas mesmas localidades variadas nas quais o serviço de telefonia celular está disponível. O computador pode manter a conexão com a rede móvel de banda larga independente de sua localização física, pelo tempo que o computador permanecer na área de serviço da concessionária de telefonia celular.

RAM — (Random Access Memory [memória de acesso randômico]) — Principal área de armazenamento temporário para instruções e dados de programas. Ao desligar o computador, todas as informações armazenadas na RAM desaparecem.

resolução — A nitidez e a clareza de uma imagem produzida por uma impressora ou mostrada em um monitor. Quanto mais alta a resolução, maior será a precisão da imagem.

resolução de vídeo — Consulte *resolução*.

RFI — (Radio Frequency Interference [interferência de frequência de rádio]) — Interferência gerada por frequências normais de rádio, na faixa de 10 kHz a 100.000 MHz. As frequências de rádio encontram-se na extremidade inferior do espectro de frequência eletromagnética e oferecem maior probabilidade de interferência do que as radiações de frequência mais altas, como infravermelhas e luminosas.

ROM — (Read-Only Memory [memória somente para leitura]) — Memória que armazena os dados e os programas que não podem ser apagados nem gravados pelo computador. Diferentemente da RAM, a ROM mantém seu conteúdo quando o computador é desligado. Alguns programas indispensáveis para o funcionamento do computador residem na ROM.

RPM — (Revolutions per Minute [revoluções por minuto]) — Número de rotações que ocorrem por minuto. Em geral a velocidade da unidade de disco rígido é medida em rpm.

RTC — (Real Time Clock [relógio de tempo real]) — Relógio alimentado por bateria na placa de sistema que mantém a data e a hora após o computador ser desligado.

RTCST — (Real Time Clock Reset [reajuste do relógio de tempo real]) — Jumper na placa de sistema de alguns computadores que pode ser usado para solucionar problemas.

S

saída de TV S-video — Conector usado para ligar a TV ou o dispositivo de áudio digital ao computador.

SAS — (serial attached SCSI [SCSI de conexão serial]) — Versão serial e mais rápida da interface SCSI, em contraste com a arquitetura SCSI paralela original.

SATA — (serial ATA [ATA serial]) — Versão serial e mais rápida da interface ATA (IDE).

ScanDisk — Utilitário da Microsoft que procura erros em arquivos, pastas e na superfície do disco rígido. Normalmente, o ScanDisk é executado ao se reiniciar o computador após o mesmo ter parado de responder ao processamento.

SCSI — (Small Computer System Interface [interface de sistema para computadores pequenos]) — Interface de alta velocidade que pode ser usada para conectar dispositivos ao computador, como unidades de disco rígido, unidades de CD, impressoras e scanners. A interface SCSI pode conectar vários dispositivos por meio de um único controlador. Cada dispositivo é acessado por um número de identificação individual no barramento do controlador SCSI.

SDRAM — (Synchronous Dynamic Random-Access Memory [memória de acesso randômico dinâmico síncrono]) — Tipo de DRAM sincronizada com a velocidade ideal de clock do processador.

sensor de infravermelho — Sensor de infravermelho para operar o Dell Travel Remote.

seqüência de inicialização — Especifica a ordem dos dispositivos a partir dos quais o computador tentará inicializar-se.

SIM — (Subscriber Identity Module [módulo de identificação do assinante]) — Cartão SIM que contém um microchip que criptografa transmissões de voz e dados. As placas SIM podem ser usadas em telefones ou computadores portáteis.

slot de expansão — Conector localizado na placa de sistema (de alguns computadores) no qual uma placa de expansão é inserida e através do qual ela é conectada ao barramento do sistema.

software antivírus — Programa criado para identificar, colocar em quarentena e/ou apagar um vírus do computador.

somente para leitura — Dados e/ou arquivos que você pode ver, mas não pode editar nem apagar. Um arquivo poderá ter o status de somente leitura se:

- Estiver em disquete, CD ou DVD fisicamente protegidos contra gravação.
- Estiver em diretório de rede e o administrador do sistema tiver concedido direitos somente para pessoas específicas.

S/PDIF — (Sony/Philips Digital Interface [interface digital Sony/Philips]) — Formato de arquivo de transferência de áudio que permite a transferência de áudio de um arquivo para outro sem convertê-lo em/de um formato analógico, o que poderia degradar a qualidade do arquivo.

Strike Zone™ — Área reforçada da base da plataforma que protege o disco rígido, agindo como um dispositivo de amortecimento para ajudar o computador a absorver choques ou protegê-lo se ele for derrubado (esteja o sistema ligado ou desligado).

SVGA — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo. Resoluções SVGA típicas são 800 x 600 e 1.024 x 768.

O número de cores e a resolução que um programa exibe depende dos recursos do monitor, do controlador de vídeo e seus drivers, e a quantidade de memória de vídeo instalada no computador.

SXGA — (Super-Extended Graphics Array [matriz gráfica super-estendida]) — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo que oferece suporte para resoluções de até 1.280 x 1.024.

SXGA+ — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo que oferece suporte para resoluções de até 1.400 x 1.050.

T

TAPI — (Telephony Applications Programming Interface [interface de programação de aplicações em telefonia]) — Permite que os programas do Windows funcionem com uma ampla variedade de dispositivos de telefonia, como voz, dados, fax e vídeo.

taxa de renovação — Frequência, medida em Hz, na qual as linhas horizontais da tela são recarregadas (algumas vezes, essa taxa é chamada também de *frequência vertical*). Quanto maior a taxa de renovação, menos a tremulação de vídeo poderá ser percebida pelo olho humano.

Tecnologia sem fio Bluetooth® — Padrão de tecnologia sem fio para dispositivos de rede de curto alcance (9 m) que permite que os dispositivos ativados reconheçam-se uns aos outros automaticamente.

tempo de operação da bateria — Tempo (em minutos ou horas) em que a bateria de um computador portátil fornece energia para o computador.

TPM — (Trusted Platform Module [módulo TPM]) — Recurso de segurança baseado em hardware que, quando combinado com um software de segurança, otimiza a segurança existente da rede e do computador, habilitando recursos como a proteção de arquivos e de e-mail.

U

UAC — User Account Control (controle de conta de usuário) — Recurso de segurança do Microsoft Windows® Vista™ que, quando ativado, fornece uma camada adicional de segurança entre as contas de usuários e o acesso às configurações do sistema operacional.

UMA (Unified Memory Allocation) — Memória do sistema alocada de maneira dinâmica para vídeo.

unidade de CD-RW — Unidade que pode ler CDs e gravar em discos CD-RW (CDs regraváveis) e CD-R (CDs graváveis). É possível gravar em discos CD-RW várias vezes, mas somente uma vez em discos CD-R.

unidade de CD-RW/DVD — Unidade, algumas vezes chamada de unidade combinada, que pode ler CDs e DVDs e gravar em discos CD-RW (CDs regraváveis) e CD-R (CDs graváveis). É possível gravar em discos CD-RW várias vezes, mas somente uma vez em discos CD-R.

unidade de DVD+RW — Unidade que pode ler DVDs e a maioria das mídias de CD e gravar em discos DVD+RW (DVDs regraváveis).

unidade óptica — Unidade que utiliza a tecnologia óptica para ler ou gravar dados em CDs, DVDs ou DVD+RWs. Alguns exemplos de unidades ópticas são unidades de CD, de DVD, de CD-RW e unidades combinadas de CD-RW/DVD.

UPS — (Uninterruptible Power Supply [fonte de alimentação ininterrupta]) — Fonte de alimentação de reserva utilizada em casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou queda do nível de tensão a um valor inaceitável. O dispositivo UPS (no-break) mantém o computador funcionando por um período de tempo limitado quando não há energia elétrica. Normalmente, os sistemas UPS proporcionam recursos de supressão de surtos e regulação de voltagem. Os sistemas UPS pequenos fornecem energia proveniente de bateria por alguns minutos para que seja possível desligar o computador.

USB — (Universal Serial Bus [barramento serial universal]) — Interface de hardware para dispositivos de baixa velocidade, como teclado, mouse, joystick, scanner, conjunto de alto-falantes, impressora, dispositivos de banda larga (DSL e modems a cabo), dispositivos de imagem ou dispositivos de armazenamento compatíveis com USB. Os dispositivos são conectados diretamente a um soquete de 4 pinos no computador ou a um hub de várias portas que se conecta ao computador. É possível conectar e desconectar os dispositivos USB com o computador ligado. Eles também podem ser montados juntos, com o uso de correntes tipo margarida.

UTP — (Unshielded Twisted Pair [pares trançados não blindados]) — Descreve um tipo de cabo usado na maioria das redes telefônicas e em algumas redes de computadores. Os pares de fios não blindados são trançados para proteção contra interferência eletromagnética, ao invés do uso de uma bainha de metal ao redor de cada par de fios para que se obtenha a mesma proteção.

UXGA — (Uper-Extended Graphics Array [matriz gráfica ultra-estendida]) — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo que oferece suporte para resoluções de até 1.600 x 1.200.

V

V — volt — Medida de potencial elétrico ou força eletromotriz (tensão). Um volt é a tensão que aparece nos terminais de uma resistência de um ohm quando uma corrente de um ampère flui por essa resistência.

velocidade do barramento — Medida em MHz que indica a velocidade de transferência de informações pelo barramento.

velocidade do clock — Medida em MHz, indica a velocidade em que funcionam os componentes do computador conectados ao barramento do sistema.

vida útil da bateria — Tempo (em anos) durante o qual a bateria de um computador portátil mantém a capacidade de ser recarregada depois de esgotada.

vírus — Um programa criado para causar danos ou destruir dados armazenados no computador. O programa de vírus passa de um computador para outro através de discos infectados, de software obtido através da Internet ou de anexos de correio eletrônico. Quando um programa infectado é iniciado, seu vírus embutido também é iniciado.

Um tipo comum de vírus é o vírus de inicialização, que é armazenado nos setores de inicialização de um disquete. Se o disquete for mantido na unidade quando o computador for desligado e depois ligado, o computador será infectado ao ler os setores de inicialização do disquete para localizar o sistema operacional. Se o computador for infectado, o vírus de inicialização poderá se duplicar em todos os disquetes que forem lidos ou gravados no computador até ser eliminado.

W

W — watt — Medida de potência elétrica. Um W (watt) representa 1 ampère de corrente fluindo a 1 volt.

Wh — watt-hora — Unidade de medida geralmente usada para indicar a capacidade aproximada de uma bateria. Por exemplo, uma bateria de 66 Wh pode fornecer 66 W de energia por uma hora ou 33 W por duas horas.

WLAN — (wireless local area network [rede local sem fio]). Uma série de computadores interconectados que se comunicam através das ondas de ar usando pontos de acesso ou roteadores sem fio para fornecer acesso à Internet.

WPAN — Wireless Personal Area Network (rede pessoal sem fio) Uma rede de computadores usada para a comunicação entre dispositivos de computador (inclusive telefones e assistentes digitais pessoais) próximos a uma pessoa.

WWAN — (wireless wide area network [rede sem fio de longa distância]). Rede de dados de alta velocidade sem fios que utiliza tecnologia celular e cobre uma área geográfica muito maior do que a WLAN.

WXGA — (Wide-aspect Extended Graphics Array [matriz gráfica estendida de aspecto amplo]) — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo que suporta resoluções de até 1.280 x 800.

X

XGA — (Extended Graphics Array [matriz gráfica estendida]) — Padrão de vídeo para controladores e placas de vídeo que oferece suporte para resoluções de até 1.024 x 768.

Z

ZIF — (Zero Insertion Force [força de inserção zero]) — Tipo de soquete ou conector que permite que um chip de computador seja instalado ou removido sem precisar pressionar o chip ou seu soquete.

Zip — Formato de compactação de dados amplamente usado. Os arquivos compactados em formato Zip são chamados de arquivos Zip e, normalmente, têm nomes com a extensão **.zip**. Um tipo especial de arquivo compactado é o arquivo auto-extraível, cuja extensão é **.exe**. Para descompactar um arquivo auto-extraível, clique duas vezes nele.

Zip drive — Unidade de disquete de alta capacidade desenvolvido pela Iomega Corporation que utiliza discos removíveis de 3,5 polegadas, chamados discos Zip. Os discos Zip são um pouco maiores que os disquetes comuns, cerca de duas vezes mais espessos que eles, e armazenam até 100 MB de dados.

Índice remissivo

A

- Ajuda do QuickSet, 17
- alto-falantes
 - problemas, 123
 - volume, 123
- assistente de Transferência fácil do Windows, 31
- assistentes
 - Assistente de compatibilidade de programa, 116
 - Transferência fácil do Windows, 31
- áudio digital S/PDIF
 - como ativar, 70
- áudio. Consulte *som*

B

- barra de tarefas
 - Dell Mobile Broadband Card Utility (Utilitário de placa de rede móvel de banda larga da Dell), 119
 - indicador da atividade sem fio, 88
 - Remover o hardware com segurança, 112
 - Utilitário de suporte Dell, 17

bateria

- como armazenar, 48
- como carregar, 47
- como verificar a carga, 44
- desempenho, 43
- medidor de energia, 45
- remoção, 47

Blu-ray Disc, 55

botão liga/desliga

- descrição, 20

botões do controle de mídia

- botão do Dell MediaDirect, 56
- descrição, 20

botões do touch pad

- descrição, 21

botões do track stick/touch pad

- descrição, 21

brilho

- ajuste, 35

C

câmera, 20

carnê, 156

CD

- em branco, 53
- problemas de unidade de CD-RW, 103
- problemas de unidade de disco, 103

- CD Drivers and Utilities (Drivers e utilitários)
 - Dell Diagnostics, 95
- como conectar
 - dispositivo de áudio, 57
 - Rede móvel de banda larga, 88
 - TV, 57
- como copiar CDs
 - como, 52
 - dicas úteis, 54
- como copiar DVDs
 - como, 52
 - dicas úteis, 54
- como reinstalar
 - Windows Vista, 131-133
- como transferir informações para um novo computador, 31
- como viajar com o computador
 - como embalar, 155
 - dicas, 156
 - etiqueta de identificação, 155
 - via aérea, 156
- computador
 - desempenho lento, 106, 117
 - especificações, 165
 - falhas, 115-116
 - não responde, 115
 - restaurar ao estado operacional anterior, 131-132
- computador perdido, 94
- computador roubado, 94
- conector de modem
 - descrição, 28

- conector de rede
 - descrição, 25
- conector de saída de TV S-vídeo
 - descrição, 27
- conector IEEE 1394
 - descrição, 25
 - problemas, 113
- conexão com a Internet
 - como configurar, 30
 - opções, 29
 - sobre, 29
- Contrato de licença de usuário final, 14
- controlador de vídeo
 - como determinar a configuração, 19

D

- Dell Diagnostics
 - como iniciar a partir da mídia Drivers and Utilities, 97
 - como iniciar a partir do seu disco rígido, 96
 - sobre, 95
- Dell MediaDirect
 - problemas, 116
 - sobre, 23
- DellConnect, 158
- diagnósticos
 - Dell, 95
- dispositivo de áudio
 - como ativar, 70
 - como conectar, 57

- documentação
 - Contrato de licença de usuário final, 14
 - ergonomia, 14
 - garantia, 14
 - Guia de informações do produto, 14
 - on-line, 16
 - regulamentação, 14
 - segurança, 14
- drivers
 - identificação, 127
 - reinstalação, 127
 - sobre, 126
- DVD
 - em branco, 53
 - problemas de unidade de disco, 103

E

- encaixe do cabo de segurança
 - descrição, 24
- energia
 - dispositivos de proteção, 33
 - estabilizadores de linha, 33
 - problemas, 120
 - protetores contra surtos de tensão, 33
 - UPS, 33
- especificações, 165
- Etiquetas
 - Microsoft Windows, 15
 - Service Tag (Etiqueta de serviço), 15

- ExpressCards, 77
 - instalação, 78
 - remoção, 79
 - tampas, 78-79

F

- FCM. Consulte *Flash Cache Module (Módulo cache flash)*
- Flash Cache Module (Módulo cache flash), 151
- fones de ouvido Dolby, como configurar, 71
- fonte de alimentação ininterrupta. Consulte *UPS*

G

- Guia de informações do produto, 14

H

- hardware
 - Dell Diagnostics, 95

I

- ícone Remove o hardware com segurança, 112
- impressora
 - cabo, 32
 - como conectar, 31
 - como configurar, 31
 - problemas, 121
 - USB, 32

- incompatibilidades de software e hardware, 130
- informações de ergonomia, 14
- informações de normalização, 14
- informações sobre garantia, 14
- instruções de segurança, 14

L

- leitor de placa de memória, 79
- leitor de placa de memória 8-em-1, 79
- limpeza
 - touch pad, 179
- luz de energia
 - estado, 120
- luzes de status do dispositivo
 - descrição, 22
- luzes de status do teclado
 - descrição, 23

M

- memória
 - instalação, 144
 - remoção, 145
- mensagens
 - erro, 106
- mensagens de erro, 106
- microfone
 - direcional, 73

- microfones de matriz digital, 23
- mídia
 - como tocar, 49
- mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários), 13
 - sobre, 128
- Mini Card
 - instalação, 148
 - WLAN, 148
 - WPAN, 148
 - WWAN, 148
- Módulo de identificação do assinante (SIM), 147
- monitor. Consulte *tela*

P

- placa com a tecnologia sem fio Bluetooth
 - instalação, 153
 - luz de status do dispositivo, 22
- placa de memória
 - tampas, 79
- placas de memória
 - remoção, 81
 - tampas, 81
- placas de memória de mídia, 79
 - instalação, 80
 - leitor, 21
 - tipos, 79

- problemas
 - alto-falantes, 123
 - computador não responde, 115
 - conector IEEE 1394, 113
 - Dell Diagnostics, 95
 - Dell MediaDirect, 116
 - desempenho lento do
 - computador, 106, 117
 - energia, 120
 - estado da luz de energia, 120
 - falhas no computador, 115-116
 - impressora, 121
 - mensagens de erro, 106
 - o computador não inicia, 115
 - programa não responde, 115
 - programa trava
 - repetidamente, 115
 - programas e compatibilidade com o Windows, 116
 - rede, 118
 - restaurar o computador ao estado operacional
 - anterior, 131-132
 - restaurar o sistema operacional a um estado anterior, 130
 - scanner, 122
 - software, 115-117
 - som e alto-falantes, 123
 - spyware, 106, 117
 - teclado, 113
 - tela azul, 116
 - travamentos, 115
 - unidade de CD, 103
 - unidade de CD-RW, 103
 - unidade de disco rígido, 104
 - unidade de DVD, 103
 - unidades, 102

- programa de configuração do sistema
 - como visualizar, 176
 - opções geralmente utilizadas, 176
 - telas, 176

R

- RAM. Consulte *memória*
- recurso de reversão de driver de dispositivo, 127
- rede
 - como instalar uma Mini Card WLAN, 148
 - problemas, 118
 - Rede móvel de banda larga (WWAN), 118
- Rede móvel de banda larga
 - conexões de rede, 88
 - Consulte também
 - chave da rede sem fio*
- Rede móvel de banda larga (WWAN)
 - problemas, 118
- reinstalação
 - Windows Vista, 131
- resolução
 - como configurar, 36
- resolução de problemas
 - Dell Diagnostics, 95
 - restaurar o computador ao estado operacional anterior, 130
 - Solucionador de problemas de hardware, 130
- Restauração do sistema, 130-132

S

scanner
 problemas, 122

seqüência de inicialização, 176

Service Tag (Etiqueta de serviço), 15

SIM. Consulte *módulo de identificação do assinante*

sistema operacional
 como reinstalar o Windows Vista, 131-133

Site de suporte da Dell, 16

site de suporte na Web, 16

slot de ExpressCard
 descrição, 26

software
 problemas, 116-117

solução de problemas
 restaurar o computador ao estado operacional anterior, 131-132

Solucionador de problemas de hardware, 130

som
 problemas, 123
 volume, 123

spyware, 106, 117

T

tampa da dobradiça
 remoção, 141

tampas de placas
 ExpressCards, 78
 placa de memória, 79
 remoção, 79, 81

teclado
 atalhos, 38
 numérico, 37
 problemas, 113
 remoção, 142
 teclado numérico, 37

tela
 como ajustar o brilho, 35
 como comutar a imagem de vídeo, 35
 descrição, 20
 resolução, 36

tela. Consulte *tela*

touch pad, 40
 como personalizar, 41
 limpeza, 179

trava de liberação do dispositivo
 descrição, 28

TV
 como conectar, 57

U

unidade de disco rígido
 como devolver para a Dell, 139
 problemas, 104
 recolocação, 137

unidades
 Consulte também *disco rígido*
 Consulte também *unidade óptica*
 problemas, 102

UPS, 33

V

Verificação de discos, 104

vídeo

problemas, 125

volume

ajuste, 123

W

Windows Vista

Assistente de compatibilidade de
programa, 116

assistente de Transferência fácil do
Windows, 31

como reinstalar, 131-133

recurso de reversão de driver de
dispositivo, 127

reinstalação, 131

Restauração do sistema, 130-132

WLAN

como instalar uma Mini
Card, 148

WWAN

Consulte também

Rede móvel de banda larga

