




LVT2408-002A
[J]

KW-NT510HDT/KW-NT310

Installation/Connection Manual
Manual de instalación/conexión
Manuel d’installation/raccordement

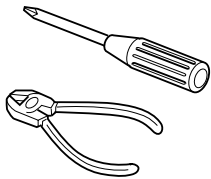

1112NSHCREJEIN
EN, SP, FR
© 2013 JVC KENWOOD Corporation

ENGLISH

This unit is designed to operate on **12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems**. If your vehicle does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC car audio dealers.

WARNINGS

- DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;
 - it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations, as this may result in a traffic accident.
 - it may obstruct the operation of safety devices such as air bags, as this may result in a fatal accident.
 - it may obstruct visibility.
- DO NOT operate any unit while manipulating the steering wheel, as this may result in a traffic accident.
- The driver must not watch the monitor while driving. It may lead to carelessness and cause an accident.
- If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully or you may be involved in a traffic accident.
- If the parking brake is not engaged, caution message about parking brake appears on the screen, and no playback picture will be shown.
 - This warning appears only when the parking brake lead is connected to the parking brake system built in the car.

Notes on electrical connections:

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC car audio dealer.
- To prevent short circuits, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.

ESPAÑOL

Esta unidad está diseñada para funcionar con **12 V de CC, con sistemas eléctricos de masa NEGATIVA**. Si su vehículo no posee este sistema, será necesario un inversor de tensión, que puede ser adquirido en los concesionarios de JVC de equipos de audio para automóviles.

ADVERTENCIAS

- NO instale ningún receptor o tienda ningún cable en una ubicación donde;
 - Donde pueda obstruir la maniobra del volante de dirección y del cambio de engranajes, con el consiguiente riesgo de accidentes de tráfico.
 - Donde pueda obstruir el funcionamiento de dispositivos de seguridad tales como bolsas de aire, pues podría resultar en un accidente fatal.
 - Donde pueda obstruir la visibilidad.
- NO OPERE la unidad mientras está maniobrando el volante de dirección, pues podría producirse un accidente de tráfico.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce. Podría producirse un descuido, y causar un accidente.
- Si necesita operar la unidad mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente a su alrededor pues de lo contrario, se podría producir un accidente de tráfico.
- Si el freno de estacionamiento no está aplicado, aparece un mensaje de precaución acerca del freno de estacionamiento en la pantalla, y no se visualizará la imagen reproducida.
 - Esta advertencia aparece únicamente cuando el cable del freno de estacionamiento se encuentra conectado al sistema del freno de estacionamiento incorporado al automóvil.

Notas sobre las conexiones eléctricas:

- Reemplace el fusible por otro del régimen especificado. Si el fusible se funde frecuentemente, consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles.
- Para evitar cortocircuitos, cubra los terminales de los cables NO UTILIZADOS con cinta aislante.

FRANÇAIS

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur des sources de **courant continu de 12 V à masse NEGATIVE**. Si votre véhicule n’offre pas ce type d’alimentation, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez acheter chez un revendeur d’autoradios JVC.

AVERTISSEMENTS

- *N’INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:*
 - où il peut gêner l’accès au volant ou au levier de vitesse car cela peut entraîner un accident de la circulation.
 - où il peut gêner la manipulation de dispositifs de sécurité tels que les airbags car cela peut entraîner un accident fatal.
 - où il peut gêner la visibilité.
- *NE COMMANDEZ pas l’appareil lors de la manipulation du volant car cela peut entraîner un accident de la circulation.*
- *Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu’il conduit. Cela peut lui faire perdre sa concentration et causer un accident.*
- *Si vous souhaitez opérer l’appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous afin de ne pas causer un accident de la circulation.*
- *Si le frein à main n’est pas engagé, un message d’avertissement à propos du frein à main apparaît sur l’écran et aucune image de lecture n’apparaît.*
 - *Cet avertissement apparaît uniquement quand le fil du frein de stationnement est connecté au système de frein de stationnement intégré à la voiture.*


Remarques sur les connexions électriques:

- *Remplacer le fusible par un de la valeur précisée. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d’autoradios JVC.*
- *Pour éviter les court-circuits, couvrir les bornes des fils qui ne sont PAS UTILISÉS avec de la bande isolante.*


Parts list for installation and connection

The following parts are provided for this unit.
If anything is missing, contact your dealer immediately.


Main unit/Sleeve
Unidad principal/Cubierta
Appareil principal/Manchon

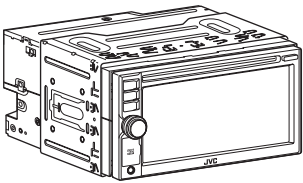


Power cord
Cordón de alimentación
Cordon d'alimentation



AV I/O cord
Cordón AV I/O
Cordon AV E/S

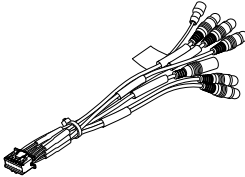


GPS antenna (3.5 m/11.5 feet)
Antena GPS (3.5 m/11.5 ples)
Antenne GPS (3.5 m/11.5pleds)

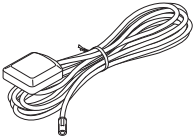


Microphone (for a Bluetooth mobile phone)
Micrófono (para un teléfono móvil con Bluetooth)
Microphone (pour téléphone portable Bluetooth)



Handles
Manijas
Poignées



Trim plate
Placa de guarnición
Plaque d'assemblage

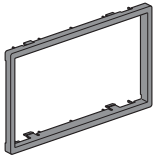

Use these screws when installing the unit without the supplied sleeve.
(See page 2.)
Utilice estos tornillos cuando instale la unidad sin la cubierta y suministrado.
(Consulte la página 2.)
Utilisez ces vis lors de l'installation de l'appareil sans le manchon fourni.
(Voir page 2.)

Flat head screws
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8")
Tornillos de cabeza plana
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8 pulgada)
Vis à tête plate
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8 pouces)



Round head screws
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8")
Tornillos de cabeza esférica
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8 pulgada)
Vis à tête ronde
(M5 x 8 mm/M5 x 3/8 pouces)



INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)

The following illustration shows a typical installation. However, you should make adjustments corresponding to your specific car. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC car audio dealer or a company supplying kits.

- If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.

Before installing the unit

- When mounting the unit, be sure to use the screws provided, as instructed. If other screws are used, parts could become loose or damaged.
- When tightening screws or bolts, be careful not to pinch any connection cord.
- Make sure not to block the fan on the rear to maintain proper ventilation when installing the unit.

When installing the unit without using the sleeve

- Use flat head screws or round head screws, depending on the installation location. When you use screws other than those supplied, use 8 mm (3/8")-long screws. If longer screws are used, they could damage the unit.
- Tighten the screws firmly to prevent the unit from falling off.

INSTALACION (MONTAJE EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS)

La siguiente ilustración muestra una instalación típica. Sin embargo usted deberá efectuar los ajustes correspondientes a su automóvil. Si tiene alguna pregunta o necesita información acerca de las herramientas para instalación, consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles o a una compañía que suministra tales herramientas.

- Si no está seguro de poder instalar la unidad correctamente, déjela en manos de un técnico cualificado.

Antes de instalar la unidad

- Al instalar la unidad, asegúrese de usar los tornillos suministrados, de acuerdo con las instrucciones. Si emplea otros tipos de tornillos, corre el riesgo de que las piezas se aflojen o se dañen.
- Al apretar los tornillos o los pernos, asegúrese de que ningún cable de conexión quede pillado.
- Al efectuar la instalación, asegúrese de no bloquear el ventilador del panel trasero a fin de mantener una ventilación correcta.

Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta

- Utilice tornillos de cabeza plana o esférica, dependiendo del lugar de instalación. Si decide utilizar tornillos distintos de los suministrados, escoja tornillos de 8 mm (3/8") de largo. El uso de tornillos más largos producir daños a la unidad.
- Apriete los tornillos firmemente para evitar que la unidad se caiga.

INSTALLATION (MONTAGE DANS LE TABLEAU DE BORD)

L'illustration suivante est un exemple d'installation typique. Cependant, vous devez faire les ajustements correspondant à votre voiture. Si vous avez des questions ou avez besoin d'information sur des kits d'installation, consulter votre revendeur d'autoradios JVC ou une compagnie d'approvisionnement.

- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir installer l'appareil correctement, faites-le installer par un technicien qualifié.

Avant d'installer l'appareil

- Lors du montage de l'appareil, assurez-vous d'utiliser les vis fournies, de la façon indiquée. Si vous utilisez d'autres vis, certaines pièces peuvent être perdues ou endommagées.
- Lorsque vous serrez des vis ou des boulons, faites attention de ne pas pincer un cordon de connexion.
- Assurez-vous de ne pas bloquer le ventilateur sur le panneau arrière lors de l'installation afin de permettre une ventilation correcte.

Lors de l'installation de l'appareil sans utiliser de manchon

- Utilisez des vis à tête plate ou des vis à tête ronde, en fonction de l'emplacement de l'installation. Quand vous utilisez d'autres vis que les vis fournies, utilisez des vis d'une longueur de 8 mm (3/8"). Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez des vis plus longues.
- Serrez les vis solidement pour éviter que l'appareil tombe.

- 1

Remove the audio system originally installed in the car, together with its mounting brackets.
 - Be sure to keep all the screws and parts removed from your car for future use.
- 2

Detach the sleeve using the handles then slide off the sleeve.
- 3

Install the sleeve in the dashboard of the car.
- 4

Do the required electrical connections.
 - See pages 4-7.
- 5

Install the main unit in the sleeve.
- 6

Attach the trim plate.

- 1

Desmonte el sistema de audio instalado originalmente en el coche, junto con los ménsulas de montaje.
 - Asegúrese de guardar todos los tornillos y piezas quitados de su vehículo para poderlos usar en el futuro.
- 2

Sujetando las asas, desmonte la cubierta deslizándola.
- 3

Instale la cubierta en el cubretablero del automóvil.
- 4

Realice todas las conexiones eléctricas necesarias.
 - Consulte las páginas 4-7.
- 5

Coloque la unidad principal en la cubierta
- 6

Fije la placa de guarnición.

- 1

Retirez le système audio d'origine installé dans la voiture en même temps que les supports de montage.
 - Assurez-vous de conserver toutes les vis et pièces détachées de votre voiture pour une utilisation dans le future.
- 2

Détachez le manchon en utilisant les poignées puis retirez-le.
- 3


Installez le manchon dans le tableau de bord de la voiture.
- 4

Réalisez les connexions électriques requises.
 - Référez-vous aux pages 4-7.
- 5

Installez l'appareil principal dans le manchon.
- 6


Fixez la plaque d'assemblage.

1

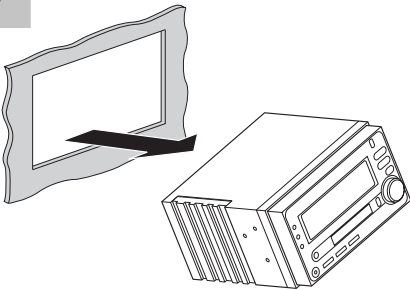


2

Handles
Manijas
Poignées

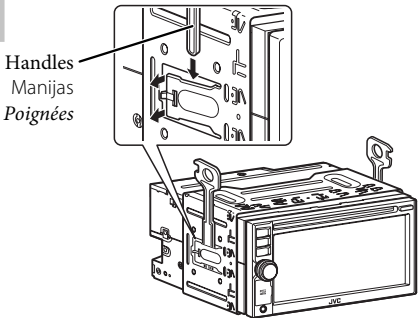


Sleeve
Cubierta
Manchon

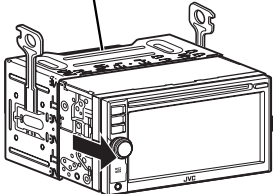


When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear.
Al poner la unidad vertical, tenga cuidado de no dañar el fusible provisto en la parte posterior.
Lorsque vous mettez l'appareil à la verticale, faire attention de ne pas endommager le fusible situé sur l'arrière.


3

Sleeve
Cubierta
Manchon

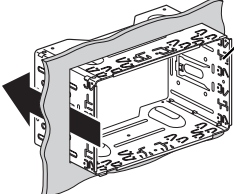


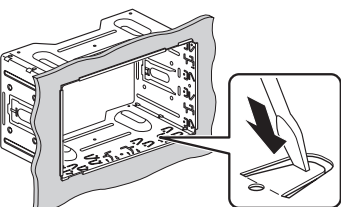

4

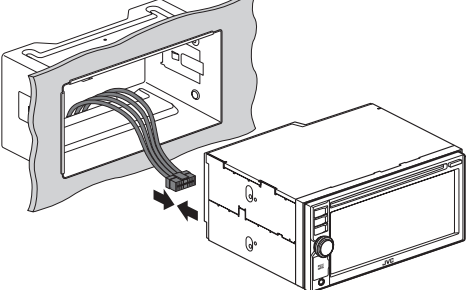


5


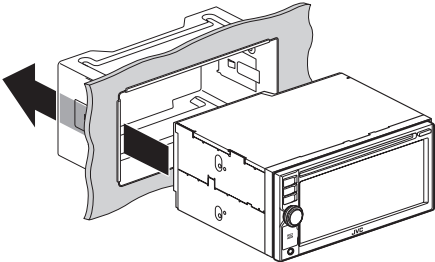


6

Trim plate
Placa de guarnición
Plaque d'assemblage

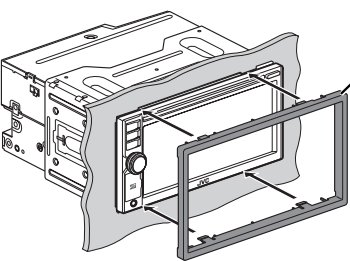

Install the unit at an angle of less than 30° vertically and of less than 5° horizontally.
Instale la unidad a un ángulo de menos de 30° en sentido vertical, y de menos de 5° en sentido horizontal.
Installez l'appareil avec un angle vertical de moins de 30° et un angle horizontal de moins de 5°.

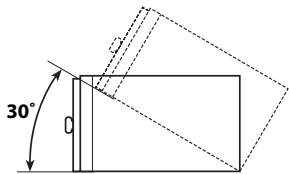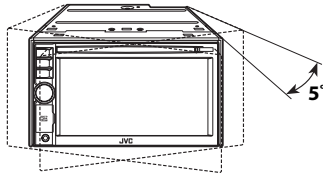

Installing the GPS antenna

- The antenna should be attached so firmly that it cannot be detached in the event of a collision or sudden braking.

Instalación de la antena GPS

- Sujete la antena firmemente, para evitar que se salga en el caso eventual de un choque o de un frenado brusco.

Installation de l'antenne GPS

- L'antenne doit être fixée suffisamment solidement pour qu'elle ne puisse pas se détacher en cas de choc ou de coup de frein brutal.

Inside the car

Beneath a non-metallised* window, fix the antenna on the dashboard.
* The windows with screen antenna, windshield heating or thermally insulated screens will interfere with GPS reception, and will degrade the reliability of the Navigation System.
• Make sure that the antenna is not covered by any components and parts of the car and it can receive the signals from all directions.

Dentro del automóvil



Debajo de una ventana no metalizada*, fije la antena sobre el tablero de instrumentos.
* Las ventanillas que cuentan con antenas con pantalla, calefacción en el cristal del parabrisas o pantallas térmicamente aisladas interfieren con la recepción GPS, y disminuirán la confiabilidad del sistema de navegación.
• Asegúrese de no tapar la antena con ningún componente ni pieza del automóvil, y de que la recepción de la señal es posible desde todas las direcciones.

À l'intérieur de la voiture

Derrière une fenêtre non métallisée*, fixez l'antenne sur le tableau de bord.
* Les vitres avec une antenne incrustée, les chauffages de pare-brise ou les écrans d'isolation thermique interfèrent avec la réception GPS et réduisent la fiabilité du système de navigation.
• Assurez-vous que l'antenne n'est recouverte par aucun composant ou aucune partie de la voiture et peut recevoir les signaux de toutes les directions.

- 1 Remove the lining paper.
Retire el papel de revestimiento.
Retirez le papier de protection.

GPS antenna
Antena GPS
Antenne GPS

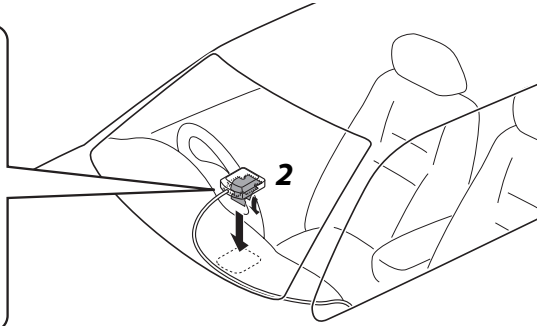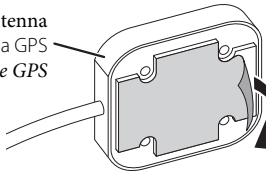

TROUBLESHOOTING

- **The fuse blows.**
* Are the red and black leads connected correctly?
- **Power cannot be turned on.**
* Is the yellow lead connected?
- **No sound from the speakers.**
* Is the speaker output lead short-circuited?
- **Sound is distorted.**
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “-” terminals of L and R speakers grounded in common?
- **Noise interfere with sounds.**
* Connect the thicker cord to the car's chassis.
- **This unit becomes hot.**
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “-” terminals of L and R speakers grounded in common?
- **This unit does not work at all.**
* Turn off, then turn on the unit.

LOCALIZACION DE AVERIAS

- **El fusible se quema.**
* ¿Están los conductores rojo y negro correctamente conectados?
- **No es posible conectar la alimentación.**
* ¿Está el cable amarillo conectado?
- **No sale sonido de los altavoces.**
* ¿Está el cable de salida del altavoz cortocircuitado?
- **El sonido presenta distorsión.**
* ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?
* ¿Están los terminales “-” de los altavoces L y R conectados a una masa común?
- **Perturbación de ruido.**
* Conecte el conductor más grueso al chasis del automóvil.
- **La unidad se calienta.**
* ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?
* ¿Están los terminales “-” de los altavoces izquierdo y derecho conectados a una masa común?
- **Esta unidad no funciona en absoluto.**
* Desenganche el panel del monitor, a continuación, engánchelo.

EN CAS DE DIFFICULTES

- **Le fusible saute.**
* Les fils rouge et noir sont-ils raccordés correctement?
- **L'appareil ne peut pas être mise sous tension.**
* Le fil jaune est-elle raccordée?
- **Pas de son des enceintes.**
* Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?
- **Le son est déformé.**
* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?
* Les bornes “-” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- **Interférence avec les sons.**
* Connectez le fil le plus épais au châssis de la voiture.
- **L'appareil devient chaud.**
* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?
* Les bornes “-” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- **Cet appareil ne fonctionne pas du tout.**
* Détachez le panneau du moniteur, puis réattachez-le.


- **Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.**
- Be sure any cable is not caught on the car's chassis or under seats.

- **Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.**
- Asegúrese de que ningún cable quede atrapado en el chasis del automóvil o debajo de los asientos.

- **Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.**
- *Assurez-vous qu'aucun câble n'est coincé sur châssis de la voiture ou sous les sièges.*

- **DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.**
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

- ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el conexionado de altavoz de su automóvil.

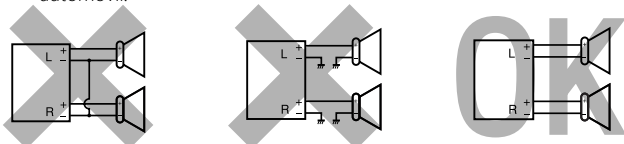


- **NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.**
- *AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.*

- 1** Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
- 2** Connect the antenna cord and the GPS antenna.
- 3** Finally connect the wiring harness to the unit.

- 1 Conecte los conductores de color del cable de alimentación en el orden especificado en la ilustración de abajo.
- 2 Conecte el cable de antena y la antena GPS.
- 3 Por último, conecte el cable de alimentación a la unidad.

- 1** Connectez les fils colorés du cordon d'alimentation dans l'ordre spécifié sur l'illustration ci-dessous.
- 2** Connectez le cordon d'antenne et l'antenne GPS.
- 3** Finalement, connectez le faisceau de fils à l'appareil.

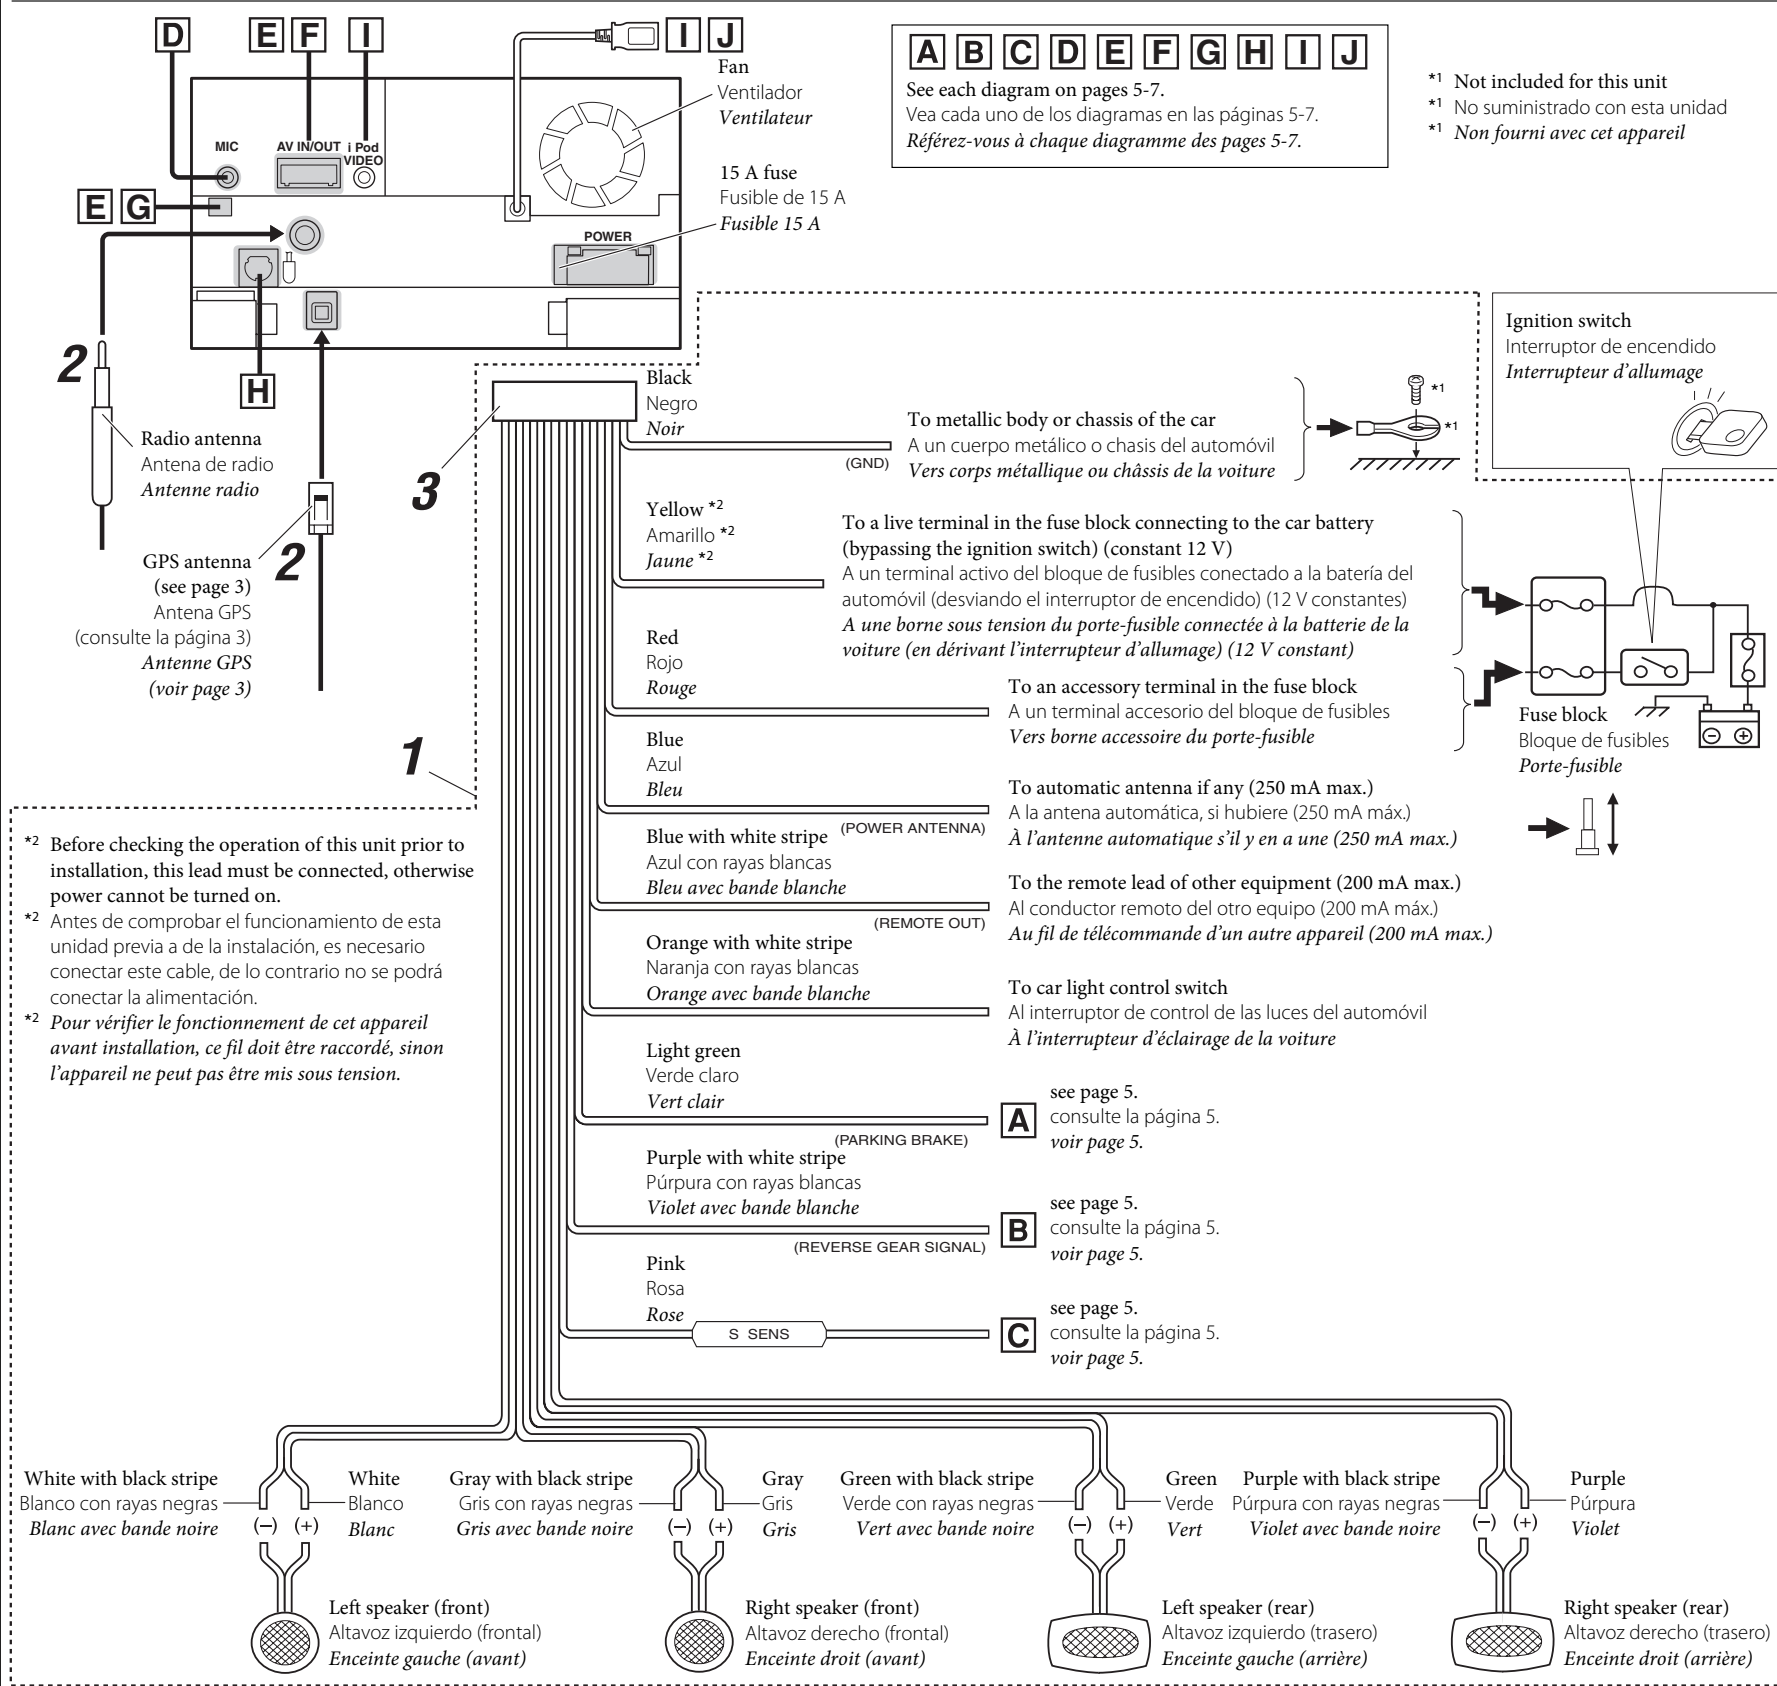

A Connecting the parking brake lead


Connect the parking brake lead to the parking brake system built in the car.

Conexión del cable del freno de estacionamiento


Conecte el cable del freno de estacionamiento al sistema del freno de estacionamiento instalado en el coche.

Connexion du fil de frein de stationnement

Connectez le fil de frein de stationnement au système de frein de stationnement intégré à la voiture.

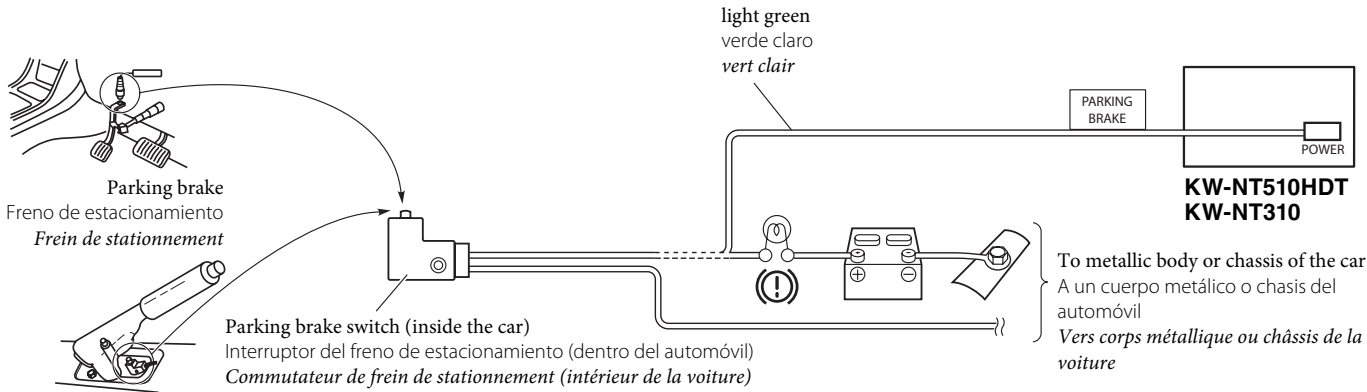

B Connecting the reverse gear signal lead / Conexión del cable de señal del engranaje de marcha atrás / Connexion du fil de signal de marche arrière

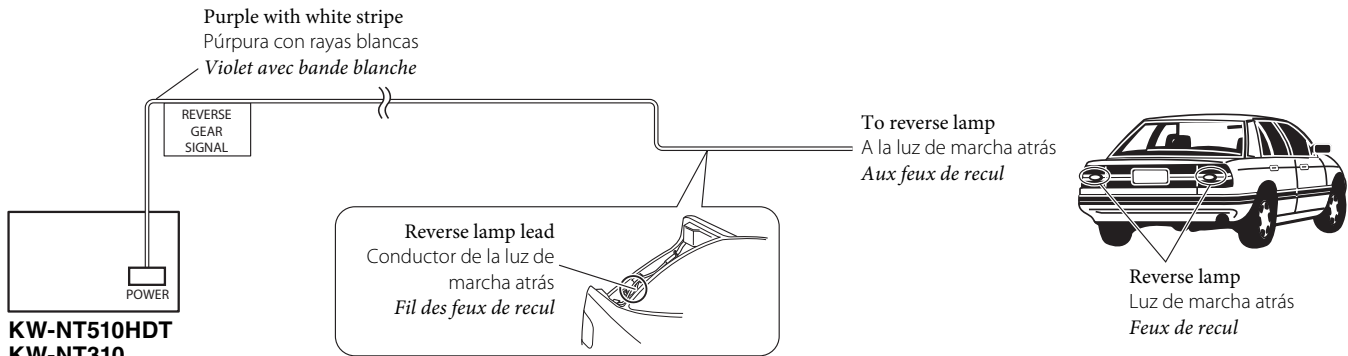


C Connecting the speed signal lead / Conexión del conductor de señal de velocidad / Connexion du fil de signal de vitesse


• If you do not connect the speed signal lead, the Navigation System works with the GPS signal only. In this case, "Speed pulse not detected. System works as GPS only mode until speed pulse is detected." appears on the screen when the power is turned on. Press [OK] to use the Navigation System.

• Si no conecta el conductor de señal de velocidad, el sistema de navegación funcionará con la señal GPS solamente. En este caso, en la pantalla aparecerá "Pulso de velocidad no detectado. El sistema funciona en modo Sólo GPS hasta que se detecta el pulso de velocidad." al encender la unidad. Pulse [OK] para reiniciar el sistema de navegación.

• Si vous ne connectez pas le fil de signal de vitesse, le système de navigation fonctionne uniquement avec le signal GPS. Dans ce cas, "Impulsion vitesse non détectée. Le système fonctionnera en mode GPS seul jusqu'à ce que l'Impulsion vitesse soit détectée." apparaît sur l'écran quand l'appareil est mis sous tension. Appuyez sur [OK] pour utiliser le système de navigation.

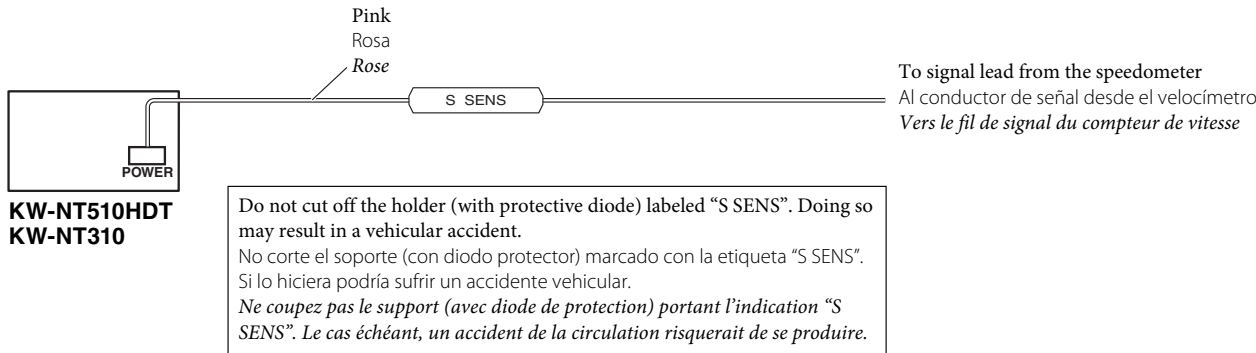

D Connecting the microphone for a Bluetooth mobile phone / Conectar el micrófono a un teléfono móvil con Bluetooth / Connexion du microphone pour un téléphone portable Bluetooth

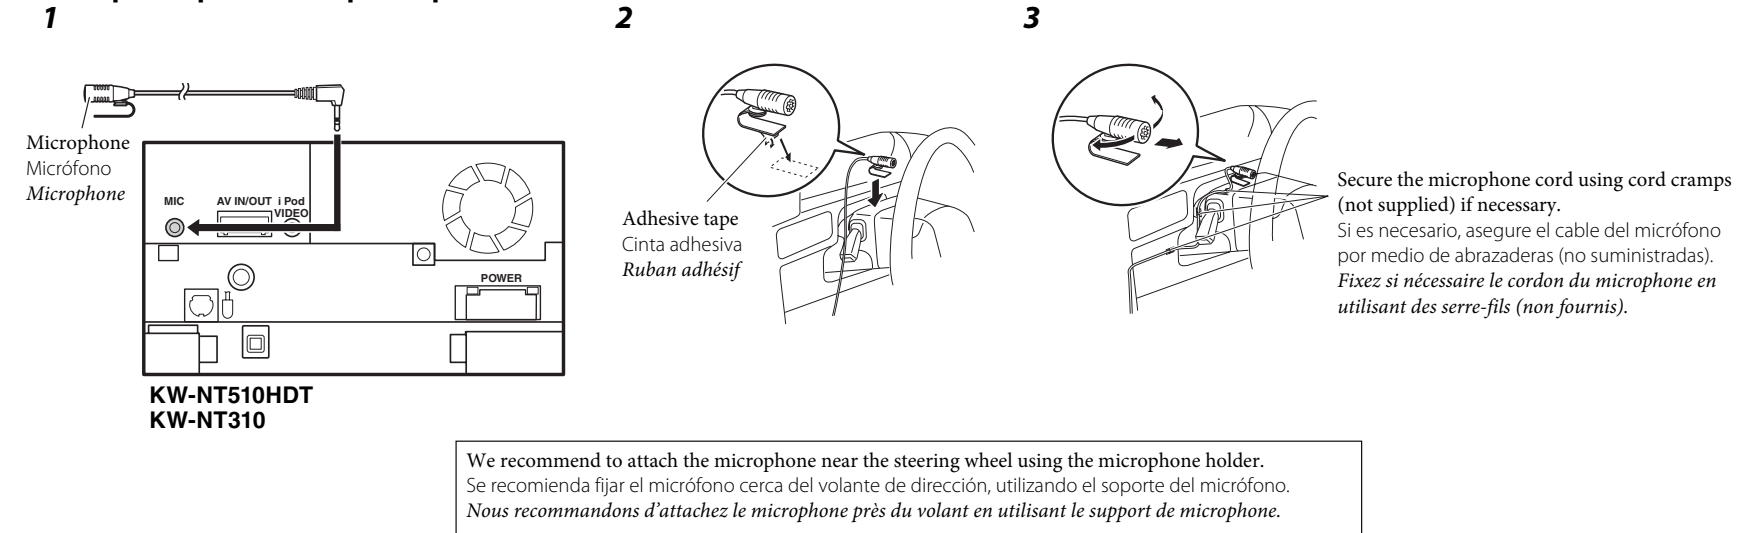

Do not use any microphone other than the one supplied. No utilice otro micrófono que no sea el provisto. N'utilisez aucun autre microphone que celui qui est fourni.

E Connecting the external amplifiers / Conexión de los amplificadores externos / Connexion d'amplificateurs extérieurs

You can connect amplifiers to upgrade surround system in the car compartment.


- You can supply the power to the amplifiers by connecting the remote leads (blue with white stripe) of this unit and amplifiers. (To connect more than one amplifier using the remote leads, Y-connectors need to be separately purchased.)
- Disconnect the speakers from the unit, and connect them to the amplifier. Leave the speaker leads of the unit unused.
- You can switch off the built-in amplifier and send the audio signals only to the external amplifier(s) to get clear sounds and to prevent internal heat built-up inside the unit. See page 98 of the INSTRUCTIONS.
- Guidance voice comes out only through the front speakers (and the front line out on the rear).

Podrá conectar amplificadores para mejorar el sistema de sonido envolvente del habitáculo de su automóvil.

- Puede suministrar alimentación a los amplificadores conectando los conductores remotos (azul con rayas blancas) de esta unidad y de los amplificadores (para conectar más de un amplificador mediante los conductores remotos, necesitará conectores en Y vendidos separadamente).
- Desconecte los altavoces de la unidad principal y conéctelos al amplificador. Los conductores de los altavoces de la unidad quedan sin usar.
- Podrá desconectar el amplificador incorporado y enviar las señales de audio solamente al(los) amplificador(es) externo(s) para obtener sonidos nítidos y evitar que se caliente el interior de la unidad. Véase la página 98 de las MANUAL DE INSTRUCCIONES.
- La guía de voz se escucha sólo a través de los altavoces delanteros (y la salida de línea delantera en la parte trasera).

Vous pouvez connecter des amplificateurs pour donner plus de puissance au système Surround dans la cabine de votre voiture.

- Vous pouvez alimenter les amplificateurs en connectant les fils de commande à distance (bleu avec bande blanche) de cet appareil et des amplificateurs. (Pour connecter plus d'un amplificateur en utilisant les fils de commande à distance, vous devez acheter des raccord en Y séparément).
- Déconnectez les enceintes de l'appareil principal et connectez-les aux amplificateurs. Laissez les fils d'enceintes de l'appareil inutilisés.
- Vous pouvez désactiver l'amplificateur intégré et envoyer les signaux audio uniquement à un ou plusieurs amplificateurs extérieurs afin d'obtenir un son clair et pour éviter un échauffement interne de l'appareil. Référez-vous à la page 98 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.
- La voix de guidage sort uniquement par les enceintes avant (et la sortie de ligne à l'arrière).

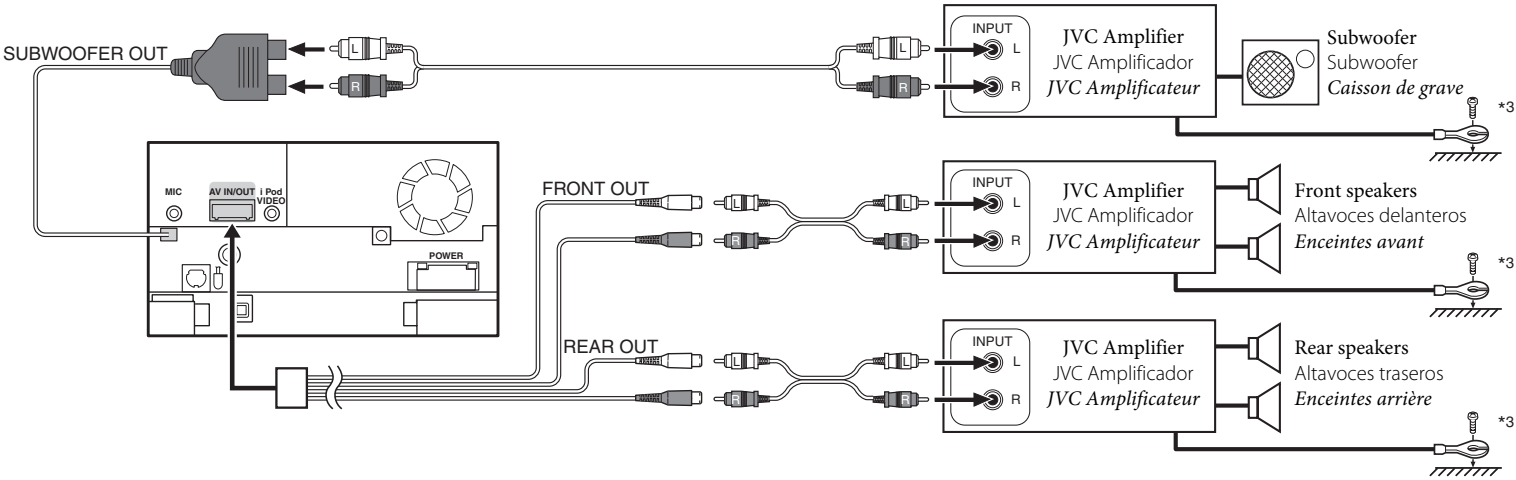


*3 Firmly attach the ground lead to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint (if coated with paint, remove the paint before attaching the lead). Failure to do so may cause damage to the unit.

*3 Fije firmemente el cable de tierra a la carrocería metálica o al chasis—a un lugar no cubierto con pintura (si está cubierto con pintura, quítela antes de fijar el cable). De lo contrario, se podrían producir daños en la unidad.


*3 Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture (s'il est recouvert de peinture, enlevez d'abord la peinture avant d'attacher le fil). L'appareil peut être endommagé si cela n'est pas fait correctement.

F Connecting the AV I/O cord / Conexión del cable AV I/O / Connexion du cordon AV E/S

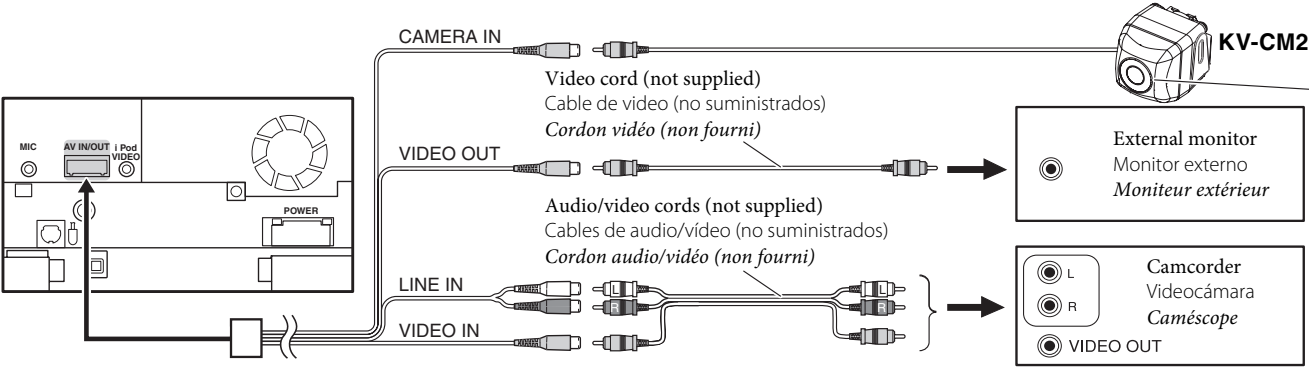

Rear view camera (not supplied); See page 110 of the INSTRUCTIONS for the setting.
Cámara de retrovisión (no suministrada); Para la información sobre el ajuste, consulte la página 110 del MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Caméra de recul (non fournie); Référez-vous à la page 110 du MANUEL D'INSTRUCTIONS pour les réglages.

G Connecting the steering wheel remote or Direct steering remote / Conexión a la entrada remota del volante de dirección o a la entrada remota de dirección directa / Connexion du moniteur du volant ou du moniteur direct de direction

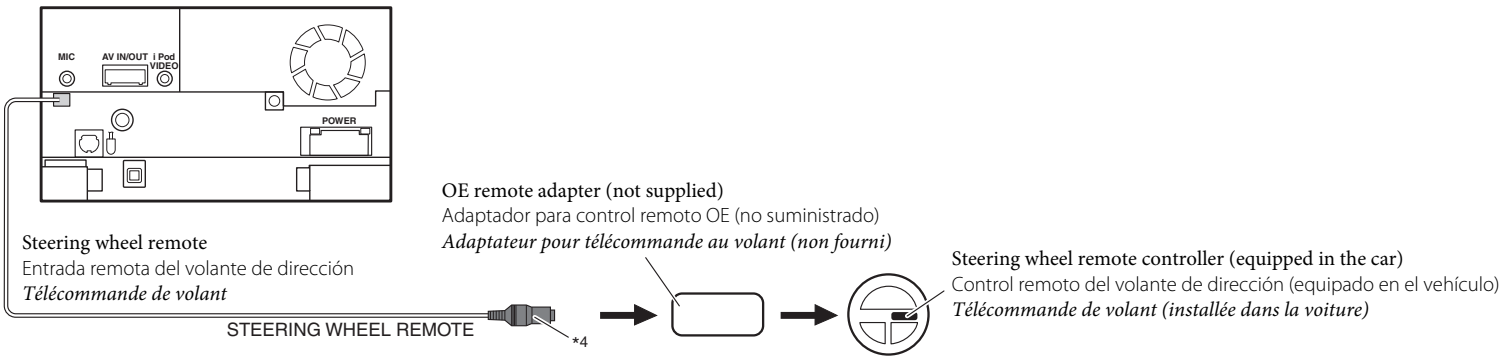

*4 If your car is equipped with the steering wheel remote controller, you can operate this unit using the controller. For connection, an exclusive remote adapter (not supplied) which matches your car is required. For details, consult the same car audio dealer as where the unit is purchased.

*4 Si su vehículo está equipado con control remoto en el volante de dirección, podrá hacer funcionar este receptor utilizando dicho control. Para la conexión, se requiere un adaptador remoto exclusivo (no suministrado) que sea adecuado para su automóvil. Para los detalles, consulte con el concesionario car audio donde compró el receptor.

*4 Si votre voiture est munie d'une télécommande de volant, vous pouvez commander cet autoradio en utilisant la télécommande. Pour la connexion, un adaptateur de télécommande exclusif (non fourni) correspondant à votre voiture est requis. Pour en savoir plus, consultez le revendeur autoradio auprès duquel vous avez acheté cet autoradio.

H Connecting the SiriusXM tuner / Conexión al sintonizador SiriusXM / Connexion du tuner SiriusXM

When connecting the SiriusXM tuner, refer also to the manual supplied for it.


Cuando conecte el sintonizador SiriusXM, consulte también el manual suministrado con él.

Lors de la connexion du tuner SiriusXM, reportez-vous également au manuel l'accompagnant.

CAUTION:
Before connecting the SiriusXM tuner, make sure that the unit is turned off.


PRECAUCIÓN:
Antes de conectar el sintonizador SiriusXM, cerciórese de que la unidad esté apagada.

PRECAUTION:
Avant de connecter le tuner SiriusXM, assurez-vous qu'il est éteint.

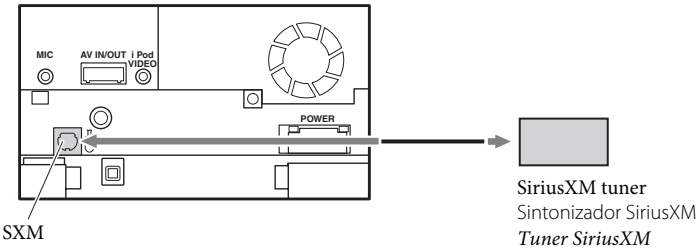


To disconnect the connector
Para desconectar el conector
Pour déconnecter le connecteur

Grip the connector top tightly (①).
Sostenga el conector con firmeza (①).
Tenez fermement le haut de l'adaptateur (①).

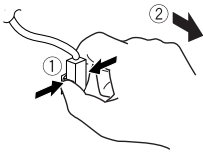

Pull out (②).
Extráigalo (②).
Tirez (②).


I Connecting the iPod or the iPhone / Conexión del iPod o iPhone / Connexion d'un iPod ou d'un iPhone

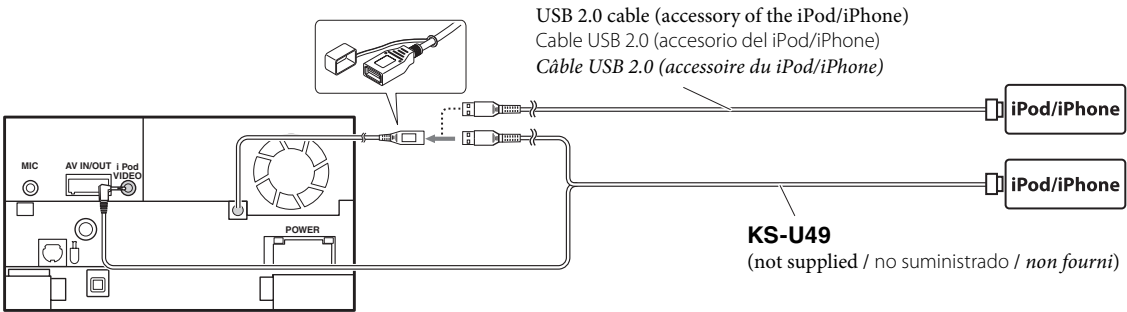

- **To watch video**, connect the iPod/iPhone using JVC KS-U49 (separately purchased), otherwise, video is not displayed on the screen.
 - **To listen to music**, connect the iPod/iPhone using a USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone).
- **Para ver video**, conecte el iPod/iPhone mediante el JVC KS-U49 (en venta por separado); de lo contrario, no aparecerá video en la pantalla.
 - **Para escuchar música**, conecte el iPod/iPhone mediante un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone).
- **Pour voir une séquence vidéo**, connectez l'iPod/iPhone en utilisant le JVC KS-U49 (vendu séparément), sinon, l'image vidéo n'apparaît pas sur l'écran.
 - **Pour écouter la musique**, connectez l'iPod/iPhone en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone).

• iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

J USB devices / Dispositivos USB / Périphériques USB

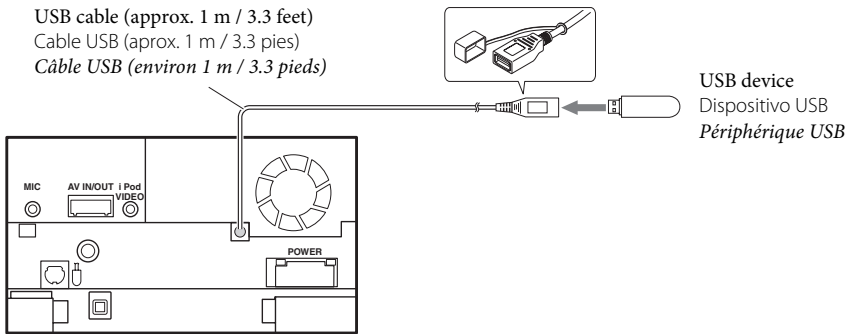

Removing the unit

- 1 Engage the catch pins on the removal tool and remove the two locks on the lower level.
Lower the frame and pull it forward as shown in the figure.
- 2 When the lower level is removed, remove the upper two locations.
- 3 Insert the two removal tools deeply into the slots on each side, as shown.
- 4 Lower the removal tool toward the bottom.
- 5 Pull out the unit halfway while pressing towards the inside.
- 6 Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.


Extracción de la unidad

- 1 Enganche los pasadores fiadores de la herramienta de extracción y extraiga los dos seguros del nivel inferior.
Baje el marco y tire de él hacia delante como se muestra en la figura.
- 2 Cuando extraiga el nivel inferior, extraiga las dos ubicaciones superiores.
- 3 Inserte las dos herramientas de extracción a fondo en las ranuras de cada lado, como se muestra.
- 4 Baje la herramienta de extracción hacia la parte inferior.
- 5 Tire de la unidad hacia la mitad mientras presione hacia el interior.
- 6 Tire de la unidad completamente hacia fuera con sus manos, teniendo cuidado de que no caiga.

Enlèvement de l'unité

- 1 Engagez les goupilles de blocage dans l'outil d'enlèvement et retirez les deux verrous du côté inférieur.
Abaissez le cadre et tirez-le vers l'avant, comme montré dans la figure.
- 2 Lorsque le niveau inférieur est retiré, retirez les deux emplacements supérieurs.
- 3 Insérez profondément les deux outils d'enlèvement dans les fentes de chaque côté, comme montré.
- 4 Abaissez l'outil d'enlèvement.
- 5 Faites ressortir l'unité à mi-chemin tout en faisant pression vers l'intérieur.
- 6 Retirez complètement l'unité avec les mains, en faisant attention de ne pas la laisser tomber.

1

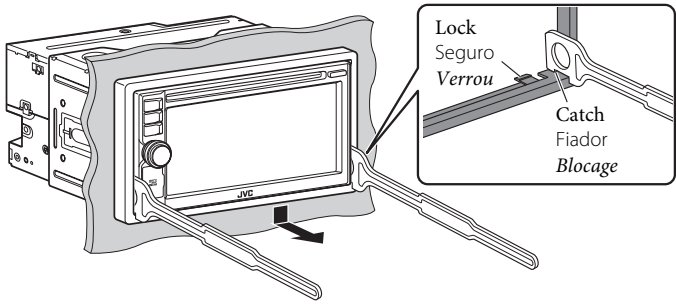


Lock
Seguro
Verrou


Catch
Fiador
Blocage

The frame can be removed from the top side in the same manner.
El marco podrá extraerse del lado superior de la misma forma.
Le cadre peut être retiré du côté supérieur de la même manière.


2

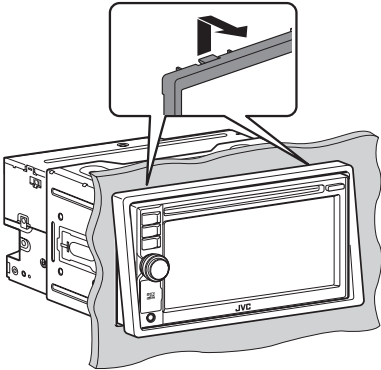


3

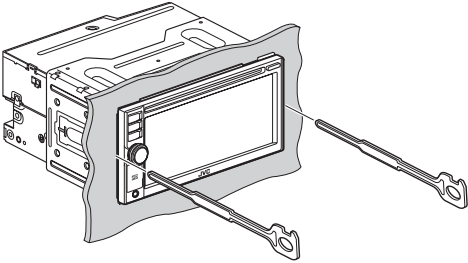

4

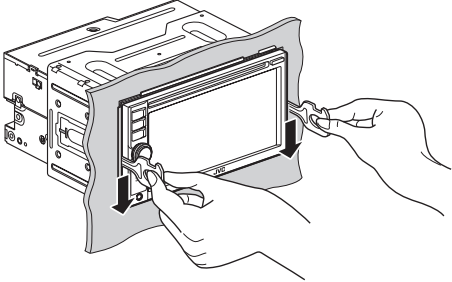

5

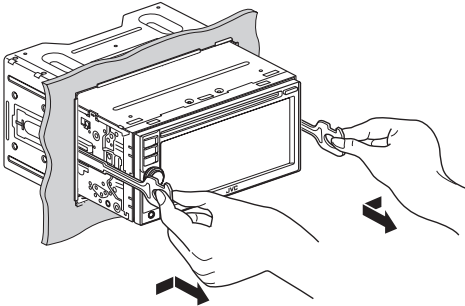

Be careful to avoid injury from the catch pins on the removal tool.
Tenga cuidado para no dañarse con los pasadores fiadores de la herramienta de extracción.
Veillez à ne pas vous faire blesser par les goupilles de blocage de l'outil d'enlèvement.

6

