

User manual

Model Name: SmartTraxx go 1.0

By

Locus Solutions

December 23, 2013

Revision History

Revision	Date	Description
X1.00	12/23/13	Initial Release

Scope

This document is a user manual for the SmartTraxx go 1.0 monitoring temperature device.

Description

The SmartTraxx go 1.0 is a self integrated commercial grade monitoring temperature device that uses in the cold storages. SmartTraxx go 1.0 is optimized for reliability, cost and size.

All antenna including GSM antenna are internal to the device. Data reporting can be initiated by a command center or by the device itself via GSM/GPRS, SMS or PDP pathways.

The SmartTraxx go 1.0 is unique in that it is intrinsically expandable. A screw fastened expansion door secures SIM card access.

The SmartTraxx go 1.0 has a embedded lithium battery, the battery has 1800mAh capacity .

The SmartTraxx go 1.0 is based on chip level design. The application software executes on the base level Central Processing Unit (CPU) under direct Operating System (OS) control. This approach provides a much more reliable, lower power and faster response than module/processor architectures. Unlike in common module/processor based designs; the SmartTraxx go 1.0 design allows direct operating system access by the application, thus mitigating the need for a redundant external processor.

For added monitoring temperature application ,a temperature sensor IC oversees the SmartTraxx go 1.0 system operation.

The SmartTraxx go 1.0 Device can be provisioned for UDP and SMS data services for both application command and data transactions within the 850 & 1900 or 900 & 1800 MHz GSM bands. Network provisioning is done with standard SIM cards.

A separate dedicated one wire UART port is provided for general use as well as development and programming support. A USB Port that is compliant with Version 2.0 of the USB standard for high speed operation is provided for upgrade/download the program.

The power input, ground that are provided by the internal lithium battery that supports connection of a rechargeable battery.

Over The Air (OTA) application firmware updates are supported through at TFTP connection to a server. The entire image can be updated using one simple command. This includes transient electrical noise and Electro Static Discharge (ESD).

The SmartTraxx go 1.0 is a small yellow - white box with unremarkable features. Two LED status indicators

are provided to verify correct installation and initial operation. A unique power management feature allows these LEDs to be extinguished once installation is verified to be correct. This feature reduces power.

As with all monitoring temperature device , the SmartTraxx go 1.0 should be used in a Cold storages that it is a enclosed space . Double sided foam tape can be used to secure the surface not facing the sky if needed.

SmartTraxx go 1.0 should be used for shipment tracking only, which main and only purpose.


The power charging of SmartTraxx go 1.0 should be USB cable (5V, 450mA) connect to PC or notebook


Physical Attributes

Figure 1 shows various views of the SmartTraxx go 1.0 Device and its critical physical features.

Figure 1

SmartTraxx go 1.0 Physical Attributes

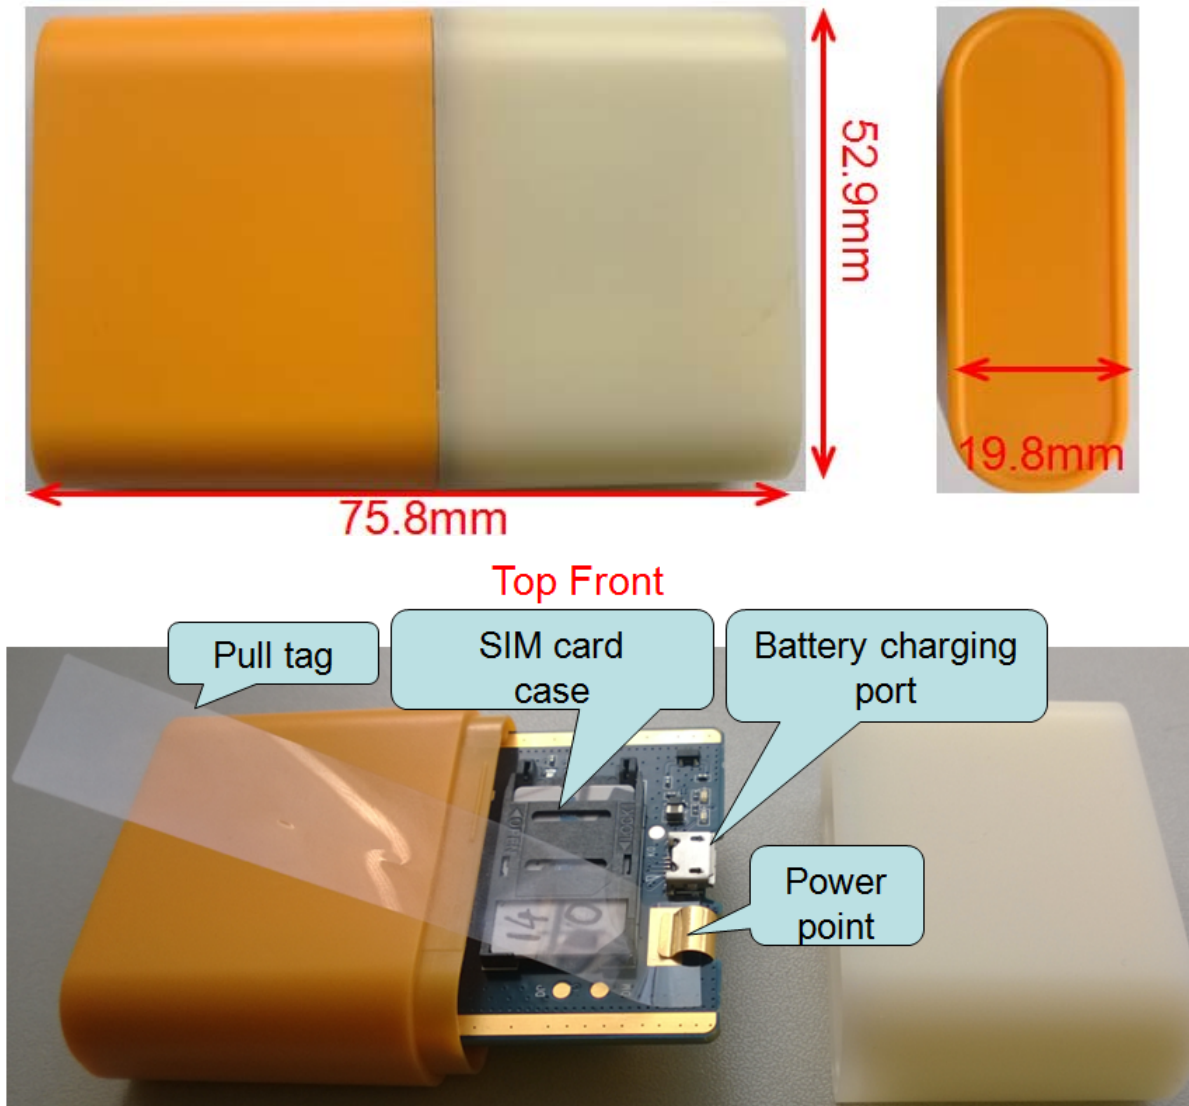

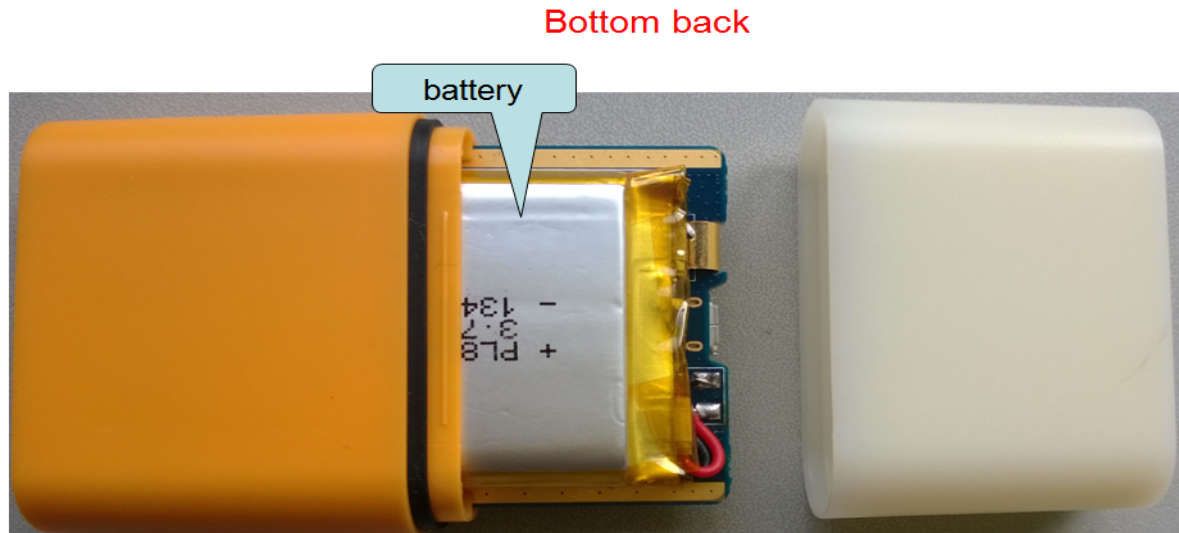

FCC Regulations:

● This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

● This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: AMH101004

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de la Classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC et de la NMB-003 canadienne. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou

de programmes de télévision, laquelle peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le receveur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel de le receveur est connecté.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/de télévision pour obtenir de l'aide. La FCC ou Industrie Canada peut vous obliger à arrêter d'utiliser votre appareil si une telle interférence ne peut pas être éliminée. SmartTraxx go 1.0 n'a pas approuvé les changements ou modifications apportés à cet appareil par l'utilisateur. Tous les changements ou modifications apportés peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

RF Exposure Information

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

IC Notice

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC: 10124A-101004

IC Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.