



ITFIT UV Sterilizer With Wireless Charging


User Manual

Please read this user manual carefully before operating your device
and save it for future reference

TABLE OF CONTENT

English		P 1
German		P 5
Spanish		P 8
Korean		P 11
Chinese (Simplified)		P 14
Chinese (Traditional)		P 17

Product description

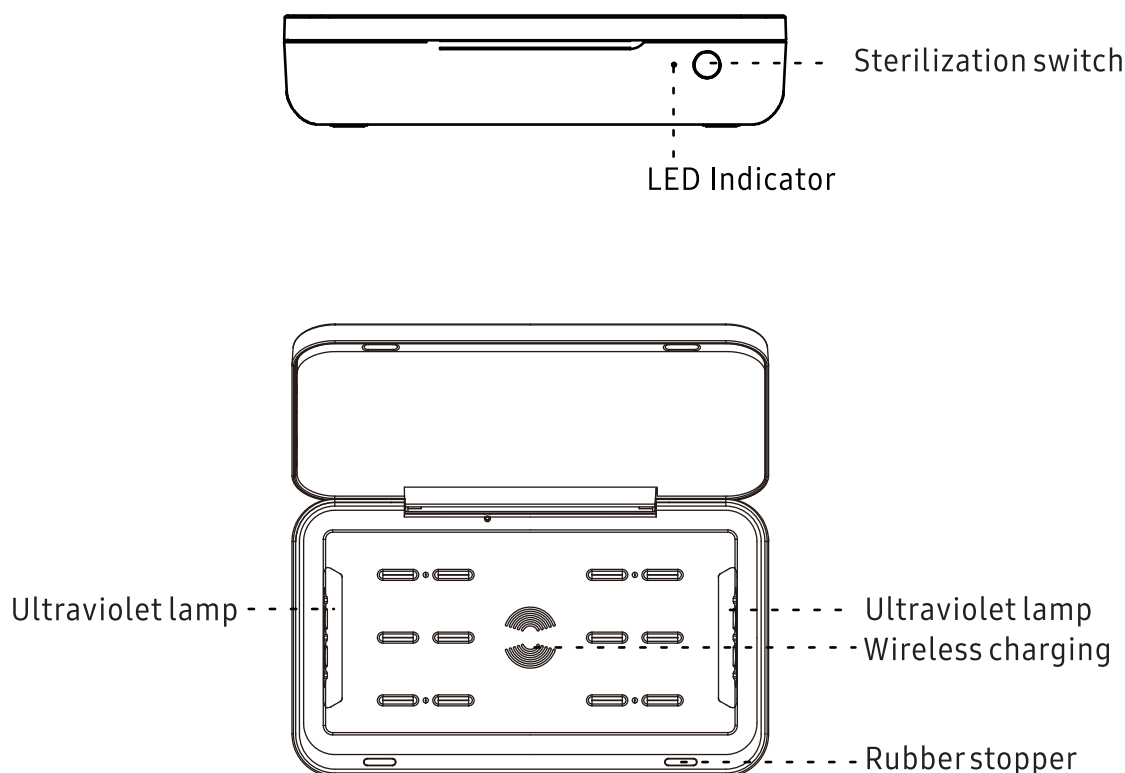

Quick Guide

1. Use the USB Type C cable to power on the UV sterilizer.
2. Press the sterilization button. The ultraviolet ray sterilization starts with beep sound and the indicator turns green.
3. Sterilization turns off automatically in 10 minutes and the indicator light turns off with two beep sounds




Auto power-off function:

During sterilization, if the user opens the cover, the sterilization stops automatically.

Wireless Charging

1. Open the top cover of the sterilizer.
2. Place the mobile phone (supporting wireless charging) at the center.

*Charging continues even if sterilization is complete.

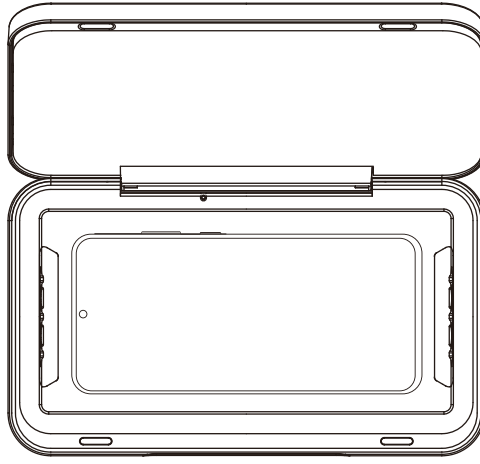

Application scope

1. Most mobile phones with screen length below 19cm, thickness below 3cm.
2. Any goods that can fit into the sterilizer, such as Bluetooth earphones, glasses, watch, toothbrush, jewelry, key.

Magnetic open/close cover

1. When opening/closing the case, the magnetic cover gives airtight closure and a stable feel.
2. The soft free-angle hinge and rubber stopper presents a smooth touch to the user.

Product Features

IT FIT UV sterilizer has been tested and proven by third party laboratories to effectively kill up to 99% of bacteria within 10 minutes.

*Including Escherichia coli, Staphylococcus, Candida albicans.

Exquisite design with dual UV lamps enables sterilization of both top and bottom surface of the goods.

Provides UV sterilization and wireless charging of your device simultaneously, your device at the same time, applicable to both Android and IOS.

Caution

1. Original power cable is recommended.
Non-original cable may lower the performance of sterilizer.
 2. Please make sure the mobile phone is placed at the center of sterilizer to avoid having low charging efficiency.
 3. Please avoid direct contact with UV lamp as exposure to it can be harmful.
 4. Keep UV sterilizer away from water and heat sources.
 5. Watch your fingers from getting pinched when closing the cover, as there are magnetic stripes in it.
 6. Wireless charging function could be undermined when protective case is not removed from smartphone.
 7. Please avoid your eyes contact with the UV light directly, and keep safe distance away from your eyes at least 300mm.
- * Please keep out of reach of Children.
If children use the device, make sure that they use the device properly.

Product specifications

Product name : IT FIT UV Sterilizer With Wireless Charging

Model no : GP-TOU020SABWW

Rated input : 9V / 2A, 5V / 2.1A

Wireless charging power: 10W

Wireless operating frequency: 126.8-147.4khz

Wireless main frequency power: 0.13dB A/m at 10m

Sterilization time : 10 min

Sterilization efficiency : up to 99%

UV wavelength : 253.7nm

Working temperature : 10°C ~ 45°C

Product outer size : 228×133×49.5mm

Product inner size : 196×96×33mm

Product weight : 369g

Includes:

IT FIT UV Sterilizer With Wireless Charging

User manual

USB Type-C Cable

Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 18 of the FCC rules.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Disposal of Electronic products

1. Do not place the product as household waste.
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. Please participate in electronics recycling program.




IT FIT-UV-Sterilisator Mit Induktives Laden

Benutzerhandbuch

Bitte, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig und
bewahren Sie diese gut auf

Copyright © 2020 IT FIT All rights reserved

Produktbeschreibung

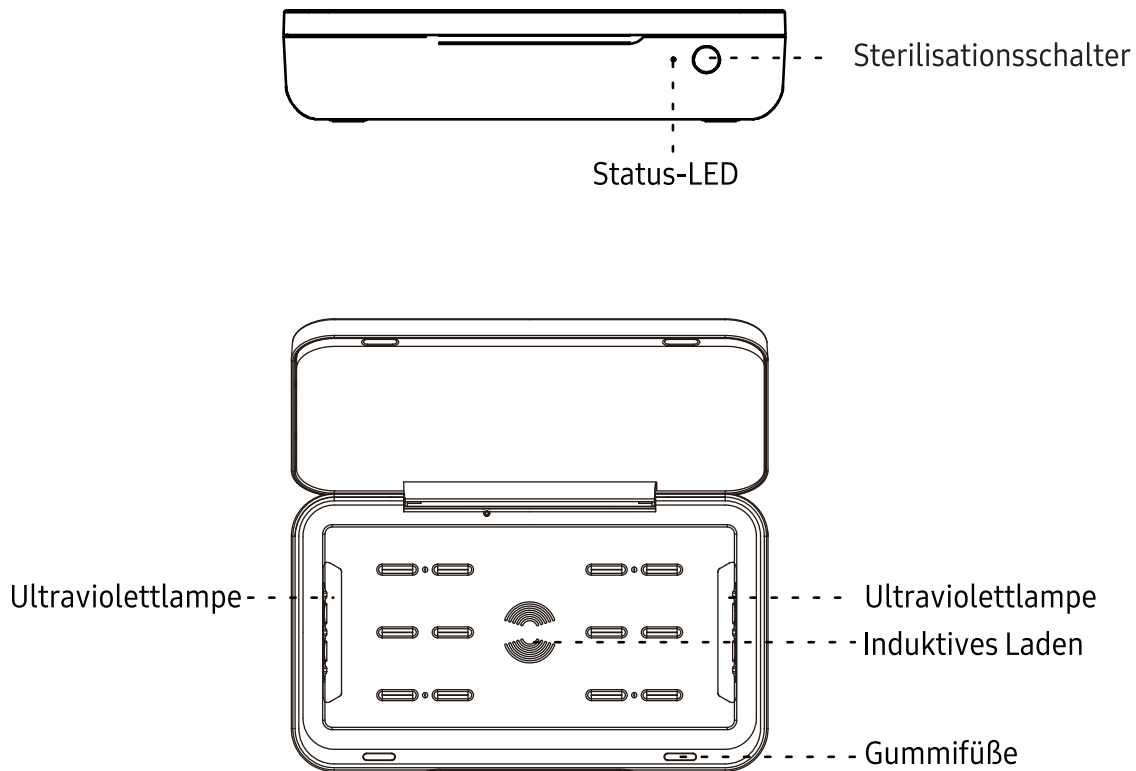

Kurzanleitung

1. Verbinden Sie Ihr USB Type-C-Kabel mit dem UV-Sterilisator und einem kompatiblen Ladeadapter.
2. Drücken Sie den Sterilisationsschalter. Die UV-Sterilisation startet mit einem Signalton und die Status-LED blinkt grün.
3. Der Sterilisationsvorgang wird nach 10 Minuten automatisch zwei Signaltönen beendet.




Wird während der Sterilisation die Abdeckung geöffnet, stoppt der Sterilisationsvorgang automatisch.

Induktives Laden

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des UV-Sterilisators.
2. Legen Sie Ihr Smartphone (muss induktives Laden unterstützen) in die Mitte des UV-Sterilisators, um den Ladevorgang zu starten.



Der Ladevorgang wird nicht beendet, wenn die UV-Sterilisation ausgeschaltet wird.

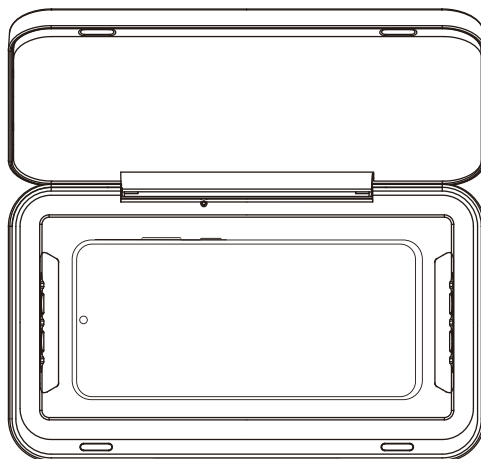

Produkteigenschaften

Der IT FIT-UV-Sterilisator tötet innerhalb von 10 Minuten bis zu 99% aller Bakterien, einschließlich *Escherichia coli*, *Staphylococcus*, *candida albicans*, effektiv ab.

 *Es wurde von einem internationalen Institut getestet und zertifiziert.

Hinweise

1. Wir empfehlen, die Verwendung des beiliegenden USB Type-C Kabels. Nicht zertifizierte Kabel können die Leistung des Sterilisators beeinträchtigen.
2. Bitte stellen Sie für die beste Ladeeffizienz sicher, dass sich das Smartphone in der Mitte des Sterilisators befindet.
3. Bitte vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem UV-Licht. Dies ist gesundheitsschädlich.
4. Halten Sie den UV-Sterilisator von Wasser fern.
5. In der Abdeckung sind Magnetstreifen verarbeitet. Bitte achten Sie daher darauf, dass Sie sich beim Schließen von der oberen Abdeckung nicht einklemmen.
6. Wenn das Mobiletelefon mit einer Handyschutzhülle in den Sterilisator gelegt wird, kann die kabellose Ladefunktion beeinträchtigt werden.

Produktspezifikationen

Produktname: IT FIT-UV Sterilisator Mit Induktives Laden

Modellnummer: GP-TOU020SABWW

Nennleistung: 9 V/2A, 5 V/2,1 A.

Leistung, induktives Laden: 10W

Die frequenz der generischen arbeit: 126.8-147.4 kHz

Wie heißt das mit drahtloser schwerkraft: 0.13dB μ A/m at 10m

Sterilisationszeit: 10 min

Sterilisationseffizienz: bis zu 99%

UV-Wellenlänge: 253.7 nm

Arbeitstemperatur: 10°C ~ 45°C

Produktaußengröße: 228×133×49.5mm

Produktinnengröße: 196×96×33mm

Produktgewicht: 369g

Lieferumfang:

IT FIT-UV-Sterilisator Mit Induktives Laden

Handbuch

USB-Type-C-Kabel




IT FIT UV Esterilizador con carga inalámbrico

MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual y consérvelo correctamente

Copyright © 2020 IT FIT All rights reserved

Descripción del producto

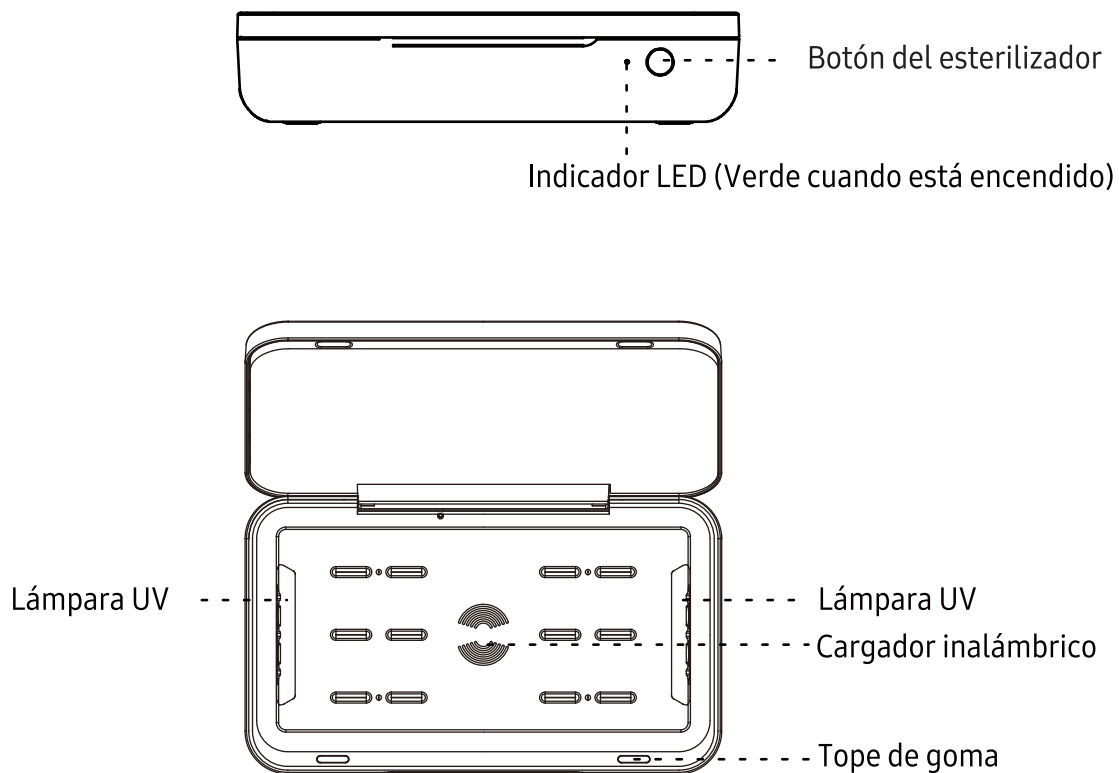

Guía rápida

1. Conecte el esterilizador con el cable USB tipo C para encender.
2. Pulse el botón del esterilizador para empezar la esterilización UV. Al empezar hará un sonido "bip" y el indicador LED se pondrá en verde.
3. La esterilización terminará automáticamente después de 10 minutos.
Y el indicador se apagará sonando "bip" dos veces.




Función de apagado automático:

Se apagará automáticamente si el usuario abre la tapa durante la esterilización.

Carga inalámbrica

1. Abra la tapa superior del esterilizador.
2. Ponga el móvil (de carga inalámbrica) en el centro del esterilizador para empezar a cargar.

* La carga no se detendrá aunque termine la esterilización UV.

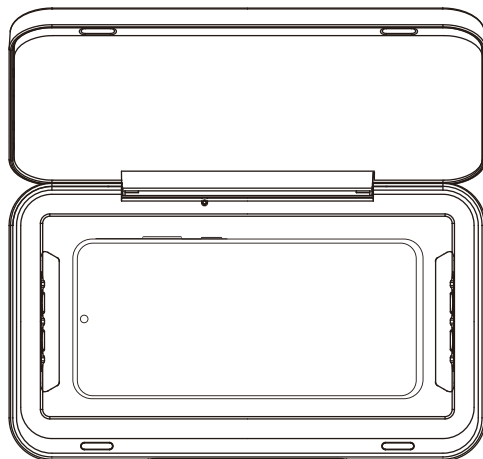

Alcance de uso

1. Móviles de tamaño menor de 19cm de largo y de 3cm de grosor.
2. Todos los objetos que caben dentro del esterilizador como auriculares Bluetooth, mascarillas, reloj de pulsera, cepillo de dientes, joyas, llaves...etc.

Tapa magnética

1. La tapa magnética ofrece un cierre hermético y estable al abrir y cerrar.
2. La bisagra suave y el tope de goma dan comodidad al usarlo.

Función del producto

1. IT FIT UV Esterilizador elimina un 99% de las bacterias como Escherichia coli, staphylococcus y Candida albicans sólo en 10 minutos.

* Su eficiencia está comprobada y aprobada por instituciones certificadas e internacionales.

2. Se esteriliza y se carga inalámbricamente el móvil al mismo tiempo.
(Funciona tanto para Android como para iOS)

ⓘ Notas importantes

1. Se recomienda usar el cable original.
El cable no original puede debilitar la función del esterilizador.
2. Revise si el móvil está colocado en el centro del esterilizador para el uso óptimo de la carga inalámbrica.
3. Evite el contacto directo con la lámpara UV mientras el esterilizador funciona.
El contacto directo con la lámpara UV puede ser perjudicial para la salud.
4. Mantenga el esterilizador UV alejado del agua.
5. Tenga cuidado de no pillarse la mano al cerrar la tapa. Hay imanes en la tapa.
6. Si el móvil lleva la funda protectora, puede afectar a la función de la carga inalámbrica.
7. Evite que tus ojos contacten directamente con los rayos UV.
Mantenga una distancia más de 30cm con los rayos UV para su seguridad.

Especificaciones del producto

Nombre: IT FIT UV Esterilizador inalámbrico con carga

Número del modelo: GP-TOU020SABWW

Potencia nominal: 9V / 2A, 5V / 2.1A

Potencia de salida de la carga inalámbrica: 10W

Frecuencia de funcionamiento inalámbrico: 126.8-147 kHz

Potencia de la frecuencia principal inalámbrica: 0.13dBμA/m at 10m

Duración de esterilización: 10 minutos

Eficiencia de esterilización: Hasta 99%

Longitud de onda UV: 253.7nm

Temperatura ordinaria: 10°C ~ 45°C

Tamaño exterior: 228×133×49.5mm

Tamaño interior: 196×96×33mm

Peso: 369g

Contenidos:

IT FIT UV Esterilizador con carga inalámbrico

Manual del usuario

Cable USB tipo C




IT FIT 무선충전 UV 살균기

사용자 매뉴얼

설명서를 자세히 읽으시고 적절히 보관하여 주시기 바랍니다

Copyright © 2020 IT FIT All rights reserved

제품 개요

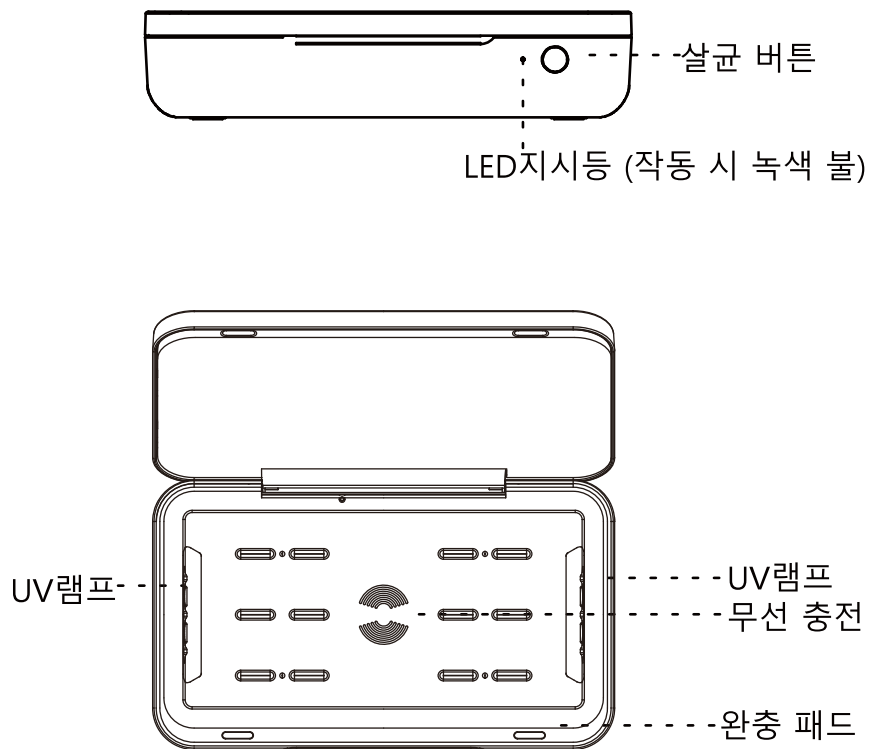

간편 사용법

1. USB-C타입 케이블을 연결하여 살균기 전원을 켭니다.
2. 살균 버튼을 누르면 '삐' 소리와 함께 UV 살균이 시작되며, 지시등에 녹색 불이 켜집니다.
3. 살균 과정은 10분 후에 자동 완료되며, 두번의 '삐'소리와 함께 지시등이 꺼집니다.




자동 정지 기능

살균 중에 사용자가 커버를 열 경우, 살균 과정은 자동으로 정지됩니다.

무선 충전

1. 살균기 커버를 엽니다.
2. 무선 충전이 지원되는 핸드폰을 살균기 중앙에 놓으시면 충전이 시작됩니다.

* UV 살균이 완료되어도 무선 충전은 진행됩니다.

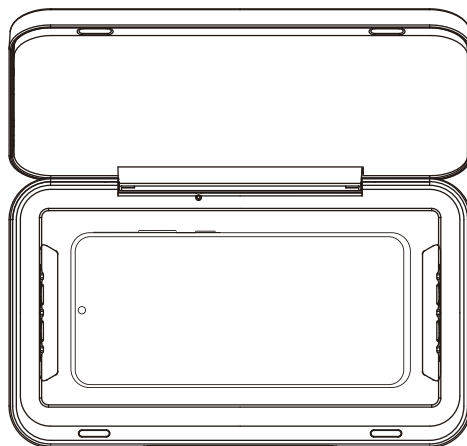

적용 대상

- 1.핸드폰 (길이 19cm 이내, 두께 3cm 이내)
- 2.블루투스 이어폰, 마스크, 시계, 칫솔, 보석, 열쇠 등 본 살균기에 수납 가능한 모든 제품군

자석이 부착된 커버

- 1.살균기를 여닫을 시, 커버에 부착된 자석으로 살균기가 안정적으로 밀폐됩니다.
- 2.부드럽게 움직이는 경첩과 완충 패드는 사용자에게 편안한 사용감을 선사합니다.

살균효율: 최대 99%

제품 기능

- 1.ITFIT UV 살균기는 대장균, 포도상 구균, 백색염주균 등 박테리아를 10분 안에 99% 죽이는 살균 효과를 가지고 있습니다.

*살균 효과는 국제 인증기관의 테스트를 통해 검증되었습니다.

스마트폰 UV 살균과 동시에 무선 충전이 가능합니다. (안드로이드 및 IOS 지원)

❗ 주의

1. 정품 C타입 케이블 사용을 권장합니다. 정품 케이블이 아닐 경우 살균기 성능이 저하될 수 있습니다.
2. 최적의 무선 충전 효과를 위해 스마트폰을 살균기 중앙에 위치시켜주십시오.
3. 살균기 작동 시 UV 램프와의 직접적인 접촉을 피해 주십시오. UV램프에 노출되는것은 건강에 해로울 수 있습니다.
4. UV 살균기가 물에 닿지 않도록 유의하십시오.
5. 커버를 닫을 때 손이 끼지 않도록 주의해주십시오. 커버에 자석이 부착되어 있습니다.
6. 스마트폰에 보호 커버가 장착되어 있을 경우 무선 충전 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
7. UV 광선에 직접적으로 육안이 노출되지 않도록 유의해주십시오.
UV광선으로부터 30cm 이상의 거리를 가지는 것이 안전합니다.

제품 사양

제품명: IT FIT 무선 충전 UV 살균기
 모델 No.: GP-TOU020SABWW
 정격전압: 9V / 2A, 5V / 2.1A
 무선 충전 출력: 10W
 무선 주파수: 126 8-147 4 kHz
 무선 주파수 전력: 0.13 dBμA/m(10 미터 이내)
 살균 시간: 10 분
 살균효율: 최대 99%
 UV 파장 : 253.7nm
 적정온도: 10°C ~ 45°C
 외형 크기: 228×133×49.5mm
 내부 크기: 196×96×33mm
 무게: 369g

구성품:

ITFIT 무선 충전 UV 살균기
 사용자 매뉴얼
 USB C 타입 케이블




IT FIT 无线充紫外线消毒机 使用说明书

请仔细阅读说明书, 妥善保管

Copyright © 2020 IT FIT All rights reserved

产品简介

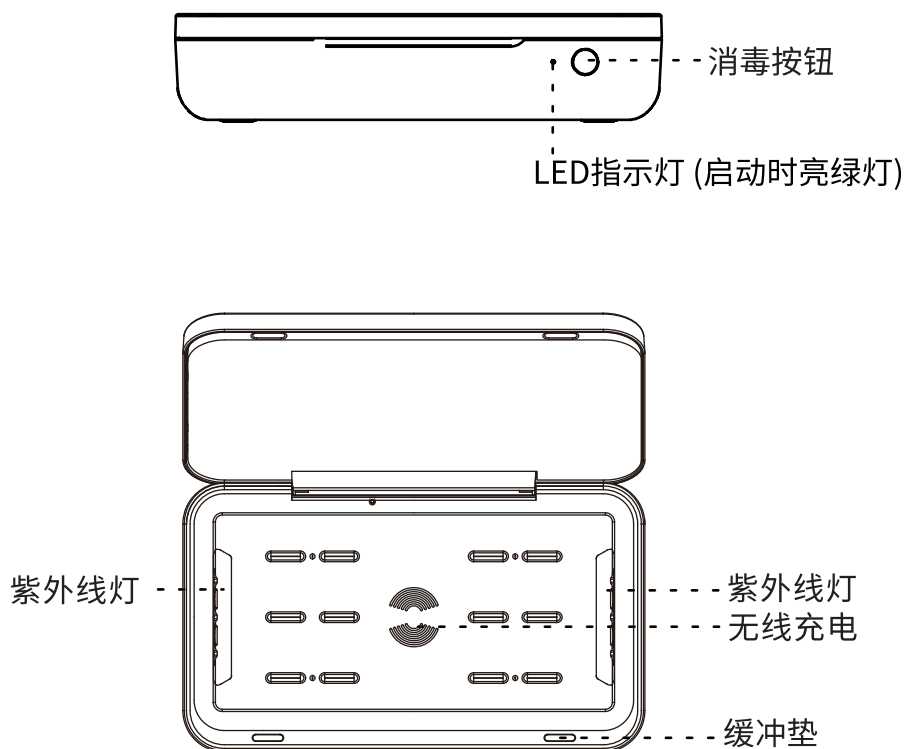

快速入门指南

- 1、连接Type-C数据线以启动消毒机电源。
- 2、按住消毒按钮，消毒机发出“哔”声开始消毒，指示灯亮绿灯。
- 3、消毒程序将在10分钟后自动结束，同时伴随两声“哔”声后指示灯熄灭。


自动停止功能

当消毒开始或进行期间，若用户打开消毒机盖子，消毒程序会自动停止。

无线充电

- 1、打开消毒机盖子。
- 2、将智能手机(支持无线充电功能)放置在消毒机的中心位置开始充电。

* 消毒程序完成后，不会影响无线充电继续进行。

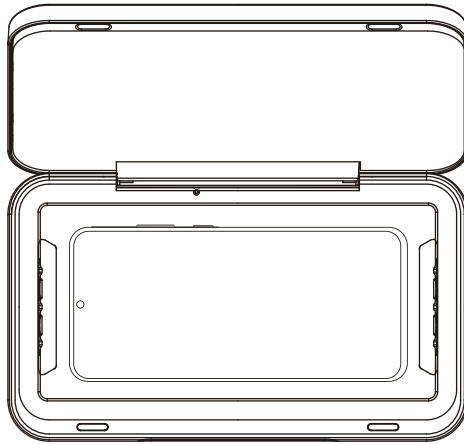

适用对象

- 1、大部分屏幕尺寸长度小于19厘米，厚度小于3厘米的手机
- 2、可以收纳在此消毒机的产品类型，例如蓝牙耳机、口罩、手表、牙刷、宝石、钥匙等。

磁吸开/关盒盖

- 1、当打开或关闭消毒机盖子时，磁吸盒盖使得消毒机密封并具有稳定的感觉。
- 2、灵活转动的铰链和缓冲垫给用户带来舒适体验。

产品特点

经第三方实验室测试证明，IT FIT紫外线消毒机能在10分钟内有效杀灭99%的细菌。

*包括大肠杆菌、葡萄球菌、白色念珠菌。

精致的双紫外线灯设计，能够同时杀灭产品顶部和底部表面的细菌。

为您的设备同时提供紫外线杀菌和无线充电，支持安卓和IOS系统。

⚠ 注意

- 1、推荐使用正品Type-C数据线。使用非正品数据线可能导致消毒机性能下降。
- 2、为享受无线充电的最佳效果，请将智能手机放置在消毒机的中心位置。
- 3、消毒机运行中，请避免直接接触紫外线灯光，以免对人体造成损害。
- 4、
- 5、盖子内部含磁铁，关闭盖子时请注意夹手。
- 6、若手机上带有保护壳，可能会影响无线充电的效果。
- 7、请避免眼睛直接和紫外灯接触并且最起码保持300毫米的安全距离。

产品规格

产品名称: IT FIT 无线充紫外线消毒机

型号: GP-TOU020SABWW

额定电压: 9V / 2 A, 5V / 2.1A

无线充电功率: 10W

无线工作频率: 126.8-147.4 kHz

无线主频功率: 0.13dBμA/m (10米内)

消毒时间: 10分钟

灭菌效率: 可达99%

紫外线波长: 253.7nm

适宜温度: 10°C ~ 45°C

外形尺寸: 228×133×49.5mm

内部尺寸: 196×96×33mm

重量: 369克

产品构成

IT FIT 无线充紫外线消毒机

使用说明书

Type-C数据线




IT FIT 無線充紫外線消毒機 使用說明書

請仔細閱讀說明書，妥善保管

Copyright © 2020 IT FIT All rights reserved

產品簡介

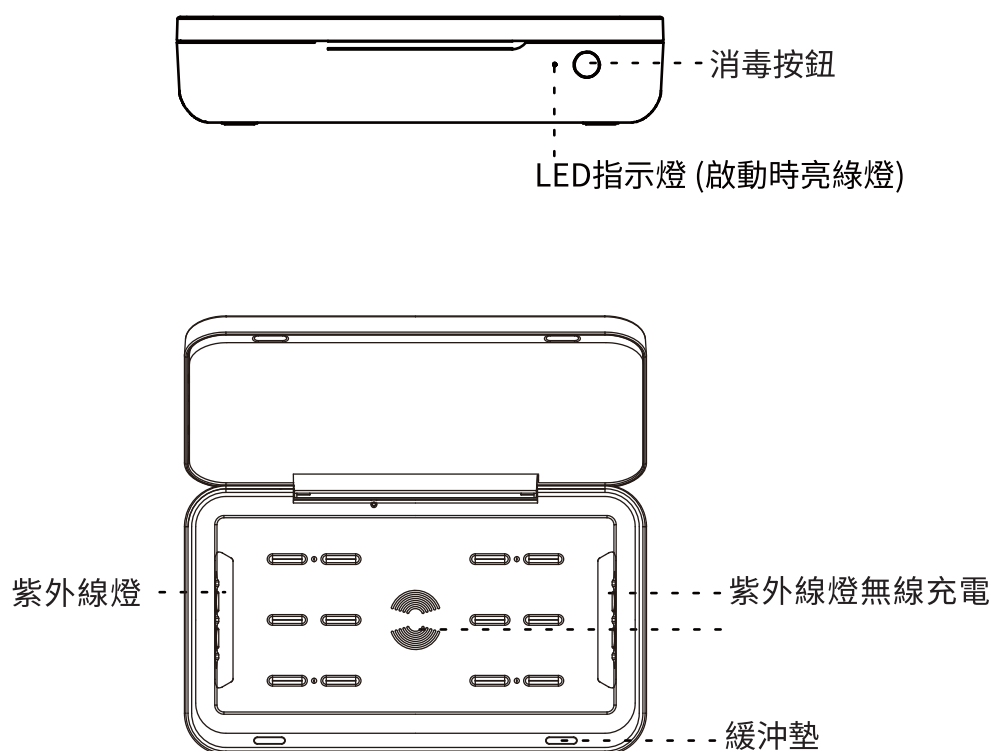

簡單的使用方法

- 1、連接Type-C數據線以啟動消毒機電源。
- 2、按消毒按鈕，消毒機發出“嗶”聲開始消毒，指示燈亮綠燈。
- 3、消毒程序將在10分鐘後自動結束，同時伴隨兩聲“嗶”聲後指示燈熄滅。


自動停止功能

當消毒開始或進行期間，若用戶打開消毒機蓋子，消毒程序會自動停止。

無線充電

- 1、打開消毒機蓋子。
- 2、將智能手機 (支援無線充電功能) 放置在消毒機的中心位置開始充電。

* 消毒程序完成後，不會影響無線充電繼續進行。

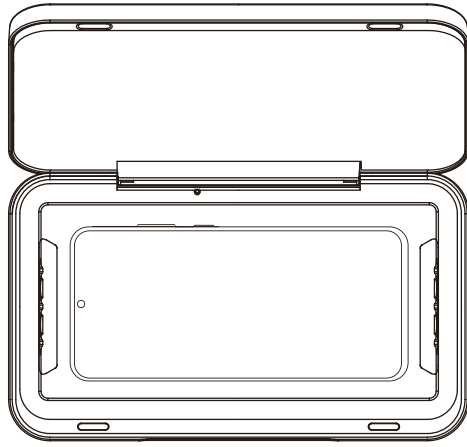

適用對象

- 1、大部分屏幕尺寸長度小於19釐米,厚度小於3釐米的手機
- 2、可以收納在此消毒機的所有產品類型。例如藍牙耳機、口罩、手錶、牙刷、寶石、鑰匙等。

磁吸開/關盒蓋

- 1、當打開或關閉消毒機蓋子時,磁吸盒蓋使得消毒機密封並具有穩定的感覺。
- 2、靈活轉動的鉸鏈和緩衝墊給用戶提供舒適體驗。

產品特點

經第三方實驗室測試證明, IT FIT 紫外線消毒機能在10分鐘內有效殺滅99%的細菌。

*包括大腸桿菌、葡萄球菌、白色念珠菌。

精緻的雙紫外線燈設計, 能夠同時殺滅產品頂部和底部表面的細菌。

為您的設備同時提供紫外線殺菌和無線充電, 支援安卓及IOS系統。

❗ 注意

- 1、推薦使用正品Type-C數據線。使用非正品數據線可能導致消毒機性能下降。
- 2、為達到無線充電的最佳效果，請將智能手機放置在消毒機的中心位置。
- 3、消毒機運行中，請避免直接接觸紫外線燈光。以免對人體造成損害。
- 4、請勿讓紫外線消毒機靠近水源和熱源。
- 5、蓋子內部含磁鐵，在關閉蓋子時請注意夾手。
- 6、若手機上帶有保護殼，可能會影響無線充電的效果。
- 7、請避免眼睛直接和紫外燈接觸並且最起碼保持300毫米的安全距離。

產品規格

產品名稱: IT FIT 無線充紫外線消毒機

型號: GP-TOU020SABWW

額定電壓: 9V / 2A, 5V / 2.1A

無線充電功率: 10W

無線工作頻率: 126.8-147.4 kHz

無線主頻功率: 0.13dBμA/m(10米內)

消毒時間: 10分鐘

滅菌效率: 可達99%

紫外線波長: 253.7nm

適宜溫度: 10°C ~ 45°C

外形尺寸: 228×133×49.5mm

內部尺寸: 196×96×33mm

重量: 369克

產品構成:

IT FIT 無線充紫外線消毒機

使用說明書

Type-C數據線

