















Série MAG CH120

Manual do Utilizador

Conteúdo da embalagem

 1 x	 1 x	 1 x	 1 x
 1 x	 1 x	 1 x	 5 x
 14 x	 1 x	 2 x	 1 x

- * Contacte o seu revendedor ou o distribuidor local se algum destes itens estiver danificado ou em falta.
- * O conteúdo da embalagem poderá variar de acordo com o país.

Visão geral e especificações


Série	Série CH120		
Modelo	MAG CH120	MAG CH120 X	MAG CH120 I
Cor	Preto/Vermelho	Preto/Vermelho	Preto/Cinzento
Dimensões (cm)	66 x 68 x 125	66 x 68 x 131	66 x 68 x 131
Peso	20,2 (kg)		
Tipo de espuma	Espuma moldada de alta densidade		
Densidade da espuma	40-45 kg/m3		
Construção da estrutura	Aço (diâmetro: 19 mm)		
Material da tampa do assento	Pele em PVC		
Braços ajustáveis	4D		
Tamanho da almofada do braço (C x L)	27 x 10 (cm)		
Mecanismo	Inclinação multifuncional		
Bloqueio de inclinação	SIM		
Ângulo de inclinação ajustável	0 ~ -12 graus		
Pistão de elevação a gás	Classe 4		
Com encosto	Costas altas		
Ângulo traseiro ajustável	90-180 graus		
Encosto para a cabeça e almofada lombar	SIM		
Material de cobertura	Pele em PVC		
Base com cinco pernas	Base de aço		
Tamanho das rodas	Rodas de 60 mm	Rodas com travões de 75 mm	Rodas com travões de 75 mm

Série	Série CH120		
Modelo	MAG CH120	MAG CH120 X	MAG CH120 I
Montagem necessária	SIM		
Tamanho do assento (L x P)	52 x 52,5 (cm)		
Altura máxima do assento	55 (cm)		
Altura mínima do assento	47,5 (cm)		
Altura máxima do braço	37,5 (cm)		
Altura mínima do braço	30,5 (cm)		
Altura do encosto	80 (cm)		
Largura do ombro do encosto	55 (cm)		
Tamanho da embalagem (C x L x A)	80 x 66 x 33 (cm)		
Altura máxima recomendada do utilizador	200 (cm)		
Capacidade máx. de peso	150 (kg)/331 (lb)		

Atenção









- Antes de começar a montar a cadeira, verifique se todas as peças estão incluídas e se estão em boas condições.
- Se a cadeira for entregue no inverno ou durante tempo frio, sugerimos que inicie a montagem duas horas após a receção para permitir que o elevador de gás funcione de forma estável.
- Por favor, siga as instruções fornecidas ao montar a cadeira.
- Para evitar desalinhamentos, solte os parafusos e não aperte até que todos estejam nos respetivos orifícios.
- Não aperte em excesso nem force os parafusos. Se o fizer, poderá partir, cortar ou danificar as roscas dos orifícios.
- Utilizar o tamanho errado do parafuso pode resultar em danos no parafuso ou na cadeira.
- Não sobrecarregue a cadeira. Veja as informações de carga máxima da cadeira nas especificações técnicas.
- Inicialmente a cadeira pode ter um odor intenso a pele. Isto é normal! A cadeira passou nos testes necessários; o odor a pele não contém formaldeído nem compostos orgânicos voláteis totais. Recomendamos colocar a cadeira numa sala devidamente ventilada. O odor irá dissipar-se com o tempo.
- Se houver manchas na superfície da cadeira, aplique um pouco de polimento numa toalha macia e esfregue as manchas até que se dissolvam. Não aplique o polimento diretamente na cadeira.
- A inclinação do encosto pode ser ajustada entre 0-180 graus. Para evitar lesões ou danos materiais, quando a inclinação for superior a 165 graus, mantenha o equilíbrio e utilize a cadeira de forma adequada.

Instalação

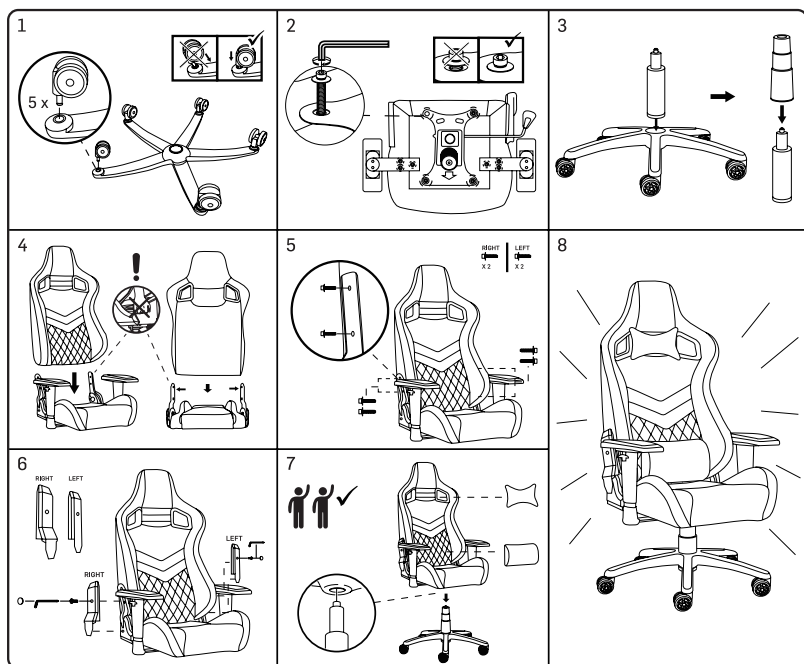

DIGITALIZE
para obter o video

Configurações da posição

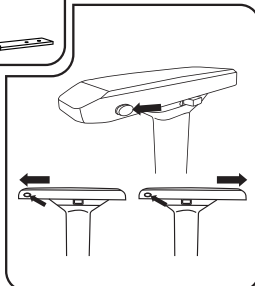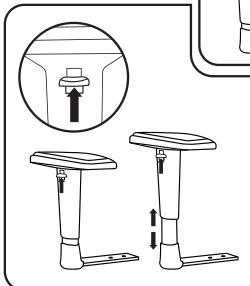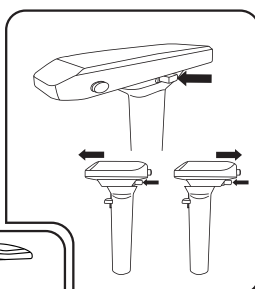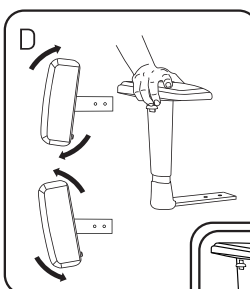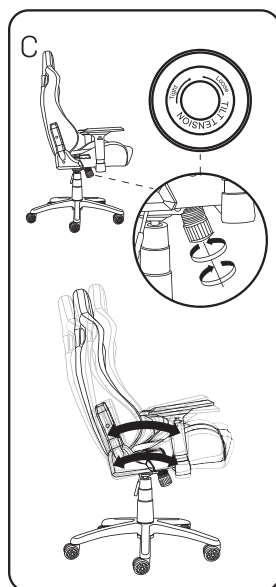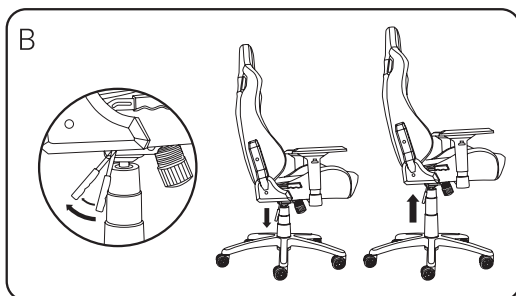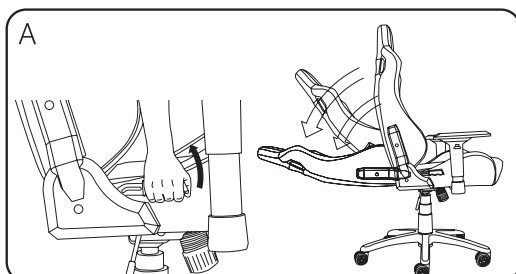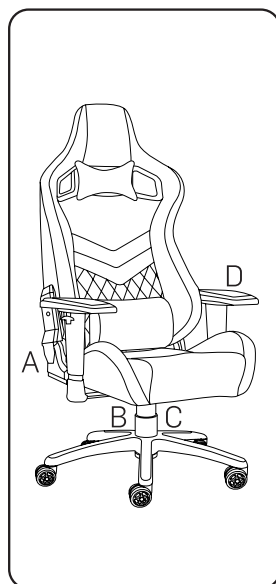

Informações importantes sobre a garantia

1. Garantia limitada

Um (1) ou dois (2) anos de garantia limitada que pode variar de acordo com o modelo e a região.

Estes termos de garantia limitada aplicam-se apenas a clientes que compram produtos MSI através dos nossos canais de vendas oficiais.

Se a cadeira apresentar mau funcionamento ou apresentar falhas durante a utilização normal durante o período de garantia limitada, nós repararemos e/ou substituiremos a cadeira por uma equivalente, assim que tal reclamação for validada. Por favor, envie um pedido de RMA conforme as instruções abaixo.

Por favor, guarde este cartão de garantia num local seguro. Este cartão não será emitido novamente se perdido.

2. Garantia limitada

A garantia da cadeira não cobre defeitos, falha ou mau funcionamento nas seguintes circunstâncias:

- i) Desastres naturais, utilização inadequada ou fatores externos
- ii) Reparação ou desmontagem por terceiros não autorizados pela MSI
- iii) A cadeira não foi comprada através de um canal de vendas autorizado pela MSI
- iv) Aplicação da garantia numa região fora do país de compra. Por exemplo, as cadeiras compradas em Taiwan são elegíveis apenas para o serviço de garantia em Taiwan. Cadeiras compradas em Taiwan, mas usadas noutro país, não poderão ser alvo de serviços de garantia sem a autorização da MSI.
- v) O material em pele da cadeira não está coberto pela garantia

3. Aplicação RMA

Deve entrar em contacto diretamente com a loja onde a cadeira foi comprada ou com a MSI para obter as instruções e pedidos de RMA. Quando instruído, envie a cadeira para o local especificado.



msi

Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488
<https://www.msi.com/page/warranty/>



DIGITALIZE
para obter mais
informações